

Tekijänoikeudet

© 2015 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään tavalla eikä kääntää toiselle kielelle ilman Sanford, L.P:n kirjallista lupaa.

"Sans" on DejaVu-fontti. DejaVu-fontit perustuvat Vera-fontteihin: copyright © Bitstream, Inc. DejaVu-fonttien Arev-fonteista tuodut symbolit: copyright © Tavmjong Bah. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit

DYMO ja XTL ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Pikaopas

Tässä oppaassa on kuvattu joitakin XTL™ 500 Label Maker -tulostimen ominaisuuksia. Saat ohjeita Label Maker -tulostimen käytön aloittamisesta lukemalla seuraavia osia.

Jos haluat tarkempia tietoja Label Maker -tulostimen käyttämisestä, lataa XTL™ 500 *Käyttöopas* jollakin seuraavista tavoista:



- **support.dymo.com**
- Avaa **Ohje**-valikko DYMO ID™ -ohjelmassa (ilmainen lataus).
- Lataa käyttöopas mobiililaitteelle käyttämällä QR-koodia.



Label Maker -tulostimen rekisteröiminen

Käy osoitteessa **www.dymo.com/register** rekisteröimässä Label Maker -tulostimesi verkossa. Tarvitset rekisteröintiprosessin aikana sarjanumeron, joka on tarralokeron kannen alla.

Rekisteröimällä Label Maker -tulostimen saat seuraavat edut:

- Sähköposti-ilmoitus ohjelmistopäivityksistä
- Erikoistarjoukset ja ilmoitukset uusista tuotteista



Lataa DYMO ID™ -ohjelmiston uusin versio DYMO-sivustosta osoitteesta **support.dymo.com**.

Saat DYMO ID™ -ohjelmiston kautta ilmoituksia, kun ohjelmistolle ja Label Maker -tulostimelle on saatavana päivityksiä.

Label Maker -tulostimen purkaminen

Älä kytke Label Maker -tulostinta tietokoneeseen, kunnes ohjelmistoasennus on valmis.

- 1 Pura Label Maker -tulostin ja säästä pakkausmateriaalit.
- 2 Varmista, että sinulla on kaikki kuvassa Kuva 1 näkyvät esineet.



Kuva 1

Pakkauksen sisältö

- | | | |
|--|---------------------------------|---|
| 1 XTL 500 Label Maker | 4 USB-kaapeli | 7 Pikaopas |
| 2 Ladattava litium-litiumpolymeeriakku (asennettu) | 5 AC-virtasovitin ja virtajohto | 8 XTL™-tarrakasetit (määrä ja tyyppi vaihtelevat) |
| 3 Kantolaukku | 6 Ohjelmiston latauskortti | |

Tarrakasetin asettaminen

Label Maker -tulostimessasi käytetään DYMO XTL™ -tarrakasetteja, joita on saatavana useina eri leveyksinä ja useilla eri materiaaleilla, kuten jatkuvina teippeinä ja valmiiksi leikattuina tarroina. Sivulla www.dymo.com on tietoja tarrakasettien ostamisesta.

1 Avaa tarralokeron kansi painamalla Label Maker -tulostimen päällä olevaa painiketta. Katso Kuva 2.

2 Varmista, että teippi ja nauha ovat oikein tarrakasetin aukon edessä ja että teippi liikkuu tarraohjainten välistä. Katso Kuva 3.

Voit kiristää nauhaa kääntämällä nauhan kelaa kasetissa näkyvän nuolen osoittamaan suuntaan.




Älä kosketa tarrakasetin sivulla olevaa elektronista piiriä.

3 Aseta kasetti paikalleen ja paina sitä tiukasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

4 Sulje tarralokeron kansi.



Kuva 2

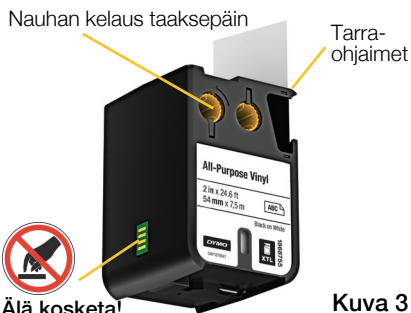

Kuva 3

Akun lataaminen

Label Maker -tulostimen voimanlähde on ladattava litiumpolymeeriakku (LiPo). Label Maker -tulostimen mukana toimitettu akku on asennettu valmiiksi ja toimitetaan osittain ladattuna.

Label Maker -tulostimen mukana tulee virtasovitin, jolla akku voidaan ladata. Akun lataaminen kokonaan vie noin 1,5 tuntia.

- 1 Nosta liittimen kansi Label Makerin sivulla ja käännä sitä myötäpäivään. Katso Kuva 4.


Nosta ja käännä myötäpäivään



Kuva 4

- 2 Kytke virtajohto virtasovittimeen. Katso Kuva 5.

- 3 Kytke virtajohto virtasovittimeen ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan. Katso Kuva 5.

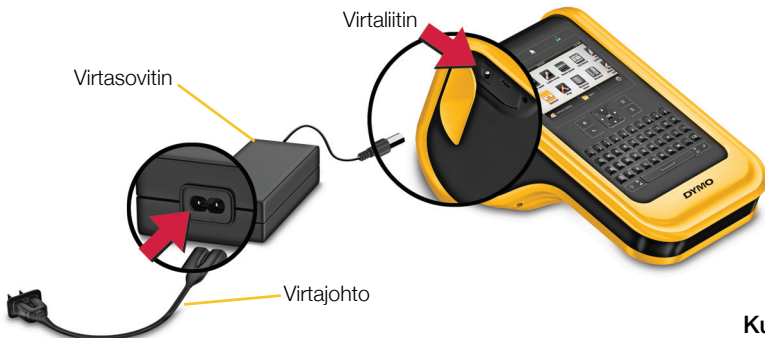

Kuva 5



Muista lukea LiPo-akun turvallisuusohjeet, sivu 25.

Ensimmäisen tarran tulostaminen

Kun kytket virran päälle ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään valitsemaan kieli ja mittayksiköt. Nämä valinnat pysyvät voimassa, kunnes muutat niitä.

1 Käynnistä Label Maker painamalla .

2 Jos tarpeen, vaihda kieltä ja mittayksikköä pyydettäessä.




3 Valitse  **Yleinen** ja valitse sitten tarran suunta ja pituus.

Vaihda tekstin kokoa ja tyyliä napauttamalla

4 Kirjoita tekstiä. Vaihda tekstin kokoa ja muotoilua napauttamalla .

Syötä teksti

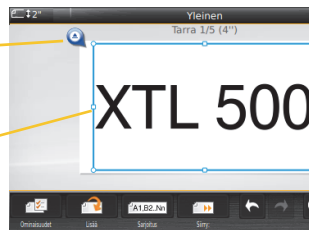


5 Tulosta painamalla . Tarrat leikataan automaattisesti.

Paina  ja pidä sitä painettuna, kun haluat muuttaa tulostus- ja leikkausasetuksia.



6 Irrota suojapaperipuoli tarrasta liimapuolen paljastamiseksi ja kiinnitä tarra puhtaalle ja kuivalle pinnalle.

Irrota jaettu takaosa

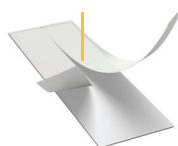

Jatkuvat tarrat

Irrota tarra suojapaperista



Kokoonleikatut tarrat

Katso lisätietoja Käyttöoppaasta osoitteesta **support.dymo.com**, jos haluat lisätietoja Label Maker -tulostimen käyttämisestä.

Label Maker -tulostimeen tutustuminen


Tutustu näytettäviin ominaisuuksiin.




- | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 On/Off (Peruuta tulostus) | 7 Askelpalautin/Delete | 13 Caps lock |
| 2 Aloitus | 8 Paluu | 14 Siirtyminen |
| 3 Tulosta/
Tulostusasetukset | 9 Kierrä/Tasaa | 15 Edellinen |
| 4 Kosketusnäyttö | 10 Väliilyönti | 16 Uusi tarra/tyhjennä |
| 5 Suosikit | 11 Tekstikoko/Tekstityyli | 17 OK |
| 6 Tallenna | 12 Vaihto | 18 Virta/USB-liittimet |

Aloitusnäyttö

Seuraavassa kuvassa näytetään aloitusnäytön tärkeimmät ominaisuudet.

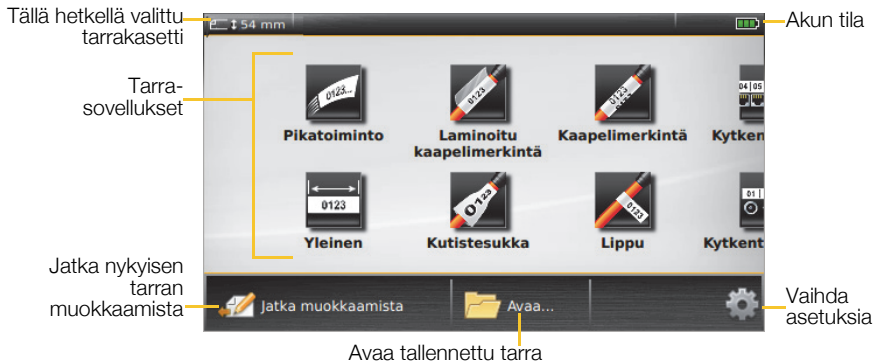

Tarratulostustyötäsi varten on olemassa lukuisia tarrasovelluksia:

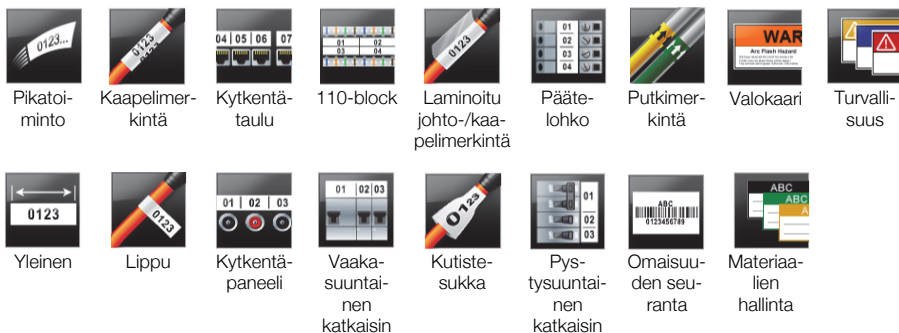


Vinkkejä:

- Valitse tarrasovellus napauttamalla kerran.
- Voit luoda haluamasi tarran valitsemalla sopivan tarrasovelluksen ja varmistamalla, että tulostimessa on yhteensopiva tarrakasetti.
- Varoitussymboli  tulee näyttöön, kun tarrasovellus ja asetettu tarrakasetti eivät vastaa toisiaan.
- Valitun tarrakasetin kanssa käytettäviksi soveltuvat tarrasovellukset näkyvät aloitusnäytössä sellaisten tarrasovellusten vasemmalla puolella, joilla ei voi tulostaa nykyisen tarrakasetin avulla.

Tarraeditori

Seuraavassa kuvassa on esitelty useimpien tarraeditorien tavallisimmat ominaisuudet.

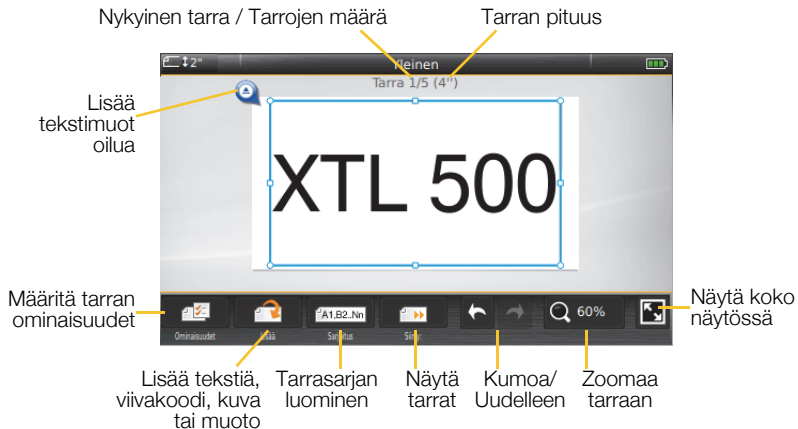

Kosketusnäytön käyttäminen

Voit hallita kosketusnäyttöä sormillasi tai käyttämällä muovista stylus-kynää, jossa on pyörötetty pää, näytön kohteiden napauttamiseen, kaksoisnapauttamiseen, vetämiseen tai pyyhkäisemiseen.



Napauta	Valitse toiminto tai kohde tai siirrä kohdistinta tekstin sisällä.
Kaksoisnapsauta	Valitse sana, muokkaa viivakoodia tai muuta muoto- tai kuvaobjektia.
Vedä	Tekstin valitseminen tai valinnan poistaminen tekstikohteesta. Valitun tekstin tai kohteen siirtäminen. Pidä  alhaalla vedettäessä, jos haluat kopioida valittua tekstiä.
Pyyhkäise	Valikoiden, luetteloiden ja ohjattujen toimintojen vaiheiden selaaminen.

Katso lisätietoja Label Markerin käyttämisestä käyttöoppaasta osoitteessa **support.dymo.com**.

Label Makerin käyttäminen tietokoneen kanssa

Label Maker -tulostinta voi käyttää erikseen tarrojen tulostamiseen tai tarroja voi siirtää tai tulostaa suoraan tietokoneesta DYMO ID™ -ohjelmiston uusimman version kanssa.

DYMO ID™ -ohjelmiston lataaminen ja asentaminen

Älä kytke Label Maker -tulostinta tietokoneeseen, ennen kuin ohjelmistoasennus on valmis.

Ohjelmiston asentaminen

- 1 Lataa DYMO ID™ -ohjelmiston uusin versio DYMO-sivustosta osoitteesta **support.dymo.com**.
- 2 Noudata asennusohjelman ohjeita.

Label Maker -tulostimen yhdistäminen tietokoneeseen

Label Maker yhdistetään tietokoneeseen käyttämällä Label Maker -tulostimen vasemmalla puolella olevaa USB-liitäntää.

 Älä kytke Label Maker -tulostinta tietokoneeseen, kunnes ohjelmistoasennus on valmis.

Label Makerin yhdistäminen tietokoneeseen

- 1 Nosta Label Makerin vasemmalla puolella oleva liittimen kansi ja liu'uta kantta myötapäivään, jotta liittimet tulevat näkyviin.
- 2 Kytke USB-kaapeli Label Maker -tulostimen USB-liittimeen ja tietokoneen käytettävissä olevaan USB-porttiin.



Voit nyt tulostaa suoraan DYMO ID™ -ohjelmistosta tai siirtää tarroja Label Maker -tulostimeen myöhempää tulostusta varten.

DYMO ID™ -ohjelmiston käyttäminen

Label Makeria voi käyttää erillismallina tai sillä voi tulostaa tarroja suoraan tietokoneesta käyttämällä DYMO ID™ -ohjelmiston uusinta versiota.

DYMO ID™ -ohjelmiston käyttäminen on suositeltu tapa lukuisten tarrojen tuottamiseen.

Alla olevassa kuvassa esitetään joitakin tärkeitä DYMO ID™ -ohjelmistossa käytettävissä olevia ominaisuuksia.



Tarran tulostaminen

- 1 Valitse aloitussivulta  **Yleinen**.
- 2 Kirjoita jotain tekstiä.
- 3 Tulosta tarra valitsemalla .

Tarkat tiedot ohjelmiston käyttämisestä on DYMO ID™ -ohjeessa.

Voit tarkastella seuraavia asioita Ohje-valikosta käsin:

- DYMO ID™ Ohje
- DYMO ID™ Käyttöopas
- XTL™ 500 Käyttöopas

Litiumpolymeeriakkuihin liittyviä turvallisuusohjeita

Akkutyyppi: LiPolymer 14,8 V 2000 mAh 29,6 Wh

Ladattavien litiumpolymeeriakkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa vuotoja, lämpöä, savua, räjähdysriskin tai tulipalon. Tämä saattaa aiheuttaa toiminnan heikentymisen tai ongelman. Tämä voi myös vaurioittaa akkuun asennettua suojalaitetta. Se voi myös vaurioittaa laitteita tai vahingoittaa käyttäjiä. Noudata alla olevia ohjeita tarkasti.

Kun lataat akkua



VAARA

Mahdollisesti vakaviin vammoihin tai kuolemaan johtaviin tulipaloihin ja räjähdyksiin liittyvien riskien välttämiseksi toimi seuraavalla tavalla:

- Akku voi räjähtää, jos sitä käsitellään tai ladataan väärin tai jos se hävitetään tai vaihdetaan väärin. Vaihda vain saman tyyppiseen tai vastaaventyyppiseen DYMON suosittelemaan akkuun.
- Käytä akkua ladattaessa vain annettua virtasovitinta ja noudata tämän oppaan ohjeita.
- Älä yhdistä suoraan sähköpistokkeeseen tai tupakansytyttimeen.
- Älä säilytä akkua tulen lähellä tai erittäin suurissa lämpötiloissa (yli 60°C / 140°F) (esimerkiksi ajoneuvossa tai suorassa auringonvalossa).
- Älä koskaan aiheuta akun napojen välille oikosulkua.
- Älä lataa akkua syttyvien esineiden lähettyvillä.

Mahdollisesti vakaviin vammoihin tai kuolemaan ja/tai esineellisiin vahinkoihin johtaviin tulipaloihin ja räjähdyksiin liittyvien riskien välttämiseksi toimi seuraavalla tavalla:

- Lopeta akun lataaminen, jos lataus ei valmistu määritetyn ajan sisällä.
- Älä koskaan jätä akkua valvomatta lataamisen aikana. Älä yritä ladata vaurioitunutta akkua.
- Poista akku heti laitteesta tai akkulaturista ja lopeta sen käyttäminen, jos akusta tulee hajua, se lämpenee, sen väri vaihtuu tai sen muoto vääristyy tai akku tuntuu jollain muulla tavalla epätavalliselta käytön aikana.



VAROITUS





HUOMAUTUS

Vakavien vaarojen, jotka voivat johtaa pieniin tai keskivakaviin vammoihin ja/tai ominaisuuden vaurioitumiseen, välttämiseksi toimi seuraavalla tavalla:

- Lue käyttöopas huolellisesti ennen akun lataamista.
- Litiumiakkujen on oltava täysin varauksettomia, ennen kuin ne hävitetään.
- Hävitä akku aina paikallisten, alueellisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
- Akku voidaan ladata vain lämpötilassa 0 - 45 °C (32°F - 113°F).

Kun purat akun varausta



VAROITUS

Mahdollisesti vakaviin vammoihin tai kuolemaan ja/tai esineellisiin vahinkoihin johtaviin tulipaloihin ja räjähdyksiin liittyvien riskien välttämiseksi toimi seuraavalla tavalla:

- Käytä akkua vain määritettyjen laitteiden kanssa.
- Älä säilytä akkua tulen lähellä tai erittäin suurissa lämpötiloissa (yli 60°C / 140°F) (esimerkiksi ajoneuvossa tai suorassa auringonvalossa).



HUOMAUTUS

Vakavien vaarojen, jotka voivat johtaa pieniin tai keskivakaviin vammoihin ja/tai ominaisuuden vaurioitumiseen, välttämiseksi toimi seuraavalla tavalla:

- Akku voidaan ladata vain lämpötilassa -10 - 60 °C (14 - 140°F).

3 vuoden takuu DYMO tuotteellesi

Ostamaasi DYMO-tuotetta suojaa 3 vuoden takuu ostopäivästä lähtien joka kattaa materiaali- ja valmistusviat. DYMO korjaa tai vaihtaa laitteen uuteen veloituksetta seuraavilla ehdoilla:

- 1 Takuun perusteella palautettava laite tulee lähettää yhdessä ostotodistuksen kopion (kuitin) kanssa sekä palautustiedoilla varustettuna: nimi, puhelinnumero, täydellinen postiosoite.
- 2 DYMOlle palautettavien laitteiden tulee olla asianmukaisesti pakattu. DYMO ei vastaa laitteista, jotka ovat vahingoittuneet tai hävinneet matkalla asiakkaalta DYMOlle.
- 3 Palautettua laitetta on käytetty käyttöohjeen mukaisesti. DYMO ei korvaa huolimattomasta käytöstä tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia vahinkoja.
- 4 DYMO ei korvaa viallisen laitteen aiheuttamia välillisiä haittoja lukuunottamatta laitteen aiheuttamaa ruumiinvammaa tai kuolemaa.
- 5 DYMO -tulostimet on suunniteltu käytettäväiksi vain DYMO:n valmistamilla tarroilla. Tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat kolmansien osapuolten tarrojen käytöstä.
- 6 Tämä takuu ei vaikuta Kuluttajasuojalain mukaisiin oikeuksiin.

Miten viallisen laitteen kanssa tulee toimia?

DYMO tarjoaa sinulle seuraavat vaihtoehdot:

- **DYMO Internet sivu:** Useimmissa käyttöongelmissa vastaus löytyy helposti www.dymo.com sivulta. Klikkaa "Support" -painiketta ja löydät hyödyllistä lisätietoa DYMO-laitteestasi, kuten esimerkiksi useimmin esitetyt kysymykset ja ratkaisut kaikkiin yleisimpiin ongelmiin. Myös käyttöopas sisältää lisätietoja.
- **DYMO Helpdesk:** Voit myös ottaa yhteyttä DYMO Helpdeskiin, jossa asiantunteva asiakaspalvelija auttaa selvittämään, millainen ongelma on kyseessä ja neuvoo, mitä tehdä seuraavaksi:
FIN +358 (0)9 7251 9770 Intl +44 203 564 8356
- **Huoltopalvelu:** Jos laitteeseen tulee vika, rekisteröi se osoitteessa www.dymoservice.com. Saat ohjeet laitteen lähettämiseksi meille huoltoon.