

DYMO® COLORPOP!™



NWL0000746330

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

ENG Getting Started

The DYMO® COLORPOP!™ printer uses DYMO COLORPOP! D1 cassettes in 1/2" width. Cassettes are available in a wide range of colors.

For complete information on using your printer, download the *DYMO COLORPOP! User Guide* from support.dymo.com.

Registering Your Printer


Visit www.dymo.com/register to register your printer online.

During the registration process, you will need the serial number, which is located inside the back cover of the printer.

Inserting the Batteries

The printer is powered by six AAA alkaline batteries.

- 1 Press the thumb latch on the back of the printer to remove the battery compartment cover.

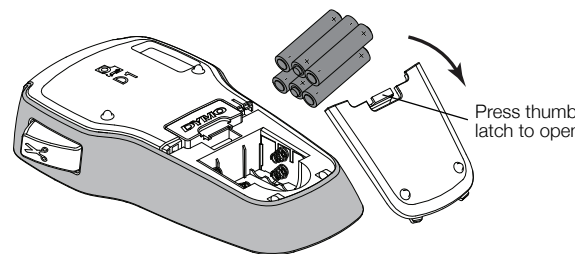


- 2 Insert the batteries following the polarity markings (+ and -).
- 3 Replace the battery compartment cover.

Remove the batteries if the printer will not be used for a long period of time.

Inserting and Removing the Cassette

- 1 Lift the cassette cover to open the label compartment.
- 2 Insert the cassette and press firmly until the cassette clicks into place.

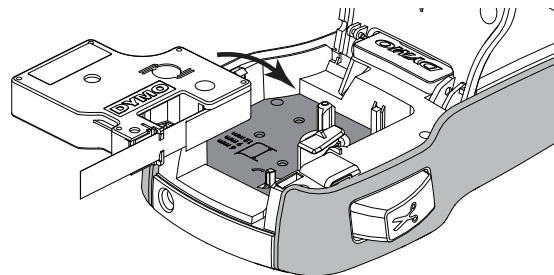

Each time you change the cassette, you will be prompted to choose the label width.


Using the Printer for the First Time

The first time you turn on the power, you are asked to select the language and label width settings.

- 1 Press  to turn on the printer.
- 2 Select the language and press .
- 3 Select the width of the label cassette currently in the printer and press .

To Print a Label

- 1 Enter text and format to create a custom message.
- 2 Press .
- 3 Press the cutter button to cut the label.
- 4 Remove the backing from the label to expose the adhesive, and then stick!

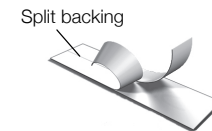

1-Year Warranty for Your DYMO Product

Your electronic DYMO product is sold with a 1-year warranty from the date of purchase against defects in material and workmanship. DYMO will repair or replace your product free of charge on the following conditions:

- 1 Products returned under this warranty must be accompanied by a description of the defect together with a copy of the product's proof of purchase and your full contact and delivery details: name, telephone, complete address – street, house number, postal code, city, country.
- 2 Products returned to DYMO must be adequately packaged. DYMO will accept no liability for goods lost or damaged in transit from the customer.
- 3 Products must have been used strictly in accordance with operating instructions supplied. DYMO will have no liability for defects caused by accident, misuse, alteration or neglect.
- 4 DYMO accepts no liability for any consequential loss, damage or expense of any kind resulting from the machines or accessories or the use thereof, save that liability for death or bodily injury caused by such products is not excluded.
- 5 DYMO label printers are designed for use only with DYMO-branded labels. This warranty does not cover any malfunction or damage caused by the use of third-party labels.
- 6 This warranty does not affect your statutory rights as a consumer.

What to do if your product is defective?

DYMO offers you the following service options:

- **DYMO Website:** In most situations a visit to www.dymo.com will give you the right assistance. In the Customer Support area, you will find information about your DYMO product, such as Frequently Asked Questions and solutions to known problems. The User Guide also gives you additional information.
- **DYMO Help Desk:** You can also contact the DYMO Help Desk where an associate will help you to determine the exact nature of the problem and advise you what to do next:
US 1 877 724 8324 CAN 800-668-4575
Intl +44 203 564 8356
- **Dealer:** Your DYMO dealer can help you to determine the exact nature of the problem and assist you further.

Pour obtenir des informations complètes sur l'utilisation de votre imprimante, téléchargez le guide d'utilisation **DYMO COLORPOP!** sur **support.dymo.com**.

Enregistrement de votre imprimante


Rendez-vous à l'adresse **www.dymo.com/register** pour enregistrer votre imprimante en ligne.

Pour la procédure d'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série indiqué à l'intérieur du couvercle de l'imprimante.

Insertion des piles

L'imprimante est alimentée par six piles alcalines AAA.

- 1 Appuyez sur le loquet à l'arrière de l'imprimante pour retirer le couvercle du compartiment à piles.

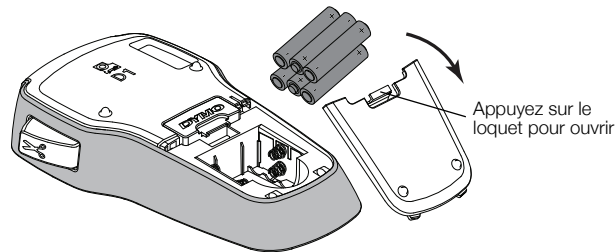


- 2 Insérez les piles en respectant les marquages de polarité (+ et -).
- 3 Remettez le couvercle du compartiment à piles.

Retirez les piles en cas de longue période d'inactivité prévue de l'imprimante.

Insertion et retrait de la cassette

- 1 Soulevez le couvercle de la cassette pour ouvrir le compartiment d'étiquettes.
- 2 Insérez la cassette et appuyez fermement sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

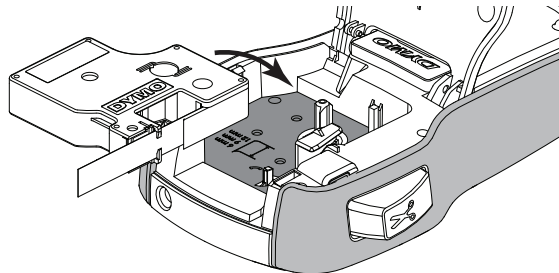

À chaque fois que vous changez la cassette, vous êtes invité à choisir la largeur de l'étiquette.


Première utilisation de l'imprimante

La première fois que vous allumez l'imprimante, vous êtes invité à sélectionner la langue et la largeur d'étiquette.

- 1 Appuyez sur  pour allumer l'imprimante.
- 2 Sélectionnez la langue et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez la largeur de la cassette d'étiquettes actuellement dans l'imprimante et appuyez sur .

Pour imprimer une étiquette

- 1 Entrez le texte et un format pour créer un message personnalisé.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur le bouton du mécanisme de coupe pour couper l'étiquette.
- 4 Retirez le papier collant de l'étiquette pour exposer l'adhésif et collez!

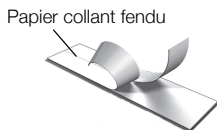

Garantie de 1 an de votre produit DYMO

Votre produit électronique DYMO est vendu avec une garantie de 1 ans à compter de la date d'achat, contre les vices de matériaux et de fabrication. DYMO réparera ou remplacera votre produit gratuitement dans les conditions suivantes :

- 1 Les produits retournés dans le cadre de cette garantie doivent être accompagnés d'une description du problème, d'une copie de la preuve d'achat du produit ainsi que de vos coordonnées et des détails de la livraison : nom, téléphone, adresse complète – rue, numéro, code postal, ville, pays.
- 2 Les produits retournés à DYMO doivent être correctement emballés. DYMO n'acceptera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés après envoi par le client.
- 3 Les produits doivent être utilisés conformément au mode d'emploi fourni. DYMO n'assumera aucune responsabilité pour les problèmes résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une altération ou d'une négligence.
- 4 DYMO n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage, perte ou dépense directe, de quelque sorte que ce soit, résultant des appareils ou des accessoires ou de leur utilisation, à l'exception de la responsabilité pour décès ou blessure corporelle par ces produits, qui n'est pas exclue.
- 5 Les imprimantes d'étiquettes DYMO sont conçues pour être utilisées uniquement avec des étiquettes de la marque DYMO. La présente garantie ne couvre pas les dysfonctionnements ou dommages causés par l'utilisation d'étiquettes autres que celles de la marque DYMO.
- 6 Cette garantie n'affecte pas vos droits établis par la loi en tant que client.

Que faire si le produit est défectueux?

DYMO vous propose les options de service suivantes :

- **Site Web DYMO :** dans la plupart des cas, vous trouverez une aide adéquate sur le site www.dymo.com. La section d'assistance à la clientèle propose des informations sur votre produit DYMO, telles que des foires aux questions (FAQ) et des solutions aux problèmes connus. Le Guide d'utilisation fournit également des informations supplémentaires.
- **Centre d'assistance DYMO :** vous pouvez également contacter le centre d'assistance DYMO; un conseiller vous aidera à déterminer la nature exacte du problème et vous conseillera sur la marche à suivre :

États-Unis	1 877 724 8324	CAN	800-668-4575
Intl	+44 203 564 8356		
- **Revendeur :** votre revendeur DYMO peut vous aider à déterminer la nature exacte du problème et vous apporter une assistance supplémentaire.