

DYMO[®]
LabelManager 210D+

Guide d'utilisation

Copyright

© 2021 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Tous droits réservés. Rév. 6/21

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou distribuée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ou traduite dans une autre langue sans le consentement écrit préalable de Newell Rubbermaid Europe LLC.

Marques de commerce

DYMO et LabelManager sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Contenu

| | |
|-----------|---|
| 5 | À propos de votre nouvelle étiqueteuse |
| 5 | Enregistrement du produit |
| 5 | Mise en route |
| 5 | Raccordement à l'alimentation |
| 5 | Insertion des piles |
| 6 | Raccordement de l'adaptateur secteur en option |
| 6 | Insertion de la cassette d'étiquettes |
| 7 | Première utilisation de l'étiqueteuse |
| 7 | Votre étiqueteuse |
| 7 | Alimentation |
| 8 | Écran LCD |
| 8 | Touches de navigation |
| 8 | VERR. MAJ |
| 8 | Majuscules |
| 8 | NOUVEAU |
| 8 | Retour arrière |
| 9 | Menu |
| 9 | Annuler |
| 9 | Imprimer |
| 9 | Formatage de votre étiquette |
| 9 | Modification de la taille de la police |
| 10 | Modification de la largeur de la police |
| 10 | Ajout de styles de police |
| 10 | Ajout de styles de bordure et de soulignement |
| 11 | Création d'étiquettes à 2 lignes |
| 11 | Alignement du texte |
| 11 | Utilisation du texte en miroir |
| 12 | Ajout de caractères spéciaux |
| 12 | Ajout de symboles et de signes de ponctuation |
| 12 | Ajout d'une image clipart |
| 12 | Ajout de caractères internationaux |
| 13 | Création d'étiquettes de longueur fixe |
| 13 | Utilisation de la mémoire de l'étiqueteuse |
| 13 | Enregistrement d'une étiquette |
| 14 | Ouverture des étiquettes enregistrées |
| 14 | Entretien de votre étiqueteuse |
| 15 | Dépannage |
| 16 | Symboles |
| 17 | Image clipart |
| 18 | Renseignements environnementaux |
| 18 | Spécifications électriques nominales |

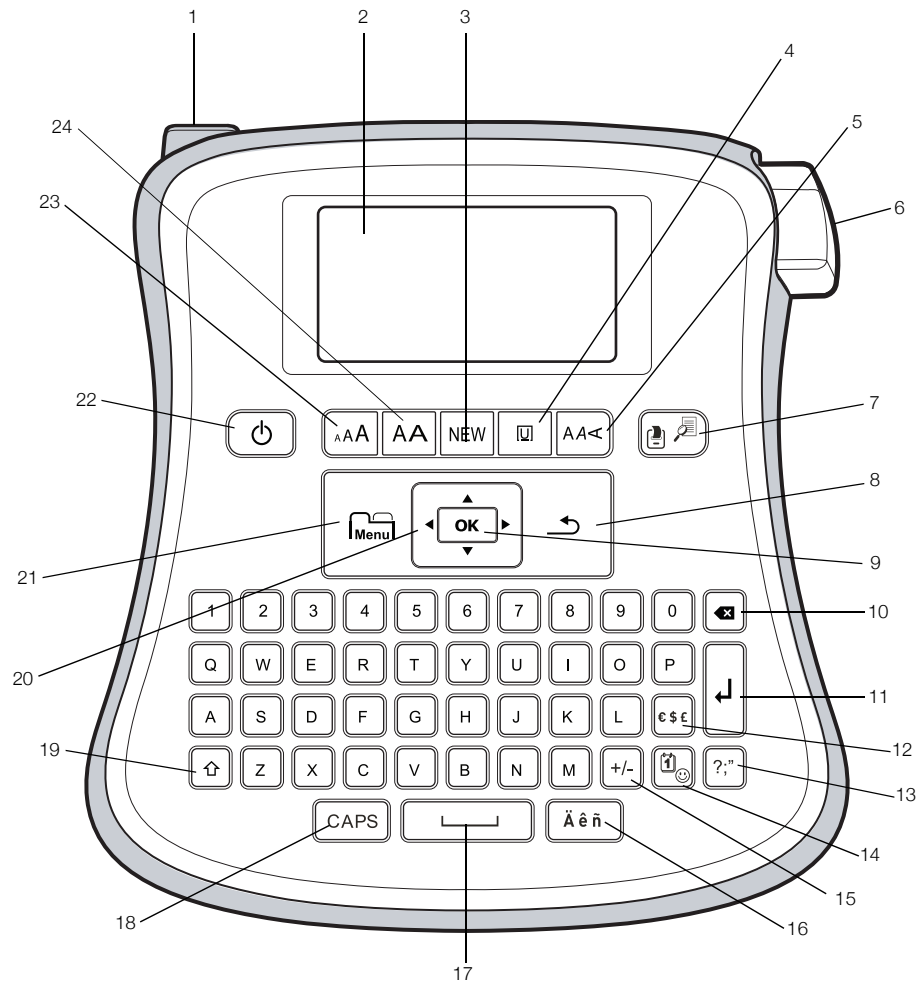


Figure 1 Étiquetteuse DYMO LabelManager 210D+

- | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Connecteur d'alimentation secteur | 9 OK | 17 Barre d'espacement |
| 2 Écran LCD | 10 Retour arrière | 18 VERR. MAJ |
| 3 Nouvelle étiquette | 11 Retour | 19 Majuscules |
| 4 Soulignement/Cadres | 12 Devise | 2 Navigation |
| 5 Style | 13 Symboles | 21 Menu |
| 6 Bouton de coupe | 14 Image clipart | 22 Marche/arrêt |
| 7 Imprimer/Aperçu avant impression | 15 Math | 23 Taille de la police |
| 8 Annuler | 16 Caractères accentués | 24 Largeur de la police |

À propos de votre nouvelle étiqueteuse

Avec l'étiqueteuse électronique DYMO® LabelManager 210D+, vous pouvez créer une grande variété d'étiquettes autocollantes de haute qualité. Vous pouvez choisir d'imprimer vos étiquettes dans différents styles et tailles de police. L'étiqueteuse utilise des cassettes d'étiquettes DYMO D1 d'une largeur de 6 mm (1/4 po), 9 mm (3/8 po) ou 12 mm (1/2 po). Ces cassettes d'étiquettes sont disponibles dans une large gamme de couleurs.

Rendez-vous sur www.dymo.com pour savoir comment vous procurer des étiquettes et accessoires pour votre étiqueteuse.

Enregistrement du produit

Rendez-vous sur www.dymo.com/register pour enregistrer votre étiqueteuse en ligne. Pour la procédure d'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série, qui est inscrit à l'intérieur du couvercle arrière de l'étiqueteuse.

Mise en route

Suivez les instructions données dans cette section pour imprimer votre première étiquette.

Raccordement à l'alimentation

L'étiqueteuse est alimentée par des piles standard ou un adaptateur secteur. Pour économiser l'électricité, l'étiqueteuse s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes d'inactivité.

Insertion des piles

L'étiqueteuse utilise 6 piles alcalines AA de grande capacité.

Pour insérer les piles

- 1 Retirez le couvercle du compartiment de la batterie de l'étiqueteuse en le faisant glisser. Voir la Figure 2.
- 2 Insérez les piles en respectant les marques de polarité (+ et -).
- 3 Remettez le couvercle en place.

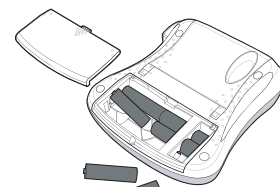


Figure 2



Enlevez les piles si l'étiqueteuse ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.

Mesures de sécurité

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Enlevez les piles si l'étiqueteuse ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.

Raccordement de l'adaptateur secteur en option

Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur de 9 V, 2 A (livré en option) pour alimenter l'étiqueteuse. Le branchement de l'adaptateur secteur sur l'étiqueteuse déconnecte les piles, qui ne fonctionnent plus comme source d'alimentation.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur indiqué dans ce guide d'utilisation :

Modèle d'adaptateur DSA-18PFM-09 Fc 090200 (remarque : « c » peut être remplacé par EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou CA) de Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Pour brancher l'adaptateur secteur

- 1 Branchez l'adaptateur secteur au connecteur d'alimentation situé en haut à gauche de l'étiqueteuse.
- 2 Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur sur une prise secteur.



Assurez-vous que l'étiqueteuse est hors tension avant de débrancher l'adaptateur secteur de la source d'alimentation principale. Sinon, vos réglages de mémoire les plus récents seront perdus.

Insertion de la cassette d'étiquettes

Votre étiqueteuse est livrée avec une cassette d'étiquettes. Consultez le site www.dymo.com pour de plus amples informations sur l'achat de cartouches d'étiquettes supplémentaires.



La lame est extrêmement affûtée. Lorsque vous remplacez la cassette d'étiquettes, gardez les doigts et les autres parties du corps à distance de la lame et n'appuyez pas sur le bouton de coupe.

Pour insérer la cassette d'étiquettes

- 1 Soulevez le couvercle de la cassette d'étiquettes pour ouvrir le compartiment du ruban.
- 2 Insérez la cassette en orientant l'étiquette vers le haut et en la positionnant entre les guides. Voir la Figure 3.
- 3 Appuyez fermement jusqu'à ce que la cassette s'enclenche. Voir la Figure 4.
- 4 Refermez le couvercle de la cassette.

À chaque changement de cassette d'étiquettes, vous êtes invité à entrer la largeur d'étiquette.


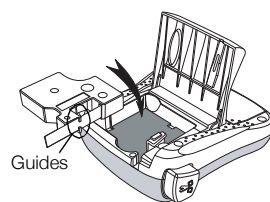


Figure 3

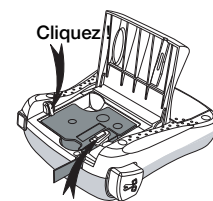


Cliquez ! Figure 4

Première utilisation de l'étiqueteuse


Dès la première mise sous tension de l'appareil, vous êtes invité à sélectionner la langue. Cette sélection restera active jusqu'à ce que vous la changiez ou que l'étiqueteuse soit réinitialisée. Vous pouvez modifier cette sélection sous Paramètres.

Pour paramétrer l'étiqueteuse

- 1 Appuyez sur  pour mettre sous tension.
- 2 Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK**.
Par défaut, la langue est définie sur l'anglais.
- 3 Sélectionnez les pouces ou les millimètres, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez la largeur de la cassette d'étiquettes qui se trouve actuellement dans l'étiqueteuse et appuyez sur **OK**.

Vous êtes prêt à imprimer votre première étiquette.

Pour imprimer une étiquette


- 1 Entrez un texte pour créer une étiquette simple.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le nombre de copies.
- 4 Appuyez sur **OK** pour imprimer.
- 5 Appuyez sur le bouton de découpe pour couper l'étiquette.

Félicitations ! Vous avez imprimé votre première étiquette. Poursuivez votre lecture pour en apprendre davantage sur les différentes options de création d'étiquettes.

Votre étiqueteuse

Familiarisez-vous avec l'emplacement des indicateurs et touches de fonction de votre étiqueteuse. Reportez-vous à la Figure 1. Les sections suivantes décrivent chaque fonction en détail.


Alimentation

Le bouton  active la mise sous et hors tension. Au bout de 2 minutes d'inactivité, l'étiqueteuse s'éteint automatiquement. La dernière étiquette créée est mémorisée et affichée lorsque l'appareil est remis sous tension. Les paramètres de style précédemment sélectionnés sont également restaurés.

Écran LCD

Vous pouvez entrer jusqu'à 99 caractères et espaces. L'écran affiche environ 13 caractères à la fois. Le nombre de caractères affichés varie en raison de l'espacement proportionnel.

Des indicateurs de fonction situés en haut et en bas de l'écran LCD s'affichent en noir quand une fonction ou un réglage est sélectionné.

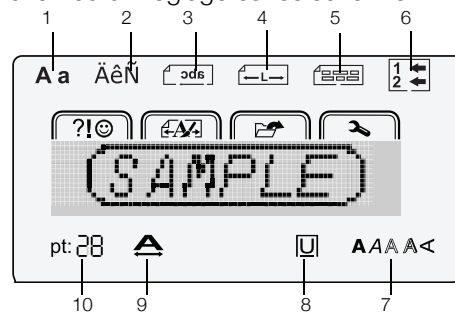

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Majuscules/minuscules | 6 Ligne actuelle |
| 2 Caractères accentués | 7 Style de police |
| 3 Miroir | 8 Cadres/Soulignement |
| 4 Longueur fixe | 9 Largeur de la police |
| 5 Alignement | 10 Taille de la police |


Touches de navigation

Les touches de navigation gauche et droite permettent de vérifier et de modifier votre étiquette. Faites défiler les sélections du menu à l'aide des 4 touches de navigation et utilisez la touche **OK** pour faire une sélection.

VERR. MAJ

La touche **VERR. MAJ** permet de basculer entre la saisie en majuscules et en minuscules. Par défaut, le saisie se fait en minuscules.



Majuscules

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur un caractère pour entrer une majuscule ou, en mode majuscule ou VERR. MAJ, une minuscule.

NOUVEAU

La touche **NEW** efface le texte et le formatage actuels de l'affichage, pour créer une étiquette.


Retour arrière





La touche  supprime le caractère à gauche du curseur. Maintenez la touche  pour supprimer plusieurs caractères.

Menu


La touche  affiche les onglets Symboles/Image clipart, Format, Mémoire et Paramètres.

Appuyez de façon répétée sur la touche  pour parcourir les onglets.






- Le menu Symboles et Image clipart  permet d'insérer des symboles et des images clipart dans vos étiquettes. Vous pouvez également utiliser les touches de raccourci pour ajouter rapidement des symboles. Voir **Ajout de caractères spéciaux** à la page 12.
- Utilisez le menu Format  pour définir la longueur fixe de l'étiquette, le texte en miroir ou l'alignement.
- Utilisez le menu Mémoire  pour ouvrir ou enregistrer des étiquettes.
- Utilisez le menu Paramètres  pour modifier les paramètres Langue, Largeur d'étiquette et Unités de mesure.

Annuler

La touche  permet de quitter un menu sans faire de sélection ou annule une action, par exemple l'impression.

Imprimer

La touche  permet d'imprimer l'étiquette après avoir demandé le nombre de copies à imprimer. Vous pouvez imprimer au maximum 9 copies.

Appuyez sur  +  pour afficher un aperçu de l'étiquette.

Formatage de votre étiquette


Vous pouvez sélectionner plusieurs options de format pour améliorer l'apparence de vos étiquettes.

Modification de la taille de la police

5 tailles de police sont disponibles pour vos étiquettes. La taille de la police choisie s'applique à tous les caractères d'une étiquette.

Les tailles de police que vous pouvez utiliser dépendent de la largeur de l'étiquette sélectionnée et de l'ajout ou non d'un cadre ou d'un soulignement.

Pour modifier la taille de la police

- ▶ Appuyez sur  jusqu'à ce que la taille de la police souhaitée s'affiche.

Modification de la largeur de la police

2 largeurs de police sont disponibles : normale et large.

Pour modifier la largeur de la police

- ▶ Appuyez sur **AA** pour passer la largeur de la police de normale à large.

Ajout de styles de police

Vous avez le choix parmi 6 styles de police différents :

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AaBb | Normal | AaBb | Contour |
| AaBb | Gras | AaBb | Ombre |
| <i>AaBb</i> | Italique | AaBb | Vertical |










Le style que vous sélectionnez s'applique à tous les caractères. Les styles peuvent être utilisés avec les caractères alphanumériques et certains symboles.

Pour modifier le style de police

- ▶ Appuyez sur **AA<** jusqu'à ce que le style de police souhaité s'affiche.

Ajout de styles de bordure et de soulignement

Vous pouvez mettre votre texte en surbrillance en choisissant un style de bordure ou de soulignement.

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
|  | Souligné |  | Parchemin |
|  | Carré |  | Légende |
|  | Arrondi |  | Fleurs |
|  | Tranchant |  | Crocodile |
|  | Pointu | | |

Pour ajouter un cadre ou un soulignement

- ▶ Appuyez sur **[U]** jusqu'à ce que le style de cadre ou de soulignement voulu s'affiche et appuyez sur **OK**.




Il est possible de souligner une étiquette ou de la placer dans un cadre, mais pas les deux.

Si vous ajoutez un soulignement sur une étiquette comportant 2 lignes, chaque ligne est soulignée. Si vous ajoutez un cadre sur une étiquette comportant 2 lignes, le cadre entoure ces deux lignes.

Création d'étiquettes à 2 lignes

Vous pouvez imprimer un maximum de 2 lignes sur une étiquette. Les étiquettes de 6 mm (1/4") ne permettent d'imprimer qu'une seule ligne de texte.



Pour créer une étiquette à 2 lignes

- 1 Entrez le texte de la première ligne et appuyez sur .
- 2 Entrez le texte de la deuxième ligne.
L'icône  sur l'écran LCD indique la ligne actuellement affichée.
- 3 Appuyez sur  pour imprimer.

Alignement du texte

Vous pouvez justifier le texte à imprimer à gauche ou à droite sur l'étiquette. Par défaut, l'alignement est centré.



Pour modifier l'alignement

- 1 Appuyez sur  jusqu'à ce que le menu  s'affiche.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Alignement** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez l'alignement à droite, à gauche ou centré, et appuyez sur **OK**.

Utilisation du texte en miroir

Le format miroir permet d'imprimer le texte pour qu'il se lise de droite à gauche comme dans un miroir.

Pour activer le texte en miroir

- 1 Appuyez sur  jusqu'à ce que le menu  s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Miroir** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez l'une des deux options et appuyez sur **OK**.

Ajout de caractères spéciaux


Vous pouvez ajouter des symboles, des images clipart et d'autres caractères spéciaux à vos étiquettes.

Ajout de symboles et de signes de ponctuation

La liste complète des symboles disponibles figure à la page 18. Les touches de raccourci permettent d'accéder rapidement au type de symbole que vous recherchez.

- ?;" Appuyez sur le raccourci clavier Symboles pour accéder rapidement à la première ligne du tableau des symboles, qui commence par les signes de ponctuation.
- € \$ £ Appuyez sur le raccourci clavier Devises pour accéder rapidement aux symboles de devise.
- +/- Appuyez sur la touche de raccourci mathématique pour accéder rapidement aux symboles mathématiques.


Pour insérer des symboles

- 1 Appuyez sur la touche de raccourci correspondant au type de symbole que vous souhaitez ajouter.
Vous pouvez également appuyer sur  et sélectionner **Symboles** pour afficher tous les symboles disponibles.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'image souhaitée. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour vous déplacer sur une ligne ; appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour vous déplacer de ligne en ligne.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ajouter l'image sur votre étiquette.

Ajout d'une image clipart

L'étiqueteuse inclut les images clipart montrées à la page 17.

Pour insérer une image clipart

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'image souhaitée. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour vous déplacer sur une ligne ; appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour vous déplacer de ligne en ligne.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ajouter l'image sur votre étiquette.

Ajout de caractères internationaux

L'étiqueteuse prend en charge le jeu de caractères étendus du latin de la technologie RACE.

Après avoir appuyé sur la touche **Ä ê ñ**, appuyez sur une lettre de façon répétée pour parcourir toutes les variations disponibles pour cette lettre.

Par exemple, si vous appuyez sur la lettre **a**, vous verrez toutes les variations disponibles, en commençant par **a à â æ**.

Pour ajouter des caractères accentués



- 1 Appuyez sur **Ä ê ñ**. L'indicateur de caractère accentué s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur un caractère alphabétique. Les variations d'accent s'affichent.
- 3 Lorsque le caractère accentué souhaité apparaît, attendez quelques secondes que le curseur se déplace au-delà du caractère pour continuer la saisie de texte.

Création d'étiquettes de longueur fixe

Normalement, la longueur d'une étiquette est déterminée par la longueur du texte. Vous pouvez cependant définir la longueur d'une étiquette pour une application spécifique.

Si le texte que vous avez entré ne tient pas dans la longueur fixe de l'étiquette, un message s'affiche pour indiquer la plus petite longueur d'étiquette possible pour ce texte. Vous pouvez définir une étiquette d'une longueur fixe maximale de 40 mm (1,5 pouce) à 400 mm (15 pouces).

Pour définir la longueur d'étiquette

- 1 Appuyez sur  jusqu'à ce que le menu  s'affiche.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Longueur** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Fixe** et appuyez sur **OK**.
- 4 Définissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur **OK**.



Utilisation de la mémoire de l'étiqueteuse

L'étiqueteuse est dotée d'une fonction de mémoire évoluée qui permet d'enregistrer le texte des neuf étiquettes les plus utilisées. Vous pouvez rappeler les étiquettes enregistrées et insérer le texte enregistré dans une étiquette.

Enregistrement d'une étiquette

Vous pouvez enregistrer jusqu'à neuf étiquettes les plus utilisées. Lorsque vous enregistrez une étiquette, le texte et l'ensemble du formatage sont enregistrés.

Pour enregistrer l'étiquette actuelle



- 1 Appuyez sur  jusqu'à ce que le menu  s'affiche.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Enregistrer** et appuyez sur **OK**.
Le premier emplacement de mémoire disponible s'affiche.
- 3 Utilisez les touches de navigation pour parcourir les emplacements. Vous pouvez enregistrer un nouveau texte dans n'importe quel emplacement mémoire.
- 4 Sélectionnez un emplacement de mémoire et appuyez sur **OK**.

Le texte de l'étiquette est enregistré et vous revenez à cette étiquette.

Ouverture des étiquettes enregistrées

Vous pouvez facilement ouvrir les étiquettes enregistrées en mémoire pour les utiliser ultérieurement.

Pour ouvrir les étiquettes enregistrées

- 1 Appuyez sur  jusqu'à ce que le menu  s'affiche.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Ouvrir** et appuyez sur **OK**.
Le premier emplacement de mémoire est affiché.
- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une étiquette à ouvrir et appuyez sur **OK**.
Si l'écran affiche actuellement le contenu d'une étiquette, un message s'affiche pour confirmer que vous souhaitez remplacer l'étiquette actuelle.

Entretien de votre étiqueteuse

L'étiqueteuse a été conçue pour vous offrir un service durable et sans problème, tout en exigeant très peu d'entretien. Nettoyez de temps en temps votre étiqueteuse pour la maintenir en bon état de fonctionnement. Nettoyez la lame de découpe à chaque fois que vous remplacez la cassette d'étiquettes.



La lame est extrêmement affûtée.

Pour nettoyer la lame de découpe

- 1 Retirez la cassette d'étiquettes.
- 2 Appuyez sur le bouton de coupe et maintenez-le enfoncé pour exposer la lame. Voir la Figure 5.
- 3 Utilisez un tampon d'ouate et de l'alcool pour nettoyer les deux côtés de la lame.

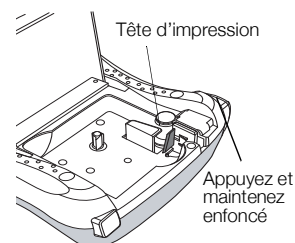



Figure 5

Dépannage

En cas de problème de fonctionnement, reportez-vous à la liste des solutions proposées.

| Problème/Message d'erreur | Solution |
|---|--|
| Aucun affichage | <ul style="list-style-type: none">■ Assurez-vous que l'étiqueteuse est sous tension.■ Remplacez les piles déchargées. |
| Mauvaise qualité d'impression | <ul style="list-style-type: none">■ Remplacez les piles ou branchez l'adaptateur secteur.■ Vérifiez que la cassette d'étiquettes est installée correctement.■ Remplacez la cassette d'étiquettes.■ Nettoyez la tête d'impression. <p>Contactez le support client à l'adresse suivante : http://support.dymo.com pour obtenir des instructions</p> |
| Mauvaise performance de la lame | Nettoyez la lame de découpe. Voir Entretien de votre étiqueteuse . |
| Impression . . . | Aucune action requise. Le message disparaît quand l'impression est terminée. |
| Trop de caractères Nombre maximum de caractères dépassé dans la mémoire-tampon. | Supprimez une partie ou la totalité du texte tampon. |
| Trop de lignes Nombre maximum de lignes dépassé | <ul style="list-style-type: none">■ Supprimez une ligne pour l'adapter à la largeur du ruban.■ Insérez une cassette d'étiquettes plus large. |
|  Les piles sont presque déchargées. | Remplacez les piles ou branchez l'adaptateur secteur. |
| Bourrage du ruban Le moteur est bloqué à cause d'une étiquette coincée. | <ul style="list-style-type: none">■ Retirez l'étiquette ayant fait l'objet d'un bourrage ; remplacez la cassette d'étiquettes.■ Nettoyez la lame. |

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez le support client de DYMO à l'adresse suivante : <http://support.dymo.com>.

Symboles

| Touche de raccourci | Position in row | | | | |
|---------------------|-----------------|----|---|---|---|
| ?," → | ° | \ | « | » | |
| | ! | ? | ¡ | ¿ | — |
| | ' | " | , | · | ; |
| | ' | : | / | \ | |
| € \$ £ → | ¥ | \$ | ¢ | £ | € |
| | @ | & | # | % | ‰ |
| | § | • | ¶ | ° | ∞ |
| +/- → | + | - | * | ÷ | √ |
| | ^ | ~ | ≈ | = | ≠ |
| | ± | < | > | ≤ | ≥ |
| | [|] | ½ | ¼ | ¾ |
| | (|) | { | } | ⅓ |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ° | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | α | β | γ | δ | ε |
| | ζ | η | θ | ι | κ |
| | λ | μ | ν | ξ | ο |
| | π | ρ | σ | τ | υ |
| | φ | χ | ψ | ω | |
| | Α | Β | Γ | Δ | Ε |
| | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ |
| | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
| | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ |
| | Φ | Χ | Ψ | Ω | |

Image clipart

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| © | ® | ™ | CE | ♻️ |
| ↑ | ↓ | → | ← | ↔️ |
| ⬆️ | ⬇️ | 🚫 | 🚶 | ✂️ |
| 🕒 | 📅 | 🚫 | ♥️ | 🌸 |
| 👉 | 👈 | 👉 | 👍 | 👎 |
| 🚫 | 👤 | ♿️ | 👶 | 🚫 |
| 🧪 | 📞 | 📖 | ⬆️ | 🍷 |
| ☠️ | 🔥 | ☠️ | ⚠️ | ✍️ |
| 📧 | ☔️ | ✉️ | ✈️ | 🚩 |
| 📁 | 📁 | 📄 | 📄 | 📱 |
| 🔋 | 📶 | 🔊 | ☀️ | 🖨️ |
| 🖱️ | 💻 | 📊 | 🔒 | 💰 |
| 🏆 | ⌚ | 📌 | 🔧 | 📢 |
| 📷 | 🎬 | ♿️ | ♂️ | ♀️ |
| 🎵 | 🎵 | 📺 | ✓ | ✗ |
| 😊 | 😞 | 😐 | ☕️ | 🍲 |
| 🧀 | 🍷 | 🍌 | 🍏 | 📍 |
| 🔨 | 🏠 | 🔪 | 🔪 | 🚗 |
| 🚚 | 🚚 | 🏭 | 🚲 | 🚲 |
| 🚤 | 🏊 | ⚽️ | 🏈 | ⚾️ |
| 🏠 | 🏠 | 🏊 | 🏊 | 🕷️ |
| 🐱 | 🐶 | 🐦 | 🐦 | 🐎 |
| 🐱 | 🐱 | | | |

Renseignements environnementaux

La fabrication de l'appareil que vous avez acheté a exigé l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.

Pour éviter la dissémination de ces substances dans notre environnement et diminuer l'utilisation des ressources naturelles, nous vous encourageons à recourir aux systèmes de reprise appropriés. Ceux-ci réutiliseront ou recycleront de manière écologique la plupart des matériaux de votre appareil en fin de vie utile.

Le symbole représentant une poubelle marquée d'une croix sur votre appareil vous invite à faire appel à ces systèmes.



Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations au sujet des systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre gestionnaire de déchets local ou régional.

Vous pouvez également contacter DYMO pour obtenir de plus amples informations sur les performances environnementales de nos produits.

Spécifications électriques nominales

| | |
|------------------------------------|--|
| Puissance nominale de l'imprimante | Entrée : 9 V CC, 2,0 A |
| Puissance nominale de l'adaptateur | Entrée : 100 à 240 V CA 50/60 Hz 0.6 A Sortie : 9 V CC, 2,0 A |
