

DYMO[®]

LabelManager 210D+

מדריך למשתמש

newell
BRANDS

זכויות יוצרים

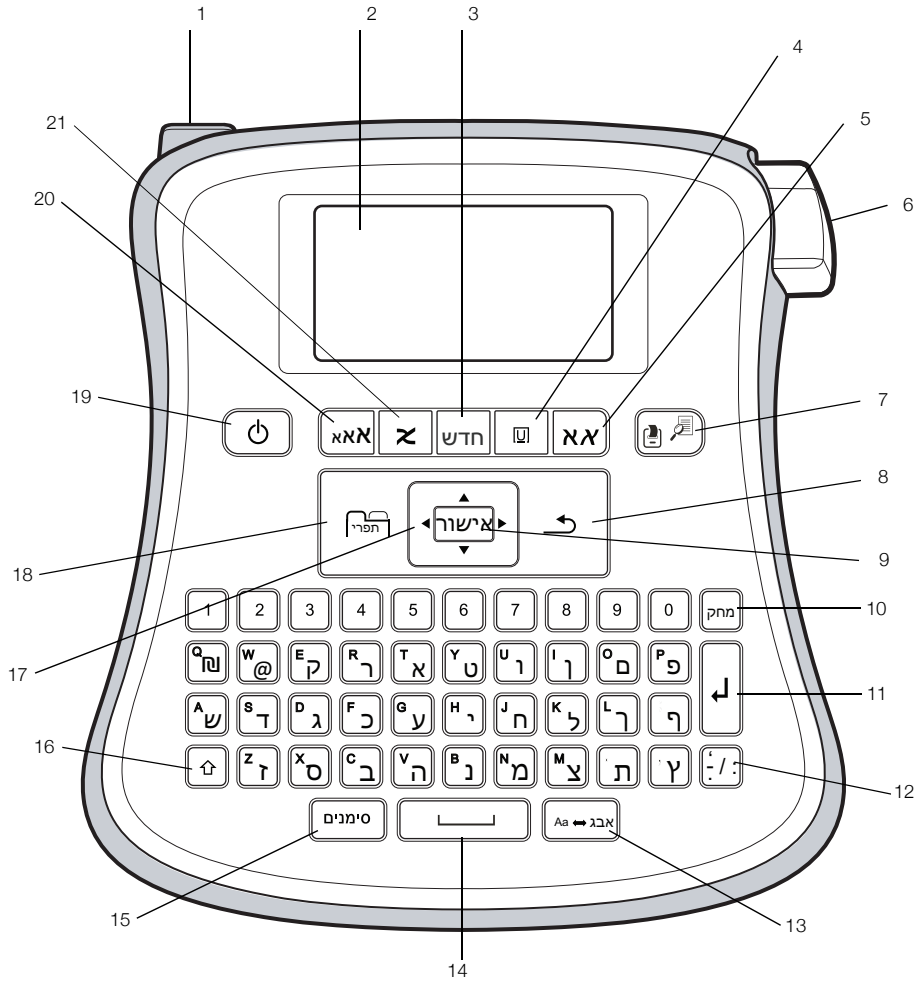
© 2022 Sanford, L.P. כל הזכויות שמורות. גרסה 8/22
אין לשכפל או לשדר בשום צורה או אמצעי חלק כלשהו ממסמך זה, ואין לתרגם אף חלק לשפה אחרת, ללא אישור בכתב מראש של חברת
Sanford, L.P.

סימנים מסחריים

LabelManager ו-DYMO הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית ובמדינות נוספות. כל הסימנים המסחריים הם קניינם של
בעליהם בהתאמה.

תוכן עניינים

5	הכר את המכשיר החדש שלך להפקת תוויות
5	צעדים ראשונים
5	חיבור המתח החשמלי
5	הכנסת הסוללות
5	חיבור מתאם מתח אופציונלי
6	הכנסת מחסנית התוויות
6	שימוש ראשון במכשיר להפקת תוויות
6	הכרת המכשיר להפקת תוויות
7	הפעלה
7	צג LCD
7	מצב קלט
7	מקשי ניווט
8	Shift
8	חדש
8	מחיקה
8	סמלים
8	סימני פיסוק
8	אנכי
9	תפריט
9	ביטול
9	הדפסה
9	עיצוב התוויות
9	שינוי גודל הגופן
10	הוספת סגנונות גופן
10	הוספת סגנונות של מסגרות וקו תחתי
10	יצירת תוויות בעלות שתי שורות
10	יישור הטקסט
11	שימוש בטקסט בהיפוך מראה
11	שימוש בסמלים, בסימני פיסוק ובקליפ ארט
11	הוספת סימני פיסוק וסמלים
11	הוספת קליפ ארט
11	יצירת תוויות בעלות אורך קבוע
12	שימוש בזיכרון המכשיר להפקת תוויות
12	שמירת תוויות
12	פתיחת תוויות שמורות
12	תחזוקה וטיפול במכשיר להפקת תוויות
13	איתור ופתרון בעיות
14	סמלים
15	סמלי קליפ ארט
16	מידע סביבתי
16	דירוגי חשמל



איור 1 מכשיר להפקת תוויות +210D LabelManager DYMO

15 סמלים	8 ביטול	1 מחבר מתח AC
16 Shift	9 אישור	2 צג LCD
17 ניווט	10 מחיקה	3 תווית חדשה
18 תפריט	11 שורה חדשה	4 קו תחתית/תיבות
19 הפעלה/כיבוי	12 סימני פיסוק	5 סגנון
20 גודל גופן	13 מצב קלט	6 לחצן חיתוך
21 אנכי	14 מקש רווח	7 הדפסה/תצוגה מקדימה

הכר את המכשיר החדש שלך להפקת תוויות

בעזרת המכשיר האלקטרוני להפקת תוויות * LabelManager 210D+ מביית DYMO, תוכל ליצור מגוון רב של תוויות דביקות באיכות גבוהה. תוכל להדפיס את התוויות בגודלי גופן ובסגנונות רבים ושונים. המכשיר להפקת תוויות משתמש DYMO במחסניות סרט D1 להפקת תוויות ברוחב 6 מ"מ, 9 מ"מ, או 12 מ"מ. מחסניות התוויות זמינות במגוון רב של צבעים. למידע על אופן השגת תוויות ואביזרים למכשיר להפקת התוויות, בקר באתר www.dymo.com.

צעדים ראשונים

פעל לפי ההוראות שבפרק זה כדי להדפיס את התווית הראשונה.

חיבור המתח החשמלי

המכשיר מופעל באמצעות סוללות סטנדרטיות או מתאם מתח AC. לחיסכון בחשמל, המכשיר להפקת תוויות יכבה אוטומטית לאחר שתי דקות של חוסר פעילות.

הכנסת הסוללות

המכשיר להפקת תוויות משתמש בשש סוללות אלקליין AA בקיבולת גבוהה.

כדי להכניס את הסוללות:



- 1 הסר בהחלקה את המכסה של תא הסוללות שעל גב המכשיר. ראה איור 2.
- 2 הכנס את הסוללות בהתאם לסימון הקוטביות (+/-).
- 3 החזר את המכסה למקומו.

הסר את הסוללות אם המכשיר לא יהיה בשימוש לתקופת זמן ארוכה.

אמצעי בטיחות

- אין לערבב בין סוללות ישנות וחדשות.
- אין לערבב בין סוללות אלקליין, סוללות רגילות (אבץ-פחם), או סוללות נטענות (ניקל-קדמיום, ניקל מטאל הידריד וכדומה).
- הסר את הסוללות אם המכשיר לא יהיה בשימוש במשך תקופה ארוכה.

חיבור מתאם מתח אופציונלי

כדי להפעיל את המכשיר להפקת תוויות, אפשר להשתמש במתאם מתח אופציונלי 9 וולט, 2 אמפר. חיבור של מתאם ז"ח למכשיר גורם לסוללות להתנתק ולהפסיק להוות מקור חשמל. השתמש רק במתאם מתח המופיע במדריך למשתמש:

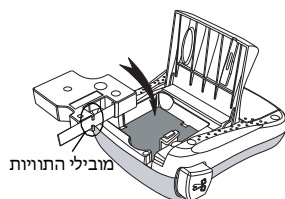
מתאם מדגם 090200 Fc DSA-18PFM-09 (שים לב: "c" עשוי להיות EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, CA או AF, SA, BZ, AR, AN, KR, KA, AU, IN מתוצרת Dee Van Enterprise Co. Ltd).

כדי לחבר מתאם מתח:

- 1 חבר את מתאם המתח למחבר המתח שבחלקו השמאלי העליון של המכשיר להפקת תוויות.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל מתאם המתח לשקע חשמלי.

ודא שהמכשיר להפקת תוויות כבוי לפני שתנתק את מתאם המתח משקע רשת החשמל. אחרת, ההגדרות האחרונות שנשמרו בזיכרון יאבדו.

הכנסת מחסנית התוויות



איור 3

המכשיר להפקת תוויות מגיע עם מחסנית תוויות אחת. בקר באתר האינטרנט www.dymo.com למידע על רכישת מחסניות נוספות.

להב החיתוך הוא חד ביותר. בזמן החלפת מחסנית התוויות, הרחק את האמצבעות - וכל חלק גוף אחר - מלהב החיתוך ואל תלחץ על לחצן החיתוך.



כדי להכניס מחסנית תוויות:

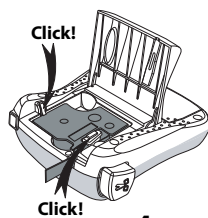
1 הרם את המכסה של מחסנית התוויות כדי לפתוח את תא סרט התוויות.

2 הכנס את המחסנית כאשר התוויות פונה מעלה וממוקמת בין מובילי התוויות. ראה איור 3.

3 לחץ בחזקה עד שהמחסנית תינעל במקומה בנקישה. ראה איור 4.

4 סגור את מכסה מחסנית התוויות.

בכל פעם שמחליפים מחסנית תוויות, תופיע הנחיה להזין את רוחב התוויות.



איור 4

שימוש ראשון במכשיר להפקת תוויות

כאשר תפעיל את המכשיר בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את השפה. הגדרת הבחירה תישמר עד שתשנה אותה, או עד שתאפס את המכשיר להפקת תוויות. את הבחירה תוכל לשנות ב-"הגדרות".

כדי להגדיר את המכשיר להפקת תוויות:

1 לחץ על כדי להפעיל את המכשיר.

2 בחר שפה ואז לחץ על **אישור**. ברירת מחדל של השפה היא עברית.

3 בחר בין יחידות של אינץ' או מילימטר ולחץ על **אישור**.

4 בחר את הרוחב של מחסנית התוויות הנוכחית שבתוך המכשיר להפקת תוויות ולחץ על **אישור**.

אתה מוכן כעת להדפיס את התווית הראשונה שלך.

כדי להדפיס תווית:

1 הזן טקסט כדי ליצור תווית פשוטה.

2 לחץ על .

3 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מספר העותקים.

4 לחץ על **אישור** כדי להדפיס.




5 לחץ על לחצן החיתוך כדי לחתוך את התווית.

ברכותינו! הדפסת זה עתה את התווית הראשונה שלך. המשך לקרוא מידע נוסף על האפשרויות העומדות לרשותך, ליצירת תוויות.


הכרת המכשיר להפקת תוויות

הכר את מיקום מקשי התכונות והפעולות של המכשיר להפקת תוויות. עיין באיור 1. הפרקים הבאים מתארים כל תכונה בפרוטרוט.



Shift

לחיצה על  מאפשרת גם גישה לתווים או לתכונות משניים שעל המקש, כגון תצוגה מקדימה לפי הדפסה, הנמצאת על מקש . במצב קלט באנגלית, לחיצה ממושכת על המקש  ולאחר מכן לחיצה על תו כלשהו, תזין אות רישית. אם המכשיר נמצא כבר במצב אותיות רישיות, לחיצה ממושכת על המקש ולאחר מכן לחיצה על תו כלשהו, תזין אות קטנה.

חדש

המקש  מוחק את הטקסט ואת העיצוב שעל הצג ויוצר תווית חדשה.



מחיקה

המקש  מוחק את התו שמימין לסמן (במצב קלט בעברית) או את התו שמשמאל לסמן (במצב קלט באנגלית). לחיצה ממושכת על המקש  מוחקת מספר תווים.


סמלים



לחיצה מהירה על מקש קיצור הדרך  תעביר אותך לטבלת הסמלים. לרשימה מלאה של סמלים זמינים, ראה **סמלים** בעמוד 14.

סימני פיסוק



לחיצה על המקש  מאפשרת גישה מהירה לסימני פיסוק נפוצים: . / ' : . כל לחיצה על המקש מציגה את סימן הפיסוק הבא ברשימה. לחיצה על כל מקש אחר או על  תציב את סימן הפיסוק במקום שבו נמצא הסמן על התווית. לרשימה מלאה של סימני פיסוק זמינים, ראה **סמלים** בעמוד 14.


אנכי





המקש  מוחק את הטקסט והעיצוב הנוכחיים שעל התווית. טקסט וסמלים שהוזנו יודפסו אנכית על התווית החדשה. בהתאם לרוחב התווית, תוכל להדפיס שתי שורות אנכיות, זו מתחת לזו. אי אפשר להשתמש בסגנונות טקסט ובקו תחתי בתווית אנכית. אפשר להשתמש בכל המסגרות.

לאחר לחיצה על , תתבקש לאשר שברצונך למחוק את התוכן הקיים ולהתחיל תווית חדשה שכיוונה אנכי. 


תפריט

המקש  מציג את הכרטיסיות 'קליפ ארט', 'עיצוב', 'זיכרון' ו-'הגדרות'. לחיצה שוב ושוב על המקש  עוברת בין הכרטיסיות בגלילה.






- השתמש בתפריט קליפ ארט  כדי להוסיף סמל קליפ ארט לתוויות. ראה **הוספת קליפ ארט** בעמוד 11.
- לרשימה מלאה של סמלי קליפ ארט זמינים, ראה **סמלי קליפ ארט** בעמוד 15.
- השתמש בתפריט העיצוב  כדי להגדיר אורך תווית קבוע, להפוך טקסט בהיפוך מראה, או לקבוע יישור טקסט.
- השתמש בתפריט הזיכרון  כדי לשמור תוויות או לפתוח תוויות שמורות.
- השתמש בתפריט ההגדרות  כדי להחליף את השפה, רוחב התווית, יחידות המידה וההגדרות.

ביטול

המקש  מאפשר לצאת מתפריט בלי לבצע בחירה, או לבטל פעולה – כמו הדפסה למשל.

הדפסה

המקש  מדפיס את התווית שלך לאחר שהמערכת שואלת אותך מהו מספר העותקים הנדרש לך. מספר העותקים המרבי שניתן להדפיס בבת אחת הוא 9. לחיצה על  +  תציג תצוגה מקדימה של התווית.


עיצוב התוויות

תוכל לבחור מבין מספר אפשרויות עיצוב שישפרו את מראה התוויות.

שינוי גודל הגופן

לרשותך חמישה גודלי גופן עבור התוויות. גודל הגופן חל על כל התווים שבתווית. גודלי הגופן שבהם תוכל להשתמש תלויים ברוחב התווית שבחרת ובהוספה או אי-הוספה של תיבה או קו תחת.

כדי לשנות את גודל הגופן:

◀ לחץ על  עד שיופיע גודל הגופן הרצוי.

הוספת סגנונות גופן


באפשרותך לבחור מבין מספר סגנונות גופן שונים:

קו מקיף	AaBb	רגיל	AaBb
צל	AaBb	מחדגש	AaBb
		נטוי	<i>AaBb</i>

הסגנון שתבחר יחול על כל התווים. ניתן להשתמש בסגנונות בתווים אלפאנומריים ובחלק מהסמלים.


בתווית אנכית לא ניתן להשתמש בסגנונות שאינם טקסט רגיל.

כדי לשנות את סגנון הגופן:



◀ לחץ על  עד שיופיע סגנון הגופן הרצוי.

הוספת סגנונות של מסגרות וקו תחתי

ניתן להדגיש את הטקסט על ידי בחירת סגנון עם מסגרת או קו תחתי.

תיבת הסבר		עם שפה		קו תחתי	
פרחים		מחודד		ריבוע	
תנין		קלף		מעוגל	

כדי להוסיף תיבה או קו תחתי:

◀ לחץ על  עד שיופיעו התיבה או הקו התחתי בסגנון הרצוי, ואז לחץ על  אישור.

אפשר להוסיף לטקסט של תווית קו תחתי או תיבה, אך לא את שניהם יחד.




כאשר מוסיפים קו תחתי בתווית הכתובה בשתי שורות, כל שורה תסומן בקו תחתי. כאשר מוסיפים תיבה בתווית הכתובה בשתי שורות, שתי השורות יהיו מוקפות במסגרת אחת.

אי אפשר להשתמש בקו תחתי בתווית אנכית.

יצירת תוויות בעלות שתי שורות

לא ניתן להדפיס יותר משתי שורות טקסט בתווית אחת. בתוויות בגודל 6 מ"מ (1/4 אינץ') אפשר להדפיס רק שורת טקסט אחת.





כדי ליצור תווית עם שתי שורות:

- 1 הזן את הטקסט של השורה הראשונה ולחץ על .
- 2 הזן את הטקסט של השורה השנייה.
- 3 לחץ על  בצג ה-LCD מצייין את השורה המוצגת כעת. לחץ על  כדי להדפיס.

יישור הטקסט

ניתן ליישר את הטקסט שעל התווית לשמאל או לימין. ברירת המחדל היא טקסט ממורכז.





כדי לשנות את היישור:

- 1 לחץ על  עד שיופיע התפריט .
- 2 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור **יישור** ולחץ על  אישור.
- 3 בחר יישור לימין, לשמאל, או למרכז - ולחץ על  אישור.

שימוש בטקסט בהיפוך מראה

העיצוב בהיפוך מראה מאפשר לך להדפיס טקסט הנקרא משמאל לימין במצב קלט בעברית, או מימין לשמאל במצב קלט באנגלית - כפי שהטקסט נראה במראה.

כדי להפעיל מצב של היפוך מראה:

- 1 לחץ על  עד שיופיע התפריט .
- 2 בחר היפוך **מראה ולחץ** על .
- 3 בחר באחת משתי האפשרויות ולחץ על .







שימוש בסמלים, בסימני פיסוק ובקליפ ארט

ניתן להוסיף לתוויות סמלים, סימני פיסוק וקליפ ארט.

הוספת סימני פיסוק וסמלים

המכשיר להפקת תוויות תומך בסימני פיסוק ובערכת הסמלים המורחבת, המופיעה בעמוד 14.







כדי להוסיף סמל או סימן פיסוק:

- 1 לחץ על  כדי לגשת במהירות לסמלים.
- 2 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את הסמל הרצוי. לחץ על  או על  כדי להתקדם לרוחב השורה; לחץ על  או על  כדי לעבור משורה לשורה.
- 3 לחץ על  כדי להוסיף את הסמל הנבחר לתווית.

הוספת קליפ ארט

המכשיר להפקת תוויות כולל רשימה של סמלי קליפ ארט המופיעה בעמוד 15.

כדי להוסיף קליפ ארט:






- 1 לחץ על .
- 2 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את הצורה הרצויה. לחץ על  או על  כדי להתקדם לרוחב השורה; לחץ על  או על  כדי לעבור משורה לשורה.
- 3 לחץ על  כדי להוסיף את הצורה הנבחרת לתווית.

יצירת תוויות בעלות אורך קבוע

בדרך כלל, אורך התוויות נקבע על ידי אורך הטקסט. עם זאת, ניתן לקבוע אורך תווית מוגדר ליישום ספציפי.

אם הטקסט שהזנת אינו נכנס באורך שנקבע לתווית, תופיע הודעה שמציינת את אורך התווית הקטן ביותר שיאפשר הדפסה של אותו הטקסט. ניתן לבחור אורך תווית קבוע בטווח שבין 40 מ"מ לבין 400 מ"מ, בקפיצות של 2 מ"מ.

כדי להגדיר את אורך התווית:

- 1 לחץ על  עד שיופיע התפריט .
- 2 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור אורך ולחץ על .
- 3 בחר **קבוע** ולחץ על .
- 4 הגדר את אורך התווית ולחץ על .


שימוש בזיכרון המכשיר להפקת תוויות

המכשיר להפקת תוויות כולל תכונת זיכרון רבת עוצמה, שמאפשרת לשמור בזיכרון טקסטים של עד תשע תוויות שנמצאות בשימוש תכוף. ניתן לאחזר תוויות השמורות בזיכרון וכן להכניס לתווית טקסט שנשמר בזיכרון.

שמירת תוויות

באפשרותך לשמור עד תשע תוויות שבשימוש תכוף. כאשר אתה שומר תווית, נשמרים איתה כל הטקסט והגדרות העיצוב שלה.


כדי לשמור בזיכרון את התווית הנוכחית:

- 1 לחץ על [תפריט] עד שיופיע התפריט .
- 2 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור שמירה ולחץ על [אישור]. יוצג התא הראשון שזמין בזיכרון.
- 3 השתמש במקשי הניווט כדי לעבור בין התאים. ניתן לשמור טקסט חדש בכל אחד מהתאים בזיכרון.
- 4 בחר מקום בזיכרון ולחץ על [אישור]. הטקסט של התווית יישמר ואתה תוחזר לתווית.

פתיחת תוויות שמורות

תוכל לפתוח בקלות תוויות שמורות בזיכרון לשימוש במועד אחר.

כדי לפתוח תוויות שמורות:

- 1 לחץ על [תפריט] עד שיופיע התפריט .
- 2 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פתח ולחץ על [אישור]. יוצג התא הראשון בזיכרון.
- 3 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווית לפתיחה ואז לחץ על [אישור]. אם התצוגה הנוכחית כוללת תוכן של תווית, תוצג הודעה שבה תתבקש לאשר שברצונך לדרוס ולהחליף את התווית הנוכחית.

תחזוקה וטיפול במכשיר להפקת תוויות

המכשיר להפקת תוויות מתוכנן כך שיבטיח שירות נטול בעיות לזמן רב ויצריך תחזוקה מועטה. כדי לשמור את המכשיר להפקת תוויות במצב עבודה תקין, נקה את המכשיר מעת לעת. נקה את

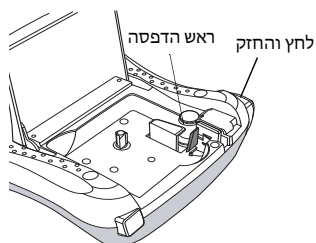
להב החיתוך בכל פעם שאתה מחליף את מחסנית התוויות.

להב החיתוך הוא חד ביותר.



כדי לנקות את להב החיתוך:



- 1 הסר את מחסנית התוויות.
- 2 כדי לחשוף את להב החיתוך, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן החיתוך. ראה איור 5.
- 3 השתמש בצמר גפן ואלכוהול לניקוי שני צדדיו של להב החיתוך.



איור 5

איתור ופתרון בעיות

אם תתעורר בעיה תוך כדי שימוש במכשיר להפקת תוויות, עיין בהצעות הבאות לפתרונות אפשריים.

פתרון	בעיה/הודעת שגיאה
<ul style="list-style-type: none"> ■ ודא שהמכשיר להפקת תוויות הופעל. ■ החלף סוללות ריקות. 	אין תצוגה
<ul style="list-style-type: none"> ■ החלף סוללות או חבר מתאם מתח. ■ ודא שמחסנית התוויות מותקנת כראוי. ■ החלף את מחסנית התוויות. ■ נקה את ראש ההדפסה. לקבלת הנחיות, צור קשר עם שירות לקוחות באתר http://support.dymo.com 	איכות הדפסה ירודה
<p>נקה את להב החיתוך. ראה תחזוקה וטיפול במכשיר להפקת תוויות.</p>	ביצועי חיתוך ירודים
<p>אין צורך בפעולה כלשהי: ההודעה נעלמת בסיום ההדפסה.</p>	מדפיס...
<p>מחק חלק מהטקסט מהמאגר או את כולו.</p>	יותר מדי תווים חריגה מהמספר המרבי של תווים במאגר.
<ul style="list-style-type: none"> ■ מחק שורה אחת להתאמה לרוחב הסרט. ■ הכנס מחסנית תוויות רחבה יותר. 	יותר מדי שורות חריגה ממספר השורות המרבי.
<p>החלף סוללות או חבר מתאם מתח AC.</p>	  הסוללות ריקות כמעט.
<ul style="list-style-type: none"> ■ הסר את התוויות החוסמת; החלף מחסנית תוויות. ■ נקה להב חיתוך. 	חסימת סרט תוויות המנוע נתקע עקב "פקק" של תוויות.
<p>אם בכל זאת תזדקק לסיוע, צור קשר עם שירות הלקוחות של DYMO בכתובת http://support.dymo.com.</p>	

סמלים

Row	Position in row				
1	.	-	/	'	"
2	!	?	¡	¿	—
3	,	:	,	\	;
4	⊙	&	#	%	‰
5	¥	\$	¢	£	€
6	§	•	¶	°	∞
7	+	x	*	÷	√
8	^	~	≈	=	≠
9	±	<	>	≤	≥
10	[]	½	¼	¾
11	()	{	}	⅓
12	◦	、	«	»	
13	0	1	2	3	4
14	5	6	7	8	9
15	◦	1	2	3	4
16	5	6	7	8	9
17	α	β	γ	δ	ε
18	ζ	η	θ	ι	κ
19	λ	μ	ν	ξ	ο
20	π	ρ	σ	τ	υ
21	φ	χ	ψ	ω	
22	Α	Β	Γ	Δ	Ε
23	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
24	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
25	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
26	Φ	Χ	Ψ	Ω	



מידע סביבתי

הציוד שרכשת מצריך כרייה ושימוש באוצרות טבע לייצורו. ייתכן כי ציוד זה מכיל חומרים המסוכנים לבריאות ולסביבה.

כדי להימנע מהפצה של חומרים אלו לסביבה, ולצמצם את שחיקת אוצרות הטבע, אנו ממליצים לכם להשתמש במערכות המיחזור והשבת המוצרים המתאימות. מערכות אלו יאפשרו שימוש חוזר, או מיחזור ידיוותי לסביבה, של רוב החומרים שמהם מורכב הציוד שהגיע לסוף חיי השירות שלו.

סמל פח האשפה המחוק ב-"איקס", שמופיע על המכשיר שלך, מציין כי עליך להשתמש במערכות אלו.



אם יש לך צורך במידע נוסף על איסוף, שימוש חוזר ומיחזור של מוצר זה, צור קשר עם הגוף המקומי או האזורי, האחראי על תברואה וטיפול בפסולת.

למידע נוסף על הביצועים של מוצרינו בתחום ההגנה על הסביבה, תוכל ליצור קשר גם עם DYMO.

דירוגי חשמל

דירוג מתח של המדפסת	כניסה: 9 וולט ז"י, 2.0 אמפר
דירוג מתאם החשמל	כניסה: 100-240 וולט ז"י ח 50/60 הרץ 0.6 אמפר יציאה: 9 וולט ז"י, 2.0 אמפר