

DYMO[®]



Manual de usuario

LabelManager[®] 210D

Copyright

© 2011-2018 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Todos los derechos reservados. 12/2018
Queda totalmente prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de este documento o del software, en cualquier forma o modo, así como la traducción de estos a otro idioma, sin el consentimiento previo por escrito de Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Marcas comerciales

DYMO y LabelManager son marcas comerciales registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Contenidos

Acerca de su nueva rotuladora	45
Registro de producto	45
Primeros pasos.....	45
Alimentación	45
Colocación de las pilas.....	45
Conexión del adaptador de corriente opcional.....	46
Inserción del cartucho de cinta	46
Uso de la rotuladora por primera vez	47
Descripción de la rotuladora	47
Encendido	47
Pantalla LCD.....	48
Format (formato)	48
Insert (insertar).....	48
Settings (ajustes)	48
Modo MAYÚS	48
Bloq Num	49
Retrosceso	49
Clear (eliminar)	49
Teclas de desplazamiento	49
Cancel (cancelar)	49
Dar formato a las etiquetas.....	49
Cambiar el tipo de letra.....	49
Añadir estilos de fuente	50
Añadir estilos de subrayado y bordes.....	50
Crear etiquetas de dos líneas	51
Alinear el texto.....	51
Crear etiquetas de longitud fija	52
Uso del texto espejo.....	52
Uso de símbolos y caracteres especiales.....	52
Añadir símbolos	52
Añadir puntuación	54
Uso de tecla Divisa	14

Añadir caracteres internacionales.....	54
Opciones de impresión.....	54
Previsualización de la etiqueta	54
Impresión de varias etiquetas.....	55
Ajuste del contraste de impresión.....	55
Utilización de la memoria de la rotuladora	55
Memorización de una etiqueta	55
Apertura de etiquetas guardadas	56
Inserción de texto guardado	56
Mantenimiento de la rotuladora	57
Resolución de problemas	58
Cartuchos de etiquetas DYMO D1	59
Adaptador de corriente.....	59
Información medioambiental	60

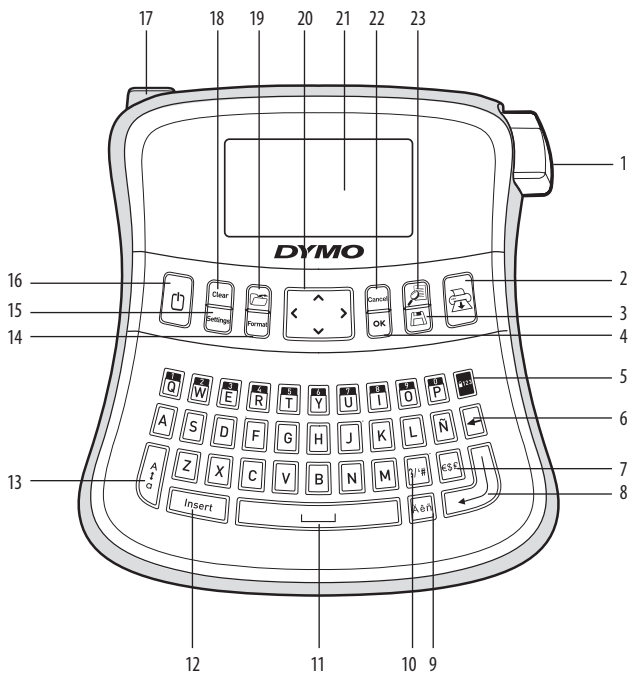


Figura 1 Rotuladora electrónica LabelManager 210D

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 Botón del cortador de cinta | 9 Carácter acentuado | 17 Conector de CA |
| 2 Impresión | 10 Puntuación | 18 Clear (eliminar) |
| 3 Guardar | 11 Barra espaciadora | 19 Recuperar |
| 4 OK (aceptar) | 12 Insert (insertar) | 20 Desplazamiento |
| 5 Bloqueador de números | 13 BLOQUEO DE MAYÚSCULAS | 21 Pantalla LCD |
| 6 Retroceso | 14 Format (formato) | 22 Cancel (cancelar) |
| 7 Divisa | 15 Settings (ajustes) | 23 Vista previa |
| 8 Intro | 16 Encendido | |

Acerca de su nueva rotuladora

Con la rotuladora electrónica DYMO LabelManager 210D, podrá crear una amplia variedad de etiquetas autoadhesivas de alta calidad. Podrá imprimir sus etiquetas en diferentes tamaños de fuente y estilos. La rotuladora utiliza cartuchos de cinta adhesiva DYMO D1 con anchuras de 6, 9 y 12 mm. Los cartuchos de cinta adhesiva están disponibles en una amplia gama de colores.

Visite www.dymo.es para más información acerca de cómo obtener etiquetas y accesorios para su rotuladora.

Registro de producto

Visite www.dymo.com/registration para registrar su rotuladora en línea.

Primeros pasos

Siga las instrucciones de esta sección para imprimir su primera etiqueta.

Alimentación

La rotuladora utiliza pilas estándar o un adaptador de corriente alterna (CA). Para ahorrar energía, la rotuladora se apaga automáticamente después de dos minutos de inactividad.

Colocación de las pilas

La rotuladora utiliza seis pilas alcalinas de alta capacidad de 1,5 voltios, tipo AA.

Para colocar las pilas

1. Retire la tapa del compartimento para pilas de la rotuladora. Ver Figura 2.
2. Introduzca las pilas teniendo en cuenta la polaridad (+ y -).
3. Coloque de nuevo la tapa.

i Extraiga las pilas si no va a utilizar la rotuladora durante mucho tiempo.

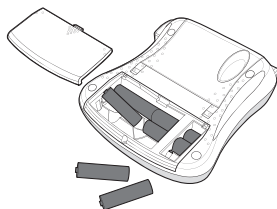


Figura 2

Conexión del adaptador de corriente opcional

También puede utilizar un adaptador opcional 1,5 A de 9 voltios para alimentar la rotuladora. Cuando se conecta el adaptador CA a la rotuladora, las pilas dejan de emplearse como fuente de suministro.

i Utilice únicamente el adaptador de corriente mencionado en esta guía de usuario: Adaptador modelo DSA-18PFM-09 Fc 090200 (nota: la letra “c” puede ser EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF o CA) de Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Para conectar el adaptador CA

1. Enchufe el adaptador en el conector situado en la parte superior izquierda de la rotuladora.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador en una toma de corriente.

i Asegúrese de que la rotuladora esté apagada antes de desenchufar el adaptador de la toma de corriente. De lo contrario se perderán los datos más recientes introducidos en la memoria.

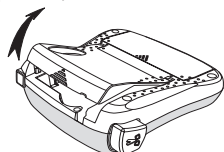


Figura 3

Inserción del cartucho de cinta

Su rotuladora se entrega con un cartucho de cinta adhesiva para etiquetas. Podrá adquirir más cartuchos de cinta adhesiva en su proveedor habitual de productos de oficina.

i Precaución: La cuchilla del cortador está muy afilada. Al sustituir el cartucho de etiquetas, mantenga los dedos y otras partes del cuerpo lejos de la cuchilla del cortador y no pulse el botón del cortador.

Para introducir el cartucho de cinta

1. Para abrir el compartimento del cartucho de cinta suelte la tapa. Ver Figura 3.
2. Introduzca el cartucho con la etiqueta hacia arriba y entre las guías.
3. Presione firmemente hasta que el cartucho haga clic al encajar en su sitio. Ver Figura 5.
4. Cierre la tapa del cartucho de cinta.

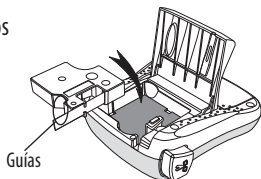


Figura 4

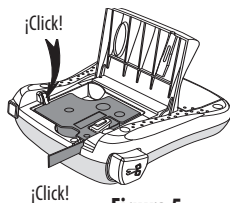





Figura 5

Uso de la rotuladora por primera vez



La primera vez que encienda la rotuladora se le pedirá que seleccione el idioma y las unidades de medida deseadas. Las opciones elegidas se conservarán de este modo hasta que las modifique de nuevo o reinicie la rotuladora. Puede modificar estas opciones utilizando la tecla de Settings (ajustes).

Para configurar la rotuladora

1. Pulse  para encender la rotuladora.
2. Seleccione el idioma que desee y pulse . El idioma seleccionado por defecto es el inglés. La opción de idiomas que elija determinará el conjunto de caracteres disponible.
3. Seleccione pulgadas o milímetros y pulse .
4. Seleccione la anchura del cartucho de cinta adhesiva insertado en ese momento en la rotuladora.

Ahora ya está listo para imprimir su primera etiqueta.

Para imprimir una etiqueta


1. Introduzca un texto para crear una etiqueta sencilla.
2. Pulse .
3. Seleccione el número de copias.
4. Pulse  para imprimir.
5. Pulse el botón del cortador para cortar la etiqueta.

¡Enhorabuena! Acaba de imprimir su primera etiqueta. Siga leyendo para aprender más acerca de las opciones disponibles para crear etiquetas.

Descripción de la rotuladora


Le recomendamos que se familiarice con la ubicación de las distintas teclas de función de su rotuladora. Ver Figura 1. Las siguientes secciones describen en detalle los elementos de la rotuladora.

Encendido

El botón  sirve para encender y apagar la rotuladora. El aparato se apaga automáticamente después de dos minutos de inactividad. La última etiqueta creada queda memorizada y se muestra al volver a encender la rotuladora. También se recuperan los últimos ajustes de estilo seleccionados.

Pantalla LCD

Puede introducir hasta 99 caracteres (espacios incluidos). La pantalla muestra unos trece caracteres al mismo tiempo. El número de caracteres mostrados puede variar debido a la proporción de espacios. Con la pantalla gráfica exclusiva de DYMO, la mayoría de los formatos que añade se visualizarán instantáneamente. Por ejemplo, la cursiva y el borde redondeado que se han añadido al texto se visualizan claramente.

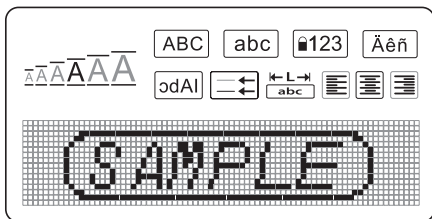

Los indicadores de funciones aparecen en la parte superior de la pantalla para mostrarle las funciones seleccionadas.

Format (formato)

La tecla **Format** muestra los siguientes submenús: Tamaño de fuente, Borrado de formato, Espejo, Longitud de etiqueta, Alineación, Subrayado, Bordes y Estilo. Estas características de formato se describen más adelante en esta misma guía del usuario.

Insert (insertar)

La tecla **Insert** le permite introducir símbolos, o un texto guardado, en la etiqueta. Estas características se describen más adelante en esta misma guía del usuario.

Settings (ajustes)


La tecla **Settings** muestra las siguientes opciones de menú: Idioma, Unidades, Anchura de etiqueta y Contraste. Estas características se describen más adelante en esta misma guía del usuario.

Modo MAYÚS

La tecla **A t o** activa o desactiva las mayúsculas. Cuando está activado el modo MAYÚS, aparece en la pantalla el indicador de modo mayúscula y todas las letras que se introduzcan

saldrán en mayúsculas. El modo MAYÚS se activa por defecto. Cuando se desactiva este modo, todas las letras aparecen en minúsculas.

Bloq Num

La tecla  da acceso a los números almacenados en algunas de las teclas alfabéticas. Cuando se activa el modo Bloq Num, la pantalla muestra el indicador de Bloq Num y los números del 0 al 9 aparecen al presionar alguna de las letras correspondientes. Bloq Num está apagada por defecto.


Retroceso

La tecla  elimina el carácter situado a la izquierda del cursor.

Clear (eliminar)

La tecla  le ofrece la posibilidad de eliminar todo el texto de la etiqueta, sólo el formato, o ambos.

Teclas de desplazamiento

Las flechas izquierda y derecha sirven para ver y editar el texto de una etiqueta. Para navegar por los menús, utilice las flechas arriba y abajo, y pulse la tecla  para realizar una selección.

Cancel (cancelar)

La tecla  le permite cancelar una acción o salir de un menú sin realizar ninguna selección.

Dar formato a las etiquetas

Se puede elegir entre diversas opciones de formato para dar a sus etiquetas una apariencia más profesional.

Cambiar el tipo de letra

Existen seis tipos de letra disponibles para crear etiquetas: Extra pequeño, Pequeño, Mediano, Grande, Extra grande y Extra extra grande. El tamaño de letra que seleccione se aplica a todos los caracteres de la etiqueta.

Para definir el tamaño de letra

1. Pulse .

2. Seleccione **Tamaño de fuente** y pulse **OK**.
3. Seleccione el tamaño de fuente deseado y pulse **OK**.

El indicador de tamaño de fuente de la pantalla cambiará a medida que vaya seleccionando diferentes tamaños de fuente.

Añadir estilos de fuente

Puede elegir entre seis estilos de fuente distintos:

AaBbCc	Normal
AaBbCc	Negrita
<i>AaBbCc</i>	Cursiva
AaBbCc	Letra hueca
AaBbCc	Sombreado
◀◄◢◣◤◥◦◧◨◩	Vertical

El estilo que seleccione se aplicará a todos los caracteres. Estos estilos pueden aplicarse a caracteres alfanuméricos y algunos símbolos.

Para definir el estilo de fuente

1. Pulse **Format**.
2. Seleccione **Estilo** y pulse **OK**.
3. Seleccione un estilo de fuente y pulse **OK**.


Añadir estilos de subrayado y bordes

Es posible resaltar el texto utilizando bordes o subrayados.

	Subrayado		Pergamino
	Cuadrado		Leyenda
	Redondeado		Flores
	Recortado		Cocodrilo
	En punta		

Una etiqueta puede estar subrayada o rodeada por un borde, pero no ambas cosas al mismo tiempo.

Para añadir un estilo de borde

1. Pulse .
2. Seleccione **Bordes** y pulse .
3. Seleccione un estilo de borde y pulse .

Al utilizar bordes en etiquetas con dos líneas, las dos líneas quedarán encuadradas en un borde.

Para añadir un subrayado

1. Pulse .
2. Seleccione **Subrayado** y pulse .
3. Vuelva a pulsar  cuando se muestre el texto subrayado en la pantalla.

En las etiquetas de dos líneas, ambas líneas aparecen subrayadas.

Crear etiquetas de dos líneas

Puede imprimir un máximo de dos líneas en las etiquetas.

Para crear etiquetas de dos líneas

1. Teclee el texto de la primera línea y pulse .


Se insertará un símbolo de multilíneas  al final de la primera línea, pero no se imprimirá en la etiqueta.

2. Escriba el texto de la segunda línea.
3. Pulse  para imprimir.

Alinear el texto

Puede alinear el texto para imprimirlo centrado, justificado a la izquierda o a la derecha de la etiqueta. La alineación por defecto es centrado.

Para cambiar la alineación

1. Pulse .
2. Seleccione **Alineación** y pulse .
3. Seleccione alineación a la derecha, izquierda o centrado, y pulse .

Crear etiquetas de longitud fija

Normalmente, la longitud del texto introducido determina la longitud de la etiqueta. Sin embargo, puede seleccionar la longitud de la etiqueta para una aplicación especial. Si selecciona una longitud de etiqueta fija, el texto de la etiqueta cambiará de tamaño automáticamente para ajustarse a la etiqueta. Si el texto no se pudiera ajustar a la longitud de etiqueta fija, se mostrará un mensaje con la longitud de etiqueta mínima para dicho texto. Puede seleccionar una longitud de etiqueta fija de hasta 400 mm.

Para fijar la longitud de la etiqueta

1. Pulse la tecla **Format**.
2. Seleccione **Longitud de etiqueta** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Fija** y pulse **OK**.
4. Seleccione la longitud para su etiqueta y pulse **OK**.

Uso del texto espejo

El formato de espejo le permite imprimir un texto que se leerá de derecha a izquierda, como si lo estuviese viendo en un espejo.

Para activar el texto de espejo

1. Pulse la tecla **Format**.
2. Seleccione **Espejo** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Activar** y pulse **OK**.

Uso de símbolos y caracteres especiales

Puede utilizar símbolos, signos de puntuación y otros caracteres especiales en sus etiquetas.

Añadir símbolos

La rotuladora admite un amplio conjunto de símbolos, tal y como se muestra más abajo.

Puntuación				
'	"	,	.	;
'	:	/	\	
&	@	#	!	%
‰	¡	?	¿	—

Paréntesis				
()	{	}	•
[]	°		

Moneda				
€	£	\$	¢	¥

Números				
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

Matemáticas				
+	-	*	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥

Griego				
α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω	
Α	Β	Γ	Δ	Ε
Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
Φ	Χ	Ψ	Ω	

Flechas				
				
				

Negocio				
©	®	™	€	
				

Para introducir un símbolo

1. Pulse , seleccione **Símbolos** y pulse .

2. Seleccione la categoría de símbolo y pulse .

3. Utilice las flechas derecha e izquierda para acceder al símbolo deseado.

Las flechas izquierda y derecha sirven para desplazarse en horizontal dentro de una fila de símbolos. Las flechas arriba y abajo sirven para desplazarse en vertical por las filas de tipos de símbolos.

4. Cuando encuentre el símbolo, pulse  para incluirlo en su etiqueta.

Añadir puntuación

Puede añadir puntuación de forma rápida utilizando la tecla de puntuación.

Para insertar puntuación


1. Pulse .
2. Seleccione el signo de puntuación que desee y pulse .

Uso de tecla Divisa

Puede añadir rápidamente un símbolo de divisa utilizando la tecla de divisa.


1. Pulse .
2. Seleccione el símbolo de divisa que desee y pulse .

Añadir caracteres internacionales

La rotuladora admite el conjunto extendido de caracteres latinos, gracias a la tecnología RACE. Una vez pulsada la tecla  puede acceder a las diferentes variaciones de una letra si pulsa sobre ella repetidas veces.

Por ejemplo, si ha seleccionado como idioma el francés, al pulsar la letra **a** podrá ver **a à â æ** y lo mismo ocurrirá con todas las variantes posibles de las demás letras. Las variantes de los caracteres y el orden en que aparecen dependen del idioma que utilice.

Para añadir caracteres acentuados

1. Pulse . Se muestra el indicador de carácter acentuado en la pantalla.
2. Pulse un carácter alfabético. Se muestran las variaciones de acentos.
3. Cuando se muestra el carácter acentuado deseado, espere unos pocos segundos para mover el cursor más allá del carácter y seguir escribiendo el texto.

Opciones de impresión

Puede previsualizar su etiqueta, imprimir varias etiquetas y ajustar el contraste de impresión.

Previsualización de la etiqueta

Puede previsualizar el texto o el formato de su etiqueta antes de imprimirla. Una etiqueta de dos líneas se muestra como una etiqueta de una sola línea con un carácter de salto de línea entre las dos líneas.

Para previsualizar una etiqueta



- Pulse .

Se muestra la longitud de la etiqueta y luego el texto de la etiqueta se desplaza por la pantalla.

Impresión de varias etiquetas

Cada vez que imprima se le preguntará cuántas copias desea realizar. Puede imprimir hasta diez copias de una vez.

Para imprimir varias etiquetas




1. Pulse .
2. Seleccione el número de copias a imprimir.
3. Pulse .

Cuando haya finalizado la impresión, el número de copias para imprimir volverá a ser 1.

Ajuste del contraste de impresión

Es posible ajustar el contraste para afinar la calidad de impresión de la etiqueta.

Para ajustar el contraste

1. Pulse .
2. Seleccione **Contrast (Contraste)** y pulse .
3. Utilice las flechas para seleccionar un ajuste de contraste entre 1 (menos contraste) y 5 (más contraste), y pulse .

Utilización de la memoria de la rotuladora

La rotuladora dispone de una potente memoria que le permite almacenar el texto de hasta nueve etiquetas de uso frecuente. Puede recuperar las etiquetas guardadas e introducir un texto guardado en una etiqueta.

Memorización de una etiqueta

Puede guardar hasta nueve etiquetas de uso frecuente. Cuando guarde una etiqueta se guardará el texto y todo el formato.

Para guardar una etiqueta actual

1. Pulse .

Se mostrará el primer campo de memoria disponible. Utilice las flechas para desplazarse de un campo a otro. Puede almacenar texto nuevo en cualquiera de los campos de memoria.

2. Seleccione un campo de memoria y pulse .

El texto queda guardado y la vista vuelve automáticamente a la etiqueta.


Apertura de etiquetas guardadas

Puede abrir fácilmente las etiquetas guardadas en la memoria para volver a utilizarlas.

Para abrir etiquetas guardadas

1. Pulse .

Se mostrará un mensaje para solicitarle que confirme su deseo de sobrescribir la etiqueta actual.

2. Pulse .

Se mostrará la primera posición de memoria.

3. Utilice las flechas para seleccionar la etiqueta que desea abrir y pulse .

Para eliminar un campo de memoria, seleccione primero un campo de memoria y pulse luego **Clear (eliminar)**.

Inserción de texto guardado

Puede insertar el texto de una etiqueta guardada en una etiqueta actual. Sólo se insertará el texto guardado, no el formato.

Para insertar un texto guardado

1. Sitúe el cursor en la posición de la etiqueta actual en la que desee insertar el texto.

2. Pulse .

Se mostrará la primera posición de memoria.

3. Utilice las flechas para seleccionar el texto que desea insertar.

4. Pulse . Se inserta el texto en la etiqueta actual.

Mantenimiento de la rotuladora

Su rotuladora se ha diseñado para funcionar sin problemas durante mucho tiempo. Asimismo, requiere muy poco mantenimiento. Limpie la rotuladora de vez en cuando para que siga funcionando correctamente. Limpie la cuchilla del cortador cada vez que reponga el cartucho de cinta adhesiva para etiquetas.

i Precaución: La cuchilla del cortador está muy afilada. Evite el contacto directo con la cuchilla del cortador al limpiar la cuchilla.

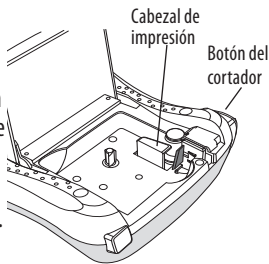


Figura 6

Para limpiar la cuchilla del cortador




1. Retire el cartucho de cinta adhesiva.
2. Presione el botón del cortador y manténgalo en esa posición para dejar la cuchilla del cortador al descubierto. Ver Figura 6.
3. Utilice alcohol y un bastoncillo de algodón para limpiar las dos caras de la hoja.

Para limpiar el cabezal de impresión

1. Retire el cartucho de cinta adhesiva.
2. Retire el utensilio de limpieza de dentro de la cubierta del compartimento de etiquetas. Si no dispone de una herramienta de limpieza, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de DYMO (<http://support.dymo.com>).
3. Limpie suavemente la parte acolchada del utensilio a través del cabezal de impresión. Ver Figura 6.

Resolución de problemas

Consulte las posibles soluciones siguientes en caso de problemas durante la utilización de su rotuladora.

Problema/Mensaje de error	Solución
No aparece nada en la pantalla	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la rotuladora esté encendida.• Sustituya las pilas descargadas.
Mala calidad de impresión	<ul style="list-style-type: none">• Sustituya las pilas o conecte el adaptador CA.• Ajuste el contraste a un nivel superior. Ver Ajuste del contraste de impresión.• Asegúrese de que el cartucho de cinta adhesiva esté correctamente instalado.• Limpie el cabezal de impresión.• Sustituya el cartucho de cinta adhesiva.
El cortador corta mal	Limpie la cuchilla del cortador. Ver Mantenimiento de la rotuladora .
Impresión . . .	No se requiere ninguna acción. El mensaje desaparece cuando termina la impresión.
Demasiados caracteres Máximo de caracteres superado	Borre una parte o todo el texto.
Demasiadas líneas Máximo de líneas superado	<ul style="list-style-type: none">• Borre una línea para que quepa a lo ancho de la cinta.• Introduzca un cartucho de cinta más ancho.
   Las pilas están casi descargadas.	Sustituya las pilas o conecte el adaptador de CA.
Cinta atascada El motor está bloqueado debido a un atasco de etiquetas.	<ul style="list-style-type: none">• Retire la etiqueta atascada; sustituya el cartucho de cinta.• Limpie la cuchilla del cortador.

Si a pesar de todo necesita ayuda, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de DYMO. <http://support.dymo.com>

Cartuchos de etiquetas DYMO D1

Anchura:	6 mm	9 mm	12 mm
Longitud:	7 m	7 m	7 m
Negro/Transparente	S0720770 43610	S0720670 40910	S0720500 45010
Azul/Transparente	—	—	S0720510 45011
Rojo/Transparente	—	—	S0720520 45012
Negro/Blanco	S0720780 43613	S0720680 40913	S0720530 45013
Azul/Blanco	—	S0720690 40914	S0720540 45014
Rojo/Blanco	—	S0720700 40915	S0720550 45015
Negro/Azul	—	S0720710 40916	S0720560 45016
Negro/Rojo	—	S0720720 40917	S0720570 45017
Negro/Amarillo	S0720790 43618	S0720730 40918	S0720580 45018
Negro/Verde	—	S0720740 40919	S0720590 45019
Blanco/Transparente	—	—	S0720600 45020
Blanco/Negro	—	—	S0720610 45021
Anchura:	6 mm	9 mm	12 mm
Longitud:	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Etiquetas flexibles para superficies curvas	—	—	S0718040 16957
Anchura:	6 mm	9 mm	12 mm
Longitud:	5,5 m	5,5 m	5,5 m
Etiquetas permanente	—	—	S0718060 16959

Información medioambiental

Es necesaria la extracción y el uso de recursos naturales para la producción del equipo que acaba de comprar. El producto puede contener sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente.

Para evitar la propagación de dichas sustancias en el medio ambiente y disminuir la explotación de los recursos naturales, le invitamos a que utilice los sistemas de reciclado apropiados. Estos sistemas son capaces de reutilizar o reciclar de forma ecológica la mayor parte de los materiales de su equipo una vez haya dejado de funcionar.

El símbolo con la basura tachada le indica que debería utilizar estos sistemas a la hora de deshacerse de su dispositivo.



Si necesita más información sobre la recogida, reutilización y reciclado de este producto, póngase en contacto con la administración responsable de deshechos de su región o localidad.

Si lo desea, también puede ponerse en contacto con nosotros para más información sobre las características medioambientales de nuestros productos.

Este producto lleva la marca CE de acuerdo con la directiva EMC y con la directiva de baja tensión, y ha sido diseñado conforme a las siguientes normas internacionales:

Compatibilidad con la Clase B de la FCC (EE.UU.)

Seguridad - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick

Compatibilidad EMC - EMI

EN 55022; EN 61000 (+ anexos)

RoHS 2002/95/EC

