

DYMO[®]



Podrecznik uzytkownika

LabelManager[®] 210D

Copyright

© 2011-2018 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 12/2018
Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu lub oprogramowania w dowolnej formie i z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, a także tłumaczenia na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Newell Rubbermaid Europe, LLC.


Znaki towarowe

DYMO i LabelManager są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Informacje o Twojej nowej drukarce etykiet	5
Rejestracja produktu.....	5
Zaczynamy	5
Podłączanie zasilania.....	5
Wkładanie baterii.....	5
Podłączanie opcjonalnego zasilacza	6
Wkładanie kasetki z taśmą	6
Używanie drukarki po raz pierwszy	7
Poznajemy drukarkę etykiet	7
Zasilanie	7
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)	9
Format	9
Wstaw	9
Ustawienia	9
Tryb CAPS.....	9
Num Lock	10
Backspace	10
Wyczyść	10
Przyciski nawigacji.....	10
Anuluj	10
Formatowanie etykiety	10
Zmiana rozmiaru czcionki	10
Dodawanie stylów czcionki.....	12
Dodawanie stylów obramowania i podkreślenia	12
Tworzenie etykiet dwuwierszowych.....	13
Wyrównywanie tekstu.....	13
Tworzenie etykiet o stałej długości.....	14
Stosowanie odbicia lustrzanego	14
Używanie symboli i znaków specjalnych	14
Dodawanie symboli	14
Dodawanie znaków interpunkcyjnych	17
Używanie klawisza Waluta	17

Dodawanie znaków międzynarodowych	14
Opcje drukowania	14
Wyświetlanie podglądu etykiety	15
Drukowanie wielu etykiet	15
Ustawianie kontrastu wydruku	15
Korzystanie z pamięci drukarki etykiet	15
Zapisywanie etykiety	16
Otwieranie zapisanych etykiet	16
Wstawianie zapisanego tekstu	16
Konserwacja drukarki etykiet	17
Wykrywanie i usuwanie usterek	18
Kasetki z taśmą DYMO D1	19
Informacje dotyczące ochrony środowiska	20

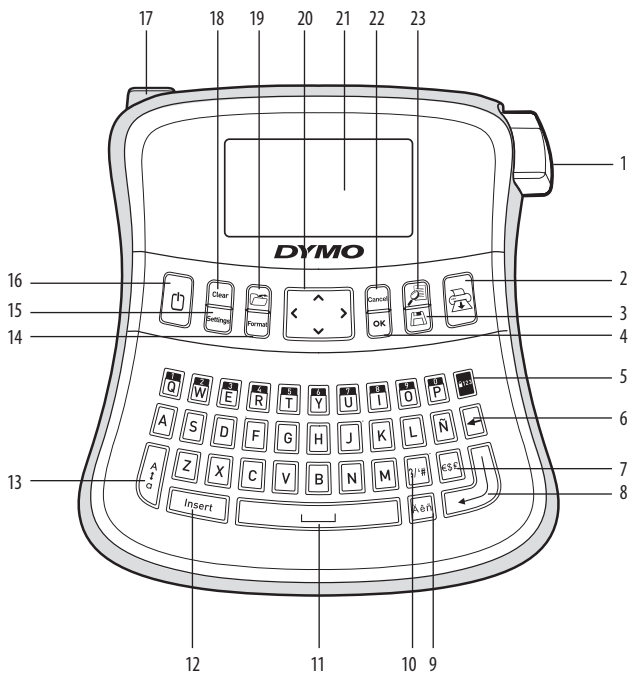

Rysunek 1. Elektroniczna drukarka etykiet LabelManager 210D

- | | | | | | |
|---|-----------------------|----|----------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Przycisk cięcia taśmy | 9 | Znaki diakrytyczne | 17 | Złącze zasilania sieciowego |
| 2 | Drukuj | 10 | Znaki interpunkcyjne | 18 | Wyczyść |
| 3 | Zapisz | 11 | Klawisz spacji | 19 | Wywołaj |
| 4 | OK | 12 | Wstaw | 20 | Nawigacja |
| 5 | Num Lock | 13 | CAPS | 21 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) |
| 6 | Backspace | 14 | Format | 22 | Anuluj |
| 7 | Waluta | 15 | Ustawienia | 23 | Podgląd |
| 8 | Enter | 16 | Zasilanie | | |

Informacje o Twojej nowej drukarce etykiet

Za pomocą elektronicznej drukarki etykiet DYMO LabelManager 210D można tworzyć różnorodne, wysokiej jakości etykiety samoprzylepne. Można wybierać różne rozmiary i style czcionek dla drukowanych etykiet. Drukarka etykiet drukuje na taśmach DYMO D1 o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm. Taśmy w kasetkach są dostępne w szerokiej gamie kolorów.

Na stronie **www.dymo.com** można znaleźć informacje dotyczące uzyskiwania etykiet i akcesoriów do swojej drukarki etykiet.

Rejestracja produktu

Aby zarejestrować drukarkę etykiet online, należy odwiedzić stronę **www.dymo.com/registration**.

Zaczynamy

Aby wydrukować pierwszą etykietę, należy postępować zgodnie z instrukcjami w tym rozdziale.

Podłączanie zasilania

Drukarka etykiet jest zasilana standardowymi bateriami lub zasilaczem sieciowym. Aby oszczędzać energię, drukarka automatycznie wyłącza się po dwóch minutach przerwy w pracy.

Wkładanie baterii

Drukarka korzysta z sześciu alkalicznych baterii AA wysokiej jakości.


Aby włożyć baterie

1. Odsuń pokrywę przegródki baterii. Zobacz:
Rysunek 2.

2. Włóż baterie, zwracając uwagę na oznaczenie biegunów (+ i -).

3. Wsuń pokrywę na miejsce.

ⓘ Jeżeli drukarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, baterie należy wyjąć.

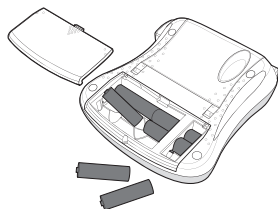

Rysunek 2

Podłączanie opcjonalnego zasilacza

Drukarka może także korzystać z opcjonalnego zasilacza sieciowego, dostarczającego prąd o napięciu 9 V i natężeniu 1,5 A. Podłączenie zasilacza sieciowego do drukarki odłącza baterie jako źródło zasilania.

i Używaj tylko zasilacza wymienionego w niniejszej instrukcji użytkownika: Model zasilacza DSA-18PFM-09 Fc 090200 (uwaga: zamiast „c” może być EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF lub CA) firmy Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Aby podłączyć zasilacz

1. Podłącz zasilacz do złącza znajdującego się u góry, po lewej stronie.
2. Podłącz drugi koniec zasilacza do gniazda zasilania.

i Przed odłączeniem zasilacza od gniazdka sieciowego należy upewnić się, że drukarka jest wyłączona. W przeciwnym razie wybrane ostatnio ustawienia zostaną utracone.


Wkładanie kasetki z taśmą

W komplecie z drukarką etykiet dostarczana jest jedna kasetka z taśmą. Dodatkowe kasetki z taśmą można kupić u lokalnego dostawcy materiałów biurowych.


i Przestroga: Ostrze nożyka jest bardzo ostre. Wymieniając kasetę z etykietami, należy trzymać palce i inne części ciała z daleka od ostrza oraz nie naciskać przycisku nożyka.

Aby włożyć kasetkę z taśmą


1. Unieś klapkę kasetki z taśmą, aby otworzyć przegródkę na taśmę. Zobacz: Rysunek 3.
2. Włóż kasetkę tak, aby etykieta była skierowana do góry i przechodziła między słupkami prowadzącymi.
3. Docisnij mocno, aż kasetka wskoczy na miejsce. Zobacz: Rysunek 5.
4. Zamknij klapkę kasetki z taśmą.

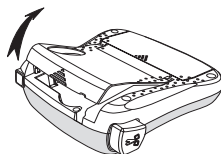

Rysunek 3

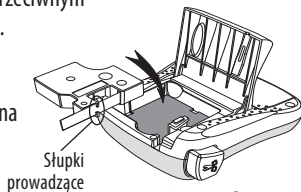

Rysunek 4

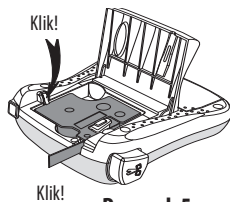




Rysunek 5



Używanie drukarki po raz pierwszy

Gdy drukarka jest włączana po raz pierwszy, konieczne jest wybranie języka i jednostki miary. Ustawienia te zostaną zachowane do czasu, gdy użytkownik sam je zmieni lub gdy drukarka etykiet zostanie zresetowana. Aby zmienić te ustawienia, należy nacisnąć przycisk Ustawienia.

Aby skonfigurować drukarkę etykiet

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie.
2. Wybierz język i naciśnij przycisk .
Domyślnie ustawiony jest język angielski. Od wybranego języka zależy dostępny zestaw znaków.
3. Wybierz cale lub milimetry i naciśnij przycisk .
4. Wybierz szerokość taśmy załadowanej w danym momencie do drukarki etykiet.
Teraz można wydrukować pierwszą etykietę.

Aby wydrukować etykietę


1. Wprowadź tekst prostej etykiety.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz liczbę kopii.
4. Naciśnij przycisk , aby wydrukować etykietę.
5. Naciśnij przycisk nożyka, aby odciąć etykietę.

Gratulacje! Twoja pierwsza etykieta jest gotowa. Więcej informacji o dostępnych opcjach tworzenia etykiet zawiera dalsza część tego dokumentu.

Poznajemy drukarkę etykiet

Warto zapoznać się z rozmieszczeniem przycisków służących do wybierania właściwości i funkcji drukarki etykiet. Patrz: Rysunek 1. Poniższe punkty opisują szczegółowo każdą z funkcji.


Zasilanie

Przycisk  włącza i wyłącza zasilanie drukarki. Po dwóch minutach przerwy w pracy zasilanie wyłączone jest automatycznie. Ostatnia utworzona etykieta jest zapamiętywana i wyświetlana po ponownym włączeniu zasilania. Przywracane są również ostatnio wybrane ustawienia stylu.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Na etykiecie można umieścić do 99 znaków (ze spacjami). Wyświetlacz może pokazać jednocześnie tylko około 13 znaków. Liczba wyświetlanych jednocześnie znaków jest zmienna z powodu proporcjonalności odstępów.

Teraz, dzięki nowemu wyświetlaczowi graficznemu oferowanemu wyłącznie przez firmę DYMO, większość stosowanych efektów formatowania jest natychmiast widoczna. Można na przykład łatwo sprawdzić efekt użycia kursywy i zaokrąglonego obramowania.

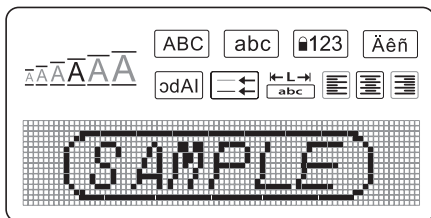

Wskaźniki informujące o wybraniu danej funkcji pojawiają się u góry wyświetlacza w kolorze czarnym.

Format

Przycisk **Format** wyświetla podmenu rozmiaru czcionki, czyszczenia formatowania, odbicia lustrzanego, długości etykiety, wyrównywania, podkreślenia, obramowania i stylu. Te funkcje formatowania zostały opisane w dalszej części tego podręcznika.

Wstaw

Przycisk **Insert** wstawia w tekście etykiety symbole lub zapisany tekst. Te funkcje zostały opisane w dalszej części tego podręcznika.

Ustawienia


Przycisk **Settings** wyświetla opcje języka, jednostek miary, szerokości etykiety i kontrastu. Te funkcje zostały opisane w dalszej części tego podręcznika.

Tryb CAPS

Klawisz **Alt** włącza i wyłącza wielkie litery. Po włączeniu trybu CAPS na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik CAPS, a wszystkie litery są wpisywane jako wielkie. W ustawieniu

domyślnym tryb CAPS jest włączony. Gdy tryb CAPS jest wyłączony, wszystkie litery są wpisywane jako małe.


Num Lock

Klawisz  umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą niektórych przycisków alfanumerycznych. Po włączeniu trybu Num Lock na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni wskaźnik, a naciskając właściwe klawisze z literami, można wpisywać cyfry 0–9. Domyślnie tryb Num Lock jest wyłączony.


Backspace

Klawisz  usuwa znak znajdujący się na lewo od kursora.

Wyczyść

Przycisk  daje możliwość wyczyszczenia całego tekstu etykiety, tylko formatowania tekstu lub zarówno tekstu, jak i formatowania.

Przyciski nawigacji

Przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo umożliwiają edytowanie i przeglądanie etykiety. W menu można się także poruszać, naciskając przyciski ze strzałkami w górę i w dół; do wybierania pozycji menu służy przycisk .

Anuluj

Przycisk  służy do wychodzenia z menu bez dokonywania wyboru lub anulowania działania.

Formatowanie etykiety

Dla ulepszenia wyglądu etykiet można wybierać spośród wielu opcji formatowania.

Zmiana rozmiaru czcionki

Do tworzenia etykiet dostępnych jest sześć rozmiarów czcionek: *Bardzo mały*, *Mały*, *Średni*, *Duży*, *Bardzo duży* i *Największy*. Wybrany rozmiar jest stosowany do wszystkich znaków na danej etykietce.

Aby ustawić rozmiar czcionki

1. Naciśnij przycisk .

2. Wybierz opcję **Rozmiar czcionki** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz żądany rozmiar czcionki i naciśnij przycisk **OK**.

Wskaźnik rozmiaru czcionki na wyświetlaczu zmienia się odpowiednio do wybranego rozmiaru czcionki.

Dodawanie stylów czcionki

Dostępnych jest sześć różnych stylów czcionek:

AaBbCc	Normalny
AaBbCc	Pogrubienie
<i>AaBbCc</i>	Kursywa
AaBbCc	Kontur
AaBbCc	Cień
◀◄◃◅○◆	W pionie

Wybrany styl jest stosowany do wszystkich znaków. Style można stosować do znaków alfanumerycznych i niektórych symboli.

Aby ustawić styl czcionki

1. Naciśnij przycisk **Format**.

2. Wybierz opcję **Styl** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz styl czcionki i naciśnij przycisk **OK**.

Dodawanie stylów obramowania i podkreślenia

Aby bardziej wyróżnić tekst, można wybrać styl obramowania lub podkreślenia.

	Podkreślenie		Pergamin
	Prostokątne		Dymek
	Zaokrąglone		Kwiaty
	Łamane		Krokodyl
	Trójkątne		




Tekst etykiety może być podkreślony lub otoczony obramowaniem, ale nie jednocześnie.

Aby dodać styl obramowania

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Obramowania** i naciśnij przycisk .
3. Wybierz styl obramowania i naciśnij przycisk .

W przypadku etykiet dwuwierszowych oba wiersze są otaczane wspólnym obramowaniem.

Aby dodać podkreślenie

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Podkreślenie** i naciśnij przycisk .
3. Naciśnij ponownie przycisk , gdy na wyświetlaczu pojawi się podkreślony tekst.

W przypadku etykiet dwuwierszowych podkreślone są oba wiersze.

Tworzenie etykiet dwuwierszowych

Drukowane etykiety mogą zawierać do dwóch wierszy.

Aby utworzyć etykietę dwuwierszową

1. Wpisz tekst pierwszego wiersza i naciśnij przycisk .




Na końcu pierwszego wiersza wyświetlany jest znacznik nowego wiersza  (nie jest on drukowany na etykiecie).

2. Wpisz tekst drugiego wiersza.
3. Naciśnij przycisk , aby wydrukować etykietę.

Wyrównywanie tekstu

Tekst na etykietach można wyrównywać do środka, do lewej lub do prawej. Domyślne ustawienie wyrównywania to wyśrodkowanie.





Aby zmienić wyrównanie

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Wyrównywanie** i naciśnij przycisk .
3. Wybierz opcję wyrównania do prawej, do lewej lub do środka i naciśnij przycisk .

Tworzenie etykiet o stałej długości

Długość etykiety jest zwykle określana przez długość tekstu. Można jednak ustawić stałą długość etykiet, właściwą dla określonych zastosowań. Jeśli wybrano opcję stałej długości etykiety, tekst etykiet jest automatycznie skalowany tak, aby zmieścił się na etykiecie. Jeśli tekstu nie da się dopasować do etykiety o stałej długości, wyświetlany jest komunikat pokazujący najmniejszą dopuszczalną długość etykiety dla danego tekstu. Maksymalna stała długość etykiet to 400 mm.

Aby ustawić stałą długość etykiet

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Długość etykiety** i naciśnij przycisk .
3. Wybierz opcję **Stała** i naciśnij przycisk .
4. Wybierz długość etykiety i naciśnij przycisk .

Stosowanie odbicia lustrzanego

Format Odbicie lustrzane pozwala drukować tekst etykiet od prawej do lewej, czyli tak, jak byłby widoczny w lustrze.

Aby włączyć odbicie lustrzane

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Odbicie lustrzane** i naciśnij przycisk .
3. Wybierz opcję **Wł.** i naciśnij przycisk .

Używanie symboli i znaków specjalnych

W etykietach można stosować symbole, znaki interpunkcyjne i inne znaki specjalne.

Dodawanie symboli

Drukarka obsługuje rozszerzony zestaw symboli, który przedstawiono poniżej.

Interpunkcja				
'	"	,	.	;
'	:	/	\	
&	@	#	!	%
‰	i	?	¿	_

Nawiasy				
()	{	}	•
[]	°		

Waluty				
€	£	\$	¢	¥

Numery (indeksy górne i dolne)				
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

Matematyczne				
+	-	*	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥

Grecki				
α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω	
Α	Β	Γ	Δ	Ε
Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
Φ	Χ	Ψ	Ω	

Strzałki				
↑	↓	←	→	
☞	☝	☜	☚	☜

Interesy				
©	®	™	€	
☎	☎	✂		

Aby wstawić symbol

1. Naciśnij przycisk **Insert**, wybierz pozycję **Symbole** i naciśnij przycisk **OK**.

2. Wybierz kategorię symboli i naciśnij przycisk **OK**.

3. Przejdź dożądanego symbolu za pomocą przycisków ze strzałkami.

Do przechodzenia do innych symboli w tym samym rzędzie służą przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo. Do przechodzenia do wierszy innych typów symboli służą przyciski ze strzałkami w górę i w dół.

4. Po zlokalizowaniu właściwego symbolu naciśnij przycisk **OK**, aby dodać symbol do etykiety.

Dodawanie znaków interpunkcyjnych

Szybkie dodawanie znaków interpunkcyjnych umożliwia odpowiedni klawisz skrót.

Aby wstawić znak interpunkcyjny

1. Naciśnij klawisz .
2. Wybierz żądany znak interpunkcyjny i naciśnij przycisk .


Używanie klawisza Waluta

Szybkie dodawanie symboli walut umożliwia odpowiedni klawisz skrót.

1. Naciśnij klawisz .
2. Wybierz żądany symbol waluty i naciśnij przycisk .

Dodawanie znaków międzynarodowych


Drukarka etykiet obsługuje rozszerzony zestaw znaków alfabetu łacińskiego, korzystając z technologii RACE.

Po naciśnięciu klawisza , wielokrotne naciśnięcie klawisza wybranej litery pozwala uzyskać kolejne dostępne wersje tej litery.

Jeżeli na przykład wybranym językiem jest francuski, naciśnięcie klawisza **a** spowoduje wyświetlenie kolejno następujących znaków:

a à â æ (te i kolejne dostępne znaki są wyświetlane cyklicznie). Wersje znaków oraz kolejność, w jakiej są wyświetlane, zależy od używanego języka.

Aby dodać znaki diakrytyczne

1. Naciśnij klawisz . Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik znaków diakrytycznych.
2. Naciśnij klawisz litery. Na wyświetlaczu pojawiają się wersje diakrytyczne danej litery.
3. Gdy wyświetlony zostanie żądany znak diakrytyczny, odczekaj kilka sekund, aż kursor przesunie się za wprowadzony znak i kontynuuj wprowadzanie tekstu.

Opcje drukowania

Drukarka umożliwia wyświetlanie podglądu tekstu etykiet, drukowanie wielu etykiet i ustawianie kontrastu wydruku.

Wyświetlanie podglądu etykiety

Przed wydrukowaniem etykiety można wyświetlić podgląd jej tekstu i formatowania. Podgląd tekstu etykiet dwuwierszowych jest wyświetlany w jednym wierszu, a wiersze są rozdzielone znakiem podziału wiersza.

Aby wyświetlić podgląd etykiety

- Naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawia się długość etykiety, a następnie przewijany jest jej tekst.

Drukowanie wielu etykiet

Przed każdym drukowaniem należy określić żądaną liczbę kopii. Jednocześnie można drukować do dziesięciu kopii.

Aby wydrukować wiele etykiet




1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz liczbę kopii do wydrukowania.
3. Naciśnij przycisk .

Po zakończeniu drukowania ustawienie liczby kopii do wydrukowania przyjmuje ponownie wartość domyślną 1.

Ustawianie kontrastu wydruku

Aby uzyskać żądaną jakość wydruku etykiety, można ustawić kontrast wydruku.

Aby ustawić kontrast

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Kontrast** i naciśnij przycisk .
3. Za pomocą przycisków ze strzałkami wybierz ustawienie kontrastu między 1 (mniejszy kontrast) i 5 (większy kontrast), i naciśnij przycisk .

Korzystanie z pamięci drukarki etykiet

Drukarka dysponuje dużą i funkcjonalną pamięcią, w której można zachować tekst nawet dziesięciu często używanych etykiet. Możliwe jest wywoływanie zapisanych etykiet, a także wstawianie w etykietach zapisanego tekstu.


Zapisywanie etykiety

Zapisać można do dziewięciu często używanych etykiet. Zapisanie etykiety powoduje zapisanie jej tekstu i całego formatowania.

Aby zapisać bieżącą etykietę

1. Naciśnij przycisk .

Wyświetlone zostanie pierwsze pole pamięci. Za pomocą przycisków ze strzałkami możesz przejść do innych pól. Nowy tekst możesz zapisać w dowolnym polu pamięci.

2. Wybierz pole pamięci i naciśnij przycisk .

Tekst etykiety zostanie zapisany i ponownie wyświetlony na wyświetlaczu.


Otwieranie zapisanych etykiet

Zapisane w pamięci etykiety można łatwo otwierać w stosownym momencie.

Aby otworzyć zapisane etykiety

1. Naciśnij przycisk .

Pojawia się komunikat z prośbą o potwierdzenie zamiaru zastąpienia bieżącej etykiety.

2. Naciśnij przycisk .

Wyświetlone zostanie pierwsze pole pamięci.

3. Za pomocą przycisków ze strzałkami wybierz otwieraną etykietę i naciśnij przycisk .

Aby wyczyścić pole pamięci, należy je wybrać, a następnie nacisnąć przycisk **Wyczyść**

Wstawianie zapisanego tekstu

W bieżącej etykietce można wstawić tekst etykiety zapisanej. Wstawiany jest tylko zapisany tekst, bez formatowania.

Aby wstawić zapisany tekst

1. Umieść kursor w miejscu bieżącej etykiety, w którym chcesz wstawić tekst.

2. Naciśnij przycisk .

Wyświetlone zostanie pierwsze pole pamięci.

3. Za pomocą przycisków ze strzałkami zaznacz tekst, który chcesz wstawić.

4. Naciśnij przycisk . Tekst jest wstawiany w bieżącej etykietce.

Konserwacja drukarki etykiet

Drukarkę zaprojektowano tak, by służyła Ci długo i bezproblemowo, a jednocześnie wymagała tylko sporadycznej konserwacji. Aby drukarka działała prawidłowo, należy ją okresowo czyścić. Przy każdej wymianie kasetki z taśmą należy wyczyścić ostrze nożyka.

i Przestroga: Ostrze nożyka jest bardzo ostre.


Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ostrzem nożyka podczas jego czyszczenia.

Aby wyczyścić ostrze

1. Wyjmij kasetkę z taśmą.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nożyka, aby odsłonić jego ostrze. Zobacz: Rysunek 6.
3. Za pomocą wacika nasączonego alkoholem wyczyść obie strony ostrza.

Aby wyczyścić głowicę drukującą




1. Wyjmij kasetkę z taśmą.
2. Wyjmij narzędzie do czyszczenia przymocowane od wewnątrz do pokrywy przegródki na taśmę.
Jeżeli nie posiadasz narzędzia do czyszczenia, skontaktuj się z Działem Wsparcia Klienta firmy DYMO (<http://support.dymo.com>).
3. Delikatnie wytrzyj głowicę drukującą miękką stroną narzędzia. Zobacz: Rysunek 6.

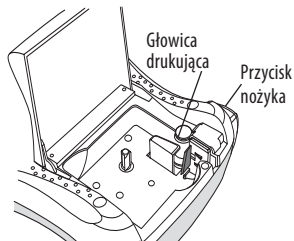

Rysunek 6

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku wystąpienia problemów podczas używania drukarki przeanalizuj następujące możliwe rozwiązania.

Komunikat o błędzie/problemie	Rozwiązanie
Brak obrazu na wyświetlaczu	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że drukarka jest włączona.• Wymień rozładowane baterie.
Słaba jakość wydruku	<ul style="list-style-type: none">• Wymień baterie lub podłącz zasilacz.• Ustaw wyższy poziom kontrastu. Patrz Ustawianie kontrastu wydruku.• Upewnij się, że kasetka z taśmą jest odpowiednio zainstalowana.• Wyczyść głowicę drukującą.• Wymień kasetkę z taśmą.
Słabe cięcie	Wyczyść ostrze nożyka. Patrz Konserwacja drukarki etykiet .
Drukowanie . . .	Nie jest wymagane żadne działanie. Komunikat znika po zakończeniu drukowania.
Zbyt wiele znaków Przekroczono maksymalną liczbę znaków	Usuń część tekstu lub cały tekst.
Zbyt wiele wierszy Przekroczono maksymalną liczbę wierszy	<ul style="list-style-type: none">• Usuń wiersz, aby dopasować etykietę do szerokości taśmy.• Włóż kasetkę z szerszą taśmą.
   Baterie prawie rozładowane	Wymień baterie lub podłącz zasilacz sieciowy.
Zaklinowana taśma Silnik zablokowany w wyniku zaklinowania etykiety	<ul style="list-style-type: none">• Wyjmij zaklinowaną etykietę i wymień kasetkę z taśmą.• Wyczyść ostrze nożyka.

Jeżeli mimo to nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta DYMO (<http://support.dymo.com>).

Kasetki z taśmą DYMO D1

Szerokość:	6 mm	9 mm	12 mm
Długość:	7 m	7 m	7 m
czarny/przezroczysta	S0720770 43610	S0720670 40910	S0720500 45010
niebieski/przezroczysta	—	—	S0720510 45011
czzerwony/przezroczysta	—	—	S0720520 45012
czarny/biała	S0720780 43613	S0720680 40913	S0720530 45013
niebieski/biała	—	S0720690 40914	S0720540 45014
czzerwony/biała	—	S0720700 40915	S0720550 45015
czarny/niebieska	—	S0720710 40916	S0720560 45016
czarny/czerwona	—	S0720720 40917	S0720570 45017
czarny/żółta	S0720790 43618	S0720730 40918	S0720580 45018
czarny/zielona	—	S0720740 40919	S0720590 45019
biały/przezroczysta	—	—	S0720600 45020
biały/czarna	—	—	S0720610 45021
Szerokość:	6 mm	9 mm	12 mm
Długość:	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Elastyczne Taśmy na zakrzywione powierzchnie	—	—	S0718040 16957
Szerokość:	6 mm	9 mm	12 mm
Długość:	5,5 m	5,5 m	5,5 m
Taśmy trwałe	—	—	S0718060 16959

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Wytworzenie zakupionego przez Państwa urządzenia wymagało pozyskania i wykorzystania zasobów naturalnych. Produkt może zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Aby uniknąć skażenia środowiska tymi substancjami oraz zmniejszyć obciążenie środowiska, zachęcamy Państwa do korzystania z odpowiednich programów zwracania zużytych urządzeń. Programy te pozwalają wykorzystać ponownie lub odzyskać większość materiałów ze zużytych urządzeń w sposób właściwy z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.

Symbol przekreślonego pojemnika na odpadki umieszczony na urządzeniu oznacza, że należy korzystać z opisanych powyżej programów.



Więcej informacji na temat gromadzenia, ponownego wykorzystywania lub odzyskiwania materiałów z tego produktu można uzyskać od lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

Także my udzielamy dalszych informacji na temat przyjazności naszych produktów dla środowiska naturalnego.

Niniejszy produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywą dotyczącą urządzeń zasilanych prądem o niskim napięciu; produkt zaprojektowano zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi:

Kompatybilność dla klasy B FCC (USA)

Bezpieczeństwo – UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick

EMC – EMI Compatibility

EN 55022; EN 61000 (i uzupełnienia)

RoHS 2002/95/EC

CONTACTING CUSTOMER SUPPORT

COUNTRY	TELEPHONE SUPPORT	FAX SUPPORT
UNITED KINGDOM	020 73 41 55 29	+ 31 20 581 93 80
IRELAND	014 118 934	+ 31 20 581 93 80
FRANCE	01 69 32 49 32	+ 31 20 581 93 80
NEDERLAND	020 581 93 86	020 581 93 80
BELGIË - BELGIQUE	02 713 38 08	+ 31 20 581 93 80
DEUTSCHLAND	069 66 56 85 29	+ 31 20 581 93 80
ÖSTERREICH	01 599 14 20 12	+ 31 20 581 93 80
SCHWEIZ - SUISSE	044 342 04 66	+ 31 20 581 93 80
SVERIGE	08 632 00 57	+ 31 20 581 93 80
NORGE	22 97 17 10	+ 31 20 581 93 80
DANMARK	35 25 65 08	+ 31 20 581 93 80
SUOMI	09 229 07 04	+ 31 20 581 93 80
ITALIA	02 45 28 13 08	+ 31 20 581 93 80
ESPAÑA	91 662 31 49	+ 31 20 581 93 80
PORTUGAL	21 120 61 64	+ 31 20 581 93 80
POLSKA	022 349 15 02	+ 31 20 581 93 80
MAGYAR	01 777 49 31	+ 31 20 581 93 80
ČESKÁ REPUBLIKA	239 000 448	+ 31 20 581 93 80
SLOVENSKÁ REPUBLIKA	+ 420 603 216 958	+ 31 20 581 93 80
AUSTRALIA	1800 633 868	1800 727 537
NEW ZEALAND	0800 848 111	09 257 1080
HONG KONG	852 2690 4003	852 2690 4005
INTERNATIONAL	+ 31 20 50 40 566	+ 31 20 581 93 80



©2007 DYMO
A Newell Rubbermaid company

DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium

www.dymo.com