

DYMO[®]



Kullanım Klavuzu

LabelManager[®] 210D

Telif Hakkı

© 2011-2018 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Tüm hakları saklıdır. 12/2018

İşbu belgenin veya yazılımın hiçbir bölümü Newell Rubbermaid Europe, LLC'nin önceden yazılı onayı alınmaksızın herhangi bir biçimde veya herhangi bir araçla çoğaltılamaz veya iletilemez veya başka bir dile çevrilemez.


Ticari Markalar

DYMO ve LabelManager ABD ve başka ülkelerde tescilli markalardır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçindekiler

Yeni Etiket Makineniz Hakkında	85
Ürün Kaydı	85
Başlangıç	85
Güç Kaynağı	85
Pillerin Takılması	85
İsteğe Bağlı Adaptörün Bağlanması	86
Şerit Kasetinin Takılması	86
Etiket Makinesinin İlk Kez Kullanılması	87
Etiket Makinenizi Tanıma	87
Açma/Kapama	87
LCD Ekranı	88
Biçim	88
Ekle	88
Ayarlar	88
Büyük Harf Modu	88
Sayı Kilidi	89
Geri Gitme	89
Temizle	89
Gezinti Tuşları	89
İptal	89
Etiketinizin Biçimlendirilmesi	89
Yazı Tipi Boyutunun Değiştirilmesi	89
Yazı Tipi Stilleri Ekleme	90
Kenarlıklar ve Alt Çizgi Stilleri Ekleme	90
İki Satırlı Etiketlerin Oluşturulması	91
Metni Hizalama	91
Sabit Uzunlukta Etiketlerin Oluşturulması	92
Ters Baskı Metninin Kullanılması	92
Sembollerin ve Özel Karakterlerin Kullanılması	92
Semboller Ekleme	92
Noktalamanın Eklenmesi	94
Para Birimi Tuşunun Kullanılması	94

Uluslararası Karakterlerin Eklenmesi	94
Yazdırma Seçenekleri	94
Etiketinizi Önizleme	94
Çoklu Etiketlerin Yazdırılması.....	95
Baskı Kontrastını Ayarlama	95
Etiket Makinesinin Hafızasını Kullanma	95
Bir Etiket Kaydedilmesi	95
Kayıtlı Etiketlerin Açılması	96
Kayıtlı Metnin Eklenmesi	96
Etiket Makinenizin Bakımı	97
Sorun Giderme	98
DYMO D1 Etiket Kasetleri.....	99
Çevre İle İlgili Bilgi	100

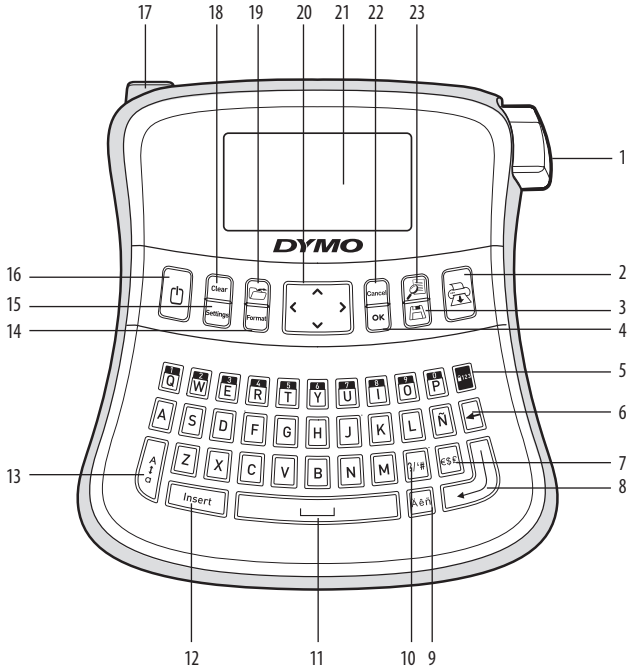

Resim 1 LabelManager 210D Elektronik Etiket Makinesi

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 Şerit kesici düğmesi | 9 Vurgulanmış karakter | 17 Adaptör Girişi |
| 2 Yazdır | 10 Noktalama | 18 Temizle |
| 3 Kaydet | 11 Boşluk | 19 Geri çağır |
| 4 Tamam | 12 Ekle | 20 Gezinti okları |
| 5 Sayı kilidi | 13 Büyük harf | 21 LCD ekranı |
| 6 Sil | 14 Biçim | 22 İptal |
| 7 Para birimi | 15 Ayarlar | 23 Önizleme |
| 8 Seç | 16 Açma/Kapama | |

Yeni Etiket Makineniz Hakkında

DYMO LabelManager 210D elektronik etiket makinenizle yüksek kalitede, kendinden yapışan çeşitli etiketler oluşturabilirsiniz. Etiketlerinizi çok farklı yazı tipi boyutlarında ve stillerde yazdırabilirsiniz. Etiket makinesi, 6 mm, 9 mm veya 12 mm'lik genişliklerdeki şerit kasetlerini kullanır.

Bu şerit kasetleri çok çeşitli renklerde mevcuttur.

www.dymo.com adresini ziyaret ederek etiket makineniz için etiket ve aksesuarların temini hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ürün Kaydı

Etiket makinenizi çevrim içi kaydettirmek için **www.dymo.com/registration** adresini ziyaret edin.

Başlangıç

İlk etiketinizi yazdırmadan önce bu bölümdeki adımları izleyin.

Güç Kaynağı

Etiket makinesi, standart piller veya AC güç adaptörüyle çalıştırılır. Güçten tasarruf etmek için cihaz iki dakika aktif olmadığında otomatik olarak kapanacaktır.


Pillerin Takılması

Etiket makinesi altı adet yüksek kapasitede AA alkalın pil kullanır.

Pilleri takmak için

1. Pil bölümünün kapağını etiket makinesinden uzağa kaydırın. Bkz: Resim 2.
2. Pilleri kutup işaretlerine (+ ve -) dikkat ederek takın.
3. Kapağı takın.

i Etiket makinesi uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

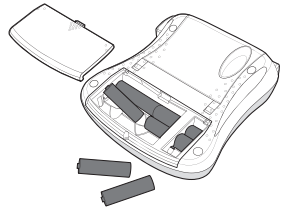

Resim 2

İsteğe Bağlı Adaptörün Bağlanması


Etiket makinesini çalıştırmak için isteğe bağlı 9 Volt, 1.5 A güç adaptörü de kullanılabilir. Etiket makinesine AC adaptörü bağlandığında, güç kaynağı olarak pil kullanımı devre dışı bırakılır.

❗ Yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda listelenen güç adaptörlerini kullanın: Dee Van Enterprise Co., Ltd.'nin adaptör modeli DSA-18PFM-09 Fc 090200 (not: "c", EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF veya CA olabilir).

AC adaptörünü bağlamak için

1. Adaptörü, etiket makinesinin üstünde sol tarafta bulunan konektöre takınız.
2. Adaptörün öteki ucunu bir prize takın.

❗ Adaptörü prizden çıkarmadan önce etiket makinesinin kapalı olduğundan emin olun. Aksi durumda, en son bellek ayarlarınız kaybedilir.

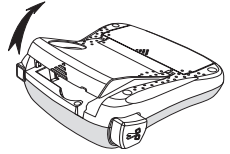

Resim 3


Şerit Kasetinin Takılması

Etiket makinanız ile birlikte bir adet kaset verilmektedir. Yerel ofis malzemeleri satıcınızdan ilave şerit kasetleri satın alabilirsiniz.


❗ **Dikkat** : Kesici bıçak oldukça keskindir. Etiket kutusunu değiştirirken, parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer kısımlarını kesici bıçaktan uzak tutun, kesici düğmesine basmayın.

Şerit kasetini yerleştirmek için

1. Şerit bölümünü açmak için şerit kaset kapağını kaldırın. Bkz: Resim 3.
2. Etiket yüzü yukarı bakacak ve kılavuz destekleri arasına yerleştirilecek şekilde kaseti takın.
3. Kaset yerine oturana kadar iyice bastırın. Bkz: Resim 5.
4. Şerit kaset kapağını kapatın.

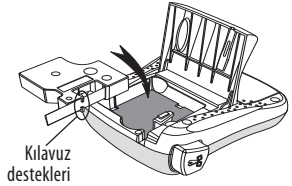

Resim 4

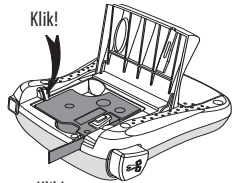




Resim 5

Etiket Makinesinin İlk Kez Kullanılması

Makineyi ilk kez açtığınızda, istediğiniz dili ve ölçü birimlerini seçmeniz istenir. Siz değiştirene kadar veya etiket makinesi sıfırlanıncaya kadar bu seçimler kalacaktır. Ayarlar tuşunu kullanarak bu seçimleri değiştirebilirsiniz.

Etiket makinesini ayarlamak için


1. Açmak için  üzerine basın.
2. Dili seçin ve  üzerine basın.
Varsayılan dil ayarı İngilizce'dir. Seçtiğiniz dil seçeneği kullanılabilen karakter kümesini belirler.
3. İnç veya mm seçin ve  üzerine basın.
4. Etiket makinesi içine takılmış olan şerit kasetinin genişliğini seçin.

Artık ilk etiketinizi yazdırmaya hazırsınız.

Etiket yazdırmak için

1. Basit bir etiket oluşturmak için metni girin.

 üzerine basın.


1. Kopya sayısını seçin.
2. Yazdırmak için  üzerine basın.
3. Etiket kesmek için kesici düğmesine basın.

Tebrikler! İlk etiketinizi yazdırdınız. Etiket oluşturma ile ilgili seçenekler hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Etiket Makinenizi Tanıma


Etiket makinenizin özelliklerini ve işlev düğmelerinin yerlerini öğrenin. Resim 1'e bakın. Aşağıdaki bölümler her bir özelliği ayrıntılı tanımlamaktadır.

Açma/Kapama

 düğmesi makineyi açar ve kapatır. Makine iki dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır. Oluşturulan ilk etiket hafızada kalır ve makine tekrar açıldığında görüntülenir. Önceden seçilmiş stil ayarları da yeniden yüklenir.

LCD Ekranı

Maksimum 99 karakter ve boşluk girebilirsiniz. Ekran bir seferde yaklaşık on üç karakter gösterir. Görüntülenen karakter sayısı orantılı boşluk nedeniyle farklı olacaktır. DYMO'nun özel grafik ekranı, eklediğiniz her biçimlendirme anında görünebilir. Örneğin, aşağıdaki metne eklenen italik harfler ve yuvarlatılmış kenarlık açıkça gösterilmektedir.

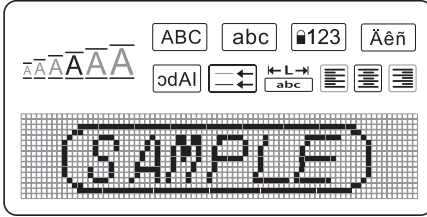

Özellik göstergeleri, bir özellik seçildiğinde sizi bilgilendirmek için LCD ekranın üst kısmında siyah görüntülenir.

Biçim

Format tuşu, Yazı Tipi Boyutu, Biçimi Temizle, Ters Baskı, Etiket Uzunluğu, Hizalama, Alt Çizgi, Kenarlıklar ve Stil alt menülerini görüntüler. Bu biçimlendirme özellikleri bu Kullanım Kılavuzu'nun sonraki bölümlerinde açıklanmıştır.

Ekle

Insert tuşu etiketinizi simgeler veya kayıtlı bir metin eklemenizi sağlar. Bu özellikler bu Kullanım Kılavuzu'nun sonraki bölümlerinde açıklanmıştır.


Ayarlar

Settings tuşu Dil, Birimler, Etiket Genişliği ve Kontrast menü seçeneklerini görüntüler. Bu özellikler bu Kullanım Kılavuzu'nun sonraki bölümlerinde açıklanmıştır.

Büyük Harf Modu

A T G düğmesi büyük/küçük harf kullanımı arasında geçiş yapar. Büyük Harf modu açık olduğunda, ekranda Büyük Harf göstergesi görülür ve girdiğiniz tüm harfler büyük harf olarak yazılır. Varsayılan ayar olarak Büyük Harf modu açıktır. Büyük Harf modu kapalı olduğunda, tüm harfler küçük harf olarak yazılır.


Sayı Kilidi

 tuşu alfabetik tuşlarının bazısında bulunan rakamlara erişim sağlar. Sayı Kilidi modu açıkken, ekranda Sayı Kilidi göstergesi görüntülenir ve siz ilgili harf tuşlarına bastıkça 0-9 arasındaki rakamlar görünür. Sayı Kilidi varsayılan olarak kapalıdır.


Geri Gitme

 tuşu, metni tek tek silmeyi sağlar.

Temizle

 tuşu, size tüm etiket metnini, sadece metnin biçimlendirmesini veya her ikisini silme seçeneğini vermektedir.

Gezinti Tuşları

Sol ve sağ ok tuşlarını kullanarak etiketinizi izleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak da menü seçenekleri arasında gezinebilirsiniz, sonra bir seçim yapmak için  üzerine basın.

İptal

 tuşu herhangi bir seçim yapmadan veya bir işlemi iptal etmeden menüden çıkmanıza olanak sağlar.




Etiketinizin Biçimlendirilmesi

Etiketlerinizin görünümünü güçlendirmek için çeşitli biçimlendirme seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz.

Yazı Tipi Boyutunun Değiştirilmesi

Etiketleriniz için altı yazı tipi boyutu kullanabilirsiniz: Çok Küçük, Küçük, Orta, Büyük, Çok Büyük ve Çok Çok Büyük. Seçtiğiniz yazı tipi boyutu bir etiketteki tüm karakterlere uygulanır.

Yazı tipi boyutunu ayarlamak için

1.  üzerine basın.
2. **Yazı Tipi Boyutu** seçin ve  üzerine basın.
3. İstenen yazı tipi boyutunu seçin ve  üzerine basın.

Ekrandaki yazı tipi boyut göstergesi, seçtiğiniz yazı tipi boyutlarına göre değişir.

Yazı Tipi Stilleri Ekleme

Altı farklı yazı tipi stili arasında seçim yapabilirsiniz:

AaBbCc	Normal
AaBbCc	Kalın
<i>AaBbCc</i>	İtalik
AaBbCc	İçi Boş
AaBbCc	Gölgeli
◀◄◃◅◆◇◈◉◊	Dikey










Seçtiğiniz stil tüm karakterlere uygulanır. Stiller alfa nümerik karakterler ve bazı sembollerle birlikte kullanılabilir.

Yazı tipi stilini ayarlamak için

1. **Format** üzerine basın.
2. **Stil** seçin ve **OK** üzerine basın.
3. Bir yazı tipi stili seçin ve **OK** üzerine basın.




Kenarlıklar ve Alt Çizgi Stilleri Ekleme

Bir kenarlık veya alt çizgi stili seçerek metninizi vurgulayabilirsiniz.

	Altı Çizili		Parşömen
	Kare		Belirtme Çizgisi
	Yuvarlatılmış		Çiçekler
	Köşeli		Timsah
	Noktalı		




Bir etiketin altı çizilebilir veya kenarlık içinde olabilir, ama ikisi birden olamaz.

Bir kenarlık stili eklemek için

1.  üzerine basın.
2. **Kenarlıklar** seçin ve  üzerine basın.
3. Bir kenarlık stili seçin ve  üzerine basın.

İki satırlı etiketlerde kenarlıklar kullanılırken, her iki satır tek bir kenarlık içinde bulunur.




Bir alt çizgi eklemek için

1.  üzerine basın.
 2. **Altı Çizili** seçin ve  üzerine basın.
 3. Ekranda altı çizili metin gösterildiğinde tekrar  üzerine basın.
- İki satırlı etiketlerde, her iki satırın da altı çizilir.

İki Satırlı Etiketlerin Oluşturulması

Etiketlere en fazla iki satır yazdırabilirsiniz.




İki satırlı etiket oluşturmak için

1. İlk satıra metni yazın ve  tuşuna basın.
Çok satırlı  sembolü ilk satırın sonuna eklenir, ancak etikete basılmaz.
2. İkinci satırın metnini yazın.
3. Yazdırmak için  üzerine basın.

Metni Hizalama

Metni etiket üzerine ortalanmış, sola yaslanmış ve sağa yaslanmış olarak yazdırmak için hizalayabilirsiniz. Varsayılan hizalama, ortalanmış seçeneğidir.

Hizalamayı değiştirmek için

1.  üzerine basın.
2. **Hizalama** seçin ve  üzerine basın.
3. Sağ, sol veya ortalanmış hizalama seçin ve  üzerine basın.

Sabit Uzunlukta Etiketlerin Oluřturulması

Normal olarak, etiket uzunluęu metnin uzunluęu ile belirlenir. Bununla birlikte, belirli bir uygulama için etiketin uzunluęunu ayarlamayı tercih edebilirsiniz. Sabit uzunlukta bir etiket seçtięinizde, etikete uydurmak için etiket metni otomatik olarak tekrar boyutlandırılır. Metin, sabit etiket uzunluęuna uydurmak için ayarlanamıyorsa, bu metin için mümkün olan en küçük etiket uzunluęunu gösteren bir mesaj görüntülenir. 400 mm'ye kadar sabit uzunlukta bir etiket seçebilirsiniz.

Etiketinizi sabit uzunlukta yapmak için

1. **Format** tuşuna basın.
2. **Etiket Uzunluęu** seçin ve **OK** üzerine basın.
3. **Sabit** seçin ve **OK** üzerine basın.
4. Etiketiniz için uzunluk seçin ve **OK** üzerine basın.

Ters Baskı Metninin Kullanılması

Ters baskı biçimi, sağdan sola doğru okunan metni yazdırmanızı sağlar, böylece metni ters bir baskıda göreceksiniz.

Ters baskı metnini açmak için

1. **Format** tuşuna basın.
2. **Ters Baskı** seçin ve **OK** üzerine basın.
3. **Aç** seçin ve **OK** üzerine basın.

Sembollerin ve Özel Karakterlerin Kullanılması

Etiketlerinize semboller, noktalama ve dięer özel karakterler ekleyebilirsiniz.

Semboller Ekleme

Etiket makinesi ařaęıda gösterilen genişletilmiş sembol serisini destekler.

Punctuation				
'	"	,	.	;
'	:	/	\	
&	@	#	!	%
%o	i	?	¿	_

Brackets				
()	{	}	•
[]	°		

Currency				
€	£	\$	¢	¥

Numbers (Subscripts/Superscripts)				
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

Mathematical				
+	-	*	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥

Greek				
α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω	
Α	Β	Γ	Δ	Ε
Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
Φ	Χ	Ψ	Ω	

Arrows				
↑	↓	←	→	
☞	☝	☜	☚	☜

Business				
©	®	™	€	
☎	☎	✂		

Bir sembol

1. **Insert**'e basın, **Semboller** seçin ve **OK** üzerine basın.
2. Sembol kategorisini seçin ve **OK** üzerine basın.
3. İstedığınız sembole gitmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın.
Sol ve sağ ok tuşları bir semboller satırında yatay hareket eder. Yukarı ve aşağı tuşları sembol tiplerinin satırları arasında dikey hareket eder.
4. Sembolü bulduğunuzda, etiketinize eklemek için **OK** tuşuna basın.

Noktalamanın Eklenmesi

Noktalama kısa yol tuşunu kullanarak noktalamayı hızlıca ekleyebilirsiniz.

Noktalama girmek için

1.  üzerine basın.
2. İstedığınız noktalama işaretini seçin ve  üzerine basın.


Para Birimi Tuşunun Kullanılması

Para birimi kısa yol tuşunu kullanarak hızlı şekilde bir para birimi sembolü ekleyebilirsiniz.

1.  üzerine basın.
2. İstedığınız para birimi sembolünü seçin ve  üzerine basın.


Uluslararası Karakterlerin Eklenmesi

Etiket makinesi genişletilmiş Latin karakterlerini, RACE teknolojisini kullanılarak desteklemektedir.

 tuşuna bastıktan sonra, bir harfe sürekli basılması bu harfin kullanılabilen diğer seçenekleri arasında dolaşılmasını sağlar.

Örneğin, dil olarak Fransızca seçildiyse ve **a** harfine basılı tutarsanız, **à â æ** sembolünü ve böylece kullanılabilen diğer seçenekleri göreceksiniz. Karakter çeşitlendirmeleri ve bunların görüneceği sıra kullandığınız dile bağlıdır.

Vurgulanan karakterler eklemek için

1.  üzerine basın. Vurgulanan karakter göstergesi ekranda gösterilir.
2. Bir alfa karakterine basın. Vurgu çeşitlendirmeleri görüntülenir.
3. İstenen vurgulanmış karakter görüldüğünde, metin girişine devam etmek için imlecin karakterin ilerisine hareket etmesi için birkaç saniye bekleyin.

Yazdırma Seçenekleri

Etiketinizi önizleyebilir, çoklu etiketler yazdırabilir ve baskı kontrastını ayarlayabilirsiniz.

Etiketinizi Önizleme

Etiketi yazdırmadan önce metin ve biçim için önizleme yapabilirsiniz. İki satırlı etiket, iki satır arasına yerleştirilen bir satır bölme karakteriyle tek satırlı etiket olarak önizlenir.

Etiketlerinizi önizlemek için



-  üzerine basın.

Etiket uzunluğu görüntülenir, sonra etiket metni ekran boyunca kayar.

Çoklu Etiketlerin Yazdırılması

Her yazdırdığınızda, size kaç kopya yazdırılacağı sorulur. Bir seferde on kopyaya kadar yazdırabilirsiniz.

Çoklu etiketler yazdırmak için




1.  üzerine basın.
2. Yazdırılacak kopya sayısını seçin.
3.  üzerine basın.

Yazdırma bittiğinde yazdırılacak kopya sayısı tekrar varsayılan değer olan 1'e döner.

Baskı Kontrastını Ayarlama

Etiketinizin baskı kalitesini hassas biçimde ayarlamak için baskı kontrastını ayarlayabilirsiniz.

Kontrastı ayarlamak için

1.  üzerine basın.
2. **Kontrast** seçin ve  üzerine basın.
3. **1** (düşük kontrast) ile **5** (fazla kontrast) arasında bir kontrast ayarı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve  üzerine basın.


Etiket Makinesinin Hafızasını Kullanma

Etiket makinesi sık kullandığınız en çok dokuz etiketi kaydetmenize olanak sağlayan güçlü bir bellek özelliğine sahiptir. Kayıtlı etiketleri geri çağırabilir ve kayıtlı metni bir etikete ekleyebilirsiniz.

Bir Etiket Kaydedilmesi

Sık kullandığımız en çok dokuz etiket kaydedebilirsiniz. Bir etiketi kaydettiğinizde, metin ve tüm biçimlendirme kaydedilir.

Güncel etiketi kaydetmek için

1.  üzerine basın.

Mevcut ilk bellek konumu gösterilir. Konumlar arasında dolaşmak için ok tuşlarını kullanın. Yeni metni herhangi bir bellek konumunda saklayabilirsiniz.

2. Bir bellek konumu seçin ve  düğmesine basın.

Etiket metniniz kaydedilir ve etikete dönersiniz.

Kayıtlı Etiketlerin Açılması

Hafızada kayıtlı etiketleri daha sonra kullanmak için kolayca açabilirsiniz.

Kayıtlı etiketleri açmak için

1.  üzerine basın.

Güncel etiketin üzerine yazmak istediğinizi doğrulamak için bir mesaj görüntülenir.

2.  üzerine basın.

İlk bellek yeri gösterilir.

3. Açılacak etiketi seçmek için ok tuşlarını kullanın ve  düğmesine basın.

Bir bellek yerini silmek için, ilk önce bir bellek yeri seçin ve sonra **Sil üzerine basın.**

Kayıtlı Metnin Eklenmesi

Kayıtlı bir etiketin metnini güncel etikete ekleyebilirsiniz. Sadece kayıtlı metin girilir, biçimlendirme girilmez.

Kayıtlı metni girmek için

1. Metni girmek istediğiniz güncel etiket içindeki konuma imleci yerleştirin.

2.  üzerine basın.

İlk bellek yeri gösterilir.

3. Girmek istediğiniz metni seçmek için ok tuşlarını kullanın.

4.  üzerine basın. Güncel etikete metin girilir.

Etiket Makinenizin Bakımı

Etiket makineniz, uzun süreli ve sorunsuz hizmet verecek şekilde tasarlanmış olup çok az bakım gerektirir. Düzgün çalışmasını sağlamak için etiket makinenizi ara sıra temizleyin. Şerit kasetini her değiştirdiğinizde kesme bıçağını temizleyin.


ⓘ Dikkat : Kesici bıçak oldukça keskindir. Bıçağı temizlerken kesici bıçak ile doğrudan temastan kaçının.

Kesme bıçağını temizlemek için

1. Şerit kasetini çıkartın.
2. Kesme bıçağını dışarı çıkarmak için kesici düğmesine basın ve basılı tutun. Bkz: Resim 6.
3. Bıçağın her iki tarafını bir parça pamuk ve alkolle temizleyin.

Baskı kafasını temizlemek için

1. Şerit kasetini çıkartın.
2. Etiket bölmesi kapağının içinden temizleme aracını çıkarın.
Bir temizleme aracınız yoksa, DYMO Müşteri Hizmetleri'ni arayın (<http://support.dymo.com>).
3. Aracın dolgulu tarafını baskı kafasına doğru yumuşak hareketlerle silin. Bkz: Resim 6.

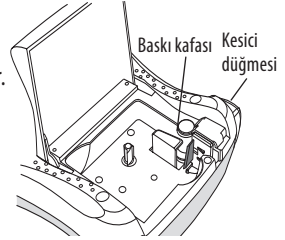

Resim 6

Sorun Giderme

Etiket makinesini kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, aşağıdaki olası çözüm yollarını gözden geçirin.

Sorun/Hata Mesajı	Çözüm
Ekranında görüntü yok	<ul style="list-style-type: none">Etiket makinesinin açık olduğundan emin olun.Bitmiş pilleri değiştirin.
Baskı Kalitesi Kötü	<ul style="list-style-type: none">Pilleri değiştirin veya elektrik adaptörü takın.Kontrastı daha yüksek seviyeye ayarlayın. Bkz. Baskı Kontrastını Ayarlama.Şerit kasetinin doğru takılmış olmasına dikkat edin.Baskı kafasını temizleyin.Şerit kasetini değiştirin.
Kesme Performansı Yetersiz	Kesme bıçağını temizleyin. Bkz. Etiket Makinenizin Bakımı.
Baskı . .	Bir işlem gerekmez. Yazdırma bittiğinde mesaj görünmez olur.
Çok fazla karakter Maksimum karakter sayısı aşıldı	Metnin bir kısmını veya tamamını silin.
Çok fazla satır Maksimum satır sayısı aşıldı	<ul style="list-style-type: none">Şerit genişliğine uydurmak için bir satır silin.Daha geniş bir şerit kaseti yerleştirin.
   Piller bitmek üzere	Pilleri değiştirin veya bir AC adaptörü takın.
Şerit Sıkışması Etiket sıkışması nedeniyle motor durdu	<ul style="list-style-type: none">Sıkışmış etiketi çıkartın; şerit kasetini değiştirin.Kesme bıçağını temizleyin.

Hala yardıma ihtiyacınız varsa, Dymo Müşteri Destek Bölümü'nü arayabilirsiniz (<http://support.dymo.com>).

DYMO D1 Etiket Kasetleri

Genişlik:	6 mm	9 mm	12 mm
Uzunluk:	7 m	7 m	7 m
Siyah/Açık	S0720770 43610	S0720670 40910	S0720500 45010
Mavi/Açık	—	—	S0720510 45011
Kırmızı/Açık	—	—	S0720520 45012
Siyah/Beyaz	S0720780 43613	S0720680 40913	S0720530 45013
Mavi/Beyaz	—	S0720690 40914	S0720540 45014
Kırmızı/Beyaz	—	S0720700 40915	S0720550 45015
Siyah/Mavi	—	S0720710 40916	S0720560 45016
Siyah/Kırmızı	—	S0720720 40917	S0720570 45017
Siyah/Sarı	S0720790 43618	S0720730 40918	S0720580 45018
Siyah/Yeşil	—	S0720740 40919	S0720590 45019
Beyaz/Açık	—	—	S0720600 45020
Beyaz/Siyah	—	—	S0720610 45021
Genişlik:	6 mm	9 mm	12 mm
Uzunluk:	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Kavisli yüzeyler için esnek şeritler	—	—	S0718040 16957
Genişlik:	6 mm	9 mm	12 mm
Uzunluk:	5,5 m	5,5 m	5,5 m
Sabit şeritler	—	—	S0718060 16959

Çevre İle İlgili Bilgi

Satın aldığınız ekipmanın üretimi için doğal kaynakların çıkartılması ve kullanılması gerekmektedir. Sağlığa ve çevreye zararlı maddeler içerebilir.

Bu maddelerin çevremize yayılmasından kaçınmak ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak için, uygun geri dönüşüm sistemlerini kullanmanızı öneriyoruz. Bu sistemler, ömrünü tamamlamış ekipmanınıza ait malzemelerin bir çoğunu çevreye uygun bir metotla tekrar kullanacak veya geri dönüşümünü sağlayacaktır.

Cihazınızın üzerindeki çapraz işaretli çöp kutusu sembolü bu sistemleri kullanmanız gerektiğini belirtmektedir.



Bu ürünün biriktirilmesi, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü hakkında ayrıntılı bilgiye gereksiniminiz olursa, lütfen yerel veya bölgesel atık yönetimi ile temas kurunuz.

Ürünlerimizin çevreyle ilgili performansı hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle de temas kurabilirsiniz.

Bu ürün EMC direktifine ve düşük gerilim direktifine göre CE işaretlidir ve şu uluslararası standartlara uymak üzere tasarlanmıştır:

US FCC Sınıf B Uyumluluk

Güvenlik – UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick

EMC - EMI Uyumlu

EN 55022; EN 61000 (+ ekleri)

RoHS 2002/95/EC

