

DYMO®



Snabbreferensguide

LabelManager® 280

Upphovs rätt

© 2012 Newell Rubbermaid Europe LLC Med ensamrätt.

Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk, utan förekommande skriftligt godkännande från Newell Rubbermaid Europe LLC.

Varumärken

DYMO, DYMO Label och LabelManager är registrerade varumärken i USA och andra länder. Alla andra varumärken är respektive innehavares egendom.

Copyright

© 2012 Newell Rubbermaid Europe LLC Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen deler af dette dokumentet eller programvaren må reproduceres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Newell Rubbermaid Europe LLC.

Varemerker

DYMO, DYMO Label og LabelManager er registrerte varemerker i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Copyright

© 2012 Newell Rubbermaid Europe LLC Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen dele af dette dokument eller programmet må ikke gengives eller overdrages i nogen form eller på nogen som helst måde eller oversættes til et andet sprog uden foregående skriftligt samtykke fra Newell Rubbermaid Europe LLC.

Varemærker

DYMO, DYMO Label og LabelManager er registrerede varemærker i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Tekijänoikeustiedot

© 2012 Newell Rubbermaid Europe LLC Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää millään tavalla missään muodossa tai kääntää toiselle kielelle ilman Newell Rubbermaid Europe LLC:n etukäteen antamaa lupaa.

Tavaramerkit

DYMO, DYMO Label ja LabelManager ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Snabbreferensguide

Den här guiden beskriver några av funktionerna i etikettskrivaren DYMO® LabelManager™ 280. Läs följande avsnitt för information om att använda etikettskrivaren.

- **Registrera din etikettskrivare**
- **Ansluta strömmen**
- **Sätta i etikettkassetten**
- **Lära känna etikettskrivaren**
- **Installera DYMO Label Software**
- **Ansluta etikettskrivaren till en dator**
- **Använda programmet DYMO Label**



Om du vill ha komplett information om hur du använder etikettskrivaren kan du hämta den kompletta bruksanvisningen för *LabelManager 280* på www.dymo.com.

Registrera din etikettskrivare

Gå till www.dymo.com/register för att registrera din etikettskrivare online. Under registreringsprocessen behöver du serienumret som finns på insidan av etikettskrivarens bakre hölje.

När du registrerar din etikettskrivare får du följande fördelar:

- Ett extra års garanti
- Meddelande via e-post när uppgraderingar blir tillgängliga
- Specialerbjudanden och information om nya produkter

Ansluta strömmen

Etikettskrivaren får ström från en uppladdningsbar litiumjonbatterienhet.


Sätta i batterierna

Den batterienhet som medföljer etikettskrivaren levereras delvis uppladdad.

 Kontrollera att laddaren inte är ansluten innan litiumjonbatteriet hanteras.

Så här sätter du i batterierna

- 1 Skjut luckan till batterifacket i riktning bort från etikettskrivaren. Se Figur 1.
- 2 Sätt in batteriet i batterifacket så som visas i Figur 1.
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan.

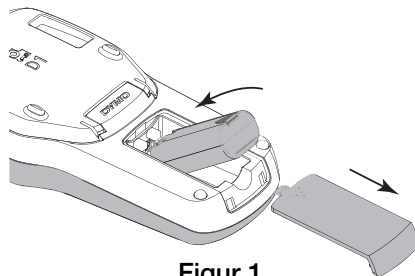

Figur 1

 Glöm inte att läsa säkerhetsanvisningarna för litiumjon som du hittar på sidan 8.

Urtagning av batteriet

Ta ur batterienheten om etikettskrivaren inte ska användas under en längre tid.

 Kontrollera att laddaren inte är ansluten innan litiumjonbatteriet hanteras.

Så här plockar du ur batteriet

- 1 Lossa laddaren från uttaget.
- 2 Skjut luckan till batterifacket i riktning bort från etikettskrivaren. Se Figur 1.
- 3 Plocka ut batteriet ur batterifacket.


 Glöm inte att läsa säkerhetsanvisningarna för litiumjon som du hittar på sidan 8.

Laddning av batteriet

En laddningsadapter medföljer etikettskrivaren för uppladdning av batterienheten. Det tar ungefär tre timmar att ladda batterienheten, men du kan börja använda etikettskrivaren efter att ha laddat den i ungefär tio minuter.



Laddningsadaptorn används endast för att ladda batterienheten. Laddningsadaptorn kan inte användas för att ge ström till etikettskrivaren.

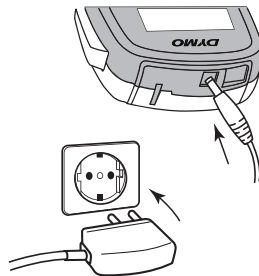

Figur 2


Så här laddar du batteriet

- 1 Anslut laddningsadaptorn till strömuttaget högst upp på etikettskrivaren. Se Figur 2.
- 2 Koppla in laddarens andra ände i ett vägguttag.

 Glöm inte att läsa säkerhetsanvisningarna för litiumjon som du hittar på sidan 8.

Sätta i etikettkassetten

Din etikettskrivare använder DYMO D1-etikettkassetter.

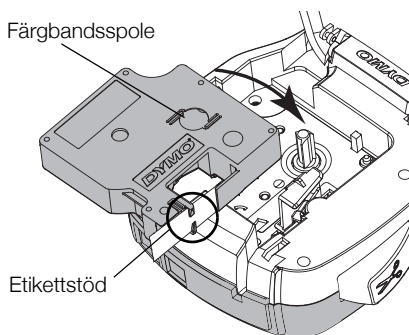


Figur 3

Så här sätter du i etikettkassetten

- 1 Öppna etikettfacket genom att lyfta upp etikettskrivarens bakre lucka.
- 2 Kontrollera att etikettbandet och färgbandet är spända över kassetttöppningen och att etikettbandet löper mellan de två etikettstöden. Se Figur 3.

Om färgbandet behöver spännas vider du färgbandspolen medurs.


- 3 Sätt in kassetten med etiketten utåt och placerad mellan etikettstöden. Se Figur 3.
- 4 Tryck kassetten på plats ordentligt. Se Figur 4.
- 5 Stäng den bakre luckan.

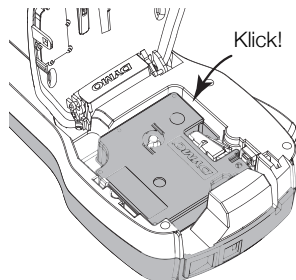

Figur 4

Lära känna etikettskrivaren

Bekanta dig med funktionerna som visas i Figur 5.

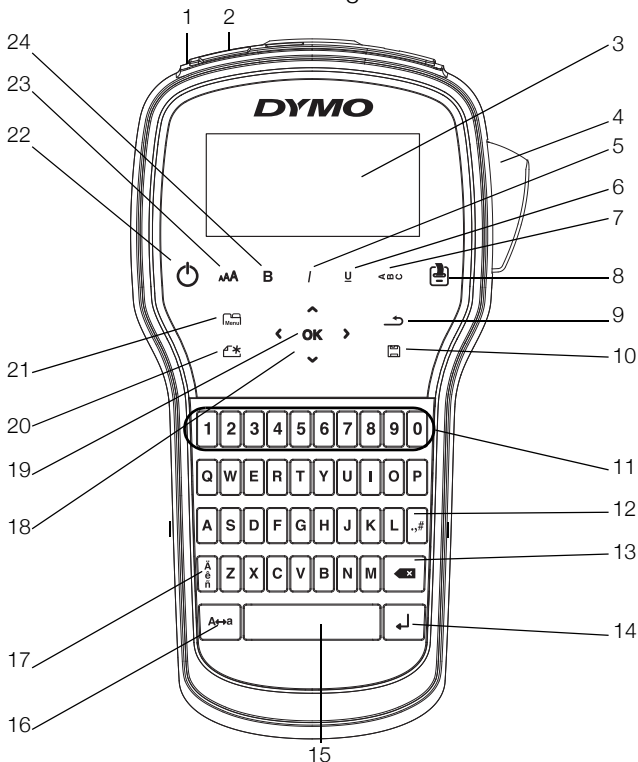


Figur 5

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 USB-port | 9 Baksida | 17 Accenttecken |
| 2 Strömingång | 10 Spara/öppna | 18 Navigation |
| 3 LCD-skärm | 11 Sifferknappar | 19 OK |
| 4 Kniv | 12 Symboler | 20 Ny etikett/Rensa |
| 5 Kursiv | 13 Backsteg | 21 Meny |
| 6 Understruken | 14 Retur | 22 På/av |
| 7 Vertikal text | 15 Mellanslagstangent | 23 Teckenstorlek |
| 8 Skriv ut/kopior | 16 Skiftläge | 24 Fet |

Snabbtips

- Du kan skriva ut flera kopior genom att hålla  intryckt i flera sekunder.
- Du kan öppna sparade etiketter genom att hålla  intryckt i flera sekunder.

Tryck på  för att visa flikarna Format, Infoga, Öppna och Inställningar.

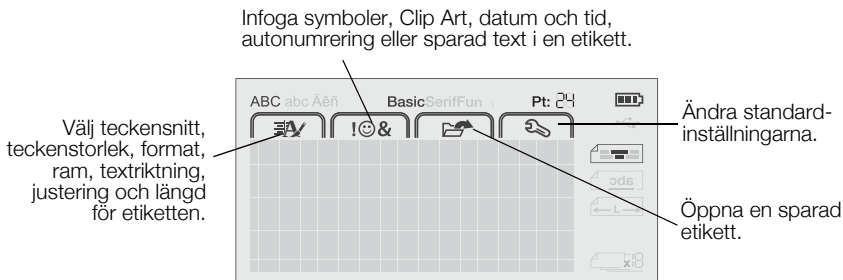

Använda etikettskrivaren tillsammans med din dator

Din etikettskrivare kan användas som en fristående etikettskrivare eller så kan du skriva ut etiketter direkt från datorn med den senaste versionen av DYMO Label™.

Installera DYMO Label Software

Anslut inte etikettskrivaren till datorn förrän programvaran har installerats.

Så här installerar du programvaran på ett Windows®-system

- 1 Stäng alla öppna Microsoft® Office-program.
- 2 Ladda ner den senaste versionen av DYMO Label-programmet under avsnittet Support på DYMO:s webbplats www.dymo.com.
- 3 Dubbelklicka på installationsprogrammets ikon.
Efter några sekunder visas installationsskärmen.
- 4 Klicka på **Installera** och följ installationsprogrammets anvisningar.

Så här installerar du programvaran på ett Mac OS®-system

- 1 Ladda ner den senaste versionen av DYMO Label-programmet under avsnittet Support på DYMO:s webbplats **www.dymo.com**.
- 2 Dubbelklicka på installationsprogrammets symbol och följ anvisningarna på skärmen.

Ansluta etikettskrivaren till en dator

Etikettskrivaren kan anslutas till en dator med USB-kontakten högst upp på etikettskrivaren.

 Anslut inte etikettskrivaren till datorn förrän programvaran har installerats.

Så här ansluter du etikettskrivaren till en dator


- 1 Sätt in USB-kabeln i USB-porten högst upp på etikettskrivaren. Se Figur 6.
- 2 Sätt in den andra änden av USB-kabeln i en ledig USB-port på datorn.
- 3 Om så behövs startar du etikettskrivaren genom att trycka på .



Figur 6

Använda programmet DYMO Label

Följande illustration visar några av huvudfunktionerna i programmet DYMO Label.

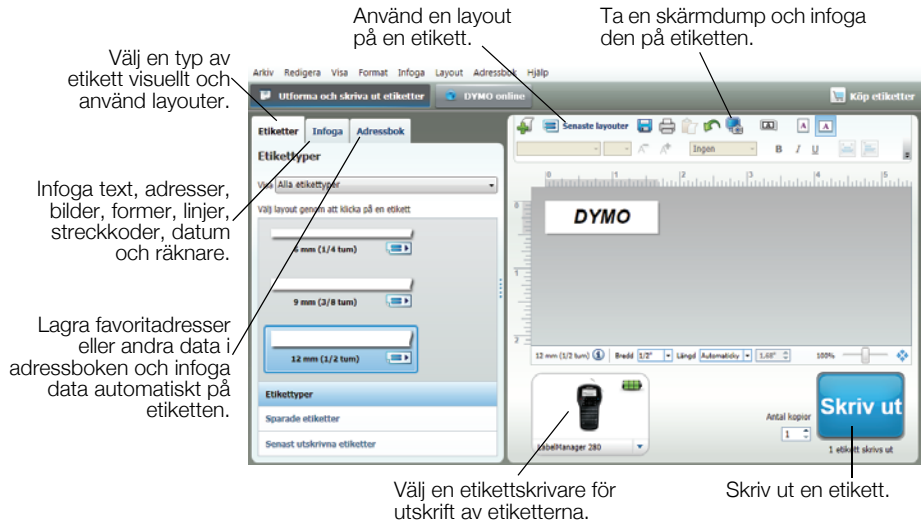

Så här skriver du ut den första etiketten

- 1 Klicka en gång på etiketten i redigeringsområdet och skriv in en text.
- 2 Klicka på **Skriv ut** så skrivs etiketten ut.
- 3 Tryck på knivknappen på etikettskrivaren så skärs etiketten ut.

Försiktighetsåtgärder för det laddningsbara litiumjonbatteriet

Felaktig hantering av det laddningsbara litiumjonbatteriet kan orsaka läckage, värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta kan medföra försämradeffekt eller haveri. Det kan också skada den skyddsenhet som finns installerad i batteriet. Det kan i sin tur skada utrustningen eller dess användare. Följ noggrant nedanstående anvisningar.

Under laddning av batteriet



Fara

- Använd avsedda laddare vid laddning av batteriet och följ de angivna villkoren.
- Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag.
- Använd eller förvara inte batteriet i närheten av eld eller inuti en bil där temperaturen kan överstiga 60°C.



Varning

- Avsluta laddningen av batteriet om den inte slutförts inom den angivna tidsperioden.



Varning

- Läs detta dokument noga innan du laddar batteriet.
- Ladda det inte på en plats som genererar statisk elektricitet.
- Batterienheten kan endast laddas inom ett temperaturintervall av 0°C~45°C.

När batteriet laddas ur



Fara

- Använd bara batteriet i den specificerade utrustningen.
- Använd eller förvara inte batteriet i närheten av eld eller i en bil där temperaturen kan överstiga 60°C.



Varning

- Ladda det inte på en plats som genererar statisk elektricitet.
- Batterienheten kan endast användas inom ett temperaturintervall av -20°C~60°C.

2 års garanti för din DYMO-produkt

Din elektroniska DYMO-produkt säljs med 2 års garanti från inköpsdatum och omfattar felaktigheter i material och funktion. DYMO reparerar eller byter ut maskinen kostnadsfritt under följande villkor:

- 1 Maskiner som returneras i enlighet med denna garanti måste medföljas av en felbeskrivning tillsammans med en kopia av maskinens inköpsbevis och fullständig kontakt- och leveransinformation: namn, telefon, fullständig adress - gata, husnummer, postnummer, stad, land.
- 2 Maskiner som returneras till DYMO måste vara riktigt förpackade. DYMO är inte ansvarig för varor som kommer bort eller skadas under transport från kunden.
- 3 Maskiner måste ha använts helt i enlighet med medföljande drifts-instruktioner. DYMO tar inget ansvar för fel som uppstått på grund av olycka, felaktig användning, ändring eller vanskötsel.
- 4 DYMO tar inget ansvar för följdverkningar, skada eller utgifter av något slag som orsakats av att maskinerna, tillbehören eller användningen av dem utom att ansvar för dödsfall eller kroppsskada orsakad av sådana produkter inte är uteslutet.
- 5 DYMO-skrivarna är endast avsedda för användning med etiketter från DYMO. Denna garanti täcker inte något fel eller någon skada som orsakats på grund av användning av etiketter från tredje part.
- 6 Den här garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Registrera nu för att erhålla 2+1 års garanti!

Registrera din nya produkt från DYMO och få 1 års extra garanti. Som registrerad användare får du också:

- Teknisk support från experter
- Användbara tips och knep om produktens användning
- Specialerbjudanden och information om nya produkter

Registrera dig idag så skickar vi dig den förlängda garantin för din produkt. Gå in på www.dymo.com/register

Vad ska jag göra om det blir fel på maskinen?

DYMO erbjuder följande servicealternativ:

- **DYMO's webbplats:** I de flesta situationer får du rätt hjälp genom att besöka www.dymo.com. Klicka på "Support " och du får information om din DYMO-produkt, till exempel Vanliga frågor (FAQ-Frequently Asked Questions) och lösningar på kända problem. Mer information finns också i handboken.
- **DYMO Helpdesk:** Du kan också kontakta DYMO Helpdesk där en operatör hjälper dig att avgöra problemets rätta natur och kan ge dig råd om vad du sedan ska göra:
S +46 (0)8 5936 6312 Intl +44 203 564 8356
- **Reparationsservice:** Om det är något fel på apparaten kan du registrera den på www.dymoservice.com, där du får instruktioner om hur du skickar in den till oss för reparation.