

DYMO®

LabelManager® 280

คู่มือผู้ใช้

ลิขสิทธิ์

© 2021 Newell Rubbermaid Europe, LLC. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ฉบับปรับปรุง 4/21

ห้ามมิให้ทำซ้ำหรือส่งผ่านเอกสารฉบับนี้หรือซอฟต์แวร์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในทุกรูปแบบ หรือด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือแปลเป็นภาษาอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Newell Rubbermaid Europe, LLC. ก่อน

เครื่องหมายการค้า

DYMO และ LabelManager เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อความของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC)


ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ควรระมัดระวังว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสามารถทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะได้

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้การคุ้มครองที่เหมาะสมจากสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งภายในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้อุปกรณ์ และสามารถใช้พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และหากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันได้ว่าสิ่งรบกวนนั้นจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถกำหนดได้โดยการปิดการใช้งานอุปกรณ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ผู้ใช้ควรทำการแก้ไขสิ่งรบกวนนั้นโดยมาตรการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งเสารับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับปลั๊กไฟคนละจุดกับที่ใช้กับตัวรับสัญญาณ
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

สารบัญ

เกี่ยวกับเครื่องทำนาลากใหม่ของคุณ	5
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์	5
การเริ่มต้นใช้งาน	5
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	5
การบรรจุชุดแบตเตอรี่	5
การชาร์จชุดแบตเตอรี่ซ้ำ	5
การถอดแบตเตอรี่	5
การบรรจุชุดนาลาก	6
การใช้เครื่องทำนาลากครั้งแรก	6
ทำความเข้าใจเครื่องทำนาลาก	6
การเปิดปิดเครื่อง	6
จอแสดงผล LCD	7
ปุ่มนำทาง	7
ยกเลิก	7
แป้นถอยหลัง	7
โหมดตัวพิมพ์ใหญ่	7
นาลากใหม่/ล้างนาลาก	7
ขนาดตัวอักษร	7
ปุ่มจัดรูปแบบ	7
ข้อความแนวตั้ง	7
เมนู	7
การวางรูปแบบนาลากของคุณ	7
การเปลี่ยนแบบอักษร	7
การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร	8
การเปลี่ยนรูปแบบข้อความ	8
การเพิ่มกรอบ	8
การใช้งานข้อความกลับด้าน	8
การสร้างนาลากแนวตั้ง	8
การสร้างนาลากที่มีความยาวคงที่	9
การจัดแนวข้อความ	9
การสร้างนาลากที่มีข้อความสองบรรทัด	9
การใช้ภาพคลิปอาร์ต สัญลักษณ์ และอักขระพิเศษ	9
การเพิ่มสัญลักษณ์	9
การเพิ่มภาพคลิปอาร์ต	10
การเลือกอักขระเน้นเสียง	10
การใส่วันที่และเวลา	10
การใช้การใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ	11
การลบการใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ	11
การปรับเปลี่ยนการตั้งค่า	11
การเปลี่ยนภาษา	11
การตั้งค่าความกว้างของนาลาก	11
การตั้งค่าหน่วยวัด	11
ตัวเลือกการพิมพ์	11
การตรวจสอบรูปแบบนาลากก่อนพิมพ์	11
การพิมพ์หลายนาลาก	11
การใช้งานหน่วยความจำของเครื่องทำนาลาก	11
การบันทึกนาลาก	11
การเปิดนาลากที่บันทึกไว้	12
การใส่ข้อความที่บันทึกไว้	12
การดูแลรักษาเครื่องทำนาลากของคุณ	12
การใช้เครื่องทำนาลากร่วมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ	13
การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ 데스크ท็อป	13
การเชื่อมต่อเครื่องทำนาลากเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ	13
การแก้ปัญหา	14
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	15
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้	17

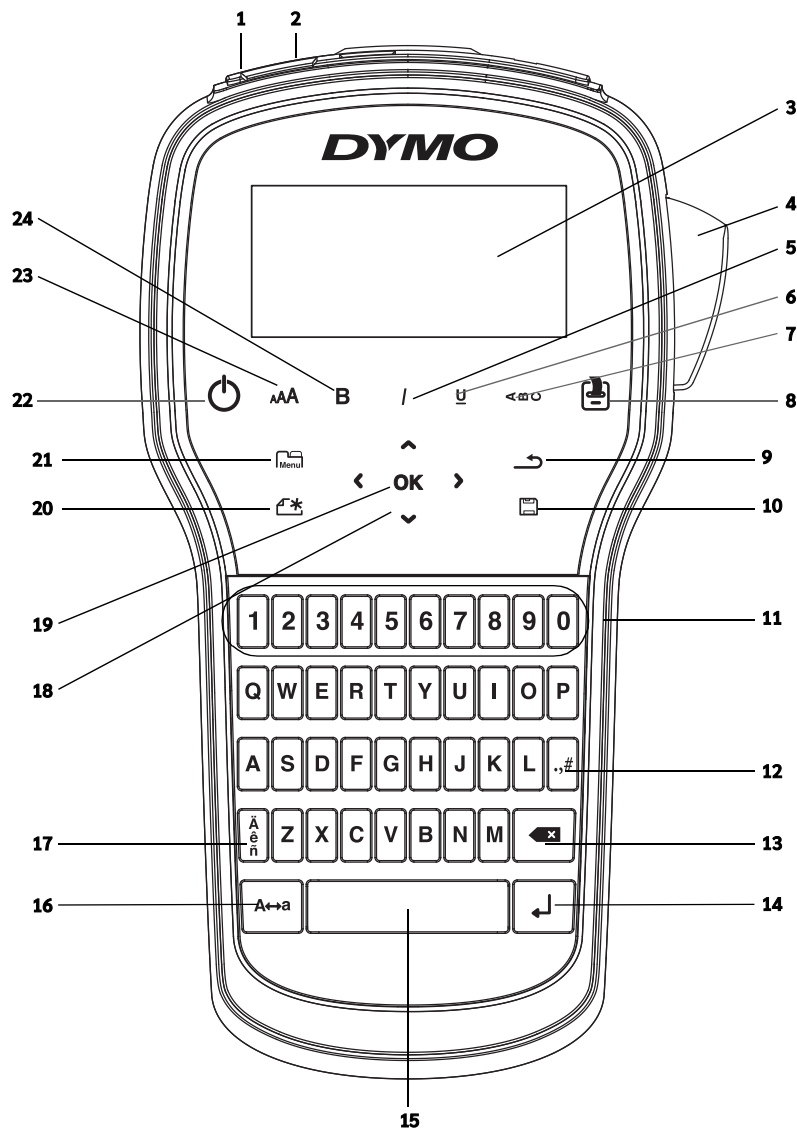

รูปที่ 1 เครื่องทำฉลาก LabelManager 280

- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1 ช่องรับ USB | 9 ย้อนกลับ | 17 อักษรเน้นเสียง |
| 2 ช่องจ่ายไฟ | 10 บันทึก/เปิด | 18 การนำทาง |
| 3 จอแสดงผล LCD | 11 แป้นตัวเลข | 19 ตกหล่น |
| 4 มีด | 12 สัญลักษณ์ | 20 ฉลากใหม่/ล้างฉลาก |
| 5 ตัวเอียง | 13 แป้นถอยหลัง | 21 เมนู |
| 6 ซีดเส้นใต้ | 14 ย้อนกลับ | 22 เปิด/ปิด |
| 7 ข้อความแนวตั้ง | 15 แป้นเว้นวรรค | 23 ขนาดตัวอักษร |
| 8 พิมพ์/ถ่ายเอกสาร | 16 แป้นตัวพิมพ์ใหญ่ | 24 ตัวหนา |

เกี่ยวกับเครื่องทำฉลากใหม่ของคุณ

ด้วยเครื่องทำฉลากอิเล็กทรอนิกส์ DYMO® LabelManager® 280 คุณสามารถสร้างสติกเกอร์คุณภาพสูงพร้อมภาพในตัวได้หลากหลาย คุณสามารถเลือกพิมพ์ฉลากได้ด้วยแบบอักษร ขนาดตัวอักษร และรูปแบบอักษรต่าง ๆ เครื่องทำฉลากนี้ใช้ DYMO ตลับฉลาก D1 ที่มีความกว้าง 6 มม. (1/4 นิ้ว), 9 มม. (3/8 นิ้ว) หรือ 12 มม. (1/2 นิ้ว) ตลับฉลากเหล่านี้มีจำหน่ายโดยมีสีให้เลือกมากมาย

ไปที่ www.dymo.com เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือซื้อฉลากและอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำฉลากของคุณ

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ไปที่ www.dymo.com/register เพื่อลงทะเบียนเครื่องทำฉลากของคุณทางออนไลน์ ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน คุณจะต้องใช้หมายเลขซีเรียลซึ่งระบุอยู่ภายในฝาด้านหลังของเครื่องทำฉลาก

ลงทะเบียนเครื่องทำฉลากของคุณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:

- ระยะเวลาประกันที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี
- การแจ้งเตือนผ่านอีเมลเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์
- ข้อเสนอพิเศษและประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

การเริ่มต้นใช้งาน

ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ฉลากแรกของคุณ

การเชื่อมต่อไฟฟ้า

เครื่องทำฉลากนี้ใช้พลังงานจากชุดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion) แบบชาร์จได้ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน เครื่องทำฉลากจะถูกปิดอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานนานเกินสองนาที

ให้ถอดชุดแบตเตอรี่ออกหากจะไม่ใช้งานเครื่องทำฉลากเป็นเวลานาน


การบรรจุชุดแบตเตอรี่

ชุดแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับเครื่องทำฉลากของคุณได้รับการชาร์จแล้วบางส่วน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มโดยเร็วที่สุด

⚠ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดอะแดปเตอร์ชาร์จไฟฟ้าออกแล้วก่อนการจัดการกับชุดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน

การบรรจุชุดแบตเตอรี่

- 1 เลื่อนฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ออกจากเครื่องทำฉลาก ดู รูปที่ 2

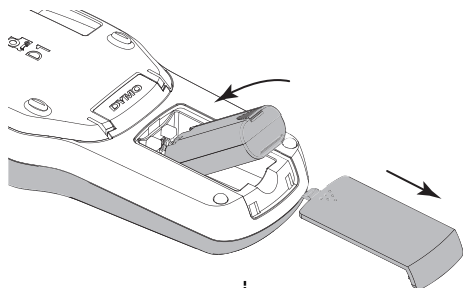

รูปที่ 2

- 2 บรรจุชุดแบตเตอรี่เข้าสู่ช่องบรรจุแบตเตอรี่
- 3 ปิดฝาช่องบรรจุแบตเตอรี่ไว้ตามเดิม

⚠ โปรดอ่านแนวทางเพื่อความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใน หน้า 17

การชาร์จชุดแบตเตอรี่ซ้ำ


อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จได้ให้มาพร้อมกับเครื่องทำฉลากของคุณเพื่อใช้ในการชาร์จชุดแบตเตอรี่ การชาร์จชุดแบตเตอรี่จะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หลังจากชาร์จไปแล้วประมาณ 10 นาที เครื่องทำฉลากจะสามารถใช้เพื่อพิมพ์ฉลากได้

ⓘ อะแดปเตอร์ชาร์จไฟฟ้าใช้เพื่อการชาร์จชุดแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์ชาร์จไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่เครื่องทำฉลากได้

⚠ ให้ใช้อะแดปเตอร์ชาร์จไฟฟ้าที่มาพร้อมกับเครื่องทำฉลากเท่านั้น

ในการชาร์จชุดแบตเตอรี่

- 1 ให้เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟฟ้าเข้ากับช่องต่อพ่วงไฟฟ้าที่ด้านหลังสุดของเครื่องทำฉลาก
- 2 จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งของอะแดปเตอร์เข้ากับเครื่องจ่ายไฟฟ้า ดู รูปที่ 3

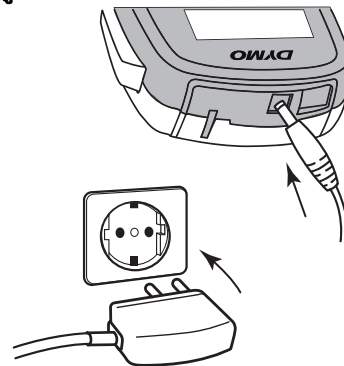

รูปที่ 3

⚠ โปรดอ่านแนวทางเพื่อความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใน หน้า 17

การถอดแบตเตอรี่

ให้ถอดชุดแบตเตอรี่ออกหากจะไม่ใช้งานเครื่องทำฉลากเป็นเวลานาน

⚠ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดอะแดปเตอร์ชาร์จไฟฟ้าออกแล้วก่อนการจัดการกับชุดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน

วิธีการถอดแบตเตอรี่

- 1 ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ชาร์จไฟฟ้า
- 2 เลื่อนฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ออกจากเครื่องทำฉลาก ดู รูปที่ 2
- 3 นำแบตเตอรี่ออกจากช่องบรรจุแบตเตอรี่

⚠ โปรดอ่านแนวทางเพื่อความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใน หน้า 17

การบรรจุตลับฉลาก


เครื่องทำฉลากของคุณมาพร้อมตลับฉลากเบื้องต้น เครื่องทำฉลากใช้ตลับฉลาก DYMO D1 ที่มีความกว้างเท่ากับ 6 มม. (1/4 นิ้ว), 9 มม. (3/8 นิ้ว) หรือ 12 มม. (1/2 นิ้ว) ไปที่ www.dymo.com เพื่อดูข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อตลับฉลากเพิ่มเติม



ข้อควรระวัง: ไบรด์คัตมีความคมมาก ขณะเปลี่ยนตลับฉลากพยายามให้นิ้วหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยู่ห่างจากไบรด์คัต และอย่ากดปุ่มไบรด์คัต

ในการบรรจุตลับฉลาก


1. ให้ยกฝาปิดตลับฉลากขึ้นเพื่อเปิดช่องบรรจุฉลาก ดู รูปที่ 4

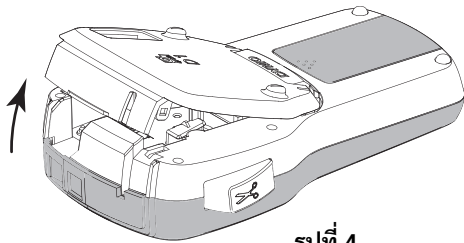

รูปที่ 4


2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปและผ้าหุ้มมีความตึงตลอดปากตลับ และเทปพาดผ่านระหว่างรางนำฉลาก ดู รูปที่ 5

หากสามารถทำได้ ให้หมุนกระสวยม้วนคืนแถบผ้าหุ้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อดึงผ้าหุ้มให้แน่น

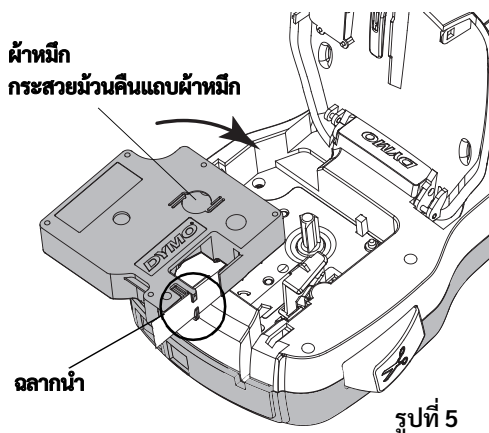

รูปที่ 5


3. ใส่ตลับฉลากแล้วกดให้แน่นจนกว่าตลับจะเข้าที่โดยมีเสียงคลิก ดู รูปที่ 6

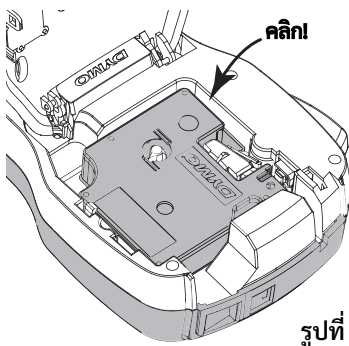

รูปที่ 6

4. ปิดฝาตลับฉลาก

การใช้เครื่องทำฉลากครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดใช้งานครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณเลือกภาษา หน่วยวัด และความกว้างของฉลาก การเลือกเหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าคุณจะเปลี่ยน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ เหล่านี้ได้โดยกด  แล้วเลือก 

ในการตั้งค่าเครื่องทำฉลาก

1. กด  เพื่อเปิดเครื่อง
2. เลือกภาษาแล้วกด OK
3. เลือกหน่วยเป็นนิ้วหรือมม. แล้วกด OK
4. เลือกความกว้างของตลับฉลากที่อยู่ในเครื่องทำฉลากแล้วกด OK

 ในแต่ละครั้งที่คุณบรรจุตลับฉลากลงในเครื่องทำฉลาก คุณจะเข้าสู่การตั้งค่าความกว้างของฉลากทันที เพื่อให้เครื่องทำฉลากทราบถึงขนาดปัจจุบันของฉลากที่คุณกำลังจะใช้งาน

ขณะนี้คุณก็พร้อมแล้วที่จะพิมพ์ฉลากแรกของคุณ

วิธีพิมพ์ฉลาก

1. กรอกรข้อความเพื่อสร้างฉลากอย่างง่ายโดยใช้แป้นพิมพ์
2. กด  พิมพ์ฉลาก
3. กดปุ่มตัดเพื่อทำการตัดฉลาก
4. ลอกกระดาษรองหลังออกจากฉลากเพื่อเปิดส่วนขาว แล้วติดฉลาก

กระดาษรองหลังแบบผ้าครึ่ง



ยินดีด้วย! คุณได้พิมพ์ฉลากแรกของคุณแล้ว
อ่านต่อเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการสร้างฉลาก

ทำความรู้จักเครื่องทำฉลาก

ทำความเข้าใจกับตำแหน่งการทำงานและปุ่มทำงานต่าง ๆ บนเครื่องทำฉลากของคุณ ดู รูปที่ 1 ในหน้าที่ 4 หัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อธิบายรายละเอียดของแต่ละคุณสมบัติ

การเปิดปิดเครื่อง


ปุ่ม  เปิดและปิด หากไม่มีการใช้งานนานเกินสองนาที เครื่องจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

เมื่อมีการปิดเครื่องไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือการกดปิดเครื่อง เครื่องจะจดจำการตั้งค่าตัวอักษรและรูปแบบของฉลากสุดท้ายที่เลือก และจะแสดงการตั้งค่าดังกล่าวเมื่อมีการเปิดเครื่องขึ้นอีกครั้ง

จอแสดงผล LCD

ด้วยการแสดงภาพกราฟิกพิเศษของ DYMO การวางรูปแบบส่วนใหญ่ที่คุณเพิ่มเข้าไปจะสามารถมองเห็นได้ทันที

ตัวเลือกที่ปรากฏอยู่ที่ด้านบนและด้านข้างของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีคำเพื่อบ่งบอกว่าได้ถูกเลือกแล้ว

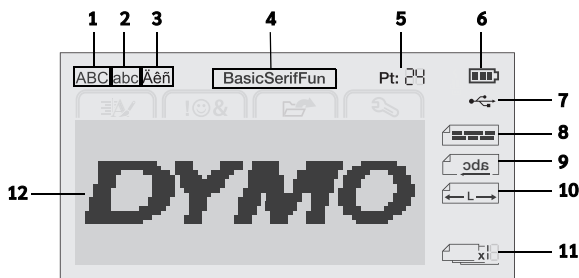

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 ตัวพิมพ์ใหญ่ | 7 เชื่อมต่อกับ USB แล้ว |
| 2 ตัวพิมพ์เล็ก | 8 การวางแนวข้อความ |
| 3 อักษรเน้นเสียง | 9 ข้อความกลับด้าน |
| 4 แบบอักษร | 10 ความยาวฉลากคงที่ |
| 5 ขนาดตัวอักษร | 11 การใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ |
| 6 ตัวบอกระดับแบตเตอรี่ | 12 บริเวณที่แก้ไข |

ปุ่มนำทาง

คุณสามารถค้นหาตัวเลือกในเมนูต่าง ๆ ได้โดยใช้ปุ่มนำทาง: <, >, ^, และ V จากนั้นให้คุณกด OK เพื่อเลือก นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบและแก้ไขฉลากได้โดยใช้ปุ่มนำทาง

ยกเลิก

กดที่ เพื่อออกจากเมนูโดยไม่ทำการเลือก

แป้นถอยหลัง

กด เพื่อลบอักขระที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเคอร์เซอร์

โหมดตัวพิมพ์ใหญ่

กด A↔a เพื่อสลับระหว่างการเปิดหรือปิดตัวพิมพ์ใหญ่ หากโหมดตัวพิมพ์ใหญ่เปิดอยู่ อักษรทั้งหมดที่คุณกรอกจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ การตั้งค่าเริ่มต้นจะเปิดการทำงานของโหมดตัวพิมพ์ใหญ่ไว้แล้ว เมื่อปิดโหมดตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรทั้งหมดจะเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ฉลากใหม่/ล้างฉลาก

ปุ่ม ช่วยให้คุณสามารถล้างข้อความบนฉลากโดยที่ยังคงรูปแบบเอาไว้ หรือเลือกล้างทั้งข้อความและรูปแบบก็ได้

ขนาดตัวอักษร

กด AAA เพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรในฉลากขนาดตัวอักษรปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ LCD

ปุ่มจัดรูปแบบ


กดปุ่ม B, / หรือ U เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานตัวหนา ตัวเอน หรือขีดเส้นใต้

ข้อความแนวตั้ง

กด < ๑๑ เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานข้อความแนวตั้ง

เมนู


กด เพื่อแสดงแถบการจัดการรูปแบบ การใส่ การเปิด และการตั้งค่า ใช้ตัวเลือกต่าง ๆ บนแถบเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนฉลากที่ปรากฏ ใส่ภาพ คลิปอาร์ต และสัญลักษณ์ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

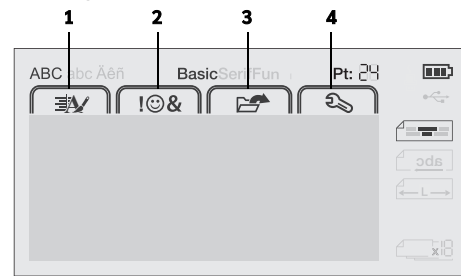

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 แถบจัดรูปแบบ | 3 แถบเปิด |
| 2 แถบใส่ | 4 แถบการตั้งค่า |

การวางรูปแบบฉลากของคุณ

คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่ฉลากของคุณ

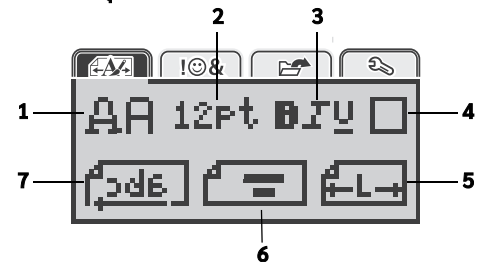

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 รูปแบบอักษร | 5 ความยาวฉลาก |
| 2 ขนาดตัวอักษร | 6 การวางแนวข้อความ |
| 3 รูปแบบข้อความ | 7 ข้อความกลับด้าน |
| 4 กรอบ | |

การเปลี่ยนแบบอักษร

มีแบบอักษรสามแบบให้คุณเลือกใช้ในการทำฉลากของคุณ:



วิธีเปลี่ยนชนิดแบบอักษร

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก แล้วกด OK
- 3 กด ^ หรือ V เพื่อเลือกชนิดแบบอักษร แล้วกด OK

การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

มีขนาดตัวอักษรให้เลือกหกขนาดสำหรับการพิมพ์ฉลากของคุณ:



ขนาดตัวอักษรที่ปรากฏในตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับความกว้างของฉลากที่คุณเลือก

สำหรับฉลากที่มีข้อความบรรทัดเดียว:

ความกว้างของฉลาก	ขนาดตัวอักษรที่มี
6 มม. (1/4 นิ้ว)	8, 10, 12 พอยต์
9 มม. (3/8 นิ้ว)	8, 10, 12, 16, 20 พอยต์
12 มม. (1/2 นิ้ว)	8, 10, 12, 16, 20, 24 พอยต์

สำหรับฉลากที่มีข้อความสองบรรทัด:

ความกว้างของฉลาก	ขนาดตัวอักษรที่มี
9 มม. (3/8 นิ้ว)	8, 10 พอยต์
12 มม. (1/2 นิ้ว)	8, 10, 12 พอยต์

ขนาดตัวอักษรที่เลือกจะใช้งานกับทุกอักขระในฉลาก

การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือกขนาดตัวอักษรปัจจุบัน แล้วกด OK
- 3 กด < หรือ > เพื่อเลือกขนาดตัวอักษร แล้วกด OK

💡 นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มปรับขนาดตัวอักษร **AA**

การเปลี่ยนรูปแบบข้อความ

คุณสามารถเลือกได้จากหกรูปแบบ:

	ตัวปกติ	AaBb
	ตัวหนา	AaBb
	ตัวเอียง	AaBb
	ขีดเส้นใต้	AaBb
	แนวตั้ง	<๓๓๐
	เค้าโครง	AaBb

วิธีเปลี่ยนรูปแบบข้อความ


- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก แล้วกด OK
- 3 กด ^ หรือ v เพื่อเลือกรูปแบบข้อความ แล้วกด OK

💡 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รูปแบบข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มปรับรูปแบบ **B**, **I** หรือ **U**

บางรูปแบบสามารถรวมกันได้ ใช้ปุ่มปรับรูปแบบเพื่อรวมรูปแบบ เมื่อใช้การขีดเส้นใต้ในฉลากที่มีข้อความหลายบรรทัด ข้อความในแต่ละบรรทัดจะได้รับการขีดเส้นใต้

การเพิ่มกรอบ

คุณสามารถเน้นข้อความได้โดยการเพิ่มกรอบรูปแบบต่าง ๆ

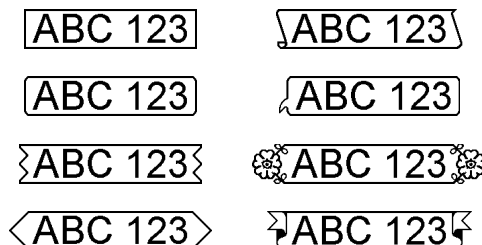

วิธีการเพิ่มกรอบ

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก แล้วกด OK
- 3 กด ^ หรือ v เพื่อเลือกรูปแบบกรอบ แล้วกด OK

เมื่อใส่กรอบให้แก่ฉลากที่มีข้อความสองบรรทัด ข้อความในทั้งสองบรรทัดจะอยู่ภายในกรอบเดียวกัน

การใช้งานข้อความกลับด้าน

ข้อความกลับด้านช่วยให้คุณพิมพ์ฉลากสำหรับอ่านจากขวาไปซ้ายได้ เช่นเดียวกับการอ่านข้อความในกระจก



วิธีใช้งานข้อความกลับด้าน

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก แล้วกด OK
- 3 กด < หรือ > เพื่อเลือก แล้วกด OK

การสร้างฉลากแนวตั้ง

คุณสามารถพิมพ์ข้อความโดยจัดข้อความเพื่อการอ่านฉลากในแนวตั้งได้

การสร้างฉลากแนวตั้ง

- 1 กด <๓๐
 - 2 กรอกข้อความ
 - 3 กด เพื่อพิมพ์
- ไม่สามารถพิมพ์ข้อความแบบขีดเส้นใต้ได้ในฉลากแนวตั้ง

การสร้างฉลากที่มีความยาวคงที่

โดยปกติแล้ว ความยาวของฉลากจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามความยาวของข้อความ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยาวของฉลากเพื่อการใช้งานเฉพาะได้

เมื่อคุณเลือกให้ฉลากมีความยาวคงที่ ขนาดของตัวอักษรจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับฉลาก หากไม่สามารถปรับขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับความยาวที่กำหนดไว้ได้ จะมีข้อความปรากฏขึ้น และคุณจะสามารถเลือกการพิมพ์ฉลากในความยาวต่าง ๆ กันทันที คุณสามารถเลือกจำกัดความยาวของฉลากได้ระหว่าง 40 มม. (1.5 นิ้ว) ถึง 400 มม. (15 นิ้ว)

ในการตั้งค่าความยาวคงที่

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก แล้วกด OK
- 3 กด < หรือ > เพื่อเลือกความยาวคงที่



- 4 กด ^ หรือ v เพื่อเลือกความยาวของฉลาก หรือใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อระบุความยาว
- 5 กด OK

การตั้งค่าความยาวคงที่จะคงอยู่จนกว่าคุณจะเปลี่ยนกลับไปเป็นความยาวไม่คงที่

การจัดแนวข้อความ

คุณสามารถจัดข้อความให้อยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาของฉลากก็ได้ โดยค่าเริ่มต้นจะจัดให้ข้อความอยู่กลางฉลาก

การตั้งค่าการจัดแนวข้อความใช้ได้กับฉลากที่มีความยาวคงที่เท่านั้น ฉลากที่มีความยาวไม่คงที่จะจัดให้ข้อความอยู่ตรงกลางฉลากเสมอ



การเปลี่ยนแนวข้อความ

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก แล้วกด OK
- 3 กด < หรือ > เพื่อเลือกแนวข้อความ จากนั้นกด OK

การสร้างฉลากที่มีข้อความสองบรรทัด

คุณสามารถพิมพ์ข้อความบนฉลากได้สูงสุดสองบรรทัด ทั้งนี้ ฉลากขนาด 6 มม. (1/4 นิ้ว) จะสามารถพิมพ์ข้อความได้เพียงหนึ่งบรรทัดเท่านั้น เมื่อทำการพิมพ์ฉลากที่มีข้อความสองบรรทัดในแนวตั้ง ข้อความในบรรทัดที่สองจะปรากฏอยู่ทางขวามือของข้อความในบรรทัดแรก

วิธีสร้างฉลากที่มีข้อความสองบรรทัด

- 1 พิมพ์ข้อความสำหรับบรรทัดแรกแล้วกด ↵
- 2 พิมพ์ข้อความในบรรทัดที่สอง
- 3 กด เพื่อพิมพ์

การใช้ภาพคลิปลอาร์ต สัญลักษณ์ และอักขระพิเศษ

คุณสามารถเพิ่มภาพคลิปลอาร์ต สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และอักขระพิเศษไว้ในฉลากของคุณได้

การเพิ่มสัญลักษณ์

เครื่องทำฉลากนี้รองรับสัญลักษณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง

?	!	—	-	:
'	"	,	.	;
,	;	¿	/	\
&	@	#	%	‰
	(	)	{	}
[	]	°	•	*
+	-	x	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥
€	£	\$	¢	¥
©	®	©	™	§
1/3	2/3	1/8	5/8	7/8
1/4	1/2	3/4	3/8	
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω	
A	B	Γ	Δ	E
Z	H	Θ	I	K
Λ	M	N	Ξ	O
Π	P	Σ	T	Υ
Φ	X	Ψ	Ω	

วิธีใส่สัญลักษณ์

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก สัญลักษณ์ แล้วกด OK
- 3 กดปุ่มนำทางเพื่อเลือกสัญลักษณ์
- 4 กด OK เพื่อเพิ่มสัญลักษณ์ไว้ในฉลากของคุณ

💡 คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่ม ., #

การเพิ่มภาพคลิปลอาร์ท

เครื่องทำฉลากนี้มีภาพคลิปลอาร์ทตามที่แสดงด้านล่าง

วิธีใส่ภาพคลิปลอาร์ท

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก ภาพคลิปลอาร์ท แล้วกด OK
- 3 กดปุ่มนำทางเพื่อเลือกรูป
- 4 กด OK เพื่อเพิ่มรูปในฉลากของคุณ

การเลือกอักขระเน้นเสียง

เครื่องทำฉลากนี้รองรับชุดอักขระละตินเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มอักขระเน้นเสียงได้สองวิธี:

- กด แล้วตามด้วยอักขระต้นแบบ
- กดอักขระต้นแบบค้างไว้

หลังจากที่กดเลือกอักขระต้นแบบแล้ว ตัวเลือกอักขระพิเศษของอักขระดังกล่าวทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณกดอักขระ a ค้างไว้ คุณจะเห็นอักขระ a à â æ และอื่น ๆ ตามตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่

วิธีเพิ่มอักขระเน้นเสียง

- 1 กดอักขระต้นแบบค้างไว้
ตัวเลือกอักขระพิเศษต่าง ๆ สำหรับอักขระดังกล่าวจะปรากฏขึ้น
- 2 กด < หรือ > เพื่อเลือกอักขระที่ต้องการ แล้วกด OK.

การใส่วันที่และเวลา

คุณสามารถใส่วันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในฉลากของคุณได้ รูปแบบวันที่และเวลาขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกไว้ในการตั้งค่าเครื่องทำฉลาก

วิธีตั้งค่ารูปแบบวันที่และเวลา

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก แล้วกด OK
- 3 เลือก หมายเหตุ แล้วกด OK
- 4 เลือกรูปแบบของวันที่ หรือวันที่และเวลาที่ต้องการใช้งาน แล้วกด OK

วิธีตั้งค่าวันที่

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก แล้วกด OK
- 3 เลือก ตั้งค่าวันที่ แล้วกด OK
- 4 ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกวัน เดือน ปีปัจจุบัน
- 5 กด OK แล้วกด สองครั้ง เพื่อกลับไปยังบริเวณที่แก้ไข

วิธีตั้งค่าเวลา

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
- 2 เลือก แล้วกด OK
- 3 เลือก ตั้งค่าเวลา แล้วกด OK
- 4 ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกเวลาปัจจุบันในหน่วยชั่วโมงและนาที
- 5 กด OK แล้วกด สองครั้ง เพื่อกลับไปยังบริเวณที่แก้ไข

วิธีใส่วันที่และเวลา

- 1 กด เลือก แล้วกด OK
 - 2 เลือก วันที่และเวลา แล้วกด OK
- ใส่วันที่และเวลาไว้ในฉลากแล้ว

การใช้การใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ


คุณสามารถพิมพ์ฉลากติดต่อกันได้สูงสุด 10 ฉลากต่อครั้ง โดยการใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ

โดยคุณสามารถเพิ่มตัวเลข (0,1, 2...9) อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (A, B, C...Z) หรืออักษรตัวพิมพ์เล็ก (a, b, c...z) ไว้ในฉลากของคุณได้โดยใช้การใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ อีกทางเลือกหนึ่งคุณสามารถเพิ่มข้อความไว้ก่อนและหลังการใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติได้

วิธีเพิ่มลำดับอัตโนมัติลงในฉลาก

- 1 กด  เลือก  แล้วกด OK
- 2 เลือก การใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ แล้วกด OK
- 3 เลือกประเภทการใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ แล้วกด OK
- 4 ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุด แล้วกด OK

ทำการเพิ่มการใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติลงในฉลากของคุณแล้ว และชุดของเลขลำดับจะปรากฏบนหน้าจอ LCD



การลบการใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ

การใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติถูกใส่ลงบนฉลากในฐานะหนึ่งอักขระ

วิธีการลบการใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติ

- 1 นำเคอร์เซอร์ไปไว้ท้ายข้อความที่มีการใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติบนหน้าจอ
- 2 กด 

การปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

มีตัวเลือกที่หลากหลายให้คุณได้เลือกปรับเปลี่ยนฉลากของคุณ โดยคุณสามารถเลือกได้ทั้งภาษาที่แสดง หน่วยวัด ตลอดจนการปรับตั้งค่าความกว้างของฉลาก

การเปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงบนเครื่องทำฉลากให้เป็นภาษาที่คุณคุ้นเคยที่สุดได้

วิธีเปลี่ยนภาษา

- 1 กด  เลือก  แล้วกด OK
- 2 เลือกภาษาปัจจุบัน แล้วกด OK
- 3 กด  หรือ  เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ แล้วกด OK

การตั้งค่าความกว้างของฉลาก

ในแต่ละครั้งที่คุณบรรจุฉลากลงในเครื่องทำฉลาก คุณจะเข้าสู่การตั้งค่าความกว้างของฉลากทันที เพื่อให้เครื่องทำฉลากทราบถึงขนาดปัจจุบันของฉลากที่คุณกำลังจะใช้งาน

ตัวเลือกที่ปรากฏสำหรับการออกแบบฉลากจะขึ้นอยู่กับความกว้างของฉลาก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความกว้างของฉลากได้ทุกเมื่อ โดยไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของฉลากที่อยู่ในเครื่องทำฉลาก

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความกว้างของฉลาก

- 1 กด  เลือก  แล้วกด OK
- 2 เลือกความกว้างของฉลากปัจจุบัน แล้วกด OK
- 3 กด  หรือ  เพื่อเลือกความกว้างของฉลากที่ต้องการ แล้วกด OK

การตั้งค่าหน่วยวัด

คุณสามารถเลือกทำงานในหน่วยของระบบอังกฤษ (นิ้ว) หรือระบบเมตริกก็ได้ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นระบบเมตริก

วิธีเปลี่ยนค่าหน่วยวัดเริ่มต้น

- 1 กด  เลือก  แล้วกด OK
- 2 เลือก  แล้วกด OK

ตัวเลือกการพิมพ์

คุณสามารถตรวจสอบรูปแบบฉลากก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์หลายฉลากพร้อมกันได้

การตรวจสอบรูปแบบฉลากก่อนพิมพ์

คุณสามารถตรวจสอบขนาดและเค้าโครงของฉลากก่อนพิมพ์ได้

วิธีตรวจสอบเค้าโครงฉลากก่อนพิมพ์

- ▶ กด  ค้างไว้ไม่กี่วินาที

ความยาวและความกว้างของฉลาก ตลอดจนเค้าโครงของข้อความบนฉลากจะปรากฏขึ้น

การพิมพ์หลายฉลาก

คุณสามารถพิมพ์ฉลากได้สูงสุดสิบฉลาก

วิธีพิมพ์หลายฉลาก

- 1 กด  ค้างไว้ไม่กี่วินาที
- 2 กด  หรือ  เพื่อเลือกจำนวนฉลากที่ต้องการพิมพ์ แล้วกด OK

เมื่อพิมพ์ฉลากเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนฉลากที่ต้องการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์จะกลับไปยังค่าเริ่มต้นซึ่งเท่ากับ 1

การใช้งานหน่วยความจำของเครื่องทำฉลาก

เครื่องทำฉลากนี้มีหน่วยความจำอันทรงประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อความที่ซับซ้อนบนฉลากได้ถึง เก้า ข้อความ คุณสามารถเรียกคืนฉลากที่บันทึกไว้ รวมทั้งใส่ข้อความที่บันทึกไว้ลงในฉลากปัจจุบันได้

การบันทึกฉลาก

คุณสามารถบันทึกฉลากที่ใช้บ่อยได้ถึง เก้า ฉลาก เมื่อคุณทำการบันทึกฉลาก ข้อความและรูปแบบใด ๆ จะได้รับการบันทึกเอาไว้

การบันทึกฉลากปัจจุบัน

- 1 กด 
ตำแหน่งหน่วยความจำแรกที่ใช้ได้จะปรากฏ
- 2 ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกเคลื่อนไปยังตำแหน่งต่าง ๆ
คุณสามารถจัดเก็บฉลากใหม่ได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยความจำ
- 3 เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ แล้วกด OK

ฉลากของคุณจะถูกบันทึกแล้วคุณก็จะกลับไปยังฉลาก

การเปิดฉลากที่บันทึกไว้

คุณสามารถเปิดฉลากที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำได้อย่างง่ายดาย

วิธีเปิดฉลากที่บันทึกไว้

- 1 ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - กด  ค้างไว้ไม่กี่วินาที
 - กด  แล้วเลือก 
ตำแหน่งของหน่วยความจำแรกจะปรากฏขึ้น
- 2 กด  หรือ  เพื่อเลือกฉลาก แล้วกด OK

ฉลากที่เลือกจะถูกเปิดขึ้นในบริเวณที่แก้ไข

การใส่ข้อความที่บันทึกไว้

คุณสามารถใส่ข้อความในฉลากที่บันทึกไว้ลงในฉลากปัจจุบันได้ โดยจะใส่เฉพาะข้อความที่ได้รับการบันทึกไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงรูปแบบ

วิธีใส่ข้อความที่บันทึกไว้

- 1 นำเคอร์เซอร์ไปไว้ตรงตำแหน่งบนฉลากที่คุณต้องการใส่ข้อความ
- 2 กด  เลือก  แล้วกด OK
- 3 กด  หรือ  เพื่อเลือก ข้อความที่บันทึกไว้ แล้วกด OK
ตำแหน่งของหน่วยความจำแรกจะปรากฏขึ้น
- 4 กด  หรือ  เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการใส่ แล้วกด OK

ข้อความจะถูกใส่ในฉลากปัจจุบัน

การดูแลรักษาเครื่องทำฉลากของคุณ

เครื่องทำฉลากของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริการได้อย่างยาวนานโดยปราศจากปัญหา และต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


ทำความสะอาดเครื่องทำฉลากของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาให้เครื่องทำงานได้อย่างถูกต้อง ทำความสะอาดใบมีดตัดทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนฉลาก



ข้อควรระวัง: ใบมีดตัดมีความคมมาก ใบมีดตัดมีความคมมาก
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบมีดตัดโดยตรงในขณะที่ทำความสะอาดใบมีด

วิธีทำความสะอาดใบมีดตัด

- 1 ถอดฉลากออก
- 2 กดปุ่มใบมีดค้างไว้เพื่อดันใบมีดออกมา ดู รูปที่ 7

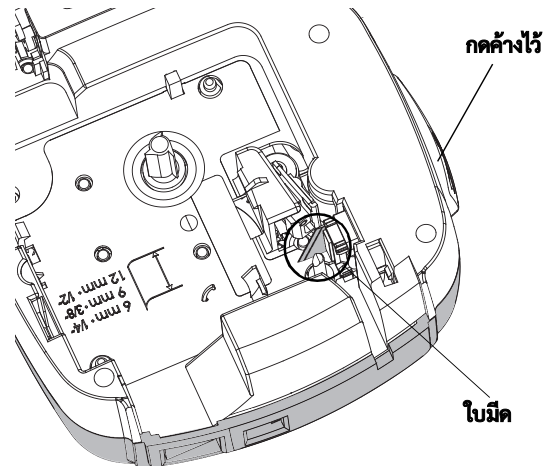


รูปที่ 7

- 3 ใช้สำลีพันปลายไม้ชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดใบมีดทั้งสองด้าน

วิธีทำความสะอาดหัวพิมพ์

- 1 ถอดฉลากออก
- 2 นำอุปกรณ์ทำความสะอาดออกจากด้านในของฝาช่องบรรจุฉลาก ดู รูปที่ 8 หากคุณไม่มีเครื่องมือทำความสะอาด กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ DYMO (<http://support.dymo.com>)
- 3 ใช้ด้านที่เป็นผ้าของเครื่องมือค่อย ๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่วหัวพิมพ์ ดู รูปที่ 8

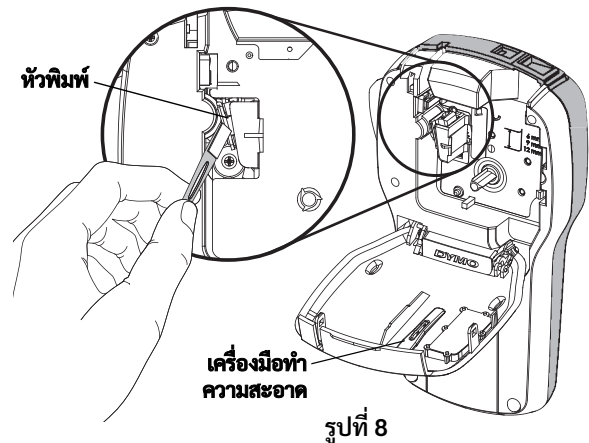

รูปที่ 8

การใช้เครื่องทำฉลากร่วมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครื่องทำฉลากของคุณสามารถใช้เป็นเครื่องพิมพ์แบบสแตนด์อโลนได้ หรือคุณสามารถพิมพ์ฉลากได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปเวอร์ชันล่าสุดของเรา

การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อป

ห้ามเชื่อมต่อเครื่องทำฉลากเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าจะติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์

การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับระบบ Window®

- 1 ปิดแอปพลิเคชัน Microsoft® Office ทั้งหมด
- 2 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การทำฉลากบนเดสก์ท็อปเวอร์ชันล่าสุดของเราจาก support.dymo.com
- 3 ดับเบิลคลิกที่ไอคอนตัวติดตั้ง
รอไม่กี่วินาที หน้าจอการติดตั้งจะปรากฏขึ้น
- 4 คลิกที่การติดตั้ง แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำในตัวติดตั้ง

การติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบ Mac OS®

- 1 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การทำฉลากบนเดสก์ท็อปเวอร์ชันล่าสุดของเราจาก support.dymo.com
- 2 ดับเบิลคลิกที่ไอคอนตัวติดตั้ง แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเชื่อมต่อเครื่องทำฉลากเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครื่องทำฉลากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ USB ที่อยู่ด้านบนของเครื่องทำฉลาก



ห้ามเชื่อมต่อเครื่องทำฉลากเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าตัวติดตั้งจะปรากฏขึ้น



รูปที่ 9

ในการเชื่อมต่อเครื่องทำฉลากเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 เสียบสาย USB ลงในช่องรับ USB ที่อยู่ด้านบนของเครื่องทำฉลาก ดู รูปที่ 9
- 2 เสียบสาย USB อีกฝั่งเข้ากับช่องรับ USB ที่วางอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- 3 กด  เพื่อเปิดเครื่องทำฉลาก
- 4 หากคุณสามารถทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ฉลาก DYMO มากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้ปฏิบัติตามต่อไปนี้:
 - a คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ในบริเวณการพิมพ์ของซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อป
เครื่องพิมพ์ฉลากทั้งหมดที่ได้รับการติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงขึ้น
 - b ให้เลือกเครื่องทำฉลาก LabelManager 280

ขณะนี้ คุณก็พร้อมแล้วที่จะพิมพ์ฉลากจากซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อปของ DYMO

การแก้ปัญหา

บทวนวิธีแก้ปัญหาที่อาจจะเป็นไปได้ต่อไปนี้อาจคุณพบกับปัญหาในระหว่างการใช้เครื่องทำฉลากของคุณ

ข้อความแสดงปัญหา/ข้อผิดพลาด	วิธีการแก้ไข
ไม่แสดง	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทำฉลากเปิดอยู่ - เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จเข้ากับเครื่องทำฉลากเพื่อชาร์จชุดแบตเตอรี่ ดูที่ การชาร์จชุดแบตเตอรี่ซ้ำ
คุณภาพการพิมพ์ต่ำ	- เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จเข้ากับเครื่องทำฉลากเพื่อชาร์จชุดแบตเตอรี่ ดูที่ การชาร์จชุดแบตเตอรี่ซ้ำ - ทำความสะอาดหัวพิมพ์ ดูที่ การดูแลรักษาเครื่องทำฉลากของคุณ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากได้รับการบรรจุอย่างถูกต้อง - เปลี่ยนฉลาก
ใส่การใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติแล้ว	มีการใส่หมายเลขลำดับอัตโนมัติปรากฏอยู่บนฉลากโดยแล้ว และไม่สามารถเพิ่มตัวเลขลำดับในฉลากเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งครั้ง
แบตเตอรี่ล้มเหลว! ใส่ชุดแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องหรือเกิดการเสียหาย	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บรรจุชุดแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง ดูที่ การบรรจุชุดแบตเตอรี่ - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่
รอ วนาที การชาร์จแบตเตอรี่	ปล่อยให้ชุดแบตเตอรี่ชาร์จก่อนถอดปลั๊กเครื่องทำฉลาก ดูที่ การชาร์จชุดแบตเตอรี่ซ้ำ
จำนวนอักขระมากเกินไป! จำนวนอักขระเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ใน บัพเฟอร์	- ลบข้อความบัพเฟอร์บางตัวหรือทั้งหมด - ลดขนาดตัวอักษร - ลบบรรทัดออกเพื่อให้พอดีกับความกว้างของฉลาก - ใส่ฉลากที่กว้างขึ้น
ไม่พบฉลาก การพิมพ์ฉลาก	เปิดช่องบรรจุฉลากแล้วใส่ฉลากลงไป ดูที่ การบรรจุฉลาก
ฉลากติด! มอเตอร์หยุดทำงานเนื่องจากฉลากติด	- เปิดช่องบรรจุฉลากแล้วนำฉลากออก - นำฉลากที่ติดออกแล้วล้างการติด - ทำความสะอาดใบมีดตัด ดูที่ การดูแลรักษาเครื่องทำฉลากของคุณ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากเคลื่อนผ่านรางนำฉลากบนฉลากอย่างราบรื่น และฉลากและผ้าห่มมีความตึงตลอดปากฉลาก ดูที่ การบรรจุฉลาก
กำลังพิมพ์...	ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ข้อความจะหายไปเมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้น
ต้องการพิมพ์ฉลากที่มีความยาวต่าง ๆ กันใช้ใหม่ ความยาวฉลากเกินกว่าความยาวคงที่ที่ กำหนด	- กด OK เพื่อพิมพ์ฉลากที่มีความยาวต่าง ๆ กัน - ลบข้อความบัพเฟอร์บางตัวหรือทั้งหมด - ลดขนาดตัวอักษร - ลบบรรทัดออกเพื่อให้พอดีกับความกว้างของฉลาก - ใส่ฉลากที่กว้างขึ้น
จำนวนบรรทัดมากเกินไปสำหรับความกว้าง ของฉลากที่เลือก	- ลบข้อความบัพเฟอร์บางตัวหรือทั้งหมด - ลดขนาดตัวอักษร - ลบบรรทัดออกเพื่อให้พอดีกับความกว้างของฉลาก - ใส่ฉลากที่กว้างขึ้น - เปลี่ยนเป็นฉลากที่มีความยาวไม่คงที่
ความยาวของฉลากเกินกว่าความยาวคงที่ที่ กำหนดไว้!	- ลบอักขระบางตัวออก - พิมพ์ฉลากโดยใช้ฉลากที่ไม่จำกัดความยาว
ชาร์จแบตเตอรี่!	- เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จเข้ากับเครื่องทำฉลากเพื่อชาร์จชุดแบตเตอรี่ ดูที่ การชาร์จชุดแบตเตอรี่ซ้ำ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บรรจุชุดแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง ดูที่ การบรรจุชุดแบตเตอรี่ - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่
ฉันทิ้งกระดาษรองหลังออกจากฉลากได้ อย่างไร	ฉลาก DYMO มีกระดาษรองหลังที่ลอกออกง่าย - ค้นหาตำแหน่งที่ใช้ลอกขอบกระดาษรองหลัง - ค่อย ๆ ดึงออกตามความยาวฉลากโดยฉีกเข้าหาตำแหน่งที่มีการพิมพ์ฉลาก กระดาษรองหลังจะแยกออกจากฉลาก - ค่อย ๆ ลอกกระดาษรองหลังออกจากฉลากอย่างระมัดระวัง



หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ DYMO ที่ www.dymo.com

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์ที่คุณซื้อไปนี้ต้องการกระบวนการสกัดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต จึงอาจมีสารบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของสารต่าง ๆ ดังกล่าวเข้าสู่สิ่งแวดล้อม และเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เราสนับสนุนให้คุณใช้ระบบนำกลับมาใช้ซ้ำที่เหมาะสม โดยระบบเหล่านี้จะนำวัสดุเกือบทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่หมดสภาพแล้วกลับมาใช้ซ้ำหรือทำการรีไซเคิลด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์รูปภาพที่ด้านล่างนี้ปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณบ่งบอกว่าคุณควรใช้ระบบต่าง ๆ เหล่านี้



หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อหน่วยจัดการของเสียในท้องถิ่น หรือภูมิภาคของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ DYMO เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเรา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้

การใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการรั่ว ความร้อน คับ การระเบิด หรือไฟไหม้ได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมสภาพหรือความล้มเหลวของสมรรถนะการใช้งาน นอกจากนี้ยังอาจทำให้อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งในชุดแบตเตอรี่เสียหายได้ รวมทั้งสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างอย่างเคร่งครัด

ระหว่างการชาร์จชุดแบตเตอรี่



อันตราย

เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากไฟไหม้และการระเบิด ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต:

- อันตรายจากการระเบิดหากใช้งาน ชาร์จ ก้าวจัด หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกับหรือเทียบเท่ากับที่ DYMO แนะนำ
- ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ให้ใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟเฉพาะ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- ห้ามเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับช่องจ่ายไฟฟ้าหรือช่องชาร์จที่จุดบุหรี่
- ห้ามเก็บแบตเตอรี่ไว้ใกล้กับเปลวไฟ หรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60°C (เช่น ในยานพาหนะ หรือในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดจัดโดยตรง)
- ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ไม่ว่ากรณีใด ๆ
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ใกล้กับวัตถุไวไฟ



คำเตือน

ลดความเสี่ยงอันเกิดจากไฟไหม้และการระเบิด ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน:

- หยุดชาร์จแบตเตอรี่เมื่อชาร์จไม่เต็มภายในเวลาที่กำหนด
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้โดยไม่มีผู้ดูแลขณะชาร์จ อย่าพยายามชาร์จอุปกรณ์ที่เสียหาย
- ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์หรือที่ชาร์จแบตเตอรี่ทันทีและหยุดใช้งานหากแบตเตอรี่ส่งกลิ่นหรือ ความร้อน หรือมีสีหรือรูปร่างที่เปลี่ยนไป หรือเกิดความผิดปกติใด ๆ ขึ้นขณะใช้งาน



ข้อควรระวัง

เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายต่าง ๆ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน:

- อ่านเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียดครบถ้วนก่อนชาร์จแบตเตอรี่
- เซลล์ลิเธียมจะต้องปราศจากการชาร์จโดยสมบูรณ์ก่อนก้าวจัดทั้ง
- ก้าวจัดแบตเตอรี่ตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น ภูมิภาค หรือประเทศเสมอ
- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 0°C~45°C.

ระหว่างการปล่อยประจุชุดแบตเตอรี่



คำเตือน

ลดความเสี่ยงอันเกิดจากไฟไหม้และการระเบิด ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน:

- ใช้แบตเตอรี่เฉพาะในอุปกรณ์ที่ระบุเท่านั้น
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ใกล้กับไฟหรือความร้อนสูงกว่า 60°C (เช่น ในยานพาหนะ หรือในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดจัดโดยตรง)



ข้อควรระวัง

เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายต่าง ๆ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน:

- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 20°C~60°C เท่านั้น

