

Figura 1 Impressora de etiquetas DYMO LabelManager 420P

- | | | | | | |
|---|---------------|----|-----------------------|----|-----------|
| 1 | Imprimir | 9 | Caracteres acentuados | 17 | Formato |
| 2 | Visualizar | 10 | Barra de espaço | 18 | Visor LCD |
| 3 | Salvar | 11 | Caps (Maiúsculas) | 19 | Cancelar |
| 4 | Configurações | 12 | Teclas numéricas | 20 | Navegação |
| 5 | Símbolos | 13 | Inserir | 21 | OK |
| 6 | Shift | 14 | Tamanho da fonte | 22 | Abrir |
| 7 | Backspace | 15 | Nova etiqueta/Limpar | | |
| 8 | Voltar | 16 | Ligar/Desligar | | |

Sumário

| | |
|--|-----------|
| Sobre sua nova impressora de etiquetas | 4 |
| Registro do produto | 4 |
| Passos iniciais | 4 |
| Conectar a alimentação | 4 |
| Inserir a bateria | 4 |
| Recarregar a bateria | 4 |
| Inserção do cassete de etiquetas | 4 |
| Utilização da impressora de etiquetas pela primeira vez | 4 |
| Conheça a impressora de etiquetas | 5 |
| Alimentação | 5 |
| Visor LCD | 5 |
| Formato | 5 |
| Tamanho da fonte | 5 |
| Inserir | 5 |
| Configurações | 5 |
| Modo CAPS | 5 |
| Shift | 5 |
| Backspace | 5 |
| Nova etiqueta/Limpar | 5 |
| Teclas de navegação | 5 |
| Cancelar | 6 |
| Visualizar | 6 |
| Formatação das etiquetas | 6 |
| Tipo de fonte | 6 |
| Tamanho da fonte | 6 |
| Estilos de fonte | 6 |
| Adicionar bordas | 7 |
| Utilização do texto de espelho | 7 |
| Texto vertical | 7 |
| Alinhamento do texto | 7 |
| Criação de etiquetas de tamanho fixo | 7 |
| Criar etiquetas multilinhas | 7 |
| Utilização de símbolos, figuras e caracteres especiais | 8 |
| Inclusão de figuras | 8 |
| Adicionar símbolos | 8 |
| Adicionar caracteres internacionais | 9 |
| Usar o carimbo de data/hora | 9 |
| Configurar a data e a hora | 9 |
| Configurar o formato de data e hora | 9 |
| Adicionar a data e a hora | 9 |
| Utilizar numeração automática | 9 |
| Adicionar numeração automática | 9 |
| Excluir numeração automática | 9 |
| Usar códigos de barras | 9 |
| Adicionar um código de barras | 10 |
| Editar um código de barras | 10 |
| Excluir um código de barras | 10 |
| Utilização da memória da impressora de etiquetas | 10 |
| Salvar uma etiqueta | 10 |
| Abrir etiquetas salvas | 10 |
| Inserir texto salvo | 10 |
| Cuidados com sua impressora de etiquetas | 10 |
| Usar a impressora de etiquetas com o seu computador | 11 |
| Conectar a impressora de etiquetas ao computador | 11 |
| Sobre o software integrado | 12 |
| Sobre o DYMO Label™ v.8 Software | 12 |
| Status da impressora de etiquetas | 12 |
| Resolver problemas | 13 |
| Informações sobre a documentação | 13 |
| Informações ambientais | 13 |

Sobre sua nova impressora de etiquetas

A impressora eletrônica de etiquetas DYMO® LabelManager 420P permite criar uma grande variedade de etiquetas autoadesivas de alta qualidade. É possível selecionar muitos tamanhos, tipos e estilos de letra diferentes para a impressão das etiquetas. A impressora de etiquetas DYMO usa cassetes de etiquetas D1 nas larguras de 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") ou 19 mm (3/4"). Os cassetes de etiquetas estão disponíveis em uma ampla variedade de cores.

Acesse www.dymo.com para obter informações sobre a aquisição de etiquetas e de acessórios para sua impressora de etiquetas.

Registro do produto

Visite www.dymo.com/register para registrar on-line a sua impressora de etiquetas.

Passos iniciais

Siga as instruções contidas nesta seção para imprimir a sua primeira etiqueta.

Conectar a alimentação

A impressora de etiquetas é alimentada por uma bateria de íon de lítio recarregável. Para economizar energia, a impressora de etiquetas se desliga automaticamente após dez minutos de inatividade.

Inserir a bateria

A bateria incluída em sua impressora de etiquetas vem parcialmente carregada de fábrica.

Para inserir a bateria

- 1 Deslize a tampa do compartimento da bateria para fora da impressora de etiquetas. Consulte a Figura 2.

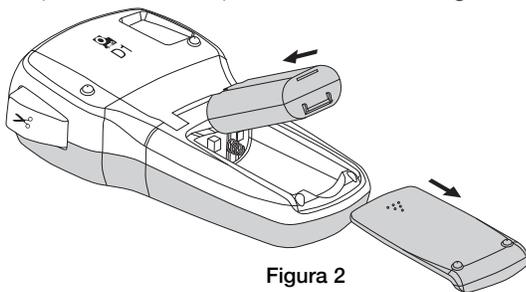


Figura 2

- 2 Insira a bateria em seu compartimento.
- 3 Recoloque a tampa do compartimento da bateria.

⚠ Remova a bateria se não houver previsão de uso da impressora de etiquetas por um longo período.

Recarregar a bateria

Use apenas o carregador que vieram junto com a impressora de etiquetas.

⚠ O carregador deve ser utilizado somente para carregar a bateria; ele não pode ser usado para alimentar a impressora de etiquetas.

Para recarregar a bateria

- 1 Conecte o carregador ao conector de alimentação localizado na parte superior da impressora de etiquetas.
- 2 Conecte a outra extremidade do carregador a uma tomada de energia.

Inserção do cassete de etiquetas

Sua impressora de etiquetas usa cassetes de fita DYMO D1. Acesse www.dymo.com para obter informações sobre a compra de cassete de etiquetas adicionais.

Para inserir o cassete de etiquetas

- 1 Levante a tampa do cassete de etiquetas para abrir o compartimento de etiquetas. Consulte a Figura 3.

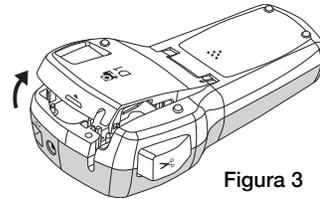


Figura 3

- 2 Verifique se a fita está esticada na abertura do cassete e se está passando entre os guias de etiquetas. Consulte a Figura 4.

Se necessário, gire o eixo da bobina no sentido horário para esticar a fita.

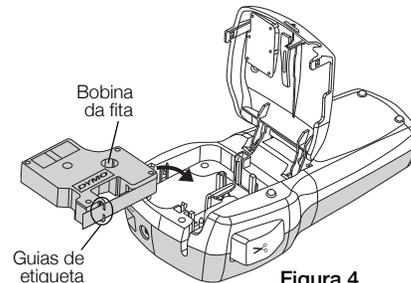


Figura 4

- 3 Insira o cassete e pressione com firmeza até ele prender no local. Consulte a Figura 5.

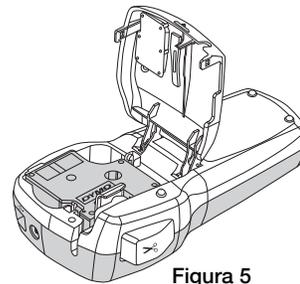


Figura 5

- 4 Feche a tampa do cassete de etiquetas.

Utilização da impressora de etiquetas pela primeira vez

Quando a impressora for ligada pela primeira vez, você deverá selecionar o idioma, as unidades de medida e a largura da etiqueta. Essas definições serão mantidas até que sejam alteradas.

É possível alterar as definições usando a tecla .

Para configurar a impressora de etiquetas

- 1 Pressione  para ligar a impressora.
- 2 Selecione o idioma e pressione .
- 3 Selecione polegadas ou mm e pressione .
- 4 Selecione a largura do cassete de etiqueta atualmente inserido na impressora e pressione .

Você agora está pronto para imprimir a primeira etiqueta.

Para imprimir uma etiqueta

- 1 Digite algum texto para criar uma etiqueta simples.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione o botão do cortador para cortar a etiqueta.
- 4 Retire a proteção de papel do verso da etiqueta para expor a face adesiva e, em seguida, cole a etiqueta.



Figura 6

Conheça a impressora de etiquetas

Familiarize-se com a posição dos recursos e as teclas de função da impressora de etiquetas. Consulte a Figura 1. As seções a seguir descrevem cada recurso em detalhes.


Alimentação

O botão  liga e desliga a alimentação. Após dez minutos de inatividade, a alimentação é desligada automaticamente. Quando a impressora for desligada, a última etiqueta criada será lembrada e exibida quando a impressora for ligada novamente. As configurações do estilo previamente selecionado também são restauradas.

Visor LCD

O visor pode mostrar quatro linhas de texto. O número de caracteres exibidos em cada linha varia devido ao espaçamento proporcional.

O visor gráfico exclusivo da DYMO permite visualizar a maioria das formatações instantaneamente.

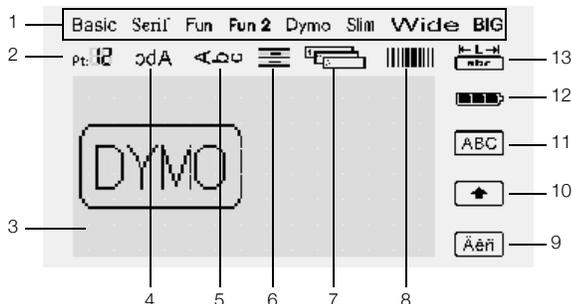

Indicadores de recurso ao longo da parte superior e direita do visor LCD aparecem em preto para indicar o recurso selecionado.

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1 Fonte | 8 Código de barras |
| 2 Tamanho da fonte | 9 Caractere acentuado |
| 3 Área de edição | 10 Shift |
| 4 Texto em espelho | 11 Maiúsculas |
| 5 Texto vertical | 12 Bateria |
| 6 Alinhamento do texto | 13 Comprimento fixo da etiqueta |
| 7 Numeração automática | |

Formato

A tecla  exibe os submenus Fonte, Tamanho da fonte, Estilo, Margens, Espelho, Vertical, Alinhamento e Comprimento da etiqueta. Esses recursos de formatação são descritos adiante neste Guia do Usuário.

Tamanho da fonte

A tecla  exibe o menu Tamanho da fonte. Este recurso de formatação é descrito adiante neste Guia do Usuário.



Inserir

A tecla  permite inserir na etiqueta símbolos, clipart, códigos de barras, numeração automática, data e hora ou texto salvo. Esses recursos são descritos adiante neste Guia do Usuário.

Configurações

A tecla  exibe os submenus de idioma, unidades de medida, largura da etiqueta e data/hora.

Modo CAPS (Maiúsculas)

A tecla  ativa e desativa caracteres maiúsculos/minúsculos. Quando o modo Caps está ativado, o indicador de maiúsculas é exibido no visor e todas as letras digitadas serão maiúsculas. Quando o modo Caps for desativado, todas as letras inseridas aparecerão minúsculas. A configuração padrão apresenta o modo Caps ativado.

Shift

A tecla  é usada para selecionar um símbolo impresso no teclado numérico. Por exemplo, ao pressionar , o número 8 aparece no visor; entretanto, se  e depois  forem pressionadas, um apóstrofo (') aparecerá no visor.

Você também pode usar a tecla  para ativar/desativar o modo Caps para um único caractere alfanumérico.

Retrocesso

A tecla  apaga o caractere à esquerda do cursor. Você também pode usar a tecla  para sair de um menu sem fazer uma seleção.

Nova etiqueta/Limpar

A tecla  permite apagar todo o texto da etiqueta, somente a formatação ou ambos.

Teclas de navegação

É possível revisar e editar a etiqueta usando as teclas de navegação 'para a esquerda', 'para a direita', 'para cima' e 'para baixo'. Também é possível acessar as opções de menu usando as teclas de navegação, pressionando  em seguida para fazer a seleção.

Cancelar


A tecla  permite sair de um menu sem fazer uma seleção ou cancelar uma ação.

Visualizar

A tecla  exibe uma visualização do layout da etiqueta. A visualização mostra como o texto será impresso na etiqueta, e o comprimento da etiqueta.

Formatação das etiquetas

É possível selecionar diversas opções de formato para melhorar a aparência das etiquetas.

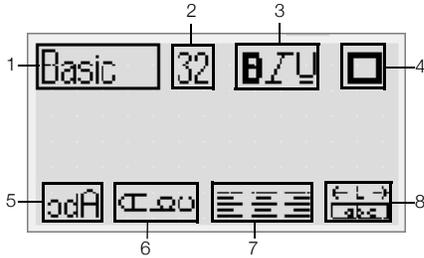

- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|
| 1 | Tipo de fonte | 5 | Espelho |
| 2 | Tamanho da fonte | 6 | Texto vertical |
| 3 | Estilo da fonte | 7 | Alinhamento |
| 4 | Bordas | 8 | Comprimento da etiqueta |

Para ajustar a formatação

- 1 Pressione .
- 2 Use as teclas de navegação para selecionar a opção de formatação a ser alterada e pressione .
- 3 Selecione a opção a ser aplicada em sua etiqueta e pressione .

Tipo de fonte

Estão disponíveis oito tipos de fonte para as etiquetas:



| | | |
|-------|------|------|
| Basic | Fun2 | Wide |
| Serif | Dymo | BIG |
| Fun | Slim | |

- ◆ Use as teclas de navegação 'para cima' e 'para baixo' para selecionar o tipo de fonte.

Tamanho da fonte

Estão disponíveis oito tamanhos de fonte para as etiquetas:



Os tamanhos de fonte disponíveis dependem da largura de etiqueta selecionada. O tamanho da letra se aplica a todos os caracteres da etiqueta.

| Largura da etiqueta | Tamanho de fonte disponível |
|---------------------|--------------------------------------|
| 6 mm (1/4") | 8, 10, 12 pontos |
| 9 mm (3/8") | 8, 10, 12, 16, 20 pontos |
| 12 mm (1/2") | 8, 10, 12, 16, 20, 24 pontos |
| 19 mm (3/4") | 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 pontos |

- ◆ Use as teclas de navegação 'para a esquerda' e 'para a direita' para selecionar o tamanho da fonte.

! Você também pode acessar rapidamente o menu Tamanho da fonte usando a respectiva tecla de atalho, .

Estilos de fonte

É possível selecionar entre 12 estilos de fonte diferentes:



| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| AaBb | Normal |
| AaBb | Negrito |
| <i>AaBb</i> | Itálico |
| <i>AaBb</i> | Destacado |
| <i>AaBb</i> | Sombra |
| <i>AaBb</i> | Itálico + Negrito |
| <u>AaBb</u> | Normal + Sublinhado |
| <u>AaBb</u> | Negrito + Sublinhado |
| <i><u>AaBb</u></i> | Itálico + Sublinhado |
| <i><u>AaBb</u></i> | Destacado + Sublinhado |
| <i><u>AaBb</u></i> | Sombra + Sublinhado |
| <i><u>AaBb</u></i> | Itálico + Negrito + Sublinhado |

- ◆ Use as teclas de navegação 'para cima' e 'para baixo' para selecionar o estilo de fonte.

Ao usar o sublinhado em etiquetas multilinhas, todas as linhas são sublinhadas.

Adicionar bordas

É possível destacar o texto usando uma borda selecionada.



- ◆ Use as teclas de navegação 'para cima' e 'para baixo' para selecionar a borda.

Ao utilizar bordas em etiquetas multilinhas, todas as linhas ficam dentro de uma única borda.

Utilização do texto de espelho

O formato espelho permite imprimir texto para ser lido da direita para a esquerda, como se fosse lido através de um espelho.



- ◆ Use as teclas de navegação 'para a esquerda' e 'para a direita' para selecionar o formato espelho.

Texto vertical

Você pode imprimir etiquetas com o texto disposto na vertical. As etiquetas com várias linhas de texto serão impressas como várias colunas de texto.




- ◆ Use as teclas de navegação 'para esquerda' e 'para direita' para selecionar o formato vertical.

Ao usar o texto vertical com o estilo sublinhado, o sublinhado não será impresso.

Alinhamento do texto

É possível alinhar o texto para que ele seja impresso justificado à esquerda ou à direita na etiqueta. O alinhamento padrão é centralizado.

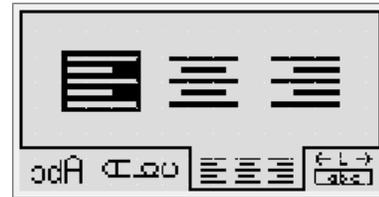

- ◆ Use as teclas de navegação 'para a esquerda' e 'para a direita' para selecionar o alinhamento do texto.

Criação de etiquetas de tamanho fixo

Normalmente, o comprimento da etiqueta é determinado pelo comprimento do texto. Entretanto, é possível selecionar o comprimento da etiqueta para uma aplicação específica. É possível selecionar uma etiqueta de comprimento fixo de até 400 mm (15 pol).

Para definir um comprimento fixo

- 1 Use as teclas de navegação 'para cima' e 'para baixo' para selecionar a opção de comprimento fixo.



- 2 Use as teclas de navegação 'para cima' e 'para baixo' para selecionar o comprimento da etiqueta.



Qualquer texto que não cabe dentro do comprimento fixo aparece sombreado no visor.

Criar etiquetas multilinhas

É possível imprimir no máximo quatro linhas em uma etiqueta. O número de linhas que você pode imprimir em uma etiqueta depende da largura da etiqueta que você selecionou.

| Largura da etiqueta | Número máximo de linhas |
|---------------------|-------------------------|
| 6 mm (1/4") | 1 linha |
| 9 mm (3/8") | 2 linhas |
| 12 mm (1/2") | 3 linhas |
| 19 mm (3/4") | 4 linhas |

Para criar uma etiqueta multilinhas


- 1 Digite o texto da primeira linha e pressione .
- 2 Digite o texto para cada linha adicional e pressione  depois de cada linha de texto.
- 3 Pressione  para imprimir.

Utilização de imagens, símbolos e caracteres especiais

É possível adicionar símbolos, figuras, pontuação e outros caracteres especiais nas etiquetas.

Inserir imagens

A impressora de etiquetas disponibiliza o clipart mostrado a seguir.

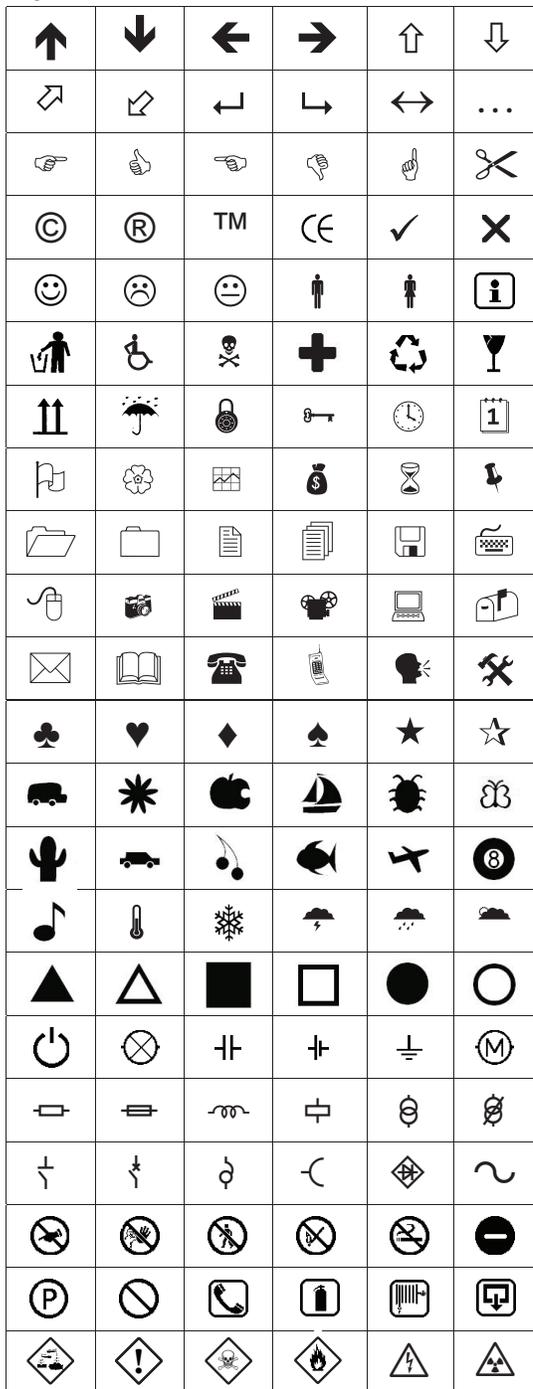

Para inserir uma figura

- 1 Pressione , selecione **Clip art** e pressione .
- 2 Use as teclas de navegação 'para cima', 'para baixo', 'para a esquerda' ou 'para a direita' para selecionar a imagem desejada.
- 3 Quando localizar o clipart, pressione  para adicioná-lo à etiqueta.

Adicionar símbolos

A impressora de etiquetas aceita o conjunto de símbolos estendido mostrado abaixo.

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ' | " | , | . | ; | ' |
| : | / | \ | | & | @ |
| ! | i | ? | ¿ | — | • |
| (|) | { | } | [|] |
| € | £ | \$ | ¢ | ¥ | # |
| + | - | * | ÷ | √ | ^ |
| ~ | ≈ | = | ≠ | ± | < |
| > | ≤ | ≥ | % | ‰ | ° |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1/3 | 2/3 | 1/8 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
| 1/2 | 3/4 | 3/8 | § | ¶ | |
| α | β | γ | δ | ε | ζ |
| η | θ | ι | κ | λ | μ |
| ν | ξ | ο | π | ρ | σ |
| τ | υ | φ | χ | ψ | ω |
| A | B | Γ | Δ | E | Z |
| H | Θ | I | K | Λ | M |
| N | Ξ | O | Π | P | Σ |
| T | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
| a | б | в | г | д | e |
| ë | ж | з | и | й | к |
| л | м | н | о | п | р |
| с | т | у | ф | х | ц |
| ч | ш | щ | ъ | ы | ь |
| э | ю | я | | | |
| A | Б | В | Г | Д | Е |
| Ё | Ж | З | И | Й | К |
| Л | М | Н | О | П | Р |
| С | Т | У | Ф | Х | Ц |
| Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь |
| Э | Ю | Я | | | |

Para inserir um símbolo

- 1 Pressione , selecione **Símbolos** e pressione .
 - 2 Use as teclas de navegação 'para cima', 'para baixo', 'para a esquerda' ou 'para a direita' para selecionar o símbolo desejado.
 - 3 Quando localizar o símbolo, pressione  para adicioná-lo à etiqueta.
-  Você também pode adicionar rapidamente um símbolo usando a tecla Símbolo, .

Adicionar caracteres internacionais

A impressora de etiquetas oferece a possibilidade de se usar caracteres acentuados (latinos).

Após pressionar a tecla de caractere acentuado, , será exibido um menu com todas as variações disponíveis toda vez que uma letra for pressionada.

Por exemplo, se Francês estiver selecionado como idioma e você pressionar a tecla caractere acentuado e depois a letra **a**, serão exibidos os caracteres **a à â æ**, e da mesma forma em todas as variações disponíveis. As variações de caracteres e a ordem em que são exibidas dependem do idioma selecionado.

Para adicionar caracteres acentuados

- 1 Pressione .
O indicador de caractere acentuado é exibido no visor.
- 2 Pressione um caractere alfabético.
As variações de acento são exibidas.
- 3 Use as teclas de navegação 'para a esquerda' e 'para a direita' para selecionar o caractere desejado e pressione .

 Você também pode acessar as variações de acentuação de uma letra pressionando e segurando brevemente a tecla alfa correspondente.

Usar o carimbo de data/hora

Você pode inserir a data e a hora atuais na etiqueta. O formato de data e hora depende do formato selecionado nas configurações da impressora de etiquetas.

Configurar a data e a hora

Antes de inserir a data e a hora na etiqueta, você deve definir a data e a hora nas configurações da impressora de etiquetas.

Para configurar a data e a hora

- 1 Pressione , selecione  e pressione .
- 2 Selecione **Definir data e hora** e pressione .
- 3 Use as teclas de navegação para definir mês, dia e ano e pressione .
- 4 Use as teclas de navegação para definir hora e minuto, em seguida pressione .

Configurar o formato de data e hora

Você pode configurar o formato a ser usado quando adicionar data e hora na etiqueta.

Para configurar o formato de data e hora

- 1 Pressione , selecione  e pressione .
- 2 Selecione **Formato de data e hora** e pressione .
- 3 Selecione o formato de data e hora desejado e pressione .

Adicionar a data e a hora

Você pode inserir a data e a hora atuais na etiqueta. Como opção, é possível incluir texto antes e depois da data e hora.

Para adicionar o carimbo de data e hora

- ◆ Pressione , selecione **Data/hora** e pressione .
O carimbo de data/hora é inserido na etiqueta atual.

Utilizar numeração automática

Você pode imprimir uma série de até 10 etiquetas de cada vez usando numeração automática.

Adicionar numeração automática

Você pode adicionar numeração automática de caracteres numéricos, letras maiúsculas ou letras minúsculas na etiqueta. Como opção, é possível incluir texto antes e depois da numeração automática.

Para adicionar numeração automática

- 1 Pressione , selecione **Numeração automática** e pressione .
- 2 Selecione o tipo de numeração automática a ser usado e pressione .
- 3 Selecione o valor inicial da numeração automática e pressione .
- 4 Selecione o valor final da numeração automática e pressione .
- 5 Pressione  para imprimir a série de etiquetas.

Excluir numeração automática

A numeração automática é inserida na etiqueta como um caractere.

Para excluir a numeração automática

- 1 Coloque o cursor no final do texto da numeração automática no visor.
- 2 Pressione .

Usar códigos de barras

Você pode usar sua impressora de etiquetas para imprimir os seguintes tipos de códigos de barras:

| | |
|--------|----------|
| EAN 8 | UPC-E |
| EAN 13 | Code 39 |
| UPC-A | Code 128 |

O código de barras só pode ser impresso em etiquetas com 19 mm (3/4") de largura. Você pode optar por imprimir ou não o texto legível e decidir se ele deve ser impresso abaixo ou acima do código de barras. Como opção, é possível incluir texto antes e depois do código de barras.

 Códigos de barras não podem ser usados em etiquetas multilinhas ou etiquetas com formatação de texto vertical ou de espelho.

Adicionar um código de barras

O texto do código de barras aparece na etiqueta no visor como qualquer outro texto. No entanto, se o cursor for posicionado dentro do texto do código de barras, o indicador de código de barras é mostrado no visor.

Para adicionar um código de barras

- 1 Pressione , selecione **Código de barras** e pressione .
- 2 Selecione o tipo de código de barras e pressione .
- 3 Insira o texto dentro do código de barras no visor e, em seguida, pressione .
- 4 Selecione como imprimir o texto legível e pressione .

Editar um código de barras

É possível editar o texto de um código de barras existente.

Para editar um código de barras

- 1 Posicione o cursor em qualquer lugar dentro do texto do código de barras.
O indicador de código de barras é exibido no visor.
- 2 Insira qualquer caractere.
A tela de edição de código de barras é exibida.
- 3 Edite o texto do código de barras e pressione .

Excluir um código de barras

O código de barras é inserido na etiqueta como um caractere.

Para excluir um código de barras

- 1 Coloque o cursor no final do texto do código de barras no visor.
- 2 Pressione .

Utilização da memória da impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas possui um recurso poderoso de memória que permite salvar o texto de até nove etiquetas frequentemente utilizadas. É possível recuperar etiquetas salvas e inserir texto que foi salvo na etiqueta.

Salvar uma etiqueta

É possível salvar até nove etiquetas frequentemente utilizadas. O texto e toda a formatação são salvos junto com a etiqueta.

Para salvar a etiqueta atual

- 1 Pressione .
É exibido o primeiro local disponível na memória.
- 2 Use as teclas de navegação para deslocar-se entre os locais.
É possível armazenar uma nova etiqueta em qualquer local da memória.
- 3 Selecione um local da memória e pressione .
Sua etiqueta é salva e a apresentação do visor retorna para a etiqueta.

Abrir etiquetas salvas

É fácil abrir etiquetas salvas na memória para uso futuro.

Para abrir etiquetas salvas

- 1 Pressione . É exibido o primeiro local da memória.
- 2 Use as teclas de navegação para selecionar uma etiqueta a ser aberta e pressione .

Inserir texto salvo

É possível inserir o texto de uma etiqueta que foi salva na etiqueta atual. Somente é inserido o texto salvo, não a formatação.

Para inserir texto salvo

- 1 Posicione o cursor na posição da etiqueta onde deseja inserir o texto.
- 2 Pressione , selecione **Texto salvo** e pressione .
É exibido o primeiro local da memória.
- 3 Use as teclas de navegação para selecionar o texto que deseja inserir.
- 4 Pressione .
O texto é inserido na etiqueta atual.

Cuidados com sua impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas foi projetada para funcionar sem problemas por um longo tempo, exigindo muito pouca manutenção. Limpe sua impressora de etiquetas periodicamente para mantê-la funcionando corretamente. Limpe a lâmina do cortador sempre que substituir o cassete de etiquetas.

Para limpar a lâmina do cortador

- 1 Retire o cassete de etiquetas.
- 2 Pressione e segure o botão do cortador para expor a lâmina. Consulte a Figura 7.

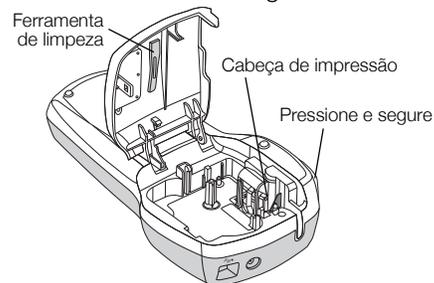


Figura 7

- 3 Use uma bolinha de algodão e álcool para limpar os dois lados da lâmina do cortador.

Para limpar o cabeçote de impressão

- 1 Retire o cassete de etiquetas.
- 2 Remova a ferramenta de limpeza do interior da tampa do compartimento de etiquetas.
Se você não tiver uma ferramenta de limpeza, entre em contato com a Assistência ao Cliente da DYMO (<http://support.dymo.com>).
- 3 Passe cuidadosamente o lado da ferramenta com a almofada no cabeçote de impressão. Consulte a Figura 7.

Usar a impressora de etiquetas com o seu computador

Sua impressora de etiquetas pode ser usada como uma impressora de etiquetas autônoma ou você pode imprimir etiquetas a partir do seu computador usando o software integrado ou o software DYMO Label v.8.

Conectar a impressora de etiquetas ao computador

A impressora de etiquetas é conectada ao computador utilizando a conexão USB localizada na parte superior da impressora.

Para conectar a impressora de etiquetas ao computador

- 1 Conecte o cabo USB à porta USB localizada na parte superior da impressora de etiquetas. Consulte a Figura 8.

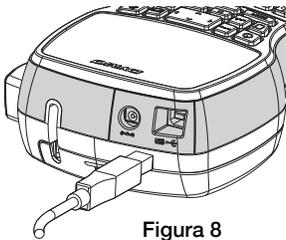



Figura 8

- 2 Conecte a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB disponível em seu computador.

Sobre o software integrado

O software integrado reside na impressora de etiquetas. Você não precisa instalar nenhum software adicional ou drivers para usar a impressora de etiquetas com o computador.

A ilustração a seguir mostra alguns recursos disponíveis no software.

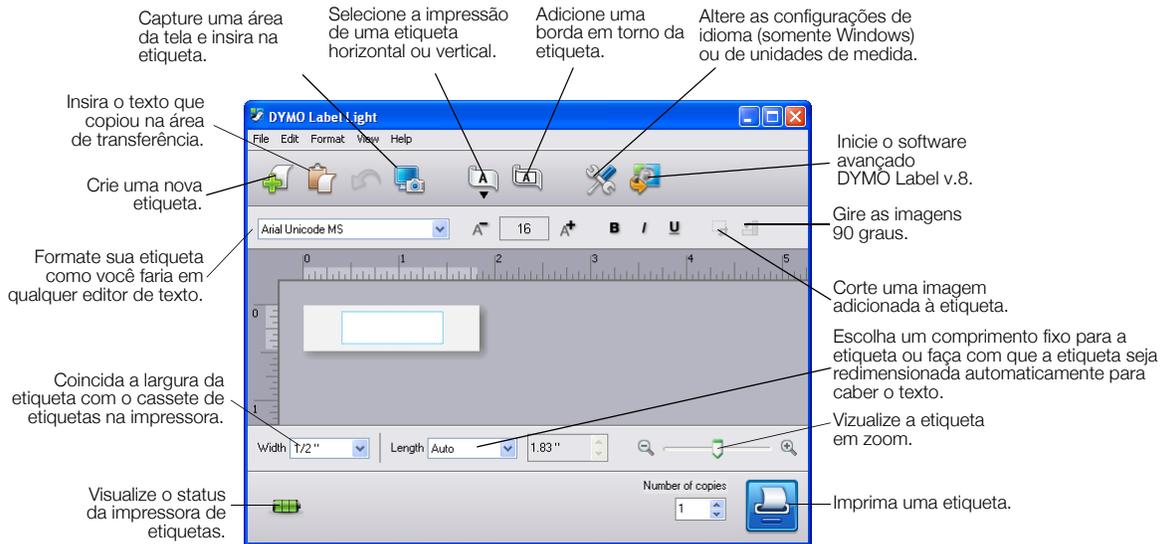


Consulte o *Guia de Início Rápido da LabelManager 420P* para obter informações sobre como iniciar e usar o software integrado.

Sobre o DYMO Label™ v.8 Software

Para tirar proveito de mais recursos avançados de formatação, faça download e instale o software DYMO Label™ v.8, disponível no website da DYMO em www.dymo.com.

A ilustração a seguir mostra alguns dos principais recursos disponíveis no DYMO Label v.8.

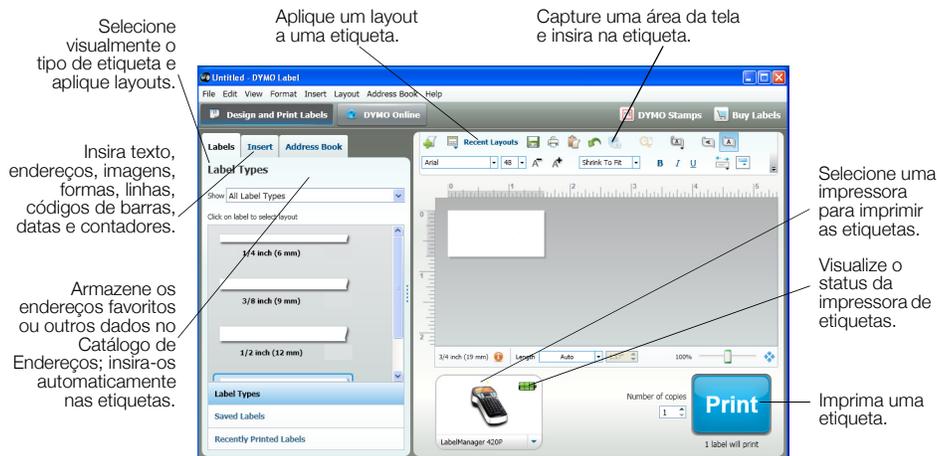

Para obter detalhes completos sobre como instalar e usar o software DYMO Label v.8, consulte o *Guia de Início Rápido da LabelManager 420P* e a ajuda on-line do DYMO Label.

Status da impressora de etiquetas

O status da impressora de etiquetas é exibido na janela do software. A tabela a seguir descreve os estados possíveis da impressora de etiquetas.

| | |
|--|--|
| | A impressora de etiquetas está conectada e a bateria está carregando |
| | A impressora de etiquetas está conectada e a bateria não está carregando |
| | A impressora de etiquetas não está conectada ou está desligada |
| | A impressora de etiquetas está conectada e há um problema com a bateria |

Resolver problemas

Consulte as seguintes soluções possíveis caso encontre algum problema no uso de sua impressora de etiquetas.

| Problema/Mensagem de erro | Solução |
|---|---|
| Nenhuma exibição no visor | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se a impressora de etiquetas está ligada.• Conecte o carregador à impressora de etiquetas para recarregar a bateria. Consulte “Recarregar a bateria”. |
| Qualidade de impressão ruim | <ul style="list-style-type: none">• Conecte o adaptador de carregamento à impressora de etiquetas para recarregar a bateria. Consulte “Recarregar a bateria”.• Limpe o cabeçote de impressão.• Verifique se o cassete de etiquetas está instalado corretamente.• Troque o cassete de etiquetas. |
| Desempenho insatisfatório do cortador | Limpe a lâmina do cortador. Consulte “Cuidados com sua impressora de etiquetas” . |
| Imprimindo... | Nenhuma ação necessária. A mensagem desaparece quando a impressão é concluída. |
| Excesso de caracteres O número máximo de caracteres no buffer foi excedido. | Exclua parte ou todo o texto no buffer. |
| Excesso de linhas O número máximo de linhas foi excedido. | <ul style="list-style-type: none">• Exclua linhas para caber na largura da etiqueta.• Insira um cassete de etiquetas maior. |
| Código de barras não permitido Os códigos de barras só podem ser impressos em etiquetas com 19 mm de largura. | <ul style="list-style-type: none">• Substitua o cartucho de etiquetas.• Mude a largura da etiqueta. |
| Carregue a bateria! Bateria quase sem carga. | Conecte o adaptador de carregamento à impressora de etiquetas para recarregar a bateria. Consulte “Recarregar a bateria” . |
| Nível de bateria baixo demais! Bateria inserida incorretamente ou danificada. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se a bateria está inserida corretamente. Consulte “Inserir a bateria”.• Troque a bateria. |
| Aguarde - Bateria carregando | Deixe a bateria recarregar antes de desconectar a impressora de etiquetas. |
| Bloq. fita O motor está parado devido à obstrução de etiqueta. | <ul style="list-style-type: none">• Remova a etiqueta presa; troque o cassete de etiquetas.• Limpe a lâmina do cortador. |

Se ainda precisar de ajuda, visite o website da DYMO em www.dymo.com.

Informações sobre a documentação

Trabalhamos constantemente para produzir documentação de altíssima qualidade para nossos produtos. Sua opinião é bem-vinda.

Envie seus comentários ou sugestões sobre nossos guias do usuário. Inclua as seguintes informações em seu comentário:

- Nome do produto, número do modelo e número da página do Guia do Usuário.
- Descrição breve das instruções incorretas ou que precisem de esclarecimento, áreas com necessidade de mais detalhes, etc.

Também são bem-vindas sugestões sobre tópicos adicionais que você gostaria que a documentação abrangesse.

Envie mensagens de e-mail para:
documentation@dymo.com

Lembre-se de que este endereço de e-mail é apenas para comentários sobre a documentação. Se tiver uma dúvida técnica, entre em contato com o Suporte de Atendimento ao Cliente.

Informações ambientais

O equipamento que você adquiriu requer a extração e o uso de recursos naturais para sua produção. Ele pode conter substâncias perigosas para a saúde e para o meio-ambiente.

Para evitar a disseminação dessas substâncias em nosso meio-ambiente, e para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, recomendamos a utilização de sistemas apropriados de recolhimento. Esses sistemas reutilizam ou reciclam a maioria dos materiais dos equipamentos em final de vida de uma maneira adequada ao meio-ambiente.

O símbolo da lixeira cruzada existente no equipamento indica que você deve usar esses sistemas.



Se necessitar de mais informações sobre coleta, reutilização e reciclagem deste produto, entre em contato com a administração local ou regional de lixo.

Você também pode entrar em contato com a DYMO para obter mais informações sobre o desempenho ambiental de nossos produtos.