

DYMO[®]

LabelManager[®] 420P

Hướng dẫn sử dụng

Bản quyền

© 2021 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Bảo lưu mọi quyền. Sửa đổi 3/21


Nghiêm cấm sao chép hoặc truyền phát dưới mọi hình thức hay phương tiện hoặc biên dịch sang ngôn ngữ khác bất kỳ phần nào của tài liệu khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Nhãn hiệu

DYMO, DYMO Label và LabelManager là các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của các nhãn hiệu đó.

Mục lục

Giới thiệu về Máy in nhãn mới	5
Đăng ký sản phẩm	5
Bắt đầu	5
Kết nối nguồn điện	5
Lắp pin	5
Sạc pin	5
Lắp hộp đựng nhãn	5
Sử dụng Máy in nhãn lần đầu tiên	5
Làm quen với máy in nhãn	6
Nút nguồn	6
Màn hình LCD	6
Định dạng	6
Cỡ phông	6
Thêm	6
Cài đặt	6
Chế độ viết hoa	6
Phím tổ hợp	6
Xóa lùi	6
Tạo nhãn mới/xóa	6
Tổ hợp phím di chuyển	6
Hủy	6
Xem trước	6
Định dạng nhãn	7
Loại phông chữ	7
Cỡ phông	7
Kiểu phông	7
Kẻ viền	8
Dùng chữ ngược	8
Chữ dọc	8
Căn lề chữ	8
Tạo nhãn có độ dài cố định	8
Tạo nhãn nhiều dòng	8
Sử dụng hình vẽ, ký hiệu và ký tự đặc biệt	9
Thêm hình vẽ	9
Thêm ký hiệu	9
Thêm ký tự quốc tế	10
Sử dụng tem thời gian/ngày tháng	10
Cài đặt thời gian và ngày tháng	10
Cài đặt định dạng thời gian và ngày tháng	10
Thêm thời gian và ngày tháng	10
Sử dụng chế độ tự động đánh số	10
Tự động đánh số	10
Xóa phần đánh số tự động	10
Sử dụng mã vạch	10
Thêm mã vạch	10
Chỉnh sửa mã vạch	11
Xóa mã vạch	11
Sử dụng bộ nhớ của máy in nhãn	11
Lưu nhãn	11
Mở nhãn đã lưu	11
Thêm chữ đã lưu	11
Bảo quản máy in nhãn	11
Sử dụng máy in nhãn cùng với máy tính	11
Kết nối máy in nhãn với máy tính	11
Giới thiệu về phần mềm cài đặt sẵn	12
Giới thiệu về phần mềm DYMO Label™ v.8	13
Trạng thái của máy in nhãn	14
Khắc phục sự cố	14
Góp ý cho tài liệu	14
Thông tin môi trường	15

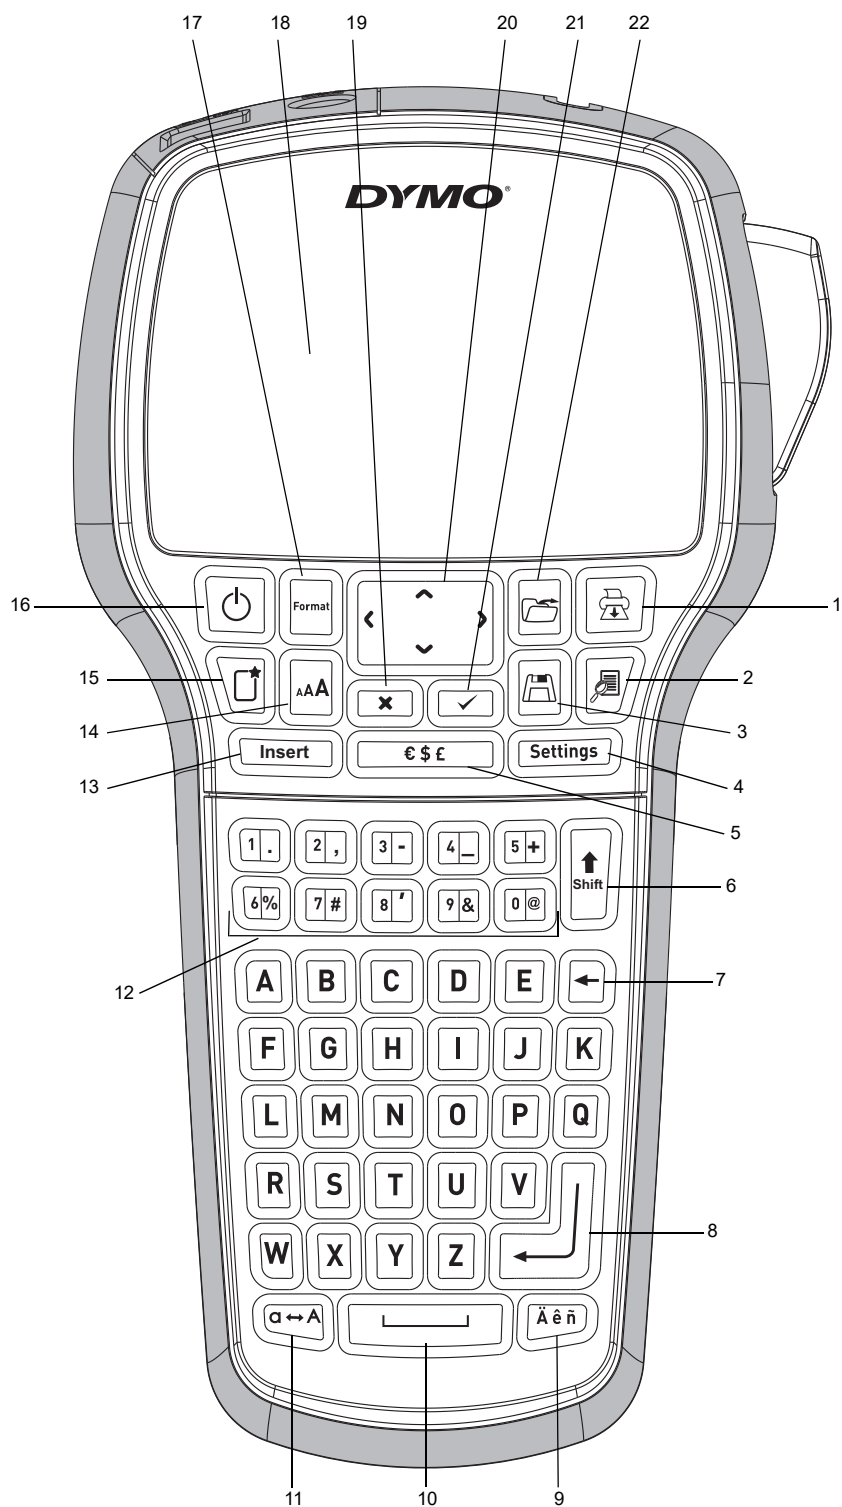

Hình 1 Máy in nhãn DYMO LabelManager 420P

- | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 1 In | 9 Ký tự có dấu | 17 Định dạng |
| 2 Xem trước | 10 Phím cách | 18 Màn hình LCD |
| 3 Lưu | 11 Viết hoa | 19 Hủy |
| 4 Cài đặt | 12 Bàn phím số | 20 Di chuyển |
| 5 Ký hiệu | 13 Thêm | 21 OK |
| 6 Phím tổ hợp | 14 Cỡ phông | 22 Mở |
| 7 Xóa lùi | 15 Tạo nhãn mới/Xóa | |
| 8 Xuống dòng | 16 Bật/Tắt | |

Giới thiệu về Máy in nhãn mới

Bạn có thể tạo nhiều kiểu nhãn dán chất lượng cao bằng máy in nhãn điện tử DYMO® LabelManager 420P. Bạn có thể chọn nhiều phong chữ, cỡ chữ và kiểu chữ khác nhau cho nhãn in. Máy in nhãn sử dụng DYMO hộp nhãn loại D1 có chiều rộng 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") hoặc 19 mm (3/4"). Các hộp nhãn có nhiều màu cho bạn lựa chọn.

Truy cập vào địa chỉ www.dymo.com để biết cách mua nhãn và phụ kiện cho máy in nhãn.

Đăng ký sản phẩm

Truy cập vào địa chỉ www.dymo.com/register để đăng ký trực tuyến máy in nhãn của bạn.

Bắt đầu

Làm theo hướng dẫn trong phần này để học cách in ra nhãn đầu tiên.

Kết nối nguồn điện


Máy in nhãn chạy bằng bộ pin sạc lithium-ion. Để tiết kiệm pin, máy sẽ tự động tắt sau mười phút không có thao tác mới.

Lắp pin

Bộ pin đi kèm theo máy in nhãn đã được sạc một phần.

Cách lắp pin

- 1 Trượt nắp đậy khoang pin ra khỏi máy in nhãn. Xem Hình 2.

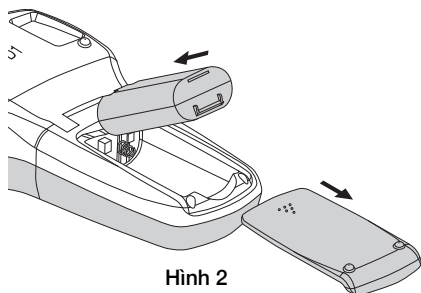

- 2 Lắp bộ pin vào khoang chứa pin.
- 3 Lắp lại nắp đậy khoang pin.

⚠ Tháo pin ra nếu không sử dụng máy in nhãn trong một thời gian dài.

Sạc pin

Máy in nhãn đi kèm với một bộ sạc để sạc pin. Chỉ sử dụng bộ sạc kèm theo máy in nhãn.

⚠ Chỉ sử dụng bộ sạc để sạc bộ pin; không sử dụng bộ sạc để cấp nguồn cho máy in nhãn.

Đề sạc pin

- 1 Cắm bộ sạc vào cổng nguồn ở trên đầu của máy in nhãn.
- 2 Cắm phích nguồn của bộ sạc vào ổ điện.

Lắp hộp đựng nhãn


Máy in nhãn này sử dụng hộp đựng nhãn DYMO loại D1. Truy cập địa chỉ www.dymo.com để biết cách mua thêm hộp đựng nhãn.



Thận trọng: Lưỡi cắt cực kỳ sắc. Do đó, khi thay hộp đựng nhãn, tránh động chạm ngón tay hoặc bộ phận cơ thể vào lưỡi cắt và không ấn vào nút cắt.


Cách lắp hộp đựng nhãn

- 1 Nhấc nắp đậy hộp đựng nhãn để mở khoang chứa nhãn. Xem Hình 3.

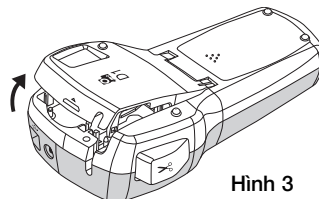


- 2 Đảm bảo kéo căng băng và ruy-băng ngang miệng của hộp đựng và băng chạy đúng giữa các rãnh dẫn hướng nhãn. Xem Hình 4.

Nếu cần, hãy quay ống cuộn quấn lại ruy-băng ngược chiều kim đồng hồ để căng lại ruy-băng.

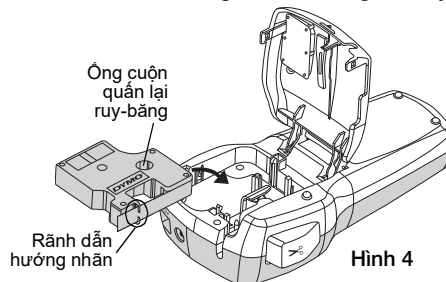

- 3 Lắp hộp đựng nhãn và nhấn chặt cho đến khi nghe tiếng tách là hộp đựng nhãn đã khớp vào vị trí. Xem Hình 5.

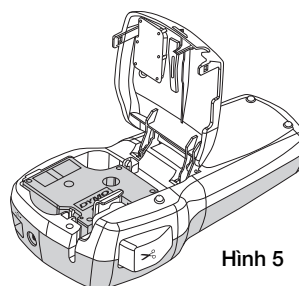

- 4 Đóng nắp đậy hộp đựng nhãn.

Sử dụng Máy in nhãn lần đầu tiên

Khi bật nguồn lần đầu, máy sẽ yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ, đơn vị đo và chiều rộng nhãn. Lựa chọn của bạn sẽ là cài đặt mặc định trừ khi bạn thay đổi cài đặt.

Bạn có thể thay đổi các lựa chọn này bằng phím .


Cách thiết lập máy in nhãn

- 1 Nhấn phím  để bật nguồn.
- 2 Chọn ngôn ngữ rồi nhấn .
- 3 Chọn đơn vị đo là inch hoặc mm rồi nhấn .
- 4 Chọn chiều rộng của hộp đựng nhãn hiện có trong máy in nhãn rồi nhấn .

Giờ bạn đã có thể in nhãn đầu tiên.

Cách in nhãn

- 1 Nhập chữ để tạo một nhãn đơn giản.
- 2 Nhấn phím .
- 3 Nhấn nút cắt để cắt nhãn.
- 4 Bóc lớp lót ra khỏi nhãn để mặt keo dính lộ ra rồi dán nhãn.

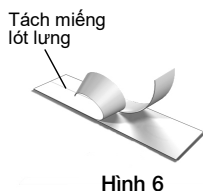

Làm quen với máy in nhãn

Làm quen với vị trí của các phím tính năng và phím chức năng trên máy in nhãn. Xem Hình 1. Thông tin chi tiết về từng tính năng sẽ được nêu rõ trong các phần sau đây.


Nút nguồn

Nút  có chức năng bật và tắt nguồn. Nguồn sẽ tự động tắt sau mười phút không có thao tác mới. Kể cả khi tắt nguồn, máy vẫn ghi nhớ và hiển thị lại được nhãn mới tạo gần nhất khi bạn bật lại máy. Cài đặt kiểu chữ đã chọn trước đó cũng được khôi phục.

Màn hình LCD

Màn hình có thể hiển thị bốn dòng một lúc. Số lượng ký tự hiển thị trên mỗi dòng sẽ tùy vào tỷ lệ khoảng cách.

Với màn hình đồ họa độc quyền của DYMO, hầu hết mọi định dạng bạn thêm vào đều sẽ hiển thị ngay lập tức.

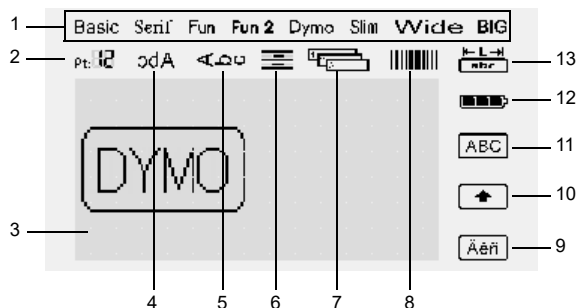

Màn hình có các biểu tượng tính năng xếp dọc theo cạnh trên và cạnh phải của màn hình. Các tính năng này sẽ hiển thị bằng màu đen khi được bạn chọn.

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 Phông chữ | 8 Mã vạch |
| 2 Cỡ phông | 9 Ký tự có dấu |
| 3 Màn hình chỉnh sửa | 10 Phím tổ hợp |
| 4 Chữ ngược | 11 Viết hoa |
| 5 Chữ dọc | 12 Pin |
| 6 Căn lề | 13 Chiều dài nhãn cố định |
| 7 Tự động đánh số | |

Định dạng

Phím  dùng để hiển thị các trình đơn phụ là phông chữ, cỡ phông, kiểu chữ, kiểu viền, kiểu chữ ngược, kiểu chữ dọc, kiểu căn lề và chiều dài nhãn. Các tính năng định dạng này được mô tả trong phần sau của Hướng dẫn sử dụng.

Cỡ phông

Phím  dùng để hiển thị trình đơn cỡ phông. Các tính năng định dạng này được mô tả trong phần sau của Hướng dẫn sử dụng.



Thêm

Phím  cho phép bạn thêm ký hiệu, hình vẽ, mã vạch, chữ và số đánh tự động, thời gian và ngày tháng hoặc chữ đã lưu lên nhãn. Các tính năng này được mô tả trong phần sau của Hướng dẫn sử dụng.

Cài đặt

Phím  dùng để hiển thị các trình đơn phụ là ngôn ngữ, đơn vị đo, chiều rộng nhãn và thời gian/ngày tháng.

Chế độ viết hoa

Phím  cho phép bạn chuyển đổi giữa chế độ viết hoa và viết thường. Khi bật chế độ viết hoa, chỉ báo viết hoa sẽ hiển thị trên màn hình và tất cả các chữ bạn nhập vào đều sẽ được viết hoa. Khi tắt chế độ viết hoa, tất cả chữ sẽ được viết thường. Chế độ mặc định là viết hoa.

Phím tổ hợp

Phím  dùng để chọn ký hiệu ghi trên phím số. Ví dụ: khi bạn nhấn phím  thì số 8 sẽ hiện lên màn hình, nhưng nếu bạn nhấn phím  rồi phím  thì dấu móc lửng (') sẽ hiện lên màn hình.

Bạn cũng có thể dùng phím  để chuyển đổi giữa chế độ viết hoa và viết thường cho ký tự gốc đơn.

Xóa lùi

Phím  dùng để xóa ký tự ở bên trái con trỏ. Bạn cũng có thể dùng phím  để thoát khỏi một trình đơn khi không muốn lựa chọn.

Tạo nhãn mới/xóa

Phím  cho bạn lựa chọn xóa toàn bộ chữ trên nhãn hoặc chỉ định dạng chữ hoặc cả hai thao tác.

Tổ hợp phím di chuyển

Bạn cũng có thể xem lại và chỉnh sửa nhãn bằng tổ hợp phím di chuyển lên, xuống, sang trái và sang phải. Bạn cũng có thể di chuyển qua các tùy chọn trình đơn bằng tổ hợp phím di chuyển rồi nhấn  để lựa chọn.

Hủy


Phím  cho phép bạn thoát khỏi trình đơn khi không muốn lựa chọn hoặc hủy thao tác.

Xem trước

Phím  dùng để hiển thị màn hình xem trước bố cục nhãn bạn đã tạo. Màn hình này sẽ hiển thị bố cục chữ sẽ được in lên nhãn và chiều dài nhãn.

Định dạng nhãn

Bạn có nhiều tùy chọn định dạng để thay đổi hình thức của nhãn.

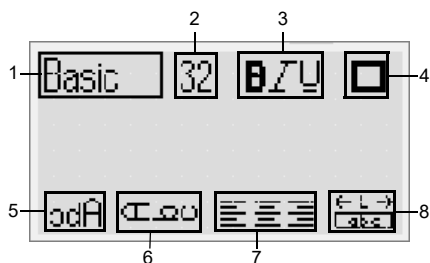


- | | |
|------------------|---------------|
| 1 Loại phông chữ | 5 Chữ ngược |
| 2 Cỡ phông | 6 Chữ đọc |
| 3 Kiểu phông | 7 Căn lề |
| 4 Đường viền | 8 Độ dài nhãn |

Cách thay đổi định dạng

- 1 Nhấn phím
- 2 Dùng tổ hợp phím di chuyển để chọn tùy chọn định dạng muốn thay đổi rồi nhấn
- 3 Chọn tùy chọn muốn áp dụng cho nhãn rồi nhấn

Loại phông chữ

Bạn có tám kiểu phông để sử dụng cho nhãn:

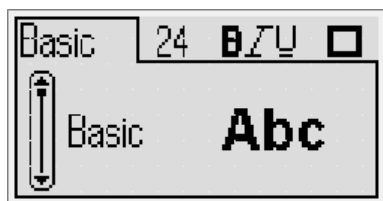

Basic	Fun2	Wide
Serif	Dymo	BIG
Fun	Slim	

- ♦ Dùng tổ hợp phím di chuyển lên xuống để chọn kiểu phông.

Cỡ phông

Bạn có tám kiểu phông để sử dụng cho nhãn:



Các lựa chọn cỡ phông tùy vào chiều rộng nhãn mà bạn đã chọn. Tất cả các ký tự trên nhãn sẽ có cùng một cỡ phông.

Chiều rộng nhãn	Cỡ phông có thể dùng
6 mm (1/4")	8, 10, 12 điểm
9 mm (3/8")	8, 10, 12, 16, 20 điểm
12 mm (1/2")	8, 10, 12, 16, 20, 24 điểm
19 mm (3/4")	8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 điểm

- ♦ Dùng tổ hợp phím di chuyển sang trái, sang phải để chọn kiểu phông.

⚠ Bạn cũng có thể truy cập nhanh vào trình đơn cỡ phông bằng phím tắt Cỡ phông,

Kiểu phông

Bạn có 12 kiểu phông để lựa chọn:




AaBb	In thường
AaBb	In đậm
<i>AaBb</i>	In nghiêng
<u>AaBb</u>	Tô viền
<u>AaBb</u>	Đổ bóng
<i><u>AaBb</u></i>	In nghiêng + In đậm
<u>AaBb</u>	In thường + Gạch chân
<u>AaBb</u>	In đậm + Gạch chân
<u><i>AaBb</i></u>	In nghiêng + Gạch chân
<u><u>AaBb</u></u>	Tô viền + Gạch chân
<u><u>AaBb</u></u>	Đổ bóng + Gạch chân
<u><i><u>AaBb</u></i></u>	In nghiêng + In đậm + Gạch chân

- ♦ Dùng tổ hợp phím di chuyển lên xuống để chọn kiểu phông.

Nếu chọn chế độ gạch chân cho nhãn nhiều dòng thì tất cả các dòng trên nhãn đều sẽ được gạch chân.

Kẻ viền

Bạn có thể làm chữ nổi bật hơn bằng cách chọn một kiểu viền.

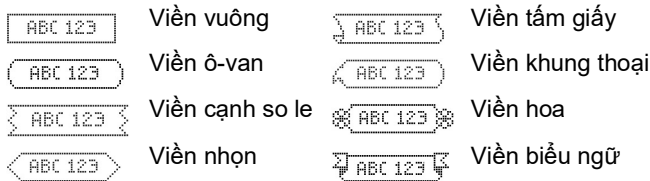

- ♦ Dùng tổ hợp phím di chuyển lên xuống để chọn kiểu viền.

Nếu chọn chế độ kẻ viền cho nhãn nhiều dòng thì tất cả các dòng đều sẽ nằm trong cùng một viền.

Dùng chữ ngược

Chữ ngược là định dạng in chữ đọc từ phải sang trái giống như khi bạn soi chữ vào gương.



- ♦ Dùng tổ hợp phím di chuyển sang trái, sang phải để chọn định dạng chữ ngược.

Chữ dọc

Bạn có thể in nhãn có chữ chạy dọc. Nhãn có nhiều dòng sẽ được in theo kiểu các cột chữ.



- ♦ Dùng tổ hợp phím di chuyển sang trái, sang phải để chọn định dạng chữ dọc.

❗ Nếu áp dụng chế độ gạch chân cho chữ ngược thì phần gạch chân sẽ không được in ra.

Căn lề chữ

Bạn có thể căn lề chữ sang bên trái hay bên phải nhãn. Lề mặc định là chữ ở vị trí trung tâm.



- ♦ Dùng tổ hợp phím di chuyển sang trái, sang phải để căn lề.

Tạo nhãn có độ dài cố định

Thường thì độ dài nhãn sẽ thay đổi tùy theo độ dài chữ. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt độ dài của nhãn khi cần. Bạn có thể chọn nhãn có độ dài cố định tối đa là 400 mm (15").

Cách cài đặt độ dài cố định

- 1 Dùng tổ hợp phím di chuyển lên xuống để chọn tùy chọn cố định.



- 2 Dùng tổ hợp phím di chuyển lên xuống để chọn chiều dài nhãn.



Chữ nào không vừa với độ dài cố định sẽ xuất hiện đậm hơn trên màn hình.

Tạo nhãn nhiều dòng

Bạn có thể in tối đa bốn dòng trên một nhãn.

Số lượng nhãn mà bạn có thể in trên một dòng tùy thuộc vào chiều rộng nhãn mà bạn đã chọn.

Chiều rộng nhãn	Số dòng tối đa
6 mm (1/4")	1 dòng
9 mm (3/8")	2 dòng
12 mm (1/2")	3 dòng
19 mm (3/4")	4 dòng

Cách tạo nhãn nhiều dòng


- 1 Nhập chữ dòng đầu tiên rồi nhấn phím
- 2 Nhập chữ cho các dòng tiếp theo. Nhấn phím mỗi lần muốn xuống dòng.
- 3 Nhấn phím để in ra.

Sử dụng hình vẽ, ký hiệu và ký tự đặc biệt

Bạn có thể thêm hình vẽ, ký hiệu, dấu và các ký tự đặc biệt khác vào nhãn.

Thêm hình vẽ

Máy in nhãn hỗ trợ các hình vẽ như minh họa dưới đây.

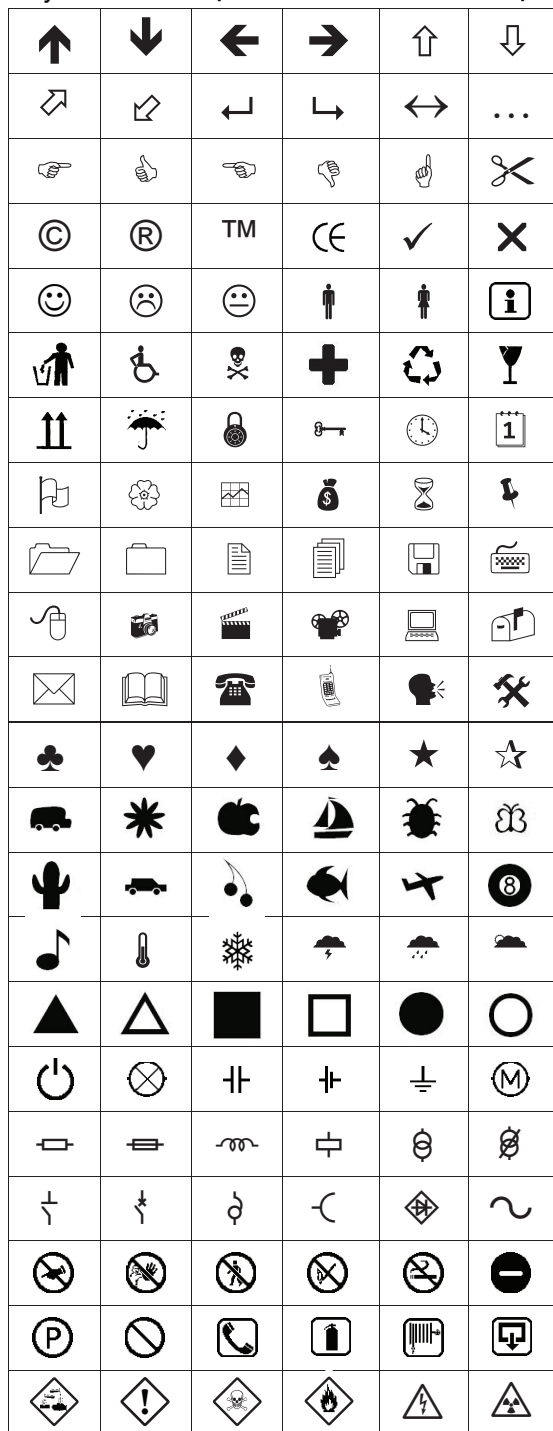

Cách thêm hình vẽ

- 1 Nhấn phím , chọn **Clip art** (Hình vẽ) rồi nhấn .
- 2 Dùng tổ hợp phím di chuyển lên, xuống, sang trái, sang phải để chọn hình vẽ mong muốn.
- 3 Sau khi tìm được hình vẽ, nhấn  để thêm hình vẽ lên nhãn.

Thêm ký hiệu

Máy in nhãn hỗ trợ bộ ký hiệu mở rộng như minh họa dưới đây.

'	"	,	.	;	'
:	/	\		&	@
!	i	?	¿	—	•
(	)	{	}	[	]
€	£	\$	¢	¥	#
+	-	*	÷	√	^
~	≈	=	≠	±	<
>	≤	≥	%	‰	°
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
1/3	2/3	1/8	5/8	7/8	1/4
1/2	3/4	3/8	5/16	3/16	
α	β	γ	δ	ε	ζ
η	θ	ι	κ	λ	μ
ν	ξ	ο	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω
A	B	Γ	Δ	E	Z
H	Θ	I	K	Λ	M
N	Ξ	O	Π	P	Σ
T	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
a	б	в	г	д	e
ё	ж	з	и	й	к
л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц
ч	ш	щ	ъ	ы	ь
э	ю	я			
A	Б	В	Г	Д	Е
Ё	Ж	З	И	Й	К
Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Ю	Я			

Cách thêm ký hiệu

- 1 Nhấn phím , chọn **Symbols** (Ký hiệu) rồi nhấn .
- 2 Dùng tổ hợp phím di chuyển lên, xuống, sang trái, sang phải để chọn ký hiệu mong muốn.
- 3 Sau khi tìm được ký hiệu, hãy nhấn  để thêm ký hiệu vào nhãn.

 Bạn cũng có thể thêm nhanh một ký hiệu bằng phím Ký hiệu, .

Thêm ký tự quốc tế

Máy in nhãn hỗ trợ bộ ký tự La-tinh mở rộng.

Sau khi nhấn phím ký tự có dấu, , nhấn vào một chữ cái để hiện lên trình đơn chứa tất cả các ký tự phái sinh của chữ cái đó.

Ví dụ: nếu đang chọn tiếng Pháp làm ngôn ngữ và bạn nhấn phím ký tự có dấu rồi nhấn chữ cái **a** thì máy sẽ hiển thị các chữ cái **a à â æ** và đối với những ký tự tương tự cũng vậy. Các ký tự phái sinh và thứ tự xuất hiện của ký tự phái sinh sẽ phụ thuộc vào ngôn ngữ bạn đã chọn.

Cách thêm ký tự có dấu

- 1 Nhấn phím .
Chỉ báo ký tự có dấu hiển thị trên màn hình.
- 2 Nhấn một ký tự gốc.
Bảng ký tự phái sinh sẽ hiện lên.
- 3 Dùng tổ hợp phím di chuyển sang trái, sang phải để chọn ký tự bạn muốn rồi nhấn .

❗ Bạn cũng có thể truy cập các ký tự phái sinh của một chữ cái bằng cách nhấn và giữ nhanh phím chữ cái gốc tương ứng.

Sử dụng tem thời gian/ngày tháng

Bạn có thể thêm thời gian và ngày tháng hiện tại lên nhãn. Định dạng thời gian và ngày tháng sẽ tùy thuộc vào định dạng mà bạn đã chọn trong phần cài đặt của máy in nhãn.

Cài đặt thời gian và ngày tháng

Trước khi thêm thời gian và ngày tháng lên nhãn, bạn phải cài đặt thời gian và ngày tháng trong phần cài đặt của máy in nhãn.

Cách cài đặt thời gian và ngày tháng

- 1 Nhấn phím , chọn  rồi nhấn .
- 2 Chọn **Set date and time** (Đặt thời gian và ngày tháng) rồi nhấn vào .
- 3 Sử dụng tổ hợp phím di chuyển để cài đặt ngày tháng năm rồi nhấn .
- 4 Sử dụng tổ hợp phím di chuyển để cài đặt giờ phút rồi nhấn .

Cài đặt định dạng thời gian và ngày tháng

Bạn có thể cài đặt định dạng muốn sử dụng khi thêm thời gian và ngày tháng lên nhãn.

Cách cài đặt định dạng thời gian và ngày tháng

- 1 Nhấn phím , chọn  rồi nhấn .
- 2 Chọn **Date and Time format** (Định dạng thời gian và ngày tháng) rồi nhấn vào .
- 3 Chọn định dạng thời gian và ngày tháng mong muốn rồi nhấn .

Thêm thời gian và ngày tháng

Bạn có thể thêm thời gian và ngày tháng hiện tại lên nhãn. Bạn cũng có thể thêm chữ trước và sau khi thêm thời gian và ngày tháng.

Cách thêm tem thời gian/ngày tháng

- ♦ Nhấn phím , chọn **Date/Time** (Thời gian/Ngày tháng) rồi nhấn .
- Sau đó, máy sẽ thêm tem thời gian/ngày tháng vào nhãn hiện tại.

Sử dụng chế độ tự động đánh số

Bạn có thể đánh số theo thứ tự và in tối đa 10 nhãn một lúc bằng chế độ tự động đánh số.

Tự động đánh số

Bạn có thể dùng số, chữ hoa hoặc chữ thường để tự động đánh số nhãn. Bạn cũng có thể thêm chữ trước và sau khi đánh số nếu muốn.

Cách tự động đánh số

- 1 Nhấn phím , chọn **Auto-numbering** (Tự động đánh số) rồi nhấn .
- 2 Chọn kiểu đánh số rồi nhấn .
- 3 Chọn giá trị bắt đầu đánh số rồi nhấn .
- 4 Chọn giá trị kết thúc đánh số rồi nhấn .
- 5 Nhấn phím  để in loạt nhãn đã đánh số.

Xóa phần đánh số tự động

Chữ hoặc số đã tự động đánh trên nhãn sẽ được tính là một ký tự.

Cách xóa phần đánh số tự động

- 1 Đặt con trỏ ở cuối ký tự đánh số trên màn hình.
- 2 Nhấn phím .

Sử dụng mã vạch

Bạn có thể sử dụng máy in nhãn để in các loại mã vạch sau:

EAN 8	UPC-E
EAN 13	Mã 39
UPC-A	Mã 128

Bạn chỉ có thể in mã vạch trên nhãn rộng 19 mm (3/4"). Bạn có thể chọn in hoặc không in chữ cho người đọc cũng như chọn in phần chữ này ở bên trên hoặc bên dưới mã vạch. Bạn cũng có thể thêm chữ trước và sau khi thêm mã vạch.

❗ Không thể dùng mã vạch cho các nhãn nhiều dòng hoặc nhãn sử dụng chữ dọc hoặc chữ ngược.

Thêm mã vạch

Chữ tạo mã vạch xuất hiện trên nhãn và trên màn hình giống như các chữ khác. Tuy nhiên, nếu con trỏ nằm ở bên trong phần chữ tạo mã vạch thì chỉ báo mã vạch sẽ hiển thị lên màn hình.

Cách thêm mã vạch

- 1 Nhấn phím , chọn **Barcode** (Mã vạch) rồi nhấn .
- 2 Chọn loại mã vạch rồi nhấn vào .
- 3 Nhập chữ tạo mã vạch bên trong phần mã vạch trên màn hình rồi nhấn .
- 4 Chọn kiểu in chữ cho người đọc rồi nhấn .

Chỉnh sửa mã vạch

Bạn có thể chỉnh sửa phần chữ tạo mã vạch cũ.

Cách chỉnh sửa mã vạch

- 1 Di chuyển con trỏ thoải mái bên trong phần chữ tạo mã vạch.
Chỉ mã vạch mới hiển thị trên màn hình.
- 2 Nhập ký tự bất kỳ.
Màn hình chỉnh sửa mã vạch sẽ hiện lên.
- 3 Chỉnh sửa phần chữ tạo mã vạch rồi nhấn .

Xóa mã vạch

Mỗi mã vạch trên nhãn sẽ được tính là một ký tự.

Cách xóa mã vạch

- 1 Đặt con trỏ ở cuối phần chữ tạo mã vạch trên màn hình.
- 2 Nhấn phím .

Sử dụng bộ nhớ của máy in nhãn

Máy in nhãn có bộ nhớ đặc biệt có thể lưu lại tối đa chín nhãn thường dùng. Bạn có thể xem lại các nhãn đã lưu và thêm chữ đã lưu vào nhãn.

Lưu nhãn

Bạn có thể lưu tối đa chín nhãn thường dùng. Khi bạn lưu nhãn, máy sẽ lưu cả phần chữ và toàn bộ định dạng.

Cách lưu nhãn hiện tại

- 1 Nhấn phím .
Máy sẽ hiển thị vị trí nhớ có thể sử dụng đầu tiên.
- 2 Sử dụng tổ hợp phím di chuyển để đi qua từng vị trí.
Bạn có thể lưu nhãn mới vào bất kỳ vị trí nhớ nào.
- 3 Chọn vị trí nhớ rồi nhấn vào .
Sau đó, máy sẽ lưu lại nhãn và mở lại màn hình nhãn.

Mở nhãn đã lưu

Bạn có thể dễ dàng mở các nhãn đã lưu trong bộ nhớ để sử dụng về sau.

Cách mở nhãn đã lưu

- 1 Nhấn phím . Máy sẽ hiển thị vị trí nhớ đầu tiên.
- 2 Dùng tổ hợp phím di chuyển để chọn nhãn muốn mở rồi nhấn .

Thêm chữ đã lưu

Bạn có thể thêm phần chữ của nhãn đã lưu vào nhãn hiện tại. Máy sẽ chỉ thêm phần chữ đã lưu chứ không thêm cả định dạng.

Cách thêm chữ đã lưu

- 1 Chỉ con trỏ vào vị trí mà bạn muốn bạn thêm chữ trên nhãn.
- 2 Nhấn phím , chọn **Saved Text** (Văn bản đã lưu) rồi nhấn .
Máy sẽ hiển thị vị trí nhớ đầu tiên.
- 3 Sử dụng phím di chuyển để chọn chữ mà bạn muốn thêm vào.
- 4 Nhấn phím .
Sau đó, máy sẽ thêm chữ vào nhãn hiện tại.

Bảo quản máy in nhãn


Máy in nhãn được thiết kế để bạn có thể sử dụng lâu dài mà không gặp sự cố, đồng thời cũng không tốn công bảo dưỡng. Thường xuyên vệ sinh máy in nhãn để giữ cho máy luôn hoạt động tốt. Vệ sinh lưỡi dao cắt mỗi lần bạn thay hộp đựng nhãn.



Cảnh báo: Lưỡi dao cắt vô cùng sắc. Tránh tiếp xúc trực tiếp với lưỡi dao cắt khi vệ sinh lưỡi dao.

Cách vệ sinh lưỡi dao cắt

- 1 Tháo hộp nhãn.
- 2 Nhấn và giữ nút cắt để lưỡi dao lộ ra. Xem Hình 7.

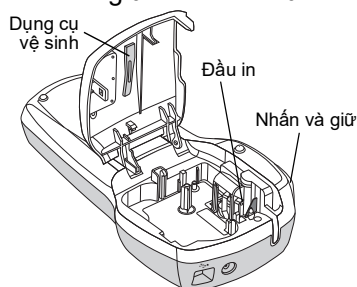

Hình 7

- 3 Dùng tăm bông và cồn để vệ sinh cả hai mặt của lưỡi dao cắt.

Cách vệ sinh đầu in

- 1 Tháo hộp nhãn.
- 2 Tháo dụng cụ vệ sinh bên dưới nắp đậy khoang chứa nhãn.
Nếu bạn không thấy dụng cụ vệ sinh, vui lòng liên hệ Đội ngũ Chăm sóc khách hàng DYMO (<http://support.dymo.com>).
- 3 Quét nhẹ đầu gắn giấy mềm của dụng cụ dọc theo đầu in. Xem Hình 7.

Sử dụng máy in nhãn cùng với máy tính


Máy in nhãn của bạn có thể được sử dụng làm máy in nhãn độc lập hoặc bạn có thể in nhãn trực tiếp từ máy tính bằng cách sử dụng phần mềm cài đặt sẵn hoặc phần mềm DYMO Label v.8.

Kết nối máy in nhãn với máy tính

Máy in nhãn kết nối với máy tính bằng cổng USB ở trên đầu máy in nhãn.

Cách kết nối máy in nhãn với máy tính

- 1 Cắm cáp USB vào cổng USB ở trên đầu máy in nhãn. Xem Hình 8.

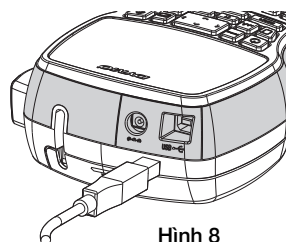



Hình 8

- 2 Cắm đầu còn lại của cáp USB vào cổng USB trên máy tính.

Giới thiệu về phần mềm cài đặt sẵn

Phần mềm cài đặt sẵn nằm sẵn trong máy in nhãn. Bạn không cần phải cài đặt thêm phần mềm hoặc trình điều khiển để sử dụng máy in nhãn với máy tính.

Hình sau thể hiện một số tính năng có trong phần mềm.

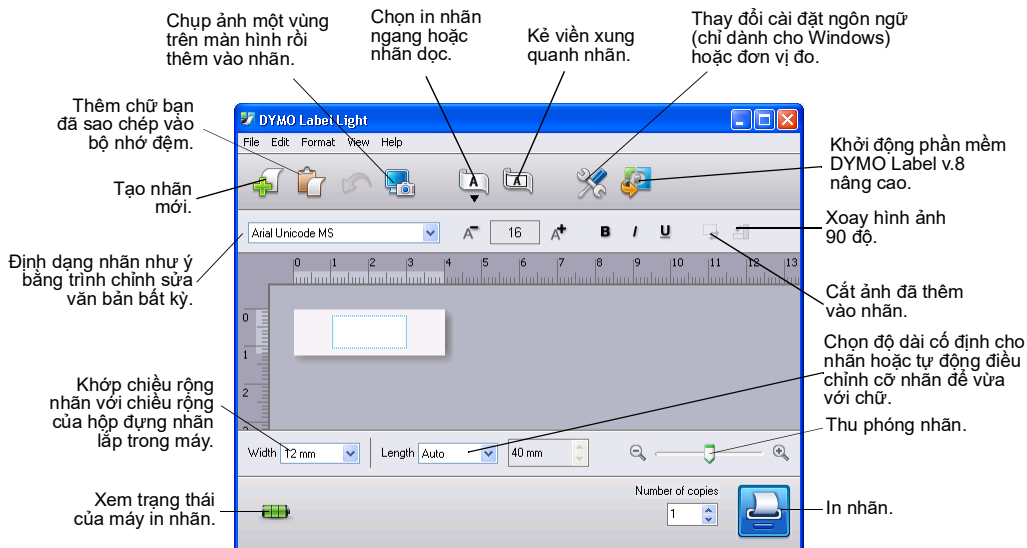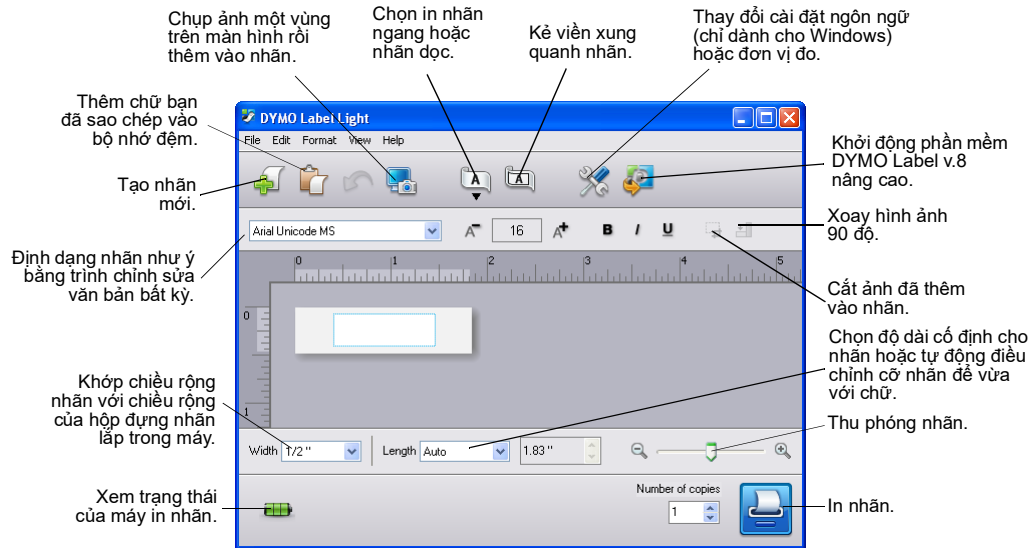


Xem *Hướng dẫn sử dụng nhanh LabelManager 420P* để biết thông tin về cách khởi động và sử dụng phần mềm tích hợp sẵn.

Giới thiệu về phần mềm DYMO Label™ v.8

Để khai thác thêm các tính năng định dạng nâng cao, vui lòng tải về và cài đặt phần mềm DYMO Label™ v.8 từ trang web của DYMO Web tại địa chỉ **www.dymo.com**.

Hình sau thể hiện một số tính năng chính có trong phần mềm DYMO Label v.8.

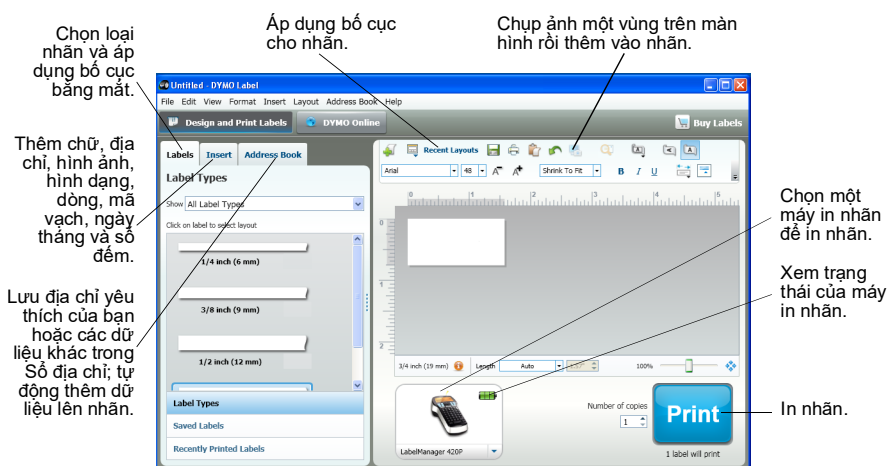

Để biết chi tiết cách cài đặt và sử dụng phần mềm DYMO Label v.8, vui lòng xem *Hướng dẫn sử dụng nhanh LabelManager 420P* và phần Trợ giúp trực tuyến cho nhãn DYMO.

Trạng thái của máy in nhãn

Trạng thái của máy in nhãn được hiển thị trong cửa sổ phần mềm. Bảng sau mô tả các trạng thái của máy in nhãn mà bạn có thể gặp.

	Máy in nhãn đã kết nối và đang sạc pin
	Máy in nhãn đã kết nối và đang không sạc pin
	Máy in nhãn không kết nối hoặc đã tắt
	Máy in nhãn đã kết nối nhưng pin có vấn đề

Khắc phục sự cố

Đọc kỹ những cách khắc phục sự cố có thể xảy ra sau nếu bạn gặp sự cố trong quá trình sử dụng máy in nhãn.

Sự cố/Thông báo lỗi	Cách khắc phục
Màn hình không lên	- Kiểm tra xem đã bật máy in nhãn hay chưa. - Cắm bộ sạc vào máy in nhãn để sạc lại pin. Xem phần “Sạc pin”.
Chất lượng in kém	- Cắm bộ sạc vào máy in nhãn để sạc lại pin. Xem phần “Sạc pin”. - Vệ sinh đầu in. - Kiểm tra xem hộp đựng nhãn đã lắp đúng chưa. - Thay hộp đựng nhãn mới.
Phần cắt nhãn bị cùn	Vệ sinh lưỡi dao cắt. Xem phần “Bảo quản máy in nhãn” .
Printing... (Đang in...)	Không cần làm gì. Thông báo sẽ biến mất sau khi in xong.
Too Many Characters (Có quá nhiều ký tự) Số ký tự đã nhập vượt quá số ký tự tối đa có thể in trên nhãn.	Xóa bớt một phần hoặc toàn bộ phần chữ.
Too many lines (Có quá nhiều dòng) Số dòng vượt quá số dòng tối đa.	- Xóa bớt dòng sao cho phần chữ vừa với chiều rộng nhãn. - Lắp hộp đựng nhãn có chiều rộng lớn hơn.
Barcode not allowed (Không dùng được mã vạch) Chỉ in được mã vạch trên nhãn có chiều rộng 19 mm.	- Thay hộp đựng nhãn mới. - Thay đổi chiều rộng nhãn.
Charge Battery! (Vui lòng sạc pin!) Pin gần cạn.	Cắm bộ sạc vào máy in nhãn để sạc lại pin. Xem phần “Sạc pin” .
Battery too low! (Pin quá yếu!) Bộ pin chưa được lắp đúng hoặc bị hư hại.	- Kiểm tra xem bộ pin đã được lắp đúng chưa. Xem phần “Lắp pin”. - Lắp lại bộ pin.
Wait - Battery Charging (Vui lòng chờ, pin đang sạc)	Chờ pin sạc đầy trước khi tháo bộ sạc khỏi máy in nhãn.
Tape Jam (Kẹt băng) Mô-tơ không chạy được vì kẹt nhãn.	- Gỡ phần nhãn bị kẹt, thay hộp đựng nhãn mới. - Vệ sinh lưỡi dao cắt.

Nếu bạn vẫn cần hỗ trợ thêm, vui lòng truy cập trang web DYMO tại địa chỉ www.dymo.com.

Góp ý cho tài liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra những tài liệu hỗ trợ sản phẩm có chất lượng cao nhất. Do đó, chúng tôi rất vui nếu nhận được ý kiến đóng góp của bạn.

Hãy gửi cho chúng tôi những nhận xét hoặc gợi ý của bạn cho tài liệu hướng dẫn sử dụng của chúng tôi. Vui lòng ghi rõ các thông tin sau kèm với góp ý của bạn:

- Tên sản phẩm, mã sản phẩm và số trang Hướng dẫn sử dụng
- Tóm tắt lại phần hướng dẫn không chính xác hoặc không rõ, những khu vực cần thêm thông tin, v.v.

Chúng tôi cũng rất vui nếu được bạn gợi ý những chủ đề khác mà bạn thấy nên đưa vào trong tài liệu này.

Vui lòng gửi tin nhắn email tới địa chỉ documentation@dymo.com

Xin lưu ý rằng địa chỉ email này chỉ phục vụ mục đích nhận góp ý cho tài liệu. Nếu bạn có câu hỏi về kỹ thuật, vui lòng liên hệ Đội ngũ Chăm sóc khách hàng.

Thông tin môi trường

Quá trình sản xuất thiết bị bạn đã mua đòi hỏi phải khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Thiết bị có thể chứa các chất độc hại cho sức khỏe và môi trường.

Để tránh phát tán các chất này vào môi trường và giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, bạn nên tuân thủ các hệ thống thu hồi thích hợp. Các hệ thống này sẽ tái sử dụng hoặc tái chế hợp lý hầu hết các vật liệu của thiết bị đã hỏng.

Nếu trên thiết bị của bạn có biểu tượng thùng rác bị gạch chéo thì bạn nên tuân thủ các hệ thống kể trên.



Nếu bạn cần thêm thông tin về vấn đề thu gom, tái sử dụng và tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với cơ quan quản lý rác thải địa phương hoặc khu vực nơi bạn sinh sống.

Bạn cũng có thể liên hệ với DYMO để biết thêm thông tin về hiệu suất môi trường của các sản phẩm của chúng tôi.