

# Erste Schritte

Überprüfen Sie, ob alle in Abbildung 1 dargestellten Teile vorhanden sind.  
(Die im Paket enthaltenen Etiketten können abweichen.)

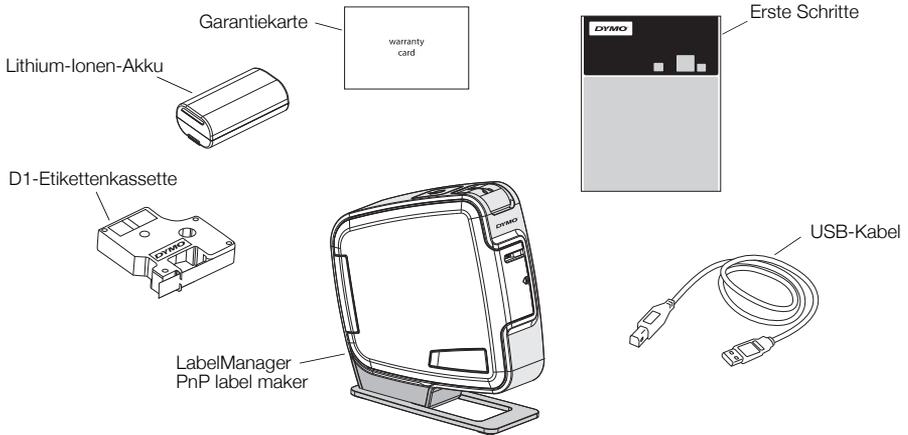


Abbildung 1

Machen Sie sich mit den in Abbildung 2 dargestellten Funktionen vertraut.

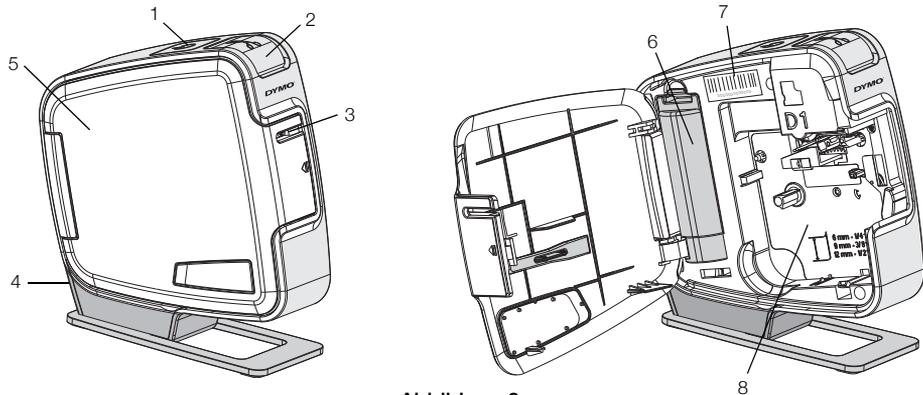


Abbildung 2

- |   |                              |   |                     |   |                        |
|---|------------------------------|---|---------------------|---|------------------------|
| 1 | Einschalttaste/Statusanzeige | 4 | USB-Anschluss       | 7 | Seriennummernaufkleber |
| 2 | Abschneidetaste              | 5 | Seitliche Abdeckung | 8 | Etikettenfach          |
| 3 | Etikettenauswurf             | 6 | Batteriefach        |   |                        |

## Einsetzen des Akkus

Das Beschriftungsgerät wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben.

### So setzen Sie den Akku ein

- 1 Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Beschriftungsgeräts.
- 2 Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab. Siehe Abbildung 3.
- 3 Legen Sie den Akku wie abgebildet in das Batteriefach ein.
- 4 Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.
- 5 Schließen Sie die seitliche Abdeckung des Beschriftungsgeräts.

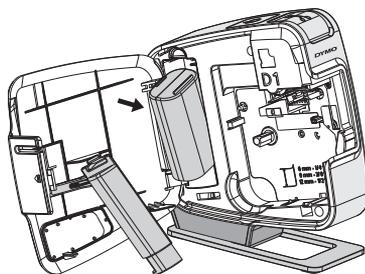


Abbildung 3

**HINWEIS** Nehmen Sie den Akku heraus, wenn das Beschriftungsgerät längere Zeit nicht benutzt wird.

## Einsetzen der Etikettenkassette

Ihr Beschriftungsgerät verwendet DYMO D1-Etikettenkassetten.

### So setzen Sie die Etikettenkassette ein:

- 1 Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Beschriftungsgeräts.
- 2 Prüfen Sie, ob Etiketten- und Farbband an der Kassettenöffnung straff gespannt sind und ob das Etikettenband zwischen den Spurführungen durchläuft.

Drehen Sie gegebenenfalls die Farbbandspule im Uhrzeigersinn, um das Farbband zu spannen.

- 3 Legen Sie die Kassette ein, und drücken Sie fest, bis die Kassette in ihrer Position einrastet. Siehe Abbildung 5.
- 4 Schließen Sie die seitliche Abdeckung des Beschriftungsgeräts.

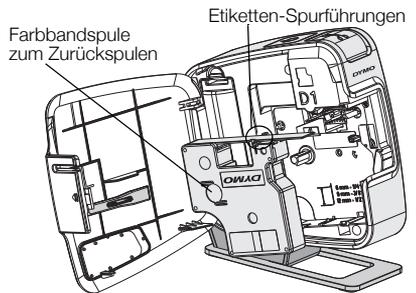


Abbildung 4

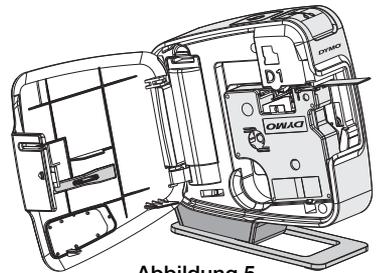


Abbildung 5



Die Klinge ist extrem scharf. Beim

Wechseln der Etikettenkassette Finger und andere Körperteile von Klinge fernhalten und nicht auf die Schneidetaste drücken.

## Anschluss des Beschriftungsgeräts an den Computer

Das Beschriftungsgerät wird mit Ihrem Computer über die USB-Schnittstelle an der Hinterseite des Beschriftungsgeräts verbunden. Es ist nicht nötig, zusätzliche Software oder Treiber zu installieren, um das Beschriftungsgerät mit Ihrem Computer zu verwenden.

### So schließen Sie das Beschriftungsgerät an Ihren Computer an

- 1 Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss an der Rückseite des Beschriftungsgeräts. Siehe Abbildung 6.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an einen verfügbaren USB-Anschluss an Ihrem Computer an.

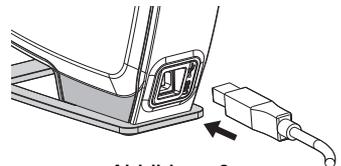


Abbildung 6

**HINWEIS** Das Beschriftungsgerät muss mit einem mit Strom versorgten USB-Anschluss verbunden sein. Es funktioniert oder lädt eventuell nicht, wenn es an einen nicht mit Strom versorgten USB-Anschluss angeschlossen wird, wie z.B. an einigen Mac-Tastaturen oder einfachen USB-Hubs.

## Starten der integrierten Software

Die integrierte Software befindet sich im Beschriftungsgerät. Eine Installation ist nicht nötig.

### So starten Sie die Software für Windows®

- 1 Drücken Sie ggf. die Einschalttaste, um das Beschriftungsgerät einzuschalten. Die Software wird je nach Windows-Autostart-Einstellungen ggf. automatisch ausgeführt.
- 2 Gehen Sie wie folgt vor, falls die Software nicht automatisch startet:
  - Folgen Sie bei Erscheinen des Autostart- oder Autoplay-Dialogfelds den Bildschirmangaben, um die  DYMO Label Light-Software zu starten.
  - Falls das Autostart-Dialogfeld nicht erscheint, navigieren Sie zu **Arbeitsplatz**→**DYMO PnP** und klicken Sie anschließend auf  **DYMO Label Light.exe**.

### So starten Sie die Software für Mac OS®

- 1 Drücken Sie ggf. die Einschalttaste, um das Beschriftungsgerät einzuschalten. Das DYMO PnP-Volumen erscheint auf Ihrem Desktop.
- 2 Doppelklicken Sie auf **DYMO PnP**, um das Volumen zu öffnen.
- 3 Doppelklicken Sie auf , um die Software zu starten.


## Trennen des Beschriftungsgeräts von Ihrem Computer

### So trennen Sie das Beschriftungsgerät von Ihrem Computer

- 1 (Nur Mac) Ziehen Sie das Volumen **DYMO PnP** in den Papierkorb.
- 2 Drücken Sie die Einschalttaste, um das Beschriftungsgerät auszuschalten.
- 3 Entfernen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer.

# Drucken von Etiketten mit der integrierten Software

Die folgende Abbildung zeigt einige der in der Software verfügbaren Funktionen.

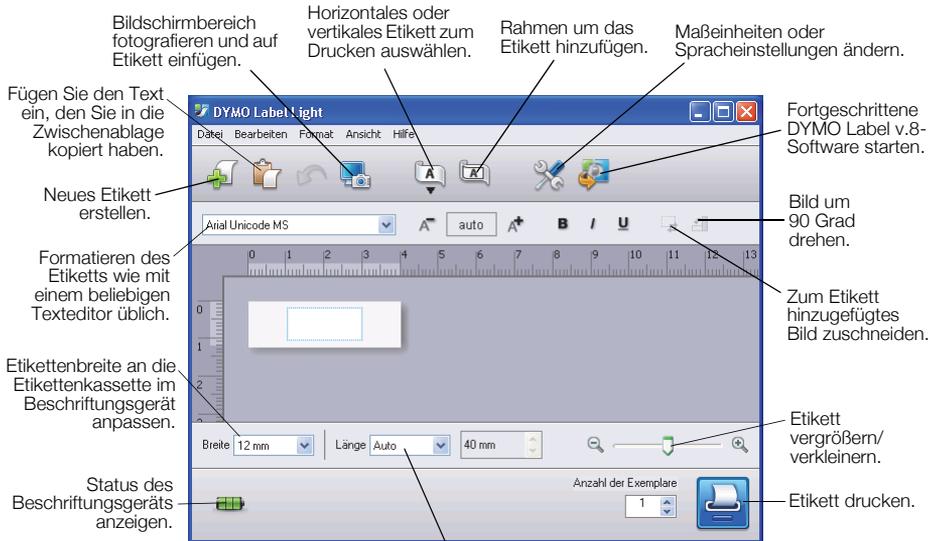

## So drucken Sie Ihr erstes Etikett aus:

- 1 Klicken Sie einmal in den Bearbeitungsbereich des Etiketts und geben Sie Text ein.
- 2 Klicken Sie auf , um das Etikett zu drucken.
- 3 Drücken Sie auf die Abschnidetaste des Beschriftungsgeräts, um das Etikett abzuschneiden.

## So fügen Sie ein Bild von Ihrem Desktop ein

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf .
- 2 Ziehen Sie den Mauszeiger, um ein Auswahlfeld um den zu fotografierenden Bereich zu ziehen.

Der ausgewählte Bereich wird in das Etikett eingefügt.

Um die Vorteile der fortgeschritteneren Formatierungsfunktionen zu nutzen, klicken Sie in der integrierten Software auf , um die DYMO Label™ v.8-Software von der DYMO-Webseite herunterzuladen und zu installieren.

# Wartung des Beschriftungsgeräts

## Wiederaufladen des Akkus

Das Beschriftungsgerät wird mit einem teilaufgeladenen Lithium-Ionen-Akku geliefert. Der Akku lässt sich über den USB-Anschluss an Ihrem Computer wiederaufladen.

**HINWEIS** Das Beschriftungsgerät muss mit einem mit Strom versorgten USB-Anschluss verbunden sein. Es funktioniert oder lädt eventuell nicht, wenn es an einen nicht mit Strom versorgten USB-Anschluss angeschlossen wird, wie z.B. an einigen Mac-Tastaturen oder einfachen USB-Hubs.

Der Status des Beschriftungsgeräts wird in der unteren linken Ecke des Softwarefensters angezeigt. Die folgende Tabelle beschreibt die möglichen Status des Beschriftungsgeräts.

	Beschriftungsgerät ist angeschlossen und Akku wird aufgeladen
	Beschriftungsgerät ist angeschlossen und Akku wird nicht aufgeladen
	Beschriftungsgerät ist nicht angeschlossen
	Beschriftungsgerät ist angeschlossen und es gibt ein Problem mit dem Akku

## So laden Sie den Akku

- 1 Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel sowohl am Beschriftungsgerät als auch am Computer angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie ggf. die Einschalttaste, um das Beschriftungsgerät einzuschalten und den Batterieladevorgang zu starten.

## Reinigen des Beschriftungsgeräts

Ihr Beschriftungsgerät wurde so konstruiert, dass es lange und störungsfrei arbeitet und nur sehr wenig Wartung benötigt. Reinigen Sie den Etikettendrucker von Zeit zu Zeit, damit er immer einwandfrei funktioniert. Reinigen Sie das Schneidmesser immer, wenn Sie die Etikettenkassette austauschen.

### So reinigen Sie den Banddruckkopf

- 1 Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Beschriftungsgeräts.
- 2 Nehmen Sie die Etikettenkassette heraus.
- 3 Verwenden Sie eine kleine, weiche Bürste oder ein Wattestäbchen, um Papierstaub und andere Feinpartikel von der Innenseite des Etikettenfachs wegzuwischen.
- 4 Nehmen Sie den Reinigungsstift aus der Abdeckung. Siehe Abbildung 7. Wenn Sie keinen Reinigungsstift haben, wenden Sie sich bitte an den DYMO-Kundendienst (<http://support.dymo.com>).
- 5 Säubern Sie den Druckkopf vorsichtig mit dem Reinigungsstift. Der Druckkopf ist sehr empfindlich, gehen Sie beim Reinigen also vorsichtig vor.
- 6 Setzen Sie Reinigungsstift und Etikettenkassette wieder ein und schließen Sie die seitliche Abdeckung.

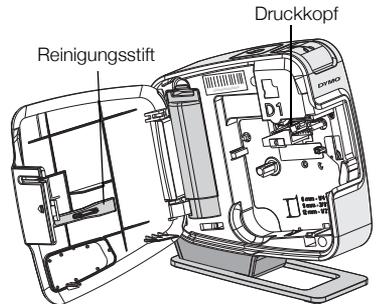


Abbildung 7

Drücken und gedrückt halten

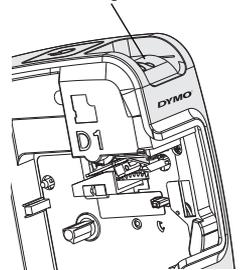


Abbildung 8

### So reinigen Sie das Schneidmesser

- 1 Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Beschriftungsgeräts.
- 2 Nehmen Sie die Etikettenkassette heraus.
- 3 Drücken Sie die Abschneidetaste. Siehe Figure 8. Das Schneidmesser bewegt sich heraus.
- 4 Reinigen Sie das Schneidmesser auf beiden Seiten mit einem Wattestäbchen und Alkohol.



Die Klinge ist extrem scharf. Beim Reinigen des Messers direkten Kontakt mit dem Messer vermeiden.

- 5 Lassen Sie anschließend die Abschneidetaste los, um das Schneidmesser in seine Ausgangsposition zurückzuführen.

## Problembehandlung

Prüfen Sie die folgenden Möglichkeiten bei einem Problem mit dem Beschriftungsgerät.

Fehlermeldung/Störung	Abhilfe
Schlechte Druckqualität	Prüfen Sie, ob die Etikettenkassette korrekt eingesetzt ist. Reinigen Sie den Druckkopf. Siehe Reinigen des Beschriftungsgeräts. Ersetzen Sie die Etikettenkassette.
Schlechte Schneidleistung	Reinigen Sie das Schneidmesser. Siehe Reinigen des Beschriftungsgeräts.
Drucker ist nicht angeschlossen oder abgeschaltet	Das Beschriftungsgerät ist nicht angeschlossen oder abgeschaltet. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel angeschlossen und der Drucker eingeschaltet ist.
Druckerfehler	Stellen Sie sicher, dass die Etikettenkassette richtig eingelegt und nicht blockiert oder leer ist.
Akkustand ist zu niedrig zum Drucken	Akkuladestand ist zu niedrig zum Drucken. Laden Sie den Akku auf und wiederholen Sie den Etikettendruck.
Akku funktioniert nicht richtig	Prüfen Sie, ob der Akku richtig eingelegt ist. Kontaktieren Sie andernfalls den Kundendienst.
Akku wird nicht geladen	Stellen Sie sicher, dass das Beschriftungsgerät mit einem mit Strom versorgten USB-Anschluss verbunden ist.
Akkustand verringert sich oder ist zu niedrig	Verbinden Sie das Beschriftungsgerät mit einem mit Strom versorgten USB-Anschluss, um mit dem Laden zu beginnen.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, besuchen Sie den Supportbereich der DYMO-Webseite unter **[www.dymo.com](http://www.dymo.com)**.

