



Szybka instalacja

Upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie elementy (Rysunek 1).
(Etykiety zawarte w opakowaniu mogą się różnić).

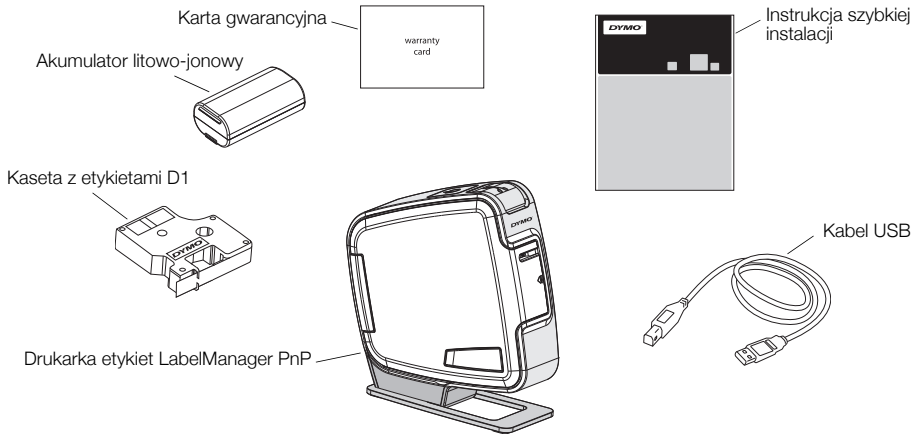

Rysunek 1

Zapoznaj się z elementami, które przedstawia Rysunek 2.

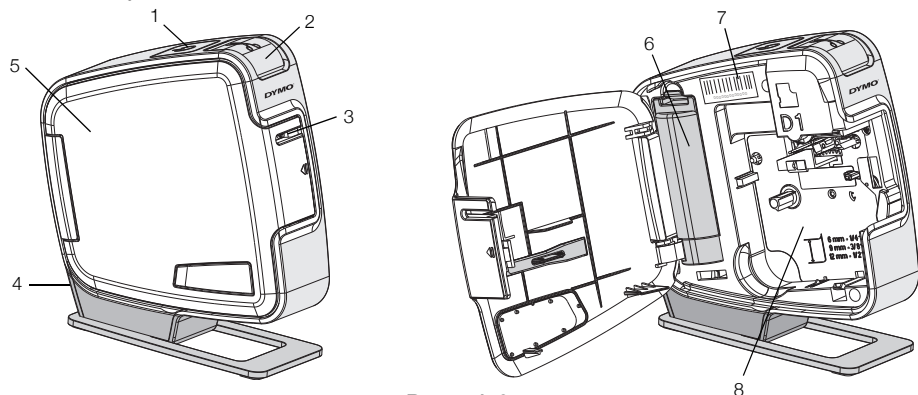

Rysunek 2


- | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 Przycisk zasilania/ kontrolka stanu | 4 Port USB | 7 Etykieta z numerem seryjnym |
| 2 Przycisk gilotyny | 5 Pokrywa boczna | 8 Przegródka na etykiety |
| 3 Szczelina wyjściowa etykiet | 6 Komora akumulatora | |

Wkładanie akumulatora

Drukarka etykiet jest zasilana przez akumulator litowo-jonowy.

Aby włożyć akumulator:

- 1 Otwórz pokrywę boczną drukarki etykiet.
- 2 Zdejmij pokrywę komory akumulatora. Zobacz Rysunek 3.
- 3 Włóż akumulator do komory zgodnie z rysunkiem.
- 4 Załóż pokrywę komory akumulatora.
- 5 Zamknij pokrywę boczną drukarki etykiet.

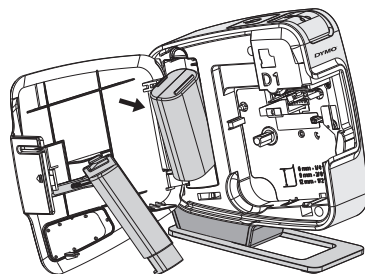

Rysunek 3

UWAGA Jeśli drukarka etykiet nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator.

Wkładanie kasety z etykietami

Posiadana drukarka etykiet wykorzystuje kasety z etykietami DYMO D1.


Aby włożyć kasetę z etykietami:

- 1 Otwórz pokrywę boczną drukarki etykiet.
- 2 Sprawdź w okienku kasety, czy taśma i wstęga są naprężone i czy taśma przechodzi między prowadnicami.
W razie potrzeby, obracaj szpulę w prawo, aby naprężyć wstęgę.
- 3 Włóż kasetę i mocno dociśnij, aż wskoczy na miejsce. Zobacz Rysunek 5.
- 4 Zamknij pokrywę boczną drukarki etykiet.




Ostrze nożyka jest bardzo ostre.

Wymieniając kasetę z etykietami, należy trzymać palce i inne części ciała z daleka od ostrza oraz nie naciskać przycisku nożyka.

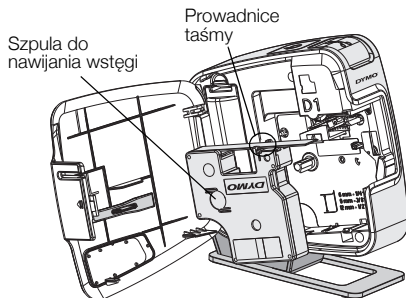

Rysunek 4

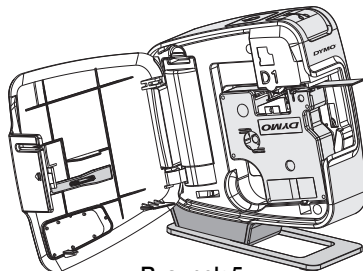


Rysunek 5

Podłączanie drukarki etykiet do komputera

Drukarkę etykiet można podłączyć do komputera za pomocą złącza USB, umieszczonego w tylnej części obudowy drukarki. Aby używać drukarki etykiet z komputerem, nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania ani sterowników.

Aby podłączyć drukarkę etykiet do komputera:

- 1 Podłącz kabel USB do portu USB, znajdującego się z tyłu obudowy drukarki etykiet. Zobacz Rysunek 6.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla USB do dostępnego portu USB w komputerze.

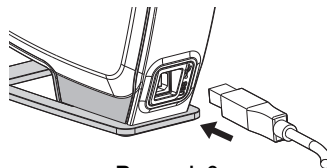

Rysunek 6

UWAGA Drukarkę etykiet należy podłączyć do zasilanego portu USB. Podłączenie drukarki etykiet do niezasilanego portu USB, np. w klawiaturze komputera Mac lub niezasilanym koncentratorze USB, może spowodować nieprawidłowe ładowanie lub pracę drukarki etykiet.

Uruchamianie wbudowanego oprogramowania

Drukarka etykiet posiada wbudowane oprogramowanie; instalacja nie jest wymagana.

Aby uruchomić oprogramowanie dla systemu Windows®:

- 1 W razie potrzeby, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę etykiet.
W zależności od ustawień funkcji Autoodtwarzanie w systemie Windows, oprogramowanie może uruchomić się automatycznie.
- 2 Jeśli oprogramowanie nie uruchomi się automatycznie, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Jeśli pojawi się okno funkcji Autoodtwarzanie, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uruchomić oprogramowanie  DYMO Label Light.
 - Jeśli okno automatycznego uruchamiania nie pojawi się, przejdź do **Mój komputer**→**DYMO PnP**, a następnie kliknij pozycję  **DYMO Label Light.exe**.

Aby uruchomić oprogramowanie dla systemu Mac OS®:

- 1 W razie potrzeby, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę etykiet.
Na pulpicie pojawi się nośnik DYMO PnP.
- 2 Dwukrotnie kliknij **DYMO PnP**, aby wyświetlić zawartość nośnika.
- 3 Dwukrotnie kliknij , aby uruchomić oprogramowanie.


Odlączanie drukarki etykiet od komputera

Aby odłączyć drukarkę etykiet od komputera:

- 1 (Tylko Mac) Przeciągnij nośnik **DYMO PnP** do kosza.
- 2 Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę etykiet.
- 3 Odlącz kabel USB od komputera.

Drukowanie etykiet za pomocą wbudowanego oprogramowania

Poniższy rysunek przedstawia niektóre z funkcji oferowanych przez oprogramowanie.

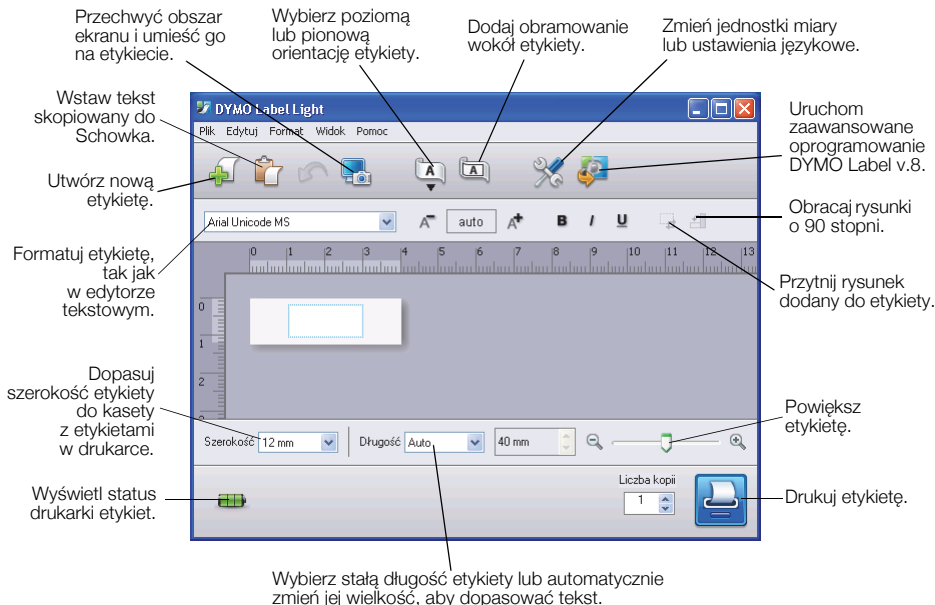

Aby wydrukować pierwszą etykietę:

- 1 Kliknij etykietę w polu edycji i wpisz tekst.
- 2 Kliknij przycisk , aby wydrukować etykietę.
- 3 Naciśnij przycisk gilotyny na drukarce, aby odciąć etykietę.

Aby przechylić i wstawić rysunek z komputera:

- 1 Kliknij  na pasku narzędzi.
- 2 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć prostokątny obszar wokół miejsca, które chcesz przechylić.

Zaznaczony obszar zostanie umieszczony na etykiecie.

Aby wykorzystać więcej zaawansowanych funkcji formatowania, kliknij ikonę  we wbudowanym oprogramowaniu, aby pobrać i zainstalować program DYMO Label™ v.8 ze strony internetowej DYMO.

Konserwacja drukarki etykiet

Ładowanie akumulatora

Drukarka etykiet jest dostarczana z akumulatorem litowo-jonowym częściowo naładowanym. Akumulator ładuje się przez złącze USB w komputerze.

UWAGA Drukarkę etykiet należy podłączyć do zasilanego portu USB. Podłączenie drukarki etykiet do niezasilanego portu USB, np. w klawiaturze komputera Mac lub niezasilanym koncentratorze USB, może spowodować nieprawidłowe ładowanie lub pracę drukarki etykiet.

Stan drukarki etykiet jest wyświetlany w lewym dolnym rogu okna oprogramowania. Poniższa tabela zawiera opis możliwych stanów drukarki etykiet.

	Drukarka etykiet jest podłączona i trwa ładowanie akumulatora
	Drukarka etykiet jest podłączona i nie trwa ładowanie akumulatora
	Drukarka etykiet nie jest podłączona
	Drukarka jest podłączona i występuje problem z akumulatorem

Aby naładować akumulator:


- 1 Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do drukarki etykiet i komputera.
- 2 W razie potrzeby, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę etykiet i rozpocząć ładowanie akumulatora.

Czyszczenie drukarki

Drukarka zapewnia długą i bezawaryjną pracę przy niewielkich wymogach konserwacyjnych. Aby drukarka działała prawidłowo, należy ją okresowo czyścić. Przy każdej wymianie kasety z etykietami należy wyczyścić ostrze tnące.

Aby oczyścić głowicę drukującą:

- 1 Otwórz pokrywę boczną drukarki etykiet.
- 2 Wyjmij kasetę z etykietami.
- 3 Używając małej, miękkiej szczoteczki lub bawełnianej pałeczki czyszczącej, wytrzyj pył papierowy i inne zanieczyszczenia z wnętrza przegródki na etykiety.
- 4 Wyjmij narzędzie do czyszczenia spod pokrywki. Zobacz Rysunek 7. Jeżeli nie posiadasz narzędzia do czyszczenia, skontaktuj się z Działem Wsparcia Klienta firmy DYMO (<http://support.dymo.com>).

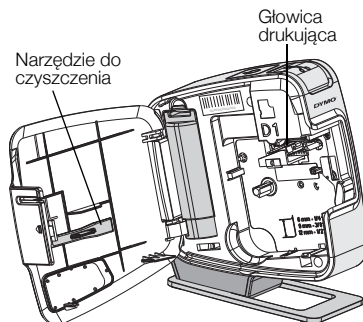


Rysunek 7

- 5 Ostrożnie wytrzyj głowicę drukującą za pomocą narzędzia.
Głowica drukująca jest bardzo delikatna, w związku z czym zachowaj ostrożność podczas czyszczenia.
- 6 Odlóż narzędzie do czyszczenia, włóż kasetę z etykietami i zamknij boczną pokrywę.

Aby wyczyścić ostrze tnące:

- 1 Otwórz pokrywę boczną drukarki etykiet.
- 2 Wyjmij kasetę z etykietami.
- 3 Naciśnij przycisk gilotyny. Zobacz Rysunek 8.
Ostrze tnące wysunie się.
- 4 Za pomocą bawełnianej pałeczki czyszczącej nasączonej alkoholem oczyść obie strony ostrza tnącego.

Naciśnij i przytrzymaj

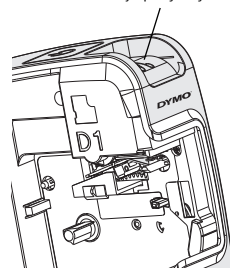

Rysunek 8



Ostrze nożyka jest bardzo ostre. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ostrzem nożyka podczas jego czyszczenia.

- 5 Po oczyszczeniu ostrza zwolnij przycisk gilotyny, co spowoduje jego powrót do pozycji spoczynkowej.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej przedstawiono problemy, które mogą wystąpić podczas eksploatacji drukarki oraz sposoby ich rozwiązania.

Problem/ komunikat o błędzie Rozwiązanie	
Słaba jakość wydruku	Upewnij się, że kaseata z etykietami jest odpowiednio zainstalowana. Wyczyść głowicę drukującą. Zobacz Czyszczenie drukarki. Wymień kasety z etykietami.
Nieprawidłowe działanie gilotyny	Wyczyść ostrze tnące. Zobacz Czyszczenie drukarki.
Drukarka jest odłączona lub wyłączona	Drukarka etykiet jest odłączona lub wyłączona. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony i drukarka jest włączona.
Błąd drukarki	Upewnij się, że kaseata z etykietami jest włożona prawidłowo, nie zacięła się i nie jest pusta.
Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby drukować	Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby drukować. Naładuj akumulator i powtórz drukowanie etykiety.
Akumulator nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy akumulator jest włożony prawidłowo. Jeśli tak, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Akumulator nie ładuje się	Upewnij się, że drukarka etykiet jest podłączona do zasilanego portu USB.
Poziom naładowania akumulatora spada lub jest zbyt niski	Podłącz drukarkę etykiet do zasilanego portu USB, aby rozpocząć ładowanie.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, odwiedź sekcję Support na stronie internetowej firmy DYMO pod adresem **www.dymo.com**.