

Início Rápido

Certifique-se de que possui todos os itens mostrados em Figura 1.
(As etiquetas incluídas na embalagem podem variar.)

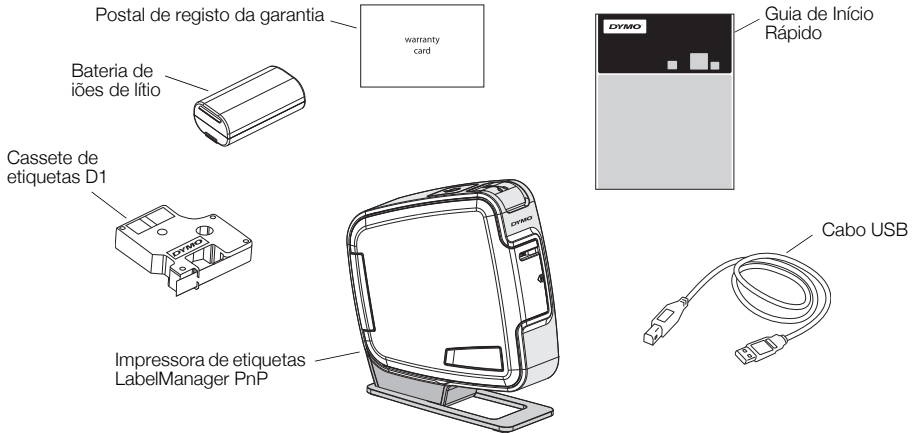


Figura 1

Familiarize-se com as funcionalidades apresentadas na Figura 2.

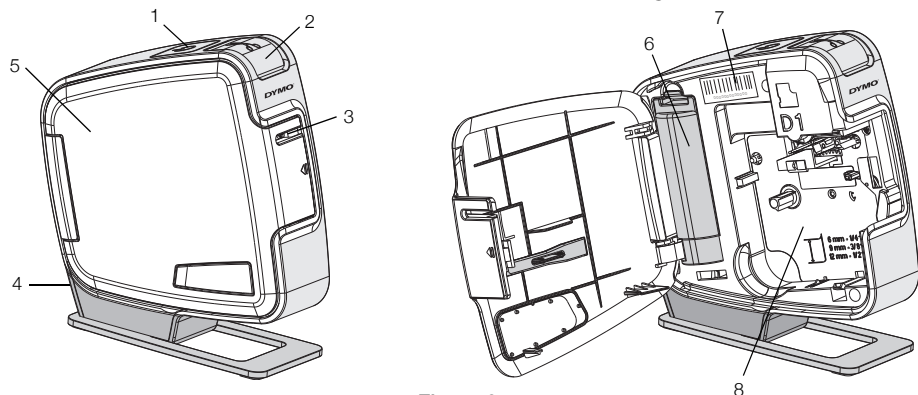


Figura 2

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Botão de alimentação/Luz de estado | 4 Porta USB | 7 Etiqueta de número de série |
| 2 Botão do cortador | 5 Tampa lateral | 8 Compartimento das etiquetas |
| 3 Ranhura de saída das etiquetas | 6 Compartimento da bateria | |

Inserir a bateria

A impressora de etiquetas é alimentada por uma bateria de íons de lítio recarregável.

Para inserir a bateria

- 1 Abra a tampa lateral da impressora de etiquetas.
- 2 Retire a tampa do compartimento da bateria. Ver Figura 3.
- 3 Insira a bateria no seu respectivo compartimento conforme ilustrado.
- 4 Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria.
- 5 Feche a tampa lateral da impressora de etiquetas.

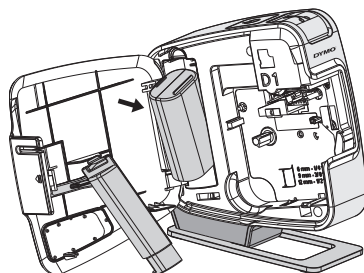


Figura 3

NOTA Retire a bateria se a impressora de etiquetas não for utilizada durante um longo período de tempo.

Colocar a cassete de etiquetas

A sua impressora de etiquetas usa cassetes de etiquetas DYMO D1.

Para colocar a cassete de etiquetas

- 1 Abra a tampa lateral da impressora de etiquetas.
- 2 Certifique-se que a fita adesiva e a fita de tinta estão esticadas junto à abertura da cassete e que a fita passa entre os guias das etiquetas.

Se for necessário, rode a bobina de rebobinagem da fita de tinta no sentido dos ponteiros do relógio para esticar a fita de tinta.

- 3 Introduza a cassete e prima com firmeza até ouvir um clique, indicando que ela está no sítio. Ver Figura 5.
- 4 Feche a tampa lateral da impressora de etiquetas.

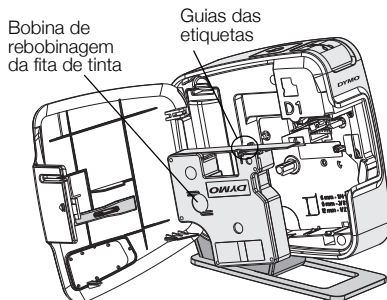


Figura 4

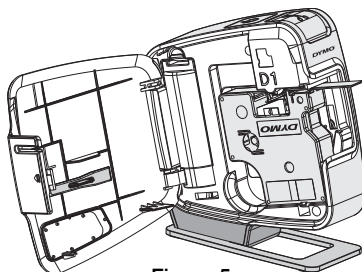


Figura 5



A lâmina de corte é extremamente afiada. Ao substituir a cassete de etiquetas, mantenha os dedos e outras partes do corpo afastados da lâmina de corte e não prima o botão do cortador..

Conectar a impressora de etiquetas ao computador

A impressora de etiquetas é conectada ao computador através da ligação USB situada na traseira da mesma. Não é necessário instalar software ou controladores adicionais para utilizar a impressora de etiquetas com um computador.

Para conectar a impressora de etiquetas ao seu computador

- 1 Introduza o cabo USB na porta USB na traseira da impressora de etiquetas. Ver Figura 6.
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB disponível no computador.

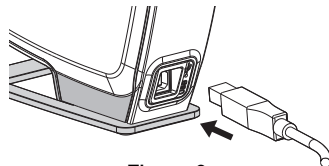


Figura 6

NOTA A impressora de etiquetas tem de estar ligada a uma porta USB com alimentação. A impressora de etiquetas pode não carregar ou funcionar devidamente quando ligada a uma porta USB sem alimentação, como as que se encontram em alguns teclados MAC ou um hub USB sem alimentação.

Iniciar o software integrado

O software integrado encontra-se na impressora de etiquetas; não é necessário efectuar qualquer instalação.

Para iniciar o software num ambiente Windows®

- 1 Se necessário, prima o botão de alimentação para ligar a impressora de etiquetas.
O software pode arrancar automaticamente, dependendo das definições de execução automática (AutoRun) do Windows.
- 2 Se o software não arrancar automaticamente, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se a caixa de diálogo da execução automática (AutoRun) ou reprodução automática (AutoPlay) surgir no ecrã, cumpra as instruções apresentadas para iniciar o  software DYMO Label Light.
 - Se a caixa de diálogo da execução automática não surgir no ecrã, navegue até **Meu Computador**→**DYMO PnP** e clique então em  **DYMO Label Light.exe**.

Para iniciar o software num ambiente Mac OS®

- 1 Se necessário, prima o botão de alimentação para ligar a impressora de etiquetas.
O volume DYMO PnP surge no seu ambiente de trabalho.
- 2 Clique duas vezes em **DYMO PnP** para abrir o volume.
- 3 Clique duas vezes  para iniciar o software.


Desligar a impressora de etiquetas do seu computador

Para desconectar a impressora de etiquetas do seu computador

- 1 (Apenas Mac) Arraste o volume **DYMO PnP** para a reciclagem.
- 2 Prima o botão de alimentação para desligar a impressora de etiquetas.
- 3 Desligue o cabo USB do computador.

Imprimir etiquetas com o software integrado

A figura seguinte ilustra algumas das funcionalidades disponíveis no software.

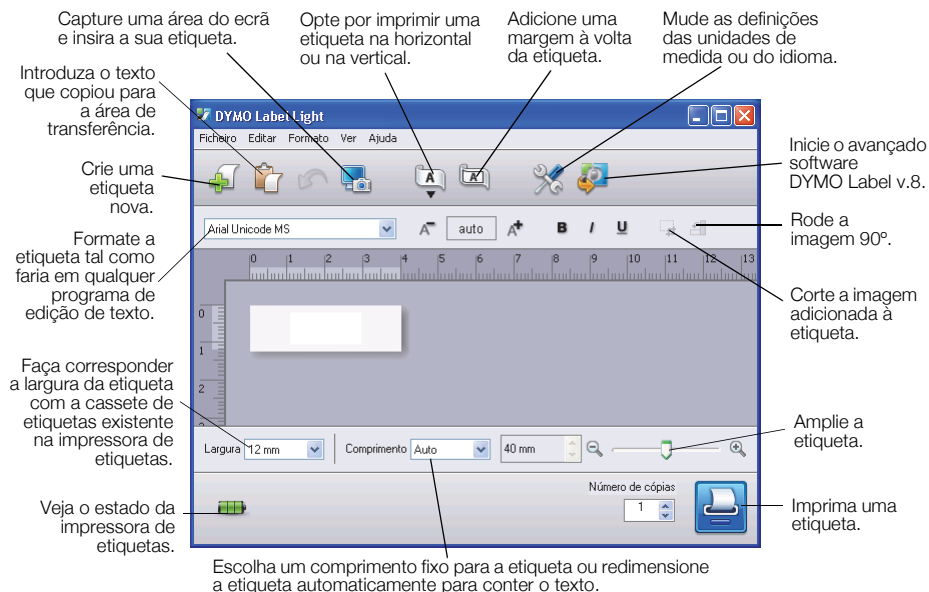

Para imprimir a sua primeira etiqueta

- 1 Clique uma vez na etiqueta na área de Edição e digite algum texto.
- 2 Clique em  para imprimir a etiqueta.
- 3 Prima o botão do cortador na impressora de etiquetas para cortar a etiqueta.

Para capturar e inserir uma imagem a partir do seu ambiente de trabalho

- 1 Clique em  na barra de ferramentas.
- 2 Arraste o cursor para desenhar uma caixa de selecção em torno da área a capturar.

A área seleccionada é introduzida na etiqueta.

Clique em  no software integrado para transferir e instalar o software DYMO Label™ v.8 a partir do site da Web da DYMO para beneficiar das funcionalidades de formatação mais avançadas.

Manutenção da impressora de etiquetas

Recarregar a bateria

A impressora de etiquetas é fornecida com a bateria de íões de lítio parcialmente carregada. A bateria é recarregada através da ligação USB ao computador.

NOTA A impressora de etiquetas tem de estar ligada a uma porta USB com alimentação. A impressora de etiquetas pode não carregar ou funcionar devidamente quando ligada a uma porta USB sem alimentação, como as que se encontram em alguns teclados MAC ou um hub USB sem alimentação.

O estado da impressora de etiquetas é apresentado canto inferior esquerdo da janela do software. A tabela que se segue descreve os possíveis estados da impressora de etiquetas.

	A impressora de etiquetas está ligada e a bateria está a carregar
	A impressora de etiquetas está ligada e a bateria não está a carregar
	A impressora de etiquetas não está conectada
	A impressora de etiquetas está ligada e existe um problema com a bateria

Para carregar a bateria

- 1 Certifique-se de que o cabo USB está ligado à impressora de etiquetas bem como ao computador.
- 2 Se necessário, prima o botão de alimentação para ligar a impressora de etiquetas e comece a carregar a bateria.

Limpeza da impressora de etiquetas

A sua impressora de etiquetas foi concebida para lhe proporcionar um serviço duradouro e sem problemas, requerendo pouca manutenção. Limpe a sua impressora de etiquetas regularmente para que continue a funcionar devidamente. Limpe a lâmina de corte cada vez que substituir a cassette de etiquetas.

Para limpar a cabeça de impressão da fita

- 1 Abra a tampa lateral da impressora de etiquetas.
- 2 Retire a cassette de etiquetas.
- 3 Use uma escova pequena e suave ou um cotonete para limpar qualquer poeira de papel e outras partículas de sujidades do interior do compartimento das etiquetas.
- 4 Retire o utensílio de limpeza do interior da tampa. Ver Figura 7. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da DYMO se não tiver um utensílio de limpeza (<http://support.dymo.com>).
- 5 Limpe suavemente a cabeça de impressão com este utensílio. Use o devidos cuidados ao limpar porque a cabeça de impressão é muito frágil.
- 6 Substitua o utensílio de limpeza, introduza a cassette de etiquetas e feche a tampa lateral.

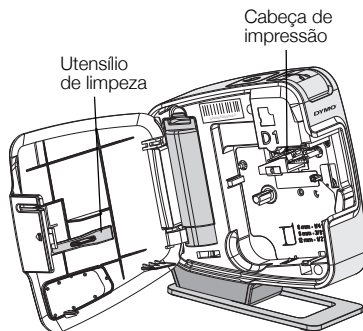


Figura 7

Para limpar a lâmina da guilhotina

- 1 Abra a tampa lateral da impressora de etiquetas.
- 2 Retire a cassette de etiquetas.
- 3 Prima o botão do cortador. Ver Figura 8.
A lâmina de corte irá surgir.
- 4 Utilize um cotonete e álcool para limpar os dois lados da lâmina de corte.



A lâmina de corte é extremamente afiada. Evite o contacto direto com a lâmina de corte enquanto limpa a lâmina.

- 5 Após a limpeza da lâmina, solte o botão do cortador para devolver a lâmina à sua posição inicial.

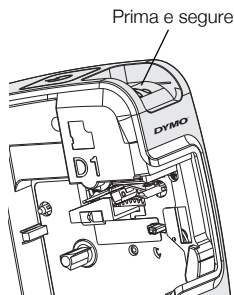


Figura 8

Resolução de problemas

Analise as seguintes soluções possíveis, caso se depare com um problema durante a utilização da sua impressora.

Problema/Mensagem de erro	Solução
Qualidade de impressão fraca	Certifique-se que a cassete de etiquetas está devidamente colocada. Limpe a cabeça de impressão. Ver Limpeza da impressora de etiquetas. Substitua a cassete de etiquetas.
Fraco desempenho do cortador	Limpe a lâmina. Ver Limpeza da impressora de etiquetas.
A impressora está desconectada ou desligada	A impressora de etiquetas está desconectada ou desligada. Certifique-se de que o cabo USB está ligado e que a impressora está ligada.
Erro da impressora	Certifique-se de que a cassete de etiquetas está devidamente introduzida e não está encravada ou vazia.
A bateria tem carga insuficiente para imprimir	A bateria tem carga insuficiente para imprimir. Carregue a bateria e imprima a etiqueta novamente.
A bateria não está a funcionar devidamente	Certifique-se de que a bateria está devidamente introduzida. Caso contrário, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.
A bateria não carrega	Certifique-se de que a impressora de etiquetas está ligada a uma porta USB com alimentação.
A bateria está a ficar sem carga ou não tem carga	Ligue a impressora de etiquetas a uma porta USB com alimentação para carregar a bateria.

Se ainda precisar de assistência, visite a secção Assistência do site da Web da DYMO em **www.dymo.com**.