



Rýchle spustenie

Presvedčte sa, či sú súčasťou balenia všetky položky uvedené na Obr. 1.
(Štítky, ktoré sú súčasťou balenia, sa môžu líšiť od zobrazených.)

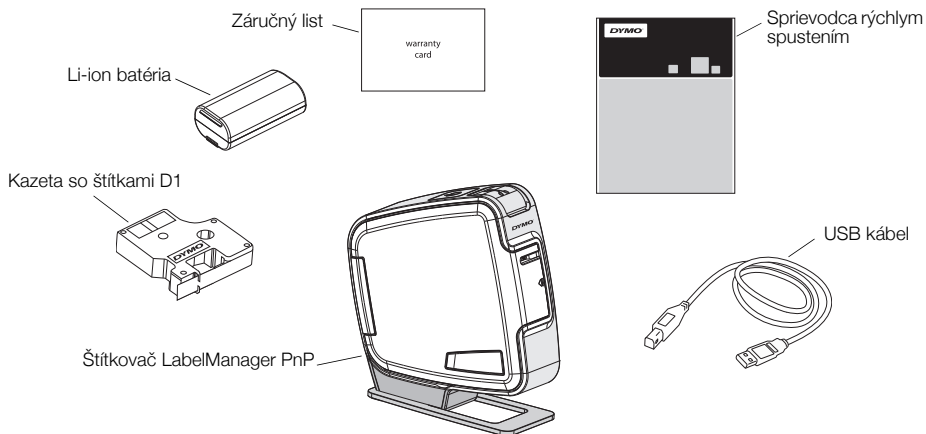

Obr. 1

Zoznámte sa s vlastnosťami, ktoré sú zobrazené na Obr. 2.

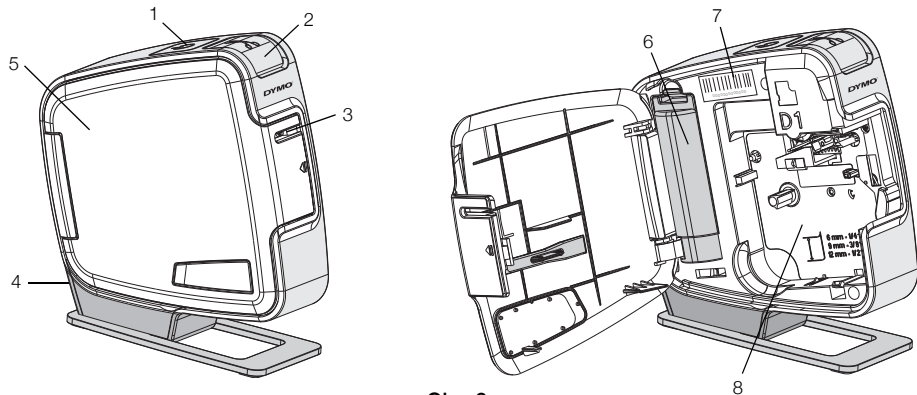

Obr. 2

- | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------|---|---------------------------|
| 1 | Hlavný vypínač/kontrolka stavu | 4 | USB port | 7 | Nálepka s výrobným číslom |
| 2 | Tlačidlo rezačky | 5 | Bočný kryt | 8 | Priestor pre štítky |
| 3 | Výstupný otvor pre pásku | 6 | Priestor pre batériu | | |


Vloženie batérie

Štítkovač sa napája z nabíjateľnej li-ion batérie.

Postup na vloženie batérie

- 1 Otvorte bočný kryt na štítkovači.
- 2 Odstráňte kryt priestor pre batériu. Pozri Obr. 3.
- 3 Do priestoru pre batériu vložte batériu podľa nákresu.
- 4 Nasadte kryt priestoru pre batériu.
- 5 Zatvorte bočný kryt na štítkovači.

POZNÁMKA Ak nebudete štítkovač používať dlhší čas, batériu vyberte.

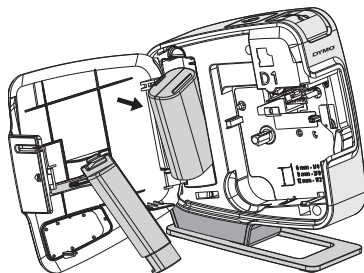

Obr. 3

Vkladanie kazety so štítkami

Váš štítkovač sa používa s kazetami DYMO D1.

Vloženie kazety so štítkami

- 1 Otvorte bočný kryt na štítkovači.
- 2 Skontrolujte, či sú páska a stuha napnuté v prednej časti kazety a či páska prechádza medzi vodiacími kolíkmi.

V prípade potreby otočte cievku na navíjanie stuhy v smere hodinových ručičiek na napnutie stuhy.

- 3 Vložte kazetu a zatlačte ju, pokiaľ nezapadne na svoje miesto. Pozri Obr. 5.
- 4 Zatvorte bočný kryt na štítkovači.



Rezací nôž je mimoriadne ostrý. Pri výmene kazety so štítkami držte prsty a ostatné časti tela ďalej od rezacieho noža a nestláčajte tlačidlo na rezanie.


Pripojenie štítkovača k počítaču

Štítkovač sa k počítaču pripája pomocou USB konektora, ktorý je umiestnený na zadnej časti štítkovača. Pri používaní štítkovača nie je potrebné do počítača inštalovať ďalší softvér alebo ovládače.


Pripojenie štítkovača k počítaču

- 1 Pripojte USB kábel do USB portu na zadnej strane štítkovača. Pozri Obr. 6.
- 2 Pripojte druhý koniec USB kábla do USB portu vo vašom počítači.


POZNÁMKA Štítkovač je nutné napájať z aktívneho USB portu. Ak je štítkovač pripojený k pasívnemu nenapájanému USB portu, môžu vzniknúť problémy s jeho nabíjaním alebo funkčnosťou podobné problémom s niektorými klávesnicami na platforme Mac alebo s pasívnymi USB portami.

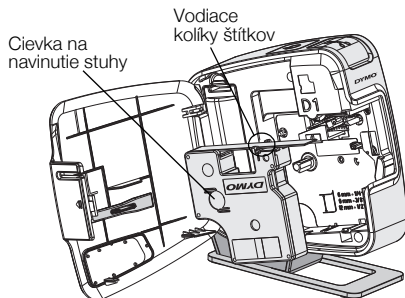

Obr. 4

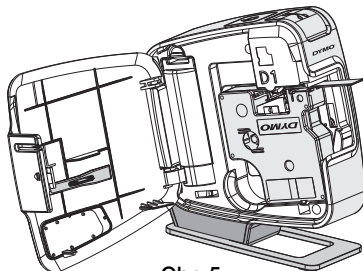

Obr. 5

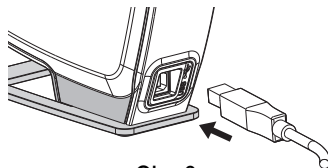

Obr. 6

Spustenie zabudovaného softvéru

Zabudovaný softvér je umiestnený v štítkovači, nie je potrebná jeho inštalácia.

Spustenie softvéru na platforme Windows®

- 1 Ak je to potrebné, štítkovač zapnite pomocou hlavného vypínača.
V závislosti od nastavenia automatickej aktivácie programov vo Windows sa môže softvér spustiť automaticky.
- 2 Ak sa softvér nespustí automaticky, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Ak sa zobrazí dialógové okno automatického spustenia alebo automatického prehrávania, postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a spustíte softvér  DYMO Label Light.
 - Ak sa nezobrazí dialógové okno, choďte do priečinku **Môj počítač**→**DYMO PnP** a kliknite na  **DYMO Label Light.exe**.

Spustenie softvéru na platforme Mac OS®

- 1 Ak je to potrebné, štítkovač zapnite pomocou hlavného vypínača.
Na pracovnej ploche sa zobrazí zväzok DYMO PnP.
- 2 Dvakrát kliknite na **DYMO PnP**, čím zväzok otvoríte.
- 3 Dvakrát kliknite na  a spustíte softvér.


Odpojenie štítkovača od osobného počítača

Odpojenie štítkovača od počítača

- 1 (iba Mac) Potiahnite zväzok **DYMO PnP** do koša.
- 2 Potlačte hlavný vypínač a vypnite štítkovač.
- 3 USB kábel vytiahnite z vášho počítača.

Tlač štítkov so zabudovaným softvérom

Na nasledujúcom nákrese sú zobrazené niektoré vlastnosti softvéru.

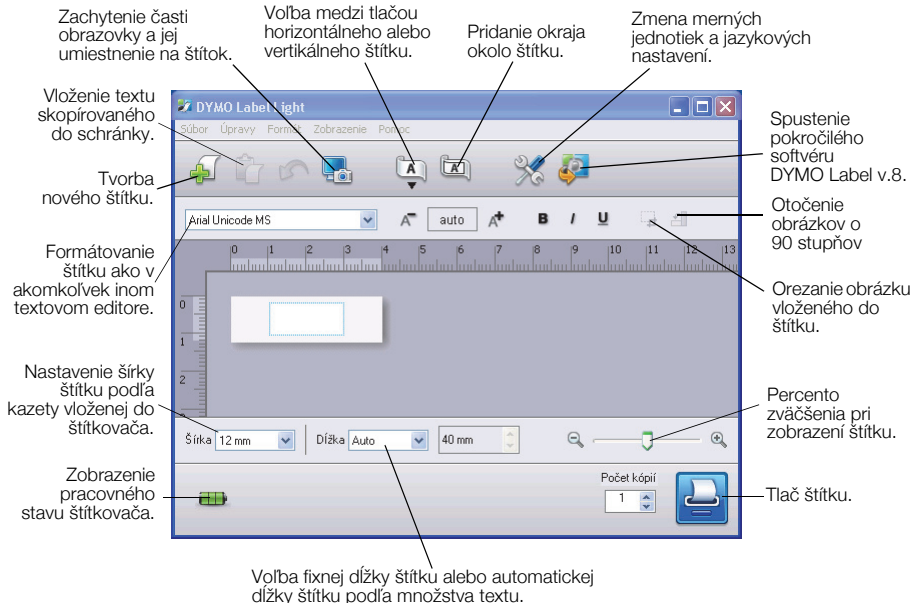

Tlač prvého štítku

- 1 Kliknite na štítok v oblasti pre úpravy a napíšte text štítku.
- 2 Kliknite na  a štítok vytlačte.
- 3 Potlačte tlačidlo rezačky na štítkovači a štítok odrežte.

Zachytenie výrezu obrazovky a jeho vloženie na štítok

- 1 Kliknite na  na lište nástrojov.
- 2 Potiahnite kurzor a okolo oblasti, ktorú chcete zachytiť na ploche, nakreslite obdĺžnik.

Vybraná oblasť sa vloží do vášho štítku.

Aby ste mohli využívať pokročilejšie formátovacie funkcie, kliknite na  v zabudovanom softvéri a nainštalujte si softvér DYMO Label™ v.8 z internetovej stránky spoločnosti DYMO.

Údržba štítkovača

Nabíjanie batérie

K štítkovaču je pribalená čiastočne nabitá li-ion batéria. Batéria sa nabíja pomocou USB kábla, ktorý je pripojený k vášmu počítaču.

POZNÁMKA Štítkovač je nutné napájať z aktívneho USB portu. Ak je štítkovač pripojený k pasívnemu nenapájanému USB portu, môžu vzniknúť problémy s jeho nabíjaním alebo funkčnosťou podobné problémom s niektorými klávesnicami na platforme Mac alebo s pasívnymi USB portami.

Pracovný stav štítkovača je zobrazený v ľavom spodnom rohu okna softvéru. V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené možné pracovné režimy štítkovača.

	Štítkovač je pripojený a batéria sa nabíja
	Štítkovač je pripojený a batéria sa nenabíja
	Štítkovač nie je pripojený
	Štítkovač je pripojený, vznikol problém s batériou

Nabíjanie batérie

- 1 Presvedčte sa, či je USB kábel pripojený k štítkovaču a počítaču.
- 2 Ak je to potrebné, na aktiváciu štítkovača a spustenie nabíjania batérie potlačte hlavný vypínač.

Čistenie štítkovača

Štítkovač je navrhnutý tak, aby vám pri minimálnej údržbe poskytoval dlhodobú a bezproblémovú prevádzku. Aby štítkovač fungoval bez problémov, je ho nutné čas od času vyčistiť. Čepeľ rezačky vyčistíte pri každej výmene kazety.


Čistenie tlačovej hlavy

- 1 Otvorte bočný kryt na štítkovači.
- 2 Vyberte kazetu so štítkami.
- 3 Pomocou malej jemnej kefky alebo bavlneného tampónu očistíte papierový prach a čiastočky z vnútornej strany priestoru pre štítky.
- 4 Čistiaci nástroj vyberte z vnútorného priestoru. Pozri Obr. 7. Ak nemáte čistiaci nástroj, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti DYMO (<http://support.dymo.com>).

- 5 Pomocou nástroja jemne pretrite tlačovú hlavu.

Tlačová hlava je veľmi citlivá, pri jej čistení buďte opatrní.

- 6 Vyberte čistiaci nástroj, zasunúť kazetu so štítkami a zatvorte bočný kryt.

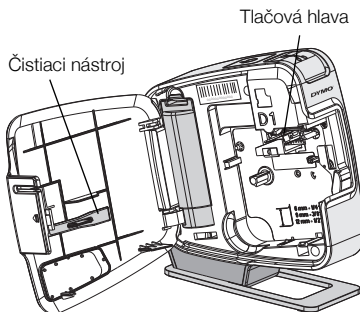


Obr. 7

Čistenie čepele rezačky

- 1 Otvorte bočný kryt na štítkovači.
- 2 Vyberte kazetu so štítkami.
- 3 Potlačte tlačidlo rezačky. Pozri Obr. 8. Čepeľ sa vysunie.
- 4 Pomocou bavlneného tampónu a alkoholu očistíte obidve strany čepele.



Rezací nůž je mimoriadne ostrý. Pri čistení noža sa vyhýbajte priamemu kontaktu s rezacím nožom.

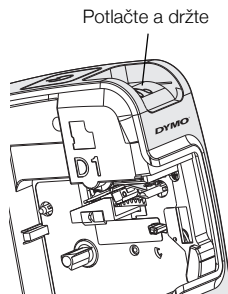

Obr. 8

- 5 Po očistení čepele uvoľníte tlačidlo rezačky, čepeľ sa vráti do východiskovej polohy.

Identifikácia a odstraňovanie problémov

Ak pri používaní rezačky narazíte na problém, pokúste sa ho odstrániť podľa nasledujúcich postupov.

Problém/chybové hlásenie	Riešenie
Zlá kvalita tlače	Presvedčte sa, či je správne nainštalovaná kazeta so štítkami. Vyčistite tlačovú hlavu. Pozri Čistenie štítkovača. Vymeňte kazetu so štítkami.
Nedostatočná funkčnosť rezačky	Vyčistite čepel rezačky. Pozri Čistenie štítkovača.
Tlačiareň je odpojená alebo vypnutá	Štítkovač je odpojený alebo vypnutý. Presvedčte sa, či je pripojený USB kábel a či je zapnutá tlačiareň.
Chyba tlače	Presvedčte sa, či je správne nasadená kazeta so štítkami a či nie je zaseknutá alebo prázdna.
Hladina elektrickej energie v batérii je príliš nízka na tlač	Hladina elektrickej energie v batérii je príliš nízka na realizáciu tlače. Nabite batériu a tlač opakujte.
Batéria nefunguje správne	Presvedčte sa, či je batéria správne nasadená. Kontaktujte Oddelenie podpory zákazníkov.
Batéria sa nenabíja	Presvedčte sa, či je štítkovač pripojený k aktívnemu USB portu.
Hladina elektrickej energie v batérii je nízka alebo kriticky nízka	Pripojte štítkovač k aktívnemu USB portu a nabite batériu.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte sekciu Podpora na internetovej stránke spoločnosti DYMO na adrese **www.dymo.com**.

