

快速入门

确保您已拥有图 1 中所示的所有物品。（随包装附带的标签可能会有所差异。）

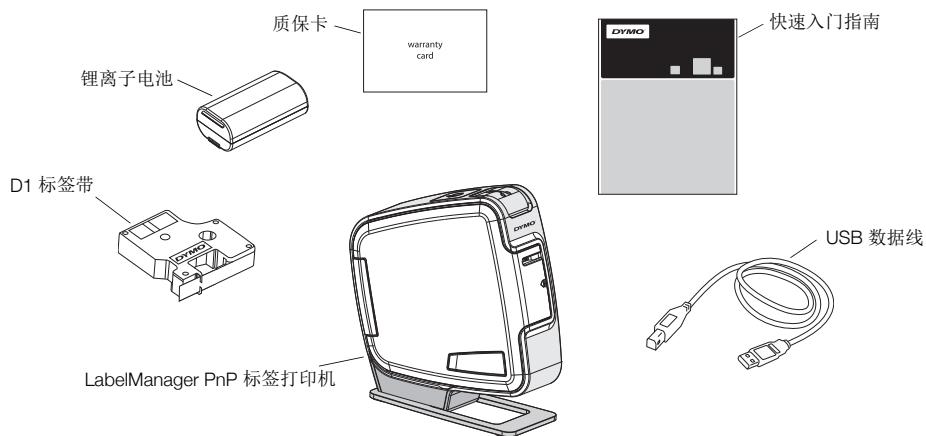


图 1

熟悉图 2 所示的配件。

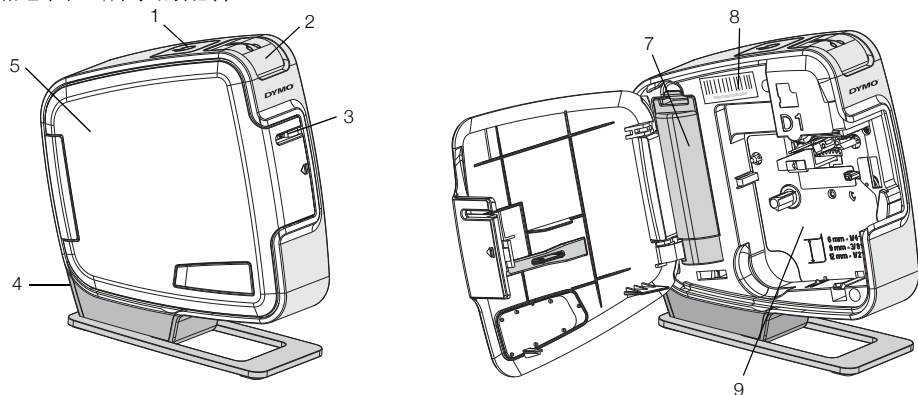


图 2

- | | |
|----------------|----------|
| 1 电源按钮 / 状态指示灯 | 4 USB 端口 |
| 2 切刀按钮 | 5 侧盖 |
| 3 标签出纸槽 | 6 电池盒 |

- | |
|---------|
| 7 序列号标签 |
| 8 标签带 |

插入电池

标签打印机由可充电的锂离子电池供电。

插入电池

- 1 打开标签打印机的侧盖。
- 2 卸下电池盒盖。请参见图 3。
- 3 如图所示将电池插入电池盒中。
- 4 装回电池盒盖。
- 5 关闭标签打印机的侧盖。

注意 如果标签打印机将长时间闲置，请取出电池。

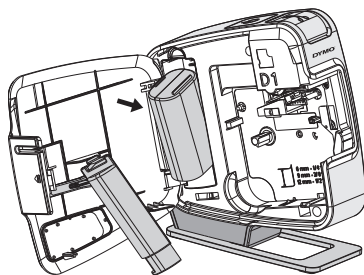


图 3

插入标签带

本标签打印机使用 DYMO D1 标签带。

插入标签带

- 1 打开标签打印机的侧盖。
- 2 请确保条带和色带穿过标签带口时处于张紧状态，且条带在两个标签导片之间穿过。

如果需要，请按顺时针方向转动色带卷盘，以便张紧色带。

- 3 插入标签带，用力向下按，直至其锁定到位。请参见图 5。
- 4 关闭标签打印机的侧盖。



刀片非常锋利。更换标签盒时，请将手指和其他身体部位远离切刀刀片，不要按下切刀按钮。

将标签打印机连接到计算机

标签打印机使用其背面的 USB 插孔连接到计算机。无需安装其它软件或驱动程序便可配合使用标签打印机和计算机。

将标签打印机连接到计算机

- 1 将 USB 数据线插入标签打印机背面的 USB 端口中。请参见图 6。
- 2 将 USB 数据线的另一端插入计算机上可用的 USB 端口。

注意 标签打印机必须连接到通电的 USB 端口。如果连接到未通电的 USB 端口，例如某些 键盘上的端口或未通电的 USB 集线器，标签打印机无法充电或正常运作。

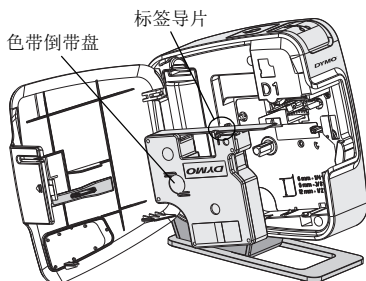


图 4

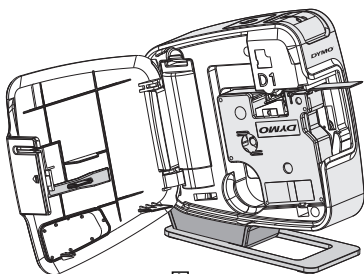


图 5

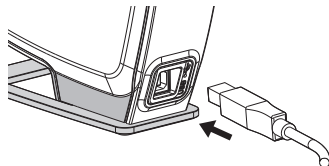


图 6

启动内置的软件

内置软件常驻于标签打印机中；无需安装。

在 Windows® 环境下启动该软件

- 1 如果需要，按下电源按钮打开标签打印机。
根据 Windows 的“自动运行”设置，软件可能会自动启动。
- 2 如果软件没有自动启动，请执行以下操作之一：
 - 如果“自动运行”或“自动播放”对话框出现，请按照屏幕上的说明启动  DYMO Label Light 软件。
 - 如果“自动运行”对话框未出现，请定位到**我的电脑**→**DYMO PnP**，然后单击  **DYMO Label Light.exe**。


从计算机断开标签打印机

从计算机断开标签打印机

- 1 按下电源按钮关闭标签打印机。
- 2 从计算机拔下 USB 数据线。

使用内置软件打印标签

下图所示为软件的部分功能。

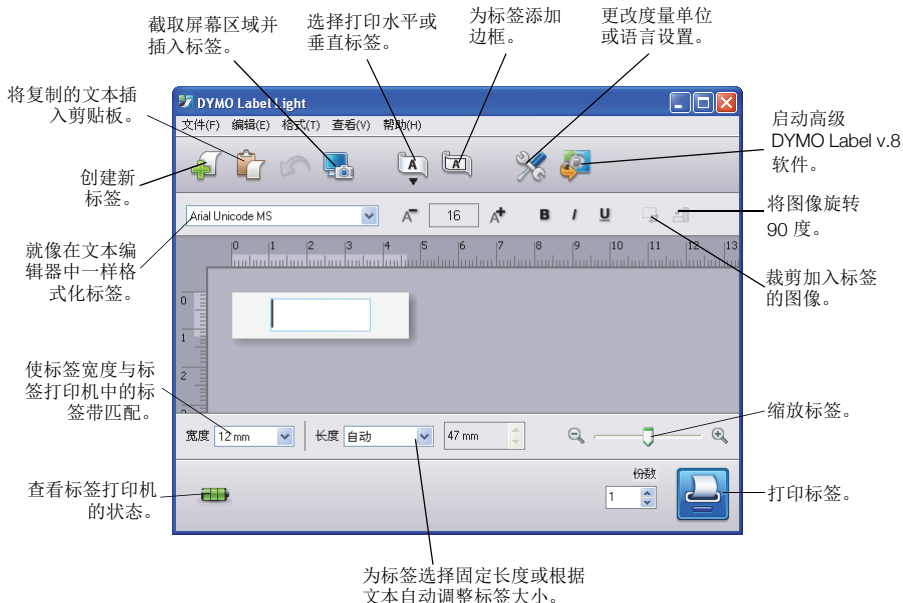

打印第一个标签

- 1 单击一次“编辑”区域中的标签，然后输入一些文本。
- 2 单击  打印标签。
- 3 按下标签打印机上的切刀按钮以切开标签。

从桌面截取并插入图像

- 1 单击工具栏上的 .
- 2 拖动光标在要截取的区域周围绘制一个选择框。

选中的区域将插入标签。

要利用更高级的格式化功能，请在内置软件中单击  以从 DYMO 网站下载并安装 DYMO Label™ v.8 软件。

维护标签打印机

电池充电

标签打印机随附已部分充电的锂离子电池。电池通过到计算机的 USB 连接充电。

注意 标签打印机必须连接到通电的 USB 端口。如果连接到未通电的 USB 端口，例如某些 键盘上的端口或未通电的 USB 集线器，标签打印机无法充电或正常运作。

标签打印机的状态显示于软件窗口的左下角。下表说明标签打印机的可能状态。

	标签打印机已连接，电池正在充电
	标签打印机已连接，电池未充电
	标签打印机未连接
	标签打印机已连接，电池有问题

电池充电

- 1 确保 USB 数据线连接到标签打印机和计算机。
- 2 如果需要，按下电源按钮打开标签打印机并开始为电池充电。

清洁标签打印机

本标签打印机设计为提供长期无故障服务，同时很少需要维护。不时清洁标签打印机可以使其保持正常工作。每次更换标签带时，请清洁切刀刀片。

清洁条带打印头

- 1 打开标签打印机的侧盖。
- 2 取出标签带。
- 3 使用小软毛刷或棉签擦掉标签带内部的纸屑和其他散碎的物质。
- 4 从盖内取出清洁工具。请参见图 7。
如果你没有清洁工具，请联系 DYMO 客户服务部门。
- 5 使用此工具轻轻擦拭打印头。

打印头十分精密，因此清洁时请务必小心。

- 6 装回清洁工具，插入标签带，然后合上侧盖。

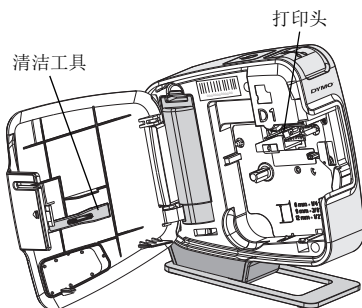


图 7

清洁切刀刀片

- 1 打开标签打印机的侧盖。
- 2 取出标签带。
- 3 按下切刀按钮。请参见图 8。
您就可以看到切刀刀片。
- 4 使用棉签和酒精清洁切刀刀片的两侧。



刀片非常锋利。清洁刀片时，避免直接接触切刀刀片。

- 5 清洁刀片后，释放切刀按钮，使刀片返回原位置。

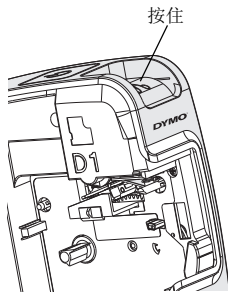


图 8

疑难解答

如果使用标签打印机时遇到问题，请查看以下可能的解决方案。

问题 / 错误消息	解决方案
打印质量不佳	确保标签带已正确安装。 清洁打印头。请参见清洁标签打印机。 更换标签带。
切刀性能不佳	清洁切刀刀片。请参见清洁标签打印机。
打印机已断开或关闭	标签打印机已断开或关闭。请确保 USB 数据线已连接并且打印机已打开。
打印机错误	确保标签带已正确插入，并且标签没有卡纸或用完。
电池电量太低，无法打印	电池电量太低，无法打印。为电池充电，然后重新打印标签。
电池无法正确运作	确认电池已正确插入。如已正确插入，请联系客户支持。
电池未充电	确保标签打印机已连接到通电的 USB 端口。
电池电量低或太低	将标签打印机连接到通电的 USB 端口，开始充电。

如果您仍需要帮助，请访问 DYMO 网站 www.dymo.com 的支持部分。

