

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen

DYMO LabelPOINT™ 350 kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen anvender DYMO D1 tapekassetter med bredder på 6 mm, 9 mm, 12 mm eller 19 mm. Der fås tapekassetter med tape af forskellige farver.

Se yderligere informationer på www.dymo.dk om tilbud på tape og andet tilbehør til din LabelPoint 350 etiketteringsmaskine.

Registrering af garanti

Udfyld venligst garantiregistreringskortet, og send det til den angivne kundeserviceadresse inden for 7 dage. Se yderligere oplysninger på www.dymo.dk

Sådan kommer du i gang

Følg vejledningen på de følgende sider.

Strømforsyning


Du kan bruge standardbatterier, genopladelige batterier eller en AC-adapter som strømforsyning til etiketteringsmaskinen. Etiketteringsmaskinen slukker automatisk efter 2 minutters inaktivitet for at spare på strømforbruget.

Standardbatterier

Etiketteringsmaskinen bruger 6 AA-batterier.

Sådan sættes standardbatterierne i maskinen

1. Fjern batteridækslet i bunden af etiketteringsmaskinen. Se figur 2.

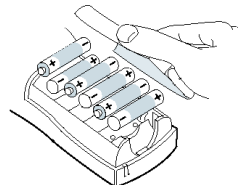

Figur 2

2. Indsæt standardbatterierne i henhold til polaritetsangivelserne (+ og -).
3. Sæt batteridækslet på plads igen.

⚠ Tag batterierne ud, hvis etiketteringsmaskinen ikke skal bruges i en længere periode.

Genopladelige batterier


Etiketteringsmaskinen kan også strømforsynes ved hjælp af genopladelige batterier, som kan købes hos DYMO-forhandlere (ekstraudstyr).

De genopladelige batterier oplades ved at slutte etiketteringsmaskinen til en ekstern strømforsyning ved hjælp af AC-adapteren. Når de genopladelige batterier er fuldstændigt afladede, tager det 4-5 timer at oplade dem helt igen.

⚠ Når opladeren er sluttet til strømkilden, kan det forekomme, at opladningsindikatoren fortsætter med at lyse, selvom batterierne er fuldt opladede.

Sådan sættes genopladelige batterier i maskinen

1. Fjern batteridækslet i bunden af etiketteringsmaskinen.
2. Indsæt de genopladelige batterier. Se figur 3.

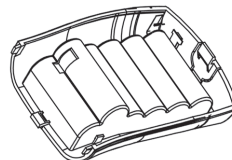

Figur 3

3. Batterierne genoplades ved at tilslutte AC-adapteren, som beskrevet nedenfor.

AC-adapter

Etiketteringsmaskinen kan også strømforsynes ved hjælp af en AC-adapter (ekstraudstyr). Når AC-adapteren er tilsluttet etiketteringsmaskinen, frakobles batterierne automatisk som strømkilde.

Sådan tilsluttes AC-adapteren

1. Sæt AC-adapteren i stikket i øverste venstre hjørne af etiketteringsmaskinen.
2. Sæt AC-adapterens stik i stikkontakten.


⚠ Husk at slukke etiketteringsmaskinen inden du tager AC-adapteren ud af netstikket. Hvis etiketteringsmaskinen ikke er slukket, vil de seneste indstillinger ikke blive gemt i hukommelsen.

Tapekassetter

Etiketteringsmaskinen leveres med en enkelt tapekassette. Du kan finde oplysninger om køb af yderligere tapekassetter på www.dymo.dk


Sådan isættes tapekassetter

1. Tryk på smæklåsen til dækslet over kassetterummet. Se figur 4.

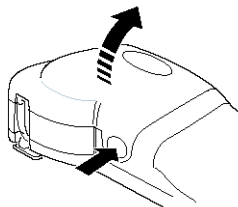


Figur 4

⚠ Første gang du tager etiketteringsmaskinen i brug, skal du fjerne det stykke beskyttelsespap, der sidder mellem printheadet og rullen. Se figur 5.

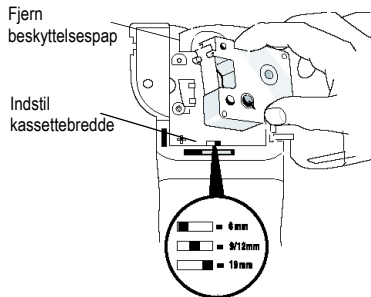


Figur 5

2. Indstil kassettesporet til den størrelse, der svarer til bredden på den kassette, du sætter i. Se figur 5.
- Indhakket i kassetten passer hen over kassettesporet, når kassetten er placeret rigtigt.
3. Sørg for, at tapen og farvebåndet er strammet op i kassetten, og at tapen kører korrekt gennem tapestyret. Du kan eventuelt dreje spolen i retning med uret for at stramme farvebåndet.
4. Sæt kassetten i etiketteringsmaskinen, så tapen og farvebåndet er placeret mellem printheadet og rullen. Se figur 6.

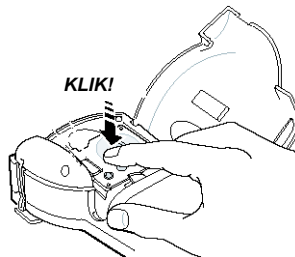

Figur 6

5. Tryk kassetten nedad, indtil den klikker på plads.
6. Luk kassettedækslet, og tryk på  for at tænde for etiketteringsmaskinen.

Indstillinger

Etiketteringsmaskinen er udstyret med en række forskellige sprog og måleenheder.

Valg af sprog

Du kan vælge mellem en række forskellige sprog. Fabriksindstillingen for sproget er engelsk.

Sådan indstilles sproget

1. Tryk på **Language**.
2. Vælg det ønskede sprog ved hjælp af piletasterne, og tryk på **OK**.

Valg af måleenheder

Du kan vælge at få måleenheder vist i tommer eller millimeter. Fabriksindstillingen for måleenhederne er tommer.

Sådan indstilles måleenheder

1. Tryk på **Memory Settings**.
2. Vælg **Indstil enheder** ved hjælp af piletasterne, og tryk på **OK**.
3. Vælg tommer eller millimeter, og tryk på **OK**.

Udskrivning af etiketter

Nu er etiketteringsmaskinen klar til at udskrive etiketter.

Sådan udskrives etiketter

1. Indtast en enkel tekst.
2. Tryk på **PRINT**.
3. Klip etiketten af ved hjælp af afklipperarmen.

Tillykke! Nu har du udskrevet din første etiket! Du kan læse mere om de forskellige muligheder for at oprette og udskrive etiketter på de følgende sider.

Funktioner og muligheder

De følgende afsnit beskriver de enkelte funktioner i detaljer, og hvor de forskellige funktionstaster er placeret på etiketteringsmaskinen. Se Figure 1 on page 16.


Tænd/Sluk

⏻ bruges til at tænde og slukke for etiketteringsmaskinen. Hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for to minutter, slukkes etiketteringsmaskinen automatisk. Den etiket, du oprettede til sidst, er blevet gemt i hukommelsen og vil blive vist i displayet, når du igen tænder for etiketteringsmaskinen. De forskellige indstillinger vil ligeledes blive gemt.

LCD-display


Etiketteringsmaskinens LCD-display viser typisk en linje med 16 karakterer, men der kan indtastes helt op til 99 karakterer inklusive mellemrum.

Du kan bladre igennem teksten på displayet. Se figur 7. Det antal karakterer, der vises i displayet, kan variere på grund af proportionale mellemrum.



Figur 7

Displayet viser indikatorer for de funktioner, der er aktive. Se figur 8.

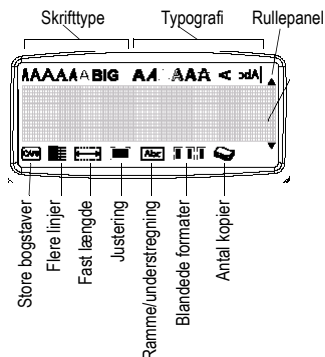

Figur 8

Store og små bogstaver

Ⓢ bruges til aktivere og deaktivere store bogstaver. Når funktionen er aktiveret, lyser CAPS-indikatoren nederst i displayet, og alle bogstaver, der indtastes, vil stå med stort (versaler). Fabriksindstillingen for Caps-tasten er ON. Når funktionen ikke er aktiveret, vil alle bogstaver, der indtastes, stå med småt.

Funktions-/Shift-tasten

Når **⇧** bruges sammen med en alfabetisk tast, bestemmer den, om bogstaverne skal være store eller små. Når **⇧** bruges sammen med numeriske taster eller funktionstaster, bestemmer den, hvilken funktion tasten skal aktivere. Hvis du fx trykker på **←** bliver karakteren til venstre for cursoren slettet, men hvis du trykker på **⇧** + **←** samtidig, bliver hele teksten og formateringen slettet, så displayet er klar til indtastning af ny tekst.

Mellemrumstast

␣ bruges til at indsætte mellemrum i teksten.

Backspace/Tilbage

← sletter den karakter, der står til venstre for cursoren. Når du trykker på **⇧** + **←** slettes hele etiketteksten og formateringen.

Annuller/Fortryd


ⓧ bruges til at annullere og til at forlade en menu uden at foretage et valg.

Navigationstaster

Navigationstasterne bruges til at gennemse og revidere tekster ved hjælp af pilene. Du kan navigere gennem de forskellige valgmuligheder i menuerne ved hjælp af pilene, og derefter trykke på **Ⓞ** for at vælge.

Tilslutning til computer

Etiketteringsmaskinen kan bruges som en selvstændig printer eller til udskrivning af etiketter fra computer ved hjælp af DYMO LabelMANAGER software. Etiketteringsmaskinen forbindes til computeren via den USB-port, der sidder øverst på maskinen. Se figur 9.

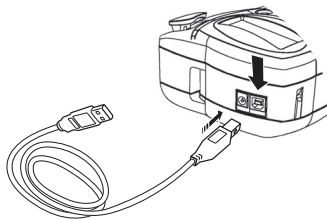

Figur 9

Installationsvejledningen findes i *LabelPOINT 350 Quick Start*-vejledningen, og vejledning til oprettelse og udskrivning af etiketter findes i *Brugervejledning til DYMO etiketsoftware*.

Formatering af etiketter

Etiketteringsmaskinen har en række formateringsfunktioner til brug ved udformning af etiketter.

! Etiketteringsmaskinen husker de valg, du senest har foretaget, så hver gang du går ind i en af de menuer, der er beskrevet i dette afsnit, vil cursoren være placeret på den mulighed, du valgte sidste gang.

Skrifttyper

Du kan vælge mellem syv forskellige skrifttyper:

Arial Narrow

Arial Normal



Arial Wide

Times New Roman

**Frankfurter
One Stroke
BIG**

Den skrifttype, du vælger, vil gælde for alle karakterer på siden. Hvis du vil anvende mere end én skrifttype, skal du indsætte formatskift. Se yderligere informationer under **Blandede formater** på side 22.

Sådan indstilles skrifttypen

1. Tryk på .
2. Vælg den ønskede skrifttype ved hjælp af piletasterne, og tryk på .

Typografi

Du kan vælge mellem 13 forskellige typografier:



AaBb	Normal
◁σm□	Vertikal
<i>AaBb</i>	Kursiv
AaBb	Fed
<u>AaBb</u>	Kontur
⊞AaBb	Skygge
⊞AaBb	3D
<i>AaBb</i>	Kursiv + fed
<u><i>AaBb</i></u>	Kursiv + kontur
<i>AaBb</i>	Kursiv + 3D
<i>AaBb</i>	Kursiv + skygge
AaBb	Gennemstreget
dƆsA	Spejlvendt

Figur 10

Den typografi, du vælger, vil gælde for alle karakterer på siden. Hvis du vil anvende mere end én typografi, skal du indsætte formatskift. Se yderligere informationer under **Blandede formater** på side 22. Hvis du anvender spejlvendt eller vertikal typografi, vil disse dog gælde for hele etiketteksten.















Typografierne kan anvendes for alle alfanumeriske karakterer og symboler. Se yderligere informationer under **Symboler og specialtegn** på side 22.

Sådan indstilles typografien

1. Tryk på .
2. Vælg den ønskede typografi ved hjælp af piletasterne, og tryk på .

Indramning og baggrund



Du kan fremhæve tekstelementer ved at tilføje ramme, understregning eller baggrund.

 OFF	Normal
<u>DYMO</u>	Understregning
 DYMO	Rektangulær ramme
 DYMO	Ramme med spidse ender
 DYMO	Ramme med afrundede ender
 DYMO	Krokodillerramme
 DYMO	Papyrusramme
 DYMO	3D-ramme
 DYMO	Baggrund af prikker
 DYMO	Baggrund af træærer
 DYMO	Baggrund af mursten
 DYMO	Baggrund af tern
 DYMO	Baggrund af parket
 DYMO	Baggrund af ruder
 DYMO	Baggrund af fletmønster

Figur 11

Du kan vælge enten understregning eller ramme – ikke begge dele samtidig.

Sådan indstilles ramme-funktionen

1. Tryk på .
2. Vælg det ønskede format, og tryk på .



Ved understregning af etiketter med flere linjer, understreges alle linjer enkeltvis, men ved rammer, indrammes alle linjerne i én ramme.

Etiketter med flere linjer

Antallet af linjer, der kan udskrives på en etiket, afhænger af tapens bredde:

- 19 mm: maks. 5 linjer
- 12 mm og 9 mm: maks. 3 linjer
- 6 mm: maks. 1 linje

Sådan oprettes etiketter med flere linjer

1. Indtast teksten til første linje, og tryk på . Displayet viser  (symbolet for ny linje) i slutningen af første linje, men symbolet vil ikke blive udskrevet.
2. Indtast teksten til anden linje.


Displayet viser den linje, du er ved at indtaste teksten til. Illustrationen nedenfor viser, at der indtastes tekst til anden linje.






Du kan bladre mellem linjerne ved hjælp af piletasterne.

Blandede formater

Du kan anvende forskellige skrifttyper og typografier i etiketteksterne ved at indsætte formatskift for at opdele teksten i blokke eller afsnit. Du kan anvende op til tre forskellige formater i en tekst ved at indsætte formatskift.

 Det kan ikke lade sig gøre at blande forskellige justeringer, rammer eller baggrunde på samme etiket. Disse formater gælder for hele den pågældende etikettekst.




Sådan indsættes formatskift

1. Indtast og formater teksten til første afsnit.
2. Tryk på .
3. Vælg **Indsæt formatskift**, og tryk på . Displayet viser  (symbolet for nyt afsnit) i slutningen af første linje, men symbolet vil ikke blive udskrevet.
4. Indtast derefter teksten, og indstil formateringen til næste afsnit i teksten.


Tabulatorstop

Du kan indsætte tabulatorstop i teksten for at justere etiketter med flere linjer. Tabulatorstoppene er venstrestillede og har et fabriksindstillet interval på 5 cm.

Ændring af interval for tabulatorstop

1. Tryk på .
2. Vælg **Indstil tabulatorinterval**, og tryk på .
3. Øg eller formindsk intervallet ved hjælp af piletasterne, og tryk på .

Sådan indsættes tabulatorstop

1. Indtast teksten til første linje.
2. Tryk på , og indtast derefter resten af teksten.

Symboler og specialtegn

Du kan indsætte symboler og andre specialtegn i teksten.

Symboler og specialtegn

Etiketteringsmaskinen understøtter en lang række symboler, som vist i figur 12.

Row	Position in row				
A	€	\$	¢	£	¥
B	@	&	#	%	‰
C	!	?	,	;	—
D	'	"	,	.	—
E	:	/	+	-	*
F	()	=	<	>
G	≠	±	÷	{	}
H	[\]		\$
I	•	'	©	®	™
J	☞	☜	☝	☞	☞
K	☺	☹	☺	♂	♀
L	♿	♿	♿	♿	♿
M	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
N	+	↑	↓	→	←
O	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
P	📁	📁	📁	📁	📁
Q	📁	📁	📁	📁	📁
R	📁	📁	📁	📁	📁
S	✂	✂	✂	✂	✂
T	☐	☐	☐	☐	☐
U	✂	§	📖	📖	📖
V	✓	✗	♥	🔑	🔑
W	♻	★	☆	✳	☞
X	📁	✉	✈	✈	✈
Y	↔	↔	↔	↔	...
Z	Ω	λ	μ	°	~
AA	☞	☞	☞	☞	☞
AB	☞	☞	☞	☞	☞
AC	☞	☞	☞	☞	☞
AD	☞	☞	☞	☞	☞
AE	☞	☞	☞	☞	☞
AF	0	1	2	3	4
AG	5	6	7	8	9
AH	0	1	2	3	4
AI	5	6	7	8	9
AJ	1/4	1/2	3/4		

Figur 12

Sådan indsættes symboler

- Tryk på **Symbols**. Nu vises den første række af symbolerne i displayet.
- Vælg det ønskede symbol ved hjælp af piletasterne. Højre og venstre piletast bruges til at bladre vandret gennem rækken af symboler – pil op og pil ned bruges til at bladre lodret gennem rækkerne med symboler. Du kan også trykke på det bogstav, der markerer en given vandret række symboler, for at gå direkte til den pågældende række.
- Vælg det ønskede symbol, og tryk på **OK** for at indsætte symbolet i teksten.

Internationale karakterer

Etiketteringsmaskinen understøtter det udvidede latinske tegnsæt ved hjælp af RACE-teknologien. Disse karakterer vælges ved gentagne tryk på de alfanumeriske taster på samme måde som på mobiltelefoner.

Hvis du for eksempel har valgt fransk og trykker gentagne gange på bogstavet **a** vises bogstaverne **a à â æ** og så videre i en cyklus. Udvalget af karakterer og disses rækkefølge afhænger af hvilket sprog, du har valgt.

Valutasymboler

€ bruges til at bladre gennem en række valutasymboler ved hjælp af RACE-teknologien:

€ £ \$ ¢ ¥

Rækkefølgen af symbolerne afhænger af, hvilket sprog du har valgt.




Udskrivningsmuligheder

Du kan udskrive flere kopier af samme etiket, udskrive etiketter med fortløbende nummerering, udskrive etiketter med fast længde, revidere tekster og formater samt justere udskrivningskontrasten.

Udskrivning af flere kopier

Der kan udskrives op til 16 kopier af samme etiket ad gangen. Når der udskrives flere kopier, bliver der printet en stiplede afklipningsafmærkning mellem etiketterne.

Sådan udskrives flere kopier



1. Tryk på  og vælg **Indstil antal kopier**.
2. Tryk på pil op for at øge antallet af kopier til udskrivning.
3. Tryk på pil ned for at gøre antallet af kopier til udskrivning mindre end 16.
4. Tryk på .
5. Tryk på .

Efter udskrivningen går indstillingen tilbage til fabriksindstillingen (1 kopi).

Fortløbende etiketter

Etiketter kan udskrives med fortløbende nummerering med et ciffers interval. Antallet af fortløbende etiketter afhænger af det antal kopier, du har valgt at udskrive. Det er kun de sidste tal, der kommer efter et givent bogstav, mellemrum eller tegnsætning, der vil blive serienummereret. For eksempel vil abc123 blive udskrevet i serienumre som abc123, abc124, abc125 ..., og 123-998 vil blive udskrevet i serienumre som 123-998, 123-999, 123-1000 ...

Sådan udskrives serienummererede etiketter




1. Indtast etiketteksten.
2. Vælg antallet af kopier til udskrivning som beskrevet under **Udskrivning af flere kopier** på side 24.
3. Tryk på  + .

Udskrivning af etiketter med fast længde

Etikettens længde bestemmes normalt af tekstens længde. Det er dog muligt at oprette etiketter med fast længde, uafhængigt af tekstens længde.

Etikettens længde kan fastlægges mellem 40 mm og 400 mm i trin på 2 mm. Fabriksindstillingen for etiketter med fast længde er 100 mm. Alle ændringer af længdeindstillinger bliver bibeholdt til næste gang, de ændres.

Sådan indstilles etiketlængden

1. Tryk på  + .
2. Vælg **ON** for at aktivere funktionen for fast længde.
3. Tryk på pil op for at øge længden
4. Tryk på pil ned for at mindske længden
5. Tryk på  for at indstille den faste etiketlængde
6. Når du er færdig med at udskrive, skal du huske at gentage trin 1 og deaktivere funktionen – ellers vil alle følgende etiketter blive udskrevet med den faste længde.




Udskrivning af etiketter med strekkoder

Etiketteringsmaskinen kan udskrive strekkoder i seks standardformater: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, KODE-39 og KODE-128. Strekkoderne kan kun udskrives på tape med en bredde på 19 mm, og der kan kun udskrives en enkelt strekkode på hver etiket.

Strekkoden bliver udskrevet horisontalt med tekst i lille skrifttype nedenunder. Teksten kan indtastes både før og efter strekkoden. Det er også muligt at udskrive tekst både over og under strekkoden ved at oprette en etiket med to linjer. Se **Etiketter med flere linjer** på side 22.

Følgende fire standardstrekkoder kræver et fastlagt antal karakterer: EAN-8, EAN-13, UPC-A og UPC-E. Der kan indtastes forskellige antal karakterer ved strekkoderne KODE-39 og KODE-128.

Sådan indstilles strekkoder

1. Tryk på .
2. Vælg "Indstil strekkode", og tryk på .
3. Vælg strekkode ved hjælp af piletasterne, og tryk på .

4. Der vises nu et eller flere spørgsmålstejn mellem symbolerne for strekkoder (⏏).

⏏??????0⏏

For visse strekkoder vises der også 0 længst til højre. Det er et kontrolltal, som vil blive erstattet af et andet tal, når der indtastes strekkodedata.

5. Erstat spørgsmålstejnene med data for strekkoden, og tryk på **OK** når du er klar.

Sådan indsættes strekkoder

1. Indtast den tekst, der skal stå inden strekkoden på etiketten (valgfrit).
2. Tryk på **Insert**.
3. Vælg "Indsæt strekkode" ved hjælp af piletasterne, og tryk på **OK**.
4. Indtast den tekst, der skal stå efter strekkoden på etiketten (valgfrit).
5. Tryk på **PREV**.

Vis udskrift

Du kan se teksten og formateringen af etiketten, inden du udskriver. Etiketter med flere linjer vises med en linje ad gangen.

Sådan vises etiketter inden udskrivning

1. Tryk på **▲** + **Insert**.
2. Vælg **Tekst** eller **Format**.

Hvis du vælger **Tekst**, vises den indtastede tekst løbende i displayet. Hvis du vælger **Format**, vises et hurtigt overblik over formateringen.

Justering af tekst

Når du udskriver etiketter med fast længe, kan du vælge at venstrejustere, højrejustere eller centrere teksten på etiketten. Ved udskrivning af etiketter med flere linjer bliver alle linjer justeret i henhold til indstillingen.

Sådan justeres tekster

1. Tryk på **▲** + **⏏**.
2. Vælg den ønskede justering, og tryk på **OK**.

3. Tryk på **⏏** for at deaktivere justeringsfunktionen.

Udskrivningskontrast

Udskrivningskontrasten kan justeres, så udskriftens kvalitet optimeres.

Sådan indstilles kontrasten

1. Tryk på **Memory Settings**.
2. Vælg **Udskrivningskontrast**, og tryk på **OK**.
3. Vælg indstilling for kontrasten, og tryk på **OK**.

Hukommelse

Etiketteringsmaskinen har en stor hukommelse til lagring af tekster og formateringer, og hukommelsen

- lagrer automatisk de seneste 15 udskrevne etiketter
- gør det muligt at lagre de 10 tekster, du oftest anvender
- gør det muligt at navngive og lagre de 10 mest anvendte etiketformater.

Sådan gemmes etikettekster

Etiketteringsmaskinen gemmer automatisk de 10 senest udskrevne tekster i et tekstlager. Derudover kan du gemme de 10 specifikke tekster, som du oftest anvender

Sådan gemmes aktuel etikettekst





1. Tryk på **▲** + **Memory Settings**.
2. Vælg **GEM** og derefter **ETIKET**.
Nu vises den første af ti hukommelsesplaceringer.
3. Du kan bladre mellem placeringerne ved hjælp af piletasterne. Du kan gemme tekster på en hvilken som helst af placeringerne, men vær opmærksom på, at hvis du vælger en placering, der allerede er i brug, vil den eksisterende tekst blive overskrevet.
4. Vælg hukommelsesplacering, og tryk på **OK**.

Nu er teksten gemt, og displayet vender automatisk tilbage til den aktuelle etikettekst.

Lagring af formater

Du kan også gemme de 10 specifikke etiketformater, som du oftest anvender. Denne funktion gemmer udelukkende formateringen – ikke selve teksten.




Sådan gemmes aktuelt etiketformat

1. Tryk på  + .
2. Vælg **GEM** og derefter **FORMAT**.
Nu vises den første af ti hukommelsesplaceringer.
3. Du kan bladere mellem placeringerne ved hjælp af piletasterne. Du kan gemme formatet på en hvilken som helst af placeringerne, men vær opmærksom på, at hvis du vælger en placering, der allerede er i brug, vil det eksisterende format blive overskrevet.
4. Vælg en placering, og tryk på . Nu vises ordet **NAVN?** i placeringsfeltet.
5. Indtast et navn for formatet, og tryk på . Nu er formatet gemt, og displayet vender automatisk tilbage til den aktuelle etikettekst.

Åbning af gemte tekster og formater

Det er nemt at åbne de tekster og formater, der er gemt i hukommelsen.

Sådan åbnes tekster og formater i hukommelsen

1. Tryk på  + .
2. Vælg **Åbn** og derefter **ETIKET**, **FORMAT** eller **SIDST UDSKREVNE**.
Nu vises første placering i hukommelsen på samme måde som ved lagring af tekster eller formater.
3. Vælg den tekst eller det format, du ønsker at åbne, og tryk på .

Rengøring og vedligeholdelse

Etiketteringsmaskinen er udviklet til at fungere problemfrit i lang tid og kræver kun meget lidt vedligeholdelse.

Etiketteringsmaskinen bør regelmæssigt rengøres for at fungere korrekt. Husk at rense knivbladet, hver gang du skifter tapekassette.

Sådan renses knivbladet

1. Tag tapekassetten ud af etiketteringsmaskinen.
2. Tryk på afklipperarmen, og hold den nede, så du får adgang til knivbladet.
3. Rens begge sider af knivbladet med en vattot fugtet med sprit.
4. Giv slip for afklipperarmen.




Denne fremgangsmåde kan også anvendes i tilfælde af, at knivbladet sætter sig fast i fremrykket position.

Sådan renses printhovedet

- ◆ Printhovedet renses ved hjælp af det rengøringsudstyr, der er placeret inden i kassettedækslet.

Fejlfinding

Nedenstående skema indeholder forklaringer på fejlmeddelelser samt løsningsforslag, som du kan bruge, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med etiketteringsmaskinen.

Problem/fejlmeldelse	Løsningsforslag
Displayet ikke aktivt	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at etiketteringsmaskinen er tændt.• Udskift eller oplad batterierne.
Dårlig udskriftskvalitet	<ul style="list-style-type: none">• Udskift batterierne, eller tilslut AC-adapteren.• Kontroller, at tapekassetten er sat korrekt i etiketteringsmaskinen.• Rens printheadet.• Udskift tapekassetten.
Knivbladet fungerer ikke korrekt	Rens knivbladet. Se Rengøring og vedligeholdelse .
Udskriver ...	Det er ikke nødvendigt at gøre noget. Meddelelsen forsvinder automatisk, når udskrivningen er afsluttet.
For mange linjer Det maksimale antal karakterer i bufferen er overskredet.	Slet dele af eller hele teksten.
For mange linjer Det maksimale antal linjer er overskredet.	Vælg et andet format.
Indsæt tapekassette Der er ingen tapekassette i etiketteringsmaskinen, eller tapekassetten er tom.	Sæt en ny tapekassette i etiketteringsmaskinen.
Lavt batteriniveau Batterierne er ved at løbe tør for strøm.	Udskift batterierne, eller tilslut AC-adapteren.
Tapestop Motoren er stoppet, fordi tapen har sat sig fast.	<ul style="list-style-type: none">• Fjern tapen, og udskift tapekassetten.• Rens knivbladet.
For mange sider Det maksimale antal sider er overskredet.	Skift etiketlayout.
Side ikke tom	Slet hele indholdet af siden.
Tapestørrelse for lille	Skift tapestørrelse, eller tryk på Annuller for at forlade menuen for rammer og baggrund.
Indstil  . Der er valgt udskrivning af etiketter med fast længde, og den fastlagte længde er for kort i forhold til etiketteksten.	<ul style="list-style-type: none">• Når denne fejlmeddelelse er vist, vises der en værdi for fast længde, som svarer til den minimumslængde der er nødvendig i forhold til tekstens længde. Du har nu to muligheder:• Juster indstillingen for den faste længde, eller• vælg en smallere typografi.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, er du velkommen til at kontakte den lokale afdeling for DYMO kundeservice. Se kontaktinformationer for vores kundeserviceafdelinger under **Kontakt Kundesupport** på side 59

Feedback om brugervejledningen

Vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores brugervejledninger, og vil meget gerne have din feedback i den forbindelse.

Du må meget gerne sende dine kommentarer og forbedringsforslag til os. Inkluder venligst følgende informationer i din feedback:

- Produktnavn, brugervejledningsudgave og sidehenvisning.
- En kort beskrivelse af emnet (fx uklare eller unøjagtige instruktioner eller bør udbygges)

Du er også velkommen til at sende os forslag til andre emner, som du gerne vil have inkluderet i brugervejledningerne.

Send din e-mail til: **documentation@dymo.com**

Vær venligst opmærksom på, at denne e-mailadresse kun er beregnet til feedback om brugervejledninger. Hvis du har spørgsmål af teknisk art, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med EMC-direktivet og direktivet for lavspænding. Produktet er endvidere udviklet i henhold til følgende internationale standarder:

US FCC Klasse B kompatibilitet

Sikkerhed – EN 60950, IEC 950 og UL 1950

EMC kompatibilitet EN 61000 3-2/3, EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11 og ENV 50204;

EU immunitet – EN 55024 & tillæg A1, A2 elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Informationsteknologisk udstyr,

Immunitetskarakteristika

Emissioner – EN 61000-6-3: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6: Generiske standarder – Afsnit 3: Emissionsstandarder for private, kommercielle og lettere industrielle miljøer.

Esselte er ISO 14001-certificeret. Plastikkomponenterne i denne etiketteringsmaskine er mærket med henblik på at sætte brugeren i stand til at bortskaffe komponenterne på en miljøvenlig måde.

