

Informationen zu Ihrem neuen Etikettendrucker

Mit Ihrem neuen Drucker DYMO LabelPOINT™ 350 Etikettendrucker können Sie eine Vielzahl hochwertiger, selbstklebender Etiketten erstellen. Sie können die Etiketten in vielen verschiedenen Größen und Formatstilen drucken. Der Etikettendrucker verwendet DYMO D1 Etikettenkassetten mit einer Breite von 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), bzw. 19 mm (3/4"). Etikettenkassetten sind auch in vielen Farben erhältlich.

Unter www.dymo.com finden Sie Informationen zu Bändern und Zubehör für den Etikettendrucker.

Registrierung für die Gewährleistung

Bitte füllen Sie die Karte zur Registrierung für die Gewährleistung aus, und senden Sie diese innerhalb von sieben Tagen an die entsprechende Kundendienstadresse. Näheres erfahren Sie auf der Website www.dymo.com.

Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt, um Ihr erstes Etikett auszudrucken.

Anschluss der Stromversorgung

Der Etikettendrucker wird mit Standardbatterien, Akkus oder einem Netzteil betrieben. Um Strom zu sparen, schaltet sich der Etikettendrucker automatisch aus, wenn er zwei Minuten lang nicht benutzt wurde.

Einsetzen der Batterien

Der Etikettendrucker benötigt sechs AA-Batterien.

Die Batterien einsetzen:

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab. Siehe Abbildung 2.

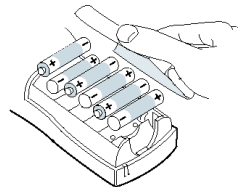


Abbildung 2

2. Setzen Sie die Batterien entsprechend der Polaritätskennzeichnung (+ und -) ein.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.



Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn der Etikettendrucker längere Zeit nicht benutzt wird.

Verwendung von Akkus

Zur Stromversorgung des Druckers kann auch ein optionaler, aufladbarer Akkusatz verwendet werden. Der Akkusatz ist bei Ihrem DYMO-Händler vor Ort erhältlich.

Der Drucker muss mit dem Netzteil an eine externe Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet werden, um die Akkus zu laden. Sind die Akkus völlig entladen, brauchen sie vier bis fünf Stunden, um sich wieder vollständig aufzuladen.



Wenn das Gerät an eine externe Stromquelle angeschlossen wird, kann es vorkommen, dass die Akkuladeanzeige weiter leuchtet, obwohl die Akkus bereits vollständig aufgeladen sind.

Die Akkus einsetzen:

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel. Siehe Abbildung 2.
2. Setzen Sie die Akkus ein. Siehe Abbildung 3.

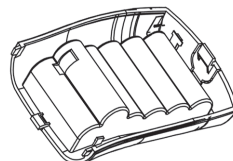


Abbildung 3

3. Zum Aufladen der Akkus schließen Sie das Netzteil wie im Folgenden beschrieben an.

Anschluss des Netzteils

Der Etikettendrucker kann auch mit einem optionalen Netzteil betrieben werden. Wird das Netzteil mit dem Etikettendrucker verbunden, werden die Batterien als Stromquelle ausgeschaltet.

Das Netzteil anschließen:

1. Stecken Sie das Netzteil in den Netzteilanschluss auf der linken Oberseite des Etikettendruckers.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Netzteils mit einer Steckdose.

⚠ Überzeugen Sie sich davon, dass der Etikettendrucker ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzteil von der Hauptstromquelle trennen. Sonst gehen Ihre letzten Speichereinstellungen verloren.

Einsetzen der Etikettenkassette

Der Etikettendrucker wird mit einer Etikettenkassette geliefert. Unter www.dymo.com finden Sie Informationen zum Erwerb zusätzlicher Etikettenkassetten.

Die Etikettenkassette einsetzen:

1. Drücken Sie auf den Kassettendeckel, um das Etikettenfach zu öffnen. Siehe Abbildung 4.

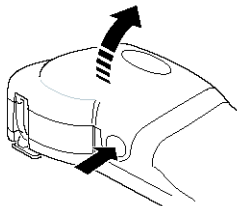


Abbildung 4

⚠ Wenn Sie den Etikettendrucker zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die eingelegte Schutzpappe zwischen Druckkopf und Andruckrolle herausnehmen. Siehe Abbildung 5.

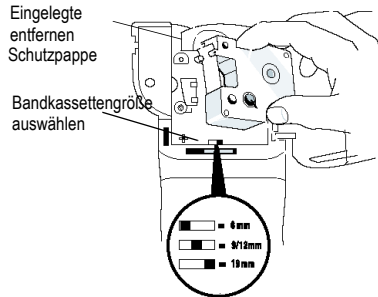


Abbildung 5

2. Stellen Sie den Kassettenschalter auf die Größe der Etikettenkassette ein, die Sie einlegen wollen. Siehe Abbildung 5.
Eine Kerbe in der Kassette passt genau über den Schalter, wenn sich die Kassette in der richtigen Position befindet.
3. Prüfen Sie, ob Etiketten- und Farbband an der Kassettenöffnung straff gespannt sind und ob das Etikettenband zwischen den Führungsstiften durchläuft. Drehen Sie ggf. die Spule im Uhrzeigersinn, um das Farbband zu spannen.
4. Legen Sie die Kassette so ein, dass sich Etiketten- und Farbband zwischen dem Druckkopf und der Andruckrolle befinden. Siehe Abbildung 6.

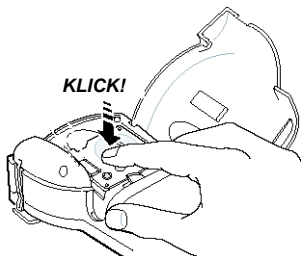



Abbildung 6

5. Drücken Sie fest, bis die Kassette einrastet.
6. Schließen Sie den Kassettendeckel und drücken Sie zum Einschalten auf .

Einstellungen

Sie können nach Wunsch die Sprache und die Maßeinheiten für Ihren Etikettendrucker einstellen.

Sprachwahl

Sie können aus verschiedenen Sprachoptionen wählen. Standardmäßig ist Englisch eingestellt.




Eine Sprache auswählen:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache aus und drücken Sie .

Auswahl der Maßeinheiten

Sie können wählen, ob Maße in Zoll oder Millimetern angezeigt werden sollen. Standardmäßig ist als Maßeinheit Zoll eingestellt.


Die Maßeinheiten einstellen:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Set Units**, und drücken Sie .
3. Wählen Sie Zoll oder Millimeter aus, und drücken Sie .

Drucken des ersten Etiketts

Sie können jetzt Ihr erstes Etikett ausdrucken.

Ein Etikett ausdrucken:


1. Geben Sie einen Text für ein Etikett ein.
2. Drücken Sie .
3. Schneiden Sie mit dem Schneidhebel das Etikett zu.

Fertig! Sie haben das erste Etikett ausgedruckt. Im Folgenden werden die verfügbaren Optionen zum Erstellen von Etiketten erläutert.

Kennenlernen des Etikettendruckers

Im Folgenden wird jede Funktion detailliert beschrieben. Machen Sie sich mit den Tasten und Funktionen des Etikettendruckers vertraut. Siehe Abbildung 1 auf Seite 46.

Ein- und Ausschalten

Mit der Taste  schalten Sie das Gerät ein und aus. Wenn das Gerät zwei Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus. Das zuletzt erstellte Etikett wird gespeichert und angezeigt, wenn das Gerät erneut eingeschaltet wird. Die vorher gewählten Einstellungen zum Formatstil werden ebenfalls gespeichert.

LCD-Display

Das LCD-Display des Etikettendruckers zeigt in der Regel eine Zeile mit 16 Zeichen an. Sie können jedoch bis zu 99 Zeichen und Leerzeichen eingeben.

Das Display gleicht einem Fenster, das über den Text rollt. Siehe Abbildung 7. Die Anzahl der angezeigten Zeichen kann je nach Laufweite variieren.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Abbildung 7

Außerdem erscheinen Funktionsanzeigen auf dem Display, damit Sie sehen, wenn eine Funktion ausgewählt ist. Siehe Abbildung 8.

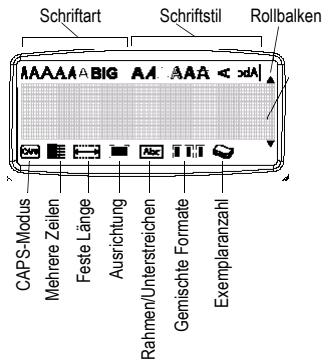


Abbildung 8

CAPS-Modus

Mit der Taste **⏏** wird die Großschreibung ein- und ausgeschaltet. Bei eingeschaltetem CAPS-Modus, wird CAPS auf dem Display angezeigt und alle eingegebenen Buchstaben erscheinen als Großbuchstaben. Der CAPS-Modus ist standardmäßig eingeschaltet. Wird der CAPS-Modus ausgeschaltet, werden alle eingegebenen Buchstaben als Kleinbuchstaben angezeigt.

Umschalttaste

Mit der Taste **↕** in Kombination mit einer Buchstabentaste wird für den betreffenden Buchstaben zwischen Groß- und Kleinschreibung umgeschaltet. In Kombination mit einer Ziffern- oder Funktionstaste wird mit der Taste **↕** die auf der Taste angezeigte alternative Funktion ausgewählt. Wenn Sie beispielsweise **←** drücken, wird das Zeichen links vom Cursor gelöscht; wenn Sie jedoch **↕** + **←** gemeinsam drücken, werden der gesamte Etikettentext und die Formatierung gelöscht. Das Display ist dann bereit zur Eingabe eines neuen Etiketts.

Leertaste

Mit der Taste **SPACE** werden ein oder mehrere Leerzeichen im Text eingefügt.

Rücktaste

Mit der Taste **←** wird das Zeichen links vom Cursor gelöscht. Durch Drücken von **↕** + **←** werden der gesamte Etikettentext und die Formatierung gelöscht.

Abbrechen

Mit der Taste **Cancel** können Sie ein Menü verlassen, ohne eine Auswahl zu treffen, oder einen Vorgang abbrechen.

Navigationstasten

Sie können Ihr Etikett mit der linken und rechten Pfeiltaste überprüfen und bearbeiten. Mit der Aufwärts- und Abwärtspfeiltaste können Sie durch die Menüauswahlen navigieren und anschließend auf **OK** drücken, um eine Auswahl zu treffen.

Anschluss an den Computer

Sie können den Etikettendrucker als separaten Drucker verwenden oder Etiketten von Ihrem Computer mit der Software DYMO LabelMANAGER drucken. Ihr Etikettendrucker wird mit Ihrem Computer über die USB-Schnittstelle an der Oberseite des Etikettendruckers verbunden. Siehe Abbildung 9.

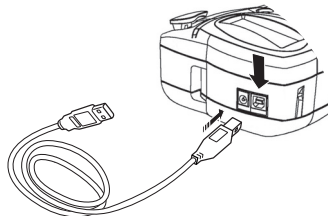



Abbildung 9

Informationen über die Installation finden Sie auf der *LabelPOINT 350 Quick Start Card* (Kurzanleitung) und Informationen über Entwurf und Druck von Etiketten im *DYMO Label Software User Guide* (Benutzerhandbuch für die DYMO Label Software).

Formatieren des Etiketts

Sie haben mehrere Formatoptionen zur Auswahl, um Ihr Etikett zu gestalten.

 Der Etikettendrucker speichert die letzte Auswahl, sodass Sie, immer wenn Sie eines der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionsmenüs aufrufen, zur letzten Option gelangen, die in diesem Menü ausgewählt wurde.

Änderung der Schrift

Für Ihre Etiketten stehen sieben Schriftarten zur Verfügung:

Arial Narrow

Arial Normal



Arial Wide

Times New Roman

**Frankfurter
One Stroke
BIG**

Wenn Sie eine Schriftart wählen, wird diese Schriftart auf alle Zeichen auf einer Seite übertragen. Wenn Sie mehr als eine Schriftart verwenden wollen, müssen Sie Formatumbrüche einfügen. Weitere Informationen dazu siehe **Verwendung von gemischten Formaten** auf Seite 53.

Die Schriftgröße einstellen:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf die gewünschte Schriftart, und drücken Sie anschließend .

Hinzufügen von Schriftstilen

Sie können für Ihren Text aus dreizehn verschiedenen Schriftstilen wählen:



AaBb	Normal
◀ϞⓂⓄ	Vertikal
<i>AaBb</i>	Kursiv
AaBb	Fett
<u>AaBb</u>	Kontur
AaBb	Schattiert
AaBb	3D
<i>AaBb</i>	Kursiv + Fett
<u><i>AaBb</i></u>	Kursiv + Kontur
<i>AaBb</i>	Kursiv + 3D
<i>AaBb</i>	Kursiv + Schattiert
AaBb	Durchgestrichen
dƆsA	Gespiegelt

Abbildung 10

Wenn Sie einen Schriftstil auswählen, wird dieser Schriftstil auf alle Zeichen auf einer Seite übertragen. Wenn Sie mehr als einen Schriftstil verwenden wollen, müssen Sie Formatumbrüche einfügen. Weitere Informationen siehe **Verwendung von gemischten Formaten** auf Seite 53. Wenn Sie jedoch den Schriftstil Gespiegelt oder Vertikal verwenden, wird dieser Schriftstil auf das gesamte Etikett übertragen.

Schriftstile können bei allen alphanumerischen Zeichen und Symbolen verwendet werden. Weitere Informationen über Drucksymbole siehe **Verwendung von Symbolen und Sonderzeichen** auf Seite 53.

Den Schriftstil einstellen:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf den gewünschten Schriftstil, und drücken Sie anschließend .

Hinzufügen von Rahmen- und Hintergrundstilen

Sie können außerdem Ihren Text durch einen Rahmen, eine Unterstreichung oder einen Hintergrundstil hervorheben.

	Normal
	Unterstrichen
	Rechteckiger Rahmen
	Spitzer Rahmen
	Abgerundeter Rahmen
	Krokodil-Rahmen
	Rollrahmen
	3D-Rahmen
	Punkte
	Holzmaserung
	Ziegel
	Schachbrettmuster
	Parkettmuster
	Diamanten
	Gewebemuster

Abbildung 11

Ein Etikett kann unterstrichen oder in einen Rahmen bzw. einen Hintergrund eingebettet werden, aber nicht beides zusammen.

Den Rahmenstil einstellen:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie einen Rahmenstil, und drücken Sie anschließend .



Bei Etiketten mit mehreren Zeilen werden alle Zeilen unterstrichen. Jedoch werden alle Zeilen in einen Rahmenstil eingeschlossen.

Erstellen von Etiketten mit mehreren Zeilen

Die Anzahl der Zeilen, die auf einem Etikett gedruckt werden können, hängt von der Größe des verwendeten Etikettenbands ab:

- Maximal fünf Zeilen bei Etiketten von 19 mm (3/4") Breite
- Maximal drei Zeilen bei Etiketten von 9 mm (3/8") und 12 mm (1/2") Breite
- Maximal eine Zeile bei Etiketten von 6 mm (1/4") Breite

Ein Etikett mit mehreren Zeilen erstellen:


1. Geben Sie den Text für die erste Zeile ein und drücken Sie . Das Zeichen für neue Zeile  wird am Ende der ersten Zeile angezeigt, jedoch nicht auf das Etikett gedruckt.
2. Geben Sie den Text für die zweite Zeile ein. Das Display zeigt die Zeile an, in die sie gerade Text eingeben. Das nachstehende Beispiel zeigt an, dass die aktuelle Zeile des Etiketts die zweite Zeile ist.






Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den Zeilen wechseln.

Verwendung von gemischten Formaten

Sie können verschiedene Schrift- und Formatstile beim Text eines Etiketts verwenden, müssen dann aber Formatumbrüche einfügen, um das Etikett in Textblöcke oder -abschnitte zu teilen. Sie können zwei Formatumbrüche einfügen und damit drei verschiedene Formate pro Etikett anwenden.

 Ausrichtung, Unterstreichung, Rahmenstile und Hintergrundmuster können auf einem Etikett nicht gemischt werden. Diese Stile sind für das gesamte Etikett gleich.




Einen Formatumbruch hinzufügen:

1. Geben Sie den Text für den ersten Abschnitt ein und formatieren Sie ihn.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie **Insert Format Break** und drücken Sie . Das Zeichen für neuen Abschnitt  wird am Ende des ersten Abschnitts angezeigt, aber nicht auf das Etikett gedruckt.
4. Geben Sie nun den Text für den nächsten Abschnitt des Etiketts ein und formatieren Sie ihn.


Verwendung von Tabstopps

Sie können Tabstopps hinzufügen, um den Text bei mehrzeiligen Etiketten auszurichten. Tabstopps sind linksbündig eingestellt, der Standardabstand beträgt 50 mm (2,0").

Den Abstand zwischen den Tabstopps ändern:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Set Tab Length** und drücken Sie .
3. Vergrößern oder verkleinern Sie mit der Aufwärts- und Abwärtspfeiltaste den Abstand zwischen den Tabstopps, und drücken Sie anschließend .

Einfügen eines Tabstopps:

1. Geben Sie den Text ein.
2. Drücken Sie die Taste  und geben Sie den nächsten Text ein.

Verwendung von Symbolen und Sonderzeichen

Sie können bei Ihren Etiketten Symbole und andere Sonderzeichen hinzufügen.

Einfügen von Symbolen

Der Etikettendrucker unterstützt den in Abbildung 12 gezeigten erweiterten Symbolsatz.

Row	Position in row				
A	€	\$	¢	£	¥
B	@	&	#	%	‰
C	!	?	¡	¿	—
D	'	"	,	.	;
E	:	/	+	-	*
F	()	=	<	>
G	≠	±	÷	{	}
H	[\]		§
I	•	'	©	®	™
J	☺	☹	☺	♂	♀
K	☺	☹	☺	♂	♀
L	♿	♿	♿	♿	♿
M	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
N	+	↑	↓	→	←
O	©	®	™	ℓ	ℓ
P	☺	☹	☺	♂	♀
Q	☺	☹	☺	♂	♀
R	☺	☹	☺	♂	♀
S	☺	☹	☺	♂	♀
T	☺	☹	☺	♂	♀
U	☺	☹	☺	♂	♀
V	☺	☹	☺	♂	♀
W	☺	☹	☺	♂	♀
X	☺	☹	☺	♂	♀
Y	☺	☹	☺	♂	♀
Z	☺	☹	☺	♂	♀
AA	☺	☹	☺	♂	♀
AB	☺	☹	☺	♂	♀
AC	☺	☹	☺	♂	♀
AD	☺	☹	☺	♂	♀
AE	☺	☹	☺	♂	♀
AF	0	1	2	3	4
AG	5	6	7	8	9
AH	0	1	2	3	4
AI	5	6	7	8	9
AJ	1/4	1/2	3/4		

Abbildung 12

Ein Symbol einfügen:

1. Drücken Sie **(Symbols)**. Die erste Zeile der in der Tabelle gezeigten Symbole erscheint im Display.
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf das gewünschte Symbol. Mit der linken und rechten Pfeiltaste können Sie sich innerhalb einer Symbolzeile bewegen. Mit der Aufwärts- und Abwärtspfeiltaste können Sie vertikal zwischen den Symbolzeilen navigieren.
Um schnell eine Symbolzeile anzuzeigen, können Sie den Buchstaben drücken, welcher der gewünschten Symbolzeile entspricht.
3. Wenn Sie das gewünschte Symbol gefunden haben, drücken Sie **(OK)** um das Symbol dem Etikettentext hinzuzufügen.

Hinzufügen internationaler Zeichen

Der Etikettendrucker unterstützt mit der RACE-Technologie den erweiterten lateinischen Zeichensatz. Wie bei der Tastatur eines Mobiltelefons, bei der Sie eine Buchstabentaste mehrfach innerhalb sehr kurzer Zeit drücken, blättern Sie durch die Varianten auf dieser Buchstabentaste.

Wenn Sie z. B. als Sprache Französisch gewählt haben und mehrfach die Buchstabentaste **a** drücken, wird **a à â ã** und alle weiteren möglichen Varianten angezeigt. Die Buchstabenvarianten und deren Reihenfolge bei der Anzeige hängen von der eingestellten Sprache ab.

Währungssymbole

Die Währungstaste **€** verwendet ebenfalls RACE, um durch verschiedene Währungssymbole zu blättern:

€ £ \$ ¢ ¥

Die Reihenfolge, in der diese Symbole erscheinen, hängt von der eingestellten Sprache ab.




Druckoptionen

Sie können mehrere Exemplare eines Etiketts gleichzeitig drucken, Serienetiketten und Etiketten mit fester Länge drucken, den Etikettentext überprüfen und formatieren sowie den Druckkontrast einstellen.

Drucken von mehreren Exemplaren

Sie können bis zu 16 Exemplare desselben Etiketts auf einmal drucken. Beim Drucken mehrerer Exemplare wird zwischen jedem Etikett eine gepunktete Trennlinie gedruckt.

Mehrere Exemplare des Etiketts drucken:



1. Drücken Sie  und wählen anschließend **Set # Copies**.
2. Drücken Sie den Aufwärtspfeil, um die Anzahl der Exemplare zu erhöhen.
3. Drücken Sie den Abwärtspfeil, um die Anzahl der Exemplare von 16 zu reduzieren.
4. Drücken Sie .
5. Drücken Sie zum Drucken .

Wenn der Druckvorgang beendet ist, wird als Exemplaranzahl wieder der Standardwert 1 angezeigt.

Erstellen von Serienetiketten

Sie können eine Serie von Etiketten drucken, wobei die letzte Zahl jeweils um eins erhöht wird. Die Zahl der Serienetiketten hängt von der Exemplaranzahl ab, die Sie für den Druck ausgewählt haben. Nur die letzte Zahlenfolge, die auf einen Buchstaben, ein Leerzeichen oder ein Satzzeichen folgt, wird als Serie gedruckt. So wird z. B. abc123 als abc123, abc124, abc125 gedruckt; 123-998 wird als 123-998, 123-999, 123-1000 gedruckt usw.

Serienetiketten erstellen:




1. Geben Sie den Etikettentext ein.
2. Wählen Sie die Zahl der Etiketten, die entsprechend der Beschreibung in **Drucken von mehreren Exemplaren** auf Seite 55 gedruckt werden sollen.
3. Wählen Sie  + .

Drucken eines Etiketts mit fester Länge

Normalerweise wird die Länge des Etiketts durch die Länge des eingegebenen Textes bestimmt. Für einen bestimmten Zweck benötigen Sie aber vielleicht ein Etikett mit einer festen Länge, die unabhängig von der Textlänge ist.

Sie können für ein Etikett eine feste Länge in Schritten von 2 mm (0,1") zwischen 40 mm (1,5") und 400 mm (15,0") festlegen. Die voreingestellte feste Länge beträgt 100 mm (4,0"). Änderungen, die Sie an der festen Länge vornehmen, bleiben so lange gültig, bis Sie die Länge wieder ändern.

Die Etikettenlänge einstellen:

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie **ON**, um die Option Feste Länge aufzurufen.
3. Drücken Sie den Aufwärtspfeil, um die Länge zu vergrößern.
4. Drücken Sie den Abwärtspfeil, um die Länge zu verringern.
5. Drücken Sie  um die feste Länge einzustellen:
6. Nachdem Sie das Etikett gedruckt haben, wiederholen Sie Schritt 1 und deaktivieren die Option Feste Länge (OFF); anderenfalls werden alle folgenden Etiketten mit dieser festen Länge gedruckt.




Drucken von Strichcode-Etiketten

Der Etikettendrucker kann Strichcode-Etiketten in sechs Standardformaten drucken: UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, CODE-39 und CODE-128. Sie können einen Strichcode nur auf einem Etikettenband von 19 mm (3/4") Breite drucken, und Sie können nur einen Strichcode pro Etikett drucken.

Der Strichcode wird waagrecht auf das Etikett gedruckt. Der Text steht in kleiner Schriftgröße unter dem Strichcode. Optional können Sie Text vor und nach dem Strichcode einfügen. Wenn Sie ein Etikett mit zwei Zeilen erstellen, können Sie auch Text ober- und unterhalb des Strichcodes einfügen. Siehe **Erstellen von Etiketten mit mehreren Zeilen** on page 52.


Vier der Standard-Strichcodes erfordern zur ihrer Erzeugung eine feste Zahl von Zeichen: EAN-8, EAN-13, UPC-A und UPC-E. Die Strichcodes CODE-39 und CODE-128 gestatten eine variable Anzahl der einzugebenden Zeichen.

Einen Strichcode einstellen:




1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Strichcode und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Strichcodeart und drücken Sie .
4. Zwischen den Strichcodesymbolen (|||) erscheinen ein oder mehrere Fragezeichen.

|||??????0|||

Bei einigen Strichcodearten erscheint ganz rechts eine 0. Dies ist eine Prüfziffer. Sie wird durch eine Zahl ersetzt, wenn die Strichcodedaten eingegeben werden.

5. Geben Sie die Strichcodedaten ein, ersetzen Sie die Fragezeichen und drücken Sie  wenn Sie fertig sind.



Einen Strichcode einfügen:

1. Geben Sie den Text ein, der vor dem Strichcode auf dem Etikett stehen soll. (Optional)
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten "Fug Strichcode ein" und drücken Sie .
4. Geben Sie den Text ein, der nach dem Strichcode stehen soll. (Optional)
5. Drücken Sie .

Vorschau des Etiketts

Sie können vor dem Druck eine Vorschau des Textes oder Formats ihres Etiketts anzeigen. Ein zweizeiliges Etikett erscheint in der Vorschau als einzeiliges Etikett.

Eine Vorschau der Etiketts anzeigen:





1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie **Text** oder **Format**.

Wenn Sie **Text** wählen, rollt der Text des Etiketts über das Display. Wenn Sie **Format** wählen, wird das ausgewählte Format kurz angezeigt.

Ausrichtung des Textes

Wenn Sie ein Etikett mit fester Länge drucken, können Sie auswählen, ob der Text auf dem Etikett linksbündig, zentriert oder rechtsbündig ausgerichtet werden soll. Bei Etiketten mit mehreren Zeilen werden alle Zeilen des Textes linksbündig, zentriert oder rechtsbündig zueinander ausgerichtet.




Den Text ausrichten:

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie die gewünschte Ausrichtung und drücken Sie .
3. Drücken Sie , um die Einstellung der Ausrichtung zu deaktivieren.

Einstellung des Druckkontrastes

Sie können den Druckkontrast einstellen, um die Druckqualität Ihres Etiketts fein einzustellen.

Den Kontrast einstellen:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Print Contrast** und drücken Sie .
3. Wählen Sie eine Kontrasteinstellung und drücken Sie .

Verwendung des Speichers des Etikettendruckers



Der Etikettendrucker besitzt eine leistungsfähige Speicherfunktion, mit der Text und Formatierung wie folgt gespeichert werden können:


- Automatische Speicherung der fünfzehn letzten gedruckten Etiketten;
- Speicherung des Textes von bis zu zehn Etiketten, die häufig verwendet werden;
- Benennung und Speicherung von bis zu zehn häufig verwendeten Etikettenformaten.

Speichern des Etikettentextes

Der Etikettendrucker speichert automatisch die zehn zuletzt gedruckten Etiketten in einem Textpuffer. Außerdem können Sie bis zu zehn spezielle Etiketten speichern, die Sie häufig verwenden.

Den aktuellen Etikettentext speichern:

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie **SAVE** und anschließend **LABEL**. Das erste von zehn Speicherfeldern wird angezeigt.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch die Felder. Sie können neuen Text überall im Speicher ablegen, wenn Sie jedoch einen Speicherort wählen, in dem bereits etwas steht, wird der vorherige Etikettentext überschrieben.





4. Wählen Sie einen Speicherort und drücken Sie .

Ihr Etikettentext wird gespeichert, und es wird zurück zum Etikett geschaltet.

Speicherformate

Außer dem Etikettentext können Sie bis zu zehn spezielle Etikettenformate speichern, die Sie häufig verwenden. Mit dieser Funktion wird nur die Formatinformation und nicht der Etikettentext gespeichert.



Das aktuelle Format speichern:

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie **SAVE** und anschließend **FORMAT**. Das erste von zehn Speicherfeldern wird angezeigt.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch die Felder. Sie können ein neues Format überall im Speicher ablegen, wenn Sie jedoch einen Speicherort wählen, in dem bereits etwas steht, wird das vorherige Etikettenformat überschrieben.
4. Wählen Sie ein Feld und drücken Sie . Das Wort **NAME?** erscheint in dem Feld.
5. Geben Sie einen Namen für das Format ein und drücken Sie . Das Etikettenformat wird gespeichert, und es wird zurück zum Etikett geschaltet.


Wiederaufruf gespeicherter Etiketten und Formate

Sie können gespeicherte Etiketten und Formate später problemlos wieder aufrufen.

Etiketten oder Formate erneut aufrufen:

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie **Recall** und anschließend **LABEL**, **FORMAT** oder **LAST PRINTED**.

Der erste Speicherort für ein Etikett oder ein Format wird angezeigt.

3. Wählen Sie ein Etikett oder Format aus, das erneut aufgerufen werden soll, und drücken Sie .

Wartung des Etikettendruckers

Der Etikettendrucker wurde so konstruiert, dass er lange und störungsfrei arbeitet und nur sehr wenig Wartung erforderlich ist.

Reinigen Sie den Etikettendrucker von Zeit zu Zeit, damit er weiterhin einwandfrei funktioniert.

Reinigen Sie das Schneidmesser immer, wenn Sie die Bandkassette austauschen.

Das Schneidmesser reinigen:

1. Nehmen Sie die Etikettenkassette heraus.
2. Drücken Sie den Schneidhebel nach unten und halten Sie ihn gedrückt, um das Schneidmesser freizulegen.
3. Reinigen Sie beide Seiten des Messers mit einem Wattebausch und Alkohol.
4. Lassen Sie den Schneidhebel los.




Sie können die Reinigung auch vornehmen, wenn das Schneidmesser in Vorwärtsstellung steht und sich nicht bewegt.

Den Druckkopf reinigen:

- ◆ Reinigen Sie den Druckkopf mit dem Reinigungsstift, der sich im Deckel des Kassettenfachs befindet.

Fehlerbehebung

Prüfen Sie die folgenden Fehlerbehebungsmöglichkeiten, wenn bei dem Etikettendrucker ein Problem auftritt.

Fehlermeldung/Störung	Abhilfe
Keine Anzeige	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob der Etikettendrucker eingeschaltet ist.• Ersetzen Sie leere Batterien.
Schlechte Druckqualität	<ul style="list-style-type: none">• Ersetzen Sie leere Batterien oder schließen Sie das Netzteil an.• Prüfen Sie, ob die Bandkassette korrekt eingesetzt ist.• Reinigen Sie den Druckkopf.• Ersetzen Sie die Bandkassette.
Schlechte Schneidleistung	Reinigen Sie das Schneidmesser. Siehe Wartung des Etikettendruckers .
Printing	Keine Maßnahme erforderlich. Die Meldung erscheint, wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist.
Too many characters Die maximale Zeichenzahl im Puffer ist überschritten.	Löschen Sie den Text im Puffer ganz oder teilweise.
Too many lines Die maximal erlaubte Zeilenzahl ist überschritten.	Wählen Sie ein anderes Format.
Insert Tape Cassette Die Bandkassette fehlt oder ist leer.	Setzen Sie eine neue Bandkassette ein.
Battery low Die Batterien sind fast leer.	Ersetzen Sie die Batterien oder schließen Sie das Netzteil an.
Tape Jam Der Motor stoppt aufgrund eines Bandstaus.	<ul style="list-style-type: none">• Beseitigen Sie den Bandstau und ersetzen Sie die Bandkassette.• Reinigen Sie das Schneidmesser.
Too many pages Die maximal erlaubte Seitenzahl ist überschritten.	Ändern Sie das Etikettenlayout.
Page not empty	Löschen Sie den gesamten Inhalt der Seite.
Tape size too small	Ändern Sie die Etikettengröße oder drücken Sie Cancel (Abbrechen), um das Menü Rahmen/Hintergrund zu verlassen.
Einstellung  Eine feste Länge des Etiketts ist ausgewählt, die erforderliche Länge zum Drucken des Etiketts überschreitet jedoch die ausgewählte Länge.	<ul style="list-style-type: none">• Nach dieser Meldung wird ein Wert für die feste Länge angezeigt, der die Mindestlänge des Etiketts angibt, damit der Text darauf passt. Ergreifen Sie eine der folgenden Maßnahmen:• Stellen Sie die feste Länge des Etiketts entsprechend ein oder• Wählen Sie eine schmalere Schrift.

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Kundendienst von DYMO. Die entsprechende Kontakttelefonnummer für Ihr Land finden Sie unter **Kundendienst kontaktieren** auf Seite 63.

Rückmeldungen zur Dokumentation

Wir sind stets bemüht, die beste Dokumentation für unsere Produkte zu liefern. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.

Schicken Sie uns Anmerkungen und Vorschläge zu unseren Handbüchern. Geben Sie dabei bitte auch folgende Informationen an:

- Produktname, Versionsnummer und Seitennummer
- Kurze Beschreibung des Inhalts (unklare oder fehlerhafte Anweisungen, Bereiche, die genauer erklärt werden müssen, usw.)

Wir freuen uns auch über Vorschläge zu weiteren Themen, die Ihrer Meinung nach in der Dokumentation enthalten sein sollten.

Schicken Sie dazu eine E-Mail an: **documentation@dymo.com**

Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail-Adresse nur für Hinweise zur Dokumentation eingerichtet ist. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Dieses Produkt hat eine CE-Kennzeichnung gemäß der EMV-Richtlinie und der Richtlinie zur Niederspannung und wurde entsprechend den folgenden internationalen Standards konstruiert:

Verträglichkeit nach US FCC Klasse B

Sicherheit - EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMV nach EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU-Störfestigkeitsnorm - EN 55024 mit Anhängen A1, A2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Informationstechnische Einrichtungen, Störfestigkeitsmerkmale

Emissionen – EN 61000-6-3: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6: Generische Standards -

Abschnitt 3: Emissionsstandard für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrialgebiete.

Esselte ist ein nach ISO 14000 registriertes Unternehmen. Kunststoffteile dieses Druckers sind gekennzeichnet, so dass sie umweltfreundlich entsorgt werden können.

