

Bevezető

Az új DYMO LabelPOINT™ 350 feliratozógép segítségével kiváló minőségű feliratokat készíthet számos különféle változatban. A feliratokat különböző méretben és stílusban nyomtathatja ki. A feliratozógép DYMO D1i szalagkazettával használható 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), vagy 19 mm (3/4") szélességben. A kazetták színeinek széles skálája teszi még gazdagabbá a választékot. A szalagok és tartozékok teljes kínálatának megtekintéséhez látogasson el a www.dymo.com honlapra.

Regisztráció

Kérjük, töltsse ki a regisztrációs kártyát és küldje vissza ügyfélszolgálatunk címére, hét napon belül. A részletekért látogasson el a www.dymo.com honlapra.

Első lépések

Kövesse az alábbi útmutatót az első felirat elkészítéséhez.

Beüzemelés

A feliratozógép elemmel, akkumulátorral, vagy adapterrel működtethető.


Energiatakarékosági célból amennyiben a készüléket legalább 2 percig nem használja, az automatikusan kikapcsol.

Elemek behelyezése

A feliratozógép hat darab AA elemmel működik.

Az elemek behelyezése

1. Nyissa fel az elemtartó ajtaját. Lásd Ábra 2.

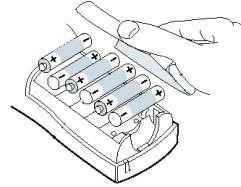

Ábra 2

2. A „+”, illetve „-” polaritásjelöléseknek megfelelően helyezze be az elemeket.

3. Zárja vissza el az elemtartó ajtaját.



Távolítsa el az elemeket, ha a feliratozógép használatára hosszú ideig nem kerül sor.

Akkumulátor használata

A nyomtató újratölthető akkumulátorokkal is használható. Akkumulátorokat a készülékhez bármely DYMO viszonteladónál vásárolhat. Az akkumulátorok töltéséhez a nyomtatót a váltakozó áramú adapteren keresztül külső áramforráshoz kell csatlakoztatni. Teljesen lemerült állapotban az akkumulátorok feltöltése négy-öt órát vesz igénybe.




Amikor külső áramforráshoz van csatlakoztatva, a töltésjelző akkor is világíthat, ha az akkumulátorok már teljesen feltöltődtek.

Az akkumulátorok használata

1. Nyissa fel az elemtartó ajtaját.

2. Helyezze be az akkumulátorokat. Lásd Ábra 3.

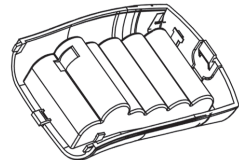

Ábra 3

3. Az akkumulátorok töltéséhez a fent leírtak szerint csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert.

Az adapter csatlakoztatása

A feliratozó gép áramellátásához váltakozó áramú adapter is használható. Ennek használata során a feliratozó gép az elemeket mint áramforrást lekapsolja.

Az adapter csatlakoztatásához

1. Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez.
2. Az adapter másik végét dugja be a hálózati aljzatba.


⚠ Mielőtt kihúzza az adaptert a tápfeszültség aljzatából ellenőrizze, hogy a feliratozó gép kapcsolója ki van kapcsolva. Ellenkező esetben a legutóbbi memória beállítások elvesznek.

Szalagkazetta behelyezése

A feliratozó gép 1 db kazettával kerül forgalomba. A szalagkazetták teljes kínálatának megtekintéséhez látogasson el a www.dymo.com honlapra.


A kazetta behelyezéséhez

1. Nyomja le és engedje fel a kazettatartó ajtáját. Lásd Ábra 4.

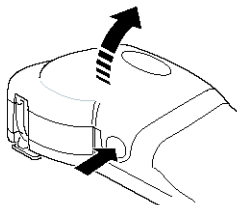


Ábra 4

⚠ A feliratozó gép első alkalommal történő használatakor távolítsa el a védő kartonbetétet a nyomtatófej és a szalagtovábbító görgő közül. Lásd Ábra 5.

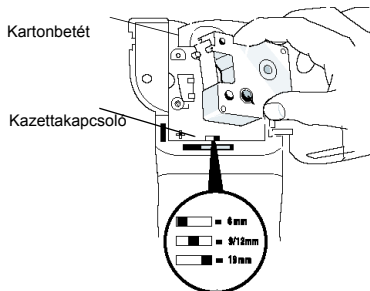


Ábra 5

2. A kazettakapcsolót állítsa be a behelyezett kazetta méretének megfelelően. Lásd Ábra 5.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a betű- és háttérszínszalag a kazetta nyílásán végig feszés, és a szalag a vezetősínek között megy át. Ha szükséges, a betűszínszalag megfeszítéséhez az orsót forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.
4. Helyezze be a kazettát úgy, hogy a szalag a nyomtatófej és a szalagtovábbító görgő közé essen. Lásd Ábra 6.

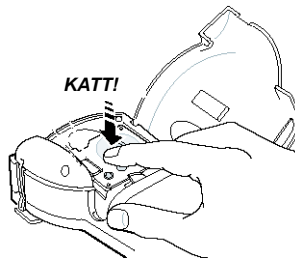

Ábra 6

5. Nyomja meg erősen, amíg a kazetta a helyére nem kattann.
6. Zárja be a kazettatartó ajtáját és nyomja meg az  gombot a készülék bekapcsolásához.



Nyelvi beállítások

A nyelvi beállítás határozza meg azt, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a kijelzőn az üzenetek, illetve azt, hogy milyen mértékegységeket használjon a program

Nyelv kiválasztása

Számos különböző nyelv közül választhat. Az alapbeállított nyelv az angol.




Nyelv kiválasztása

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Használja a nyílbillentyűket a nyelv kiválasztásához, és nyomja meg a  billentyűt.

Mértékegység kiválasztása

Választhat, hogy hüvelykben vagy milliméterben kívánja megjeleníteni a méreteket. Az alapbeállított mértékegység a hüvelyk.


A mértékegység beállításához

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Használja a nyílbillentyűket a **Mértékegység beállítása** menüpont kiválasztásához, és nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a megfelelő mértékegységet, és nyomja meg a  billentyűt.

Az első címke kinyomtatása

Ezen a ponton a nyomtató készen áll az első címke kinyomtatására.


Címke nyomtatása

1. Írja be a szöveget.
 2. Nyomja meg a  billentyűt.
 3. A címke levágásához használja a vágókart.
- Gratulálunk!** Kinyomtatta az első címkéjét. Ha kíváncsi a további lehetőségekre, akkor olvassa tovább ezt az útmutatót!

A feliratozó gép megismerése

A következő szakaszok részletesen írják le az egyes tulajdonságokat. Mielőtt azonban továbbhaladna, ismerkedjen meg a feliratozó gép billentyűzetével. Lásd ábra 1. a második oldalon.

Bekapcsolás

Az  gomb be- és kikapcsolja az áramot. Ha öt percig egyetlen billentyűt sem nyom meg, a nyomtató automatikusan kikapcsol. Az utolsó címkét a feliratozó gép megjegyzi, és bekapcsoláskor megjeleníti. A korábban kiválasztott stílus beállításokat is visszaállítja.

LCD kijelző

A feliratozó gép LCD kijelzője tizenhat karakteres sort mutat. Ugyanakkor Önnek max. 99 karakter és szóköz beírására van lehetősége.


A kijelző egy ablakhoz hasonlítható, amely a beírt szöveg egy részét mutatja. (Lásd Ábra 7.) A ténylegesen kijelzett karakterek száma a közök felosztásának függvényében változhat.



A gyors barna róka átugrik a lusta kutyán.

Ábra 7

Ezen kívül, a kijelző felső és alsó részén egy állapotjelző sáv található, amely mutatja, ha valamelyik tulajdonság ki van választva. Lásd Ábra 8.

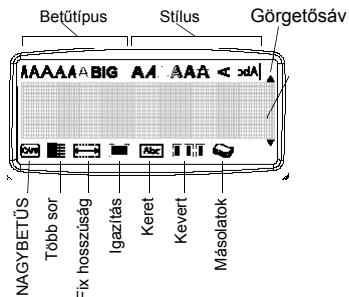

Ábra 8

NAGYBETŰS üzemmód

A **CAPS** billentyű be- és kikapcsolja a nagybetűs írást. Amikor a NAGYBETŰS mód bekapcsolt állapotban van, a CAPS üzemmód indikátor megjelenik a kijelzőn és minden beírt betű nagybetűssé válik. Az alapértelmezett beállítás szerint a NAGYBETŰS mód bekapcsolt állapotban van. Amikor a NAGYBETŰS mód kikapcsolt állapotban van, minden beírt betű kisbetűként jelenik meg.

Shift billentyű

A **Shift** billentyű egy másik alfabetikus billentyűvel együtt használva nagybetűs karaktert készít. Ha egy számbillentyűvel vagy funkció billentyűvel együtt használja, a **Shift** billentyű az adott gomb alternatív / második funkcióját választja ki. Például, ha megnyomja a **Left Arrow** billentyűt, a kurzortól balra levő karakter törlődik, ha azonban a **Shift + Left Arrow** billentyűket együtt nyomja meg, az egész címke szöveg és a formázás is törlődik, a kijelző pedig készen áll az új címke begépelésére.

Szóközbillentyű

A **Space** billentyű egy vagy több üres helyet szűr be a szövegbe.

Törlés

A **Left Arrow** billentyű eltávolítja a kurzortól balra levő karaktert. A **Up Arrow + Left Arrow** billentyűkombináció megnyomása a teljes aktuális címkeszöveget és a formázást törli.

Kilépés


A **Cancel** billentyű lehetővé teszi, hogy kilépjen egy menüből anélkül, hogy végrehajtsa a kiválasztást, vagy elvet egy utasítást.

Navigációs billentyű

A bal és jobb nyilak használatával ellenőrizheti és szerkesztheti a címke tartalmát. A fel és le nyilak használatával a menü kiválasztásokban navigálhat. A kiválasztást a **OK** gombbal rögzítheti.

A számítógép csatlakoztatása

A címkéző használható különálló nyomtatóként, de nyomtathat címkéket a számítógépről is, a DYMO LabelMaker szoftver segítségével. A feliratozógép a tetején található USB csatlakozás segítségével csatlakoztatható a számítógéphez. Lásd Ábra 9.

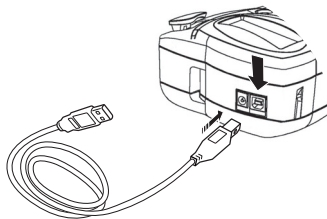

Ábra 9

A címkék tervezésével és nyomtatásával kapcsolatos információkért tekintse meg a *DYMO szoftver felhasználói útmutatót* illetve a *LabelPOINT 350 Gyors útmutató* kártyát.

A címke formázása

A címék megjelenésének hangsúlyozásához számos formázási lehetőség közül választhat.



A feliratozó gép megjegyzi a legutóbb kiválasztott formázási beállításokat, így minden alkalommal, amikor belép valamelyik, ebben a részben leírt tulajdonság menübe, a menüből kiválasztott legutóbbi elemre érkezik.

Betűméret megváltoztatása

A címékhez hét betűméret áll rendelkezésre.

Arial Narrow

Arial Normal



Arial Wide

Times New Roman

Frankfurter
One Stroke
BIG

A kiválasztott betűtípus az összes karakterre vonatkozik. Ha több mint egy betűtípust akar használni, formázási töréseket kell beszúrnia. További információkért lásd a **Formázási törés használata** fejezetet a 22. oldalon.

A betűtípus beállítása

1. Nyomja meg az  billentyűt.
2. A kívánt betűtípus kiválasztásához használja a nyílbillentyűket, majd nyomja meg az  gombot.

Betű stílusok hozzáadása



Tizenhárom különböző betűstílust választhat a szöveghez:

AaBb	Normál
<ΩMΩ	Függőleges
AaBb	Dőlt
AaBb	Félkövér
<i>AaBb</i>	Körvonalas
AaBb	Árnyékolt
AaBb	3D
<i>AaBb</i>	Dőlt + Félkövér
<i>AaBb</i>	Dőlt + Körvonalas
<i>AaBb</i>	Dőlt + 3D
<i>AaBb</i>	Dőlt + Árnyékolt
AaBb	Áthúzott
dB&A	Tükör

Ábra 10

A kiválasztott stílus az összes karakterre vonatkozik az oldalon. Ha több mint egy stílust akar használni, formázási töréseket kell beszúrnia. További információkért lásd a **Formázási törés használata** fejezetet a 22. oldalon. Ha tükör vagy függőleges stílust használ, az az egész címkére vonatkozik. A stílusok minden alfanumerikus karakterrel és szimbólummal használhatók. További információkért a nyomtatási szimbólumokról lásd a **Szimbólumok és speciális karakterek használata** fejezetet a 23. oldalon.

A betű stílus beállítása

1. Nyomja meg a  billentyűt.
2. A kívánt stílus kiválasztásához használja a nyílbillentyűket, majd nyomja meg az  gombot.

Keretek és háttér stílusok hozzáadása



A szöveg aláhúzásával, keretek hozzáadásával, háttérminta beállításával hangsúlyosabbá teheti a címkét.

 OFF	Normál
DYMO	Aláhúzott
	Négyzetes doboz
	Hegyes doboz
	Kerek doboz
	Krokodil doboz
	Görgető doboz
	3D doboz
DYMO	Pontok
	Fa erezet
	Téglák
	Négyzetháló
	Parketta
	Gyémántok
	Hullám

Ábra 11

A címke lehet aláhúzott és keretbe foglalt vagy háttérrel megjelenített, de mindkettő egyszerre nem.

A keretek beállítása

1. Nyomja meg a  billentyűt.
2. Válasszon ki egy keret stílust, majd nyomja meg az  gombot.



Többsoros címkéken minden sor aláhúzott lesz. Keretezés során minden sor egy külön keretbe kerül.

Többsoros címkék készítése

Az egy címkére nyomtatható sorok száma az Ön által használt kazetta méretétől függ:

- 19 mm-es (3/4") címkén maximum öt sor
- 9 mm-es (3/8") és 12 mm-es (1/2") címkéken maximum három sor
- 6 mm-es (1/4") címkén maximum egy sor jelentíthető meg

Többsoros címke készítéséhez

1. Írja be az első sor szövegét, és nyomja meg a  billentyűt. Az első sor végén egy sortörés karakter  látható, ez a nyomtatott címkén nem jelenik meg.
2. Írja be a második sor szövegét. A kijelző azt a sort mutatja, amelyikbe a szöveget írja. Az alábbi példa azt mutatja, amikor a második sor a címke aktuális sora.



A nyílak segítségével mozoghat a sorok között.



Formázási törés használata


A címkén levő szöveghez különböző betűtípusokat és formázási stílusokat használhat formázási törések beszúrásával, amelyek blokkokra vagy szövegrészekre osztják a címkét. Egy címkére két formázási törést illeszthet be, ezzel három különböző formázást tud használni címkénként.



Az igazítás, aláhúzás, keretezés és háttér minták nem keverhetők egy címkén belül. Ezek a stílusok az egész címkére vonatkoznak.

Formázási töréspont hozzáadásához

1. Írja be és formázza meg az első szakasz szövegét.
2. Nyomja meg a  billentyűt
3. Válassza ki a **Formázási törés beszúrása** (Insert Format Break) pontot, és nyomja meg az  gombot. Az első szakasz végén egy




szakasztörés karakter  látható, ez a nyomtatott címkén nem jelenik meg.

- Folytassa a következő szakasz szövegének beírásával és formázásával.


Tabulátorok használata

Lehetősége van tabulátorokat beszúrni a szövegbe, hogy többsoros címkéken megfelelően igazíthassa a szöveget. A tabulátorok balra vannak igazítva, és az alaptávolság 50 mm (2,0").

A tabulátor méretének megváltoztatásához

- Nyomja meg a  gombot.
- Válassza ki az **Tabulátorhossz beállítás** (Set Tab Length) pontot, és nyomja meg az  gombot.
- A fel és le nyilak segítségével növelje vagy csökkentse a méretet, majd nyomja meg az  gombot.

Tabulátor beszúrásához

- Írja be a szövegét.
- Nyomja meg a  gombot, és folytassa a szövegbevitelt.

Szimbólumok és speciális karakterek használata.

A címkékhez szimbólumokat és más speciális karaktereket is hozzáadhat.



Szimbólumok hozzáadása

A feliratozógép támogatja a bővített szimbólumkészletet, ahogyan azt az Ábra 12. is mutatja.

Row	Position in row
A	€ \$ ¢ £ ¥
B	@ & # % ‰
C	! ? ¡ ¿ –
D	' " , . ;
E	: / + - *
F	() = < >
G	≠ ± ÷ { }
H	[\] §
I	• ' © ® ™
J	♂ ♀ ☺ ☹
K	☺ ☹ ☺ ♀ ♂
L	♿ ♿ ♿ ♿ ♿
M	⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠
N	⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆
O	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
P	📁 📁 📁 📁 📁
Q	📁 📁 📁 📁 📁
R	📁 📁 📁 📁 📁
S	✂ ✂ ✂ ✂ ✂
T	☑ ☑ ☑ ☑ ☑
U	✂ ✂ ✂ ✂ ✂
V	✓ ✗ ♥ 🔒 🔑
W	🌐 ✉ ✨ ✨ ✨
X	📁 ✉ ✈ ✈ ✈
Y	↔ ↵ ↶ ↷ ...
Z	Ω λ μ ° ~
AA	⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
AB	⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
AC	⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
AD	⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
AE	⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
AF	0 1 2 3 4
AG	5 6 7 8 9
AH	0 1 2 3 4
AI	5 6 7 8 9
AJ	1/4 1/2 3/4

Ábra 12

Szimbólum hozzáadásához

1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a szimbólumtáblázat első sora jelenik meg.
2. A kívánt szimbólum kiválasztásához használja a nyílbillentyűket. A bal és jobb nyilak vízszintesen, a fel és le nyilak pedig függőlegesen mozognak a szimbólumtáblázatban.
Ha villámnézetet szeretne a szimbólumok egyik oszlopáról, nyomja meg a sorhoz tartozó betűt.
3. Ha megtalálta a kívánt szimbólumot, nyomja meg az  gombot a szimbólum beszúrásához a szövegbe.

Nemzetközi karakterek hozzáadása

A feliratozó gép a RACE technológia használatával támogatja a bővített Latin karakterkészletet. Hasonlóan a mobiltelefonok billentyűzetének használatához, egy betű egymás után történő többszöri gyors lenyomásával végigtallózhat az adott betű változatain.

Például, ha a kiválasztott nyelv a francia, az a betű többszöri lenyomására, az **a à â æ** stb. betűk jelennek meg a kijelzőn. A karakterváltozatok, akárcsak a sorrend, amelyben a változatok megjelennek, függ a használatra kiválasztott nyelvtől.

Pénznem szimbólumok

Az **€** pénznem billentyű szintén a gyors egymás utáni lenyomással futtatja végig a pénznem szimbólumokat:

£ \$ € ¥

A szimbólumok megjelenésének sorrendje a kiválasztott nyelvtől függ.




Nyomatási lehetőségek

A címke tartalmát kinyomtathatja több példányban, előre beállított / rögzített hosszúságú címkére és beállíthatja a nyomtatási kontrasztot. A nyomtatás előtt lehetőség van a címke tartalmának és formátumának megtekintésére.

Több példány nyomtatása

Egy címkének egyszerre legfeljebb 16 példányát nyomtathatja ki. Több példány nyomtatása esetén az egyes címkék között egy pontozott vonal kerül kinyomtatásra.

Több példány nyomtatásához



1. Nyomja meg a  gombot majd válassza ki a **Beállítás(Set) #Példányszám (Copies)** pontokat.
2. Nyomja meg a felfele nyilat a kinyomtatandó másolatok számának növeléséhez.
3. Nyomja meg a lefele nyilat a kinyomtatandó másolatok számának 16-tól való csökkentéséhez.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja meg a  billentyűt a nyomtatás megkezdéséhez.

A nyomtatás befejezésével, a példányszám visszaáll az alapértelmezett 1-re.

Címkék sorszámozása

Lehetőség van a címkék sorozatnyomtatására úgy, hogy a címkén szereplő sorszám utolsó száma mindig eggyel növekszik. A sorozatban kinyomtatott címkék száma a beállított példányszámtól függ. A sorszám tartalmazhat bármilyen betűt, szöközt , de a végén mindig szám kell, hogy álljon. Például, az abc123 nyomtatása abc123, abc124, abc125, és a 123-998 nyomtatása 123-998, 123-999, 123-1000 lesz és így tovább.

A címkék sorszámozásához




1. Írja be a címke szövegét.
2. Állítsa be a példányszámot a **Több példány nyomtatása** fejezetben (10. oldal) leírtak szerint.
3. Nyomja meg a  +  billentyűkombinációt.

Rögzített hosszúságú címke nyomtatása

A címke hosszát rendszerint a beírt szöveg hossza határozza meg. Ugyanakkor lehet, hogy egy speciális célra olyan címkét akar készíteni, amelynek függetlenül a szöveg méretétől rögzített a hossza.

2 mm-es (0,1") lépésekkel adhatja meg egy címke rögzített hosszát 40 mm (1,5") és 400 mm (15,0") között. Az alapbeállított hossz 100 mm (4,0"). Bármely változtatás, amelyet a rögzített hosszúságon hajtott végre, addig marad hatályban, amíg meg nem változtatja azt.

A címke hosszúságának beállítása

1. Nyomja meg a  +  billentyűkombinációt.
2. Válassza az **ON/Bekapcsol** opciót, a rögzített címkehossz bekapcsolásához.
3. Nyomja meg a felfele nyilat a hossz növeléséhez.
4. Nyomja meg a lefele nyilat a hossz csökkentéséhez.
5. Nyomja meg a  gombot a címke hosszúságának rögzítéséhez.
6. Miután kinyomtatta a címkét, ismételje meg az 1. lépést, és kapcsolja ki a rögzített címkehossz beállítást, ellenkező esetben minden további címke ezzel a rögzített hosszal kerül kinyomtatásra.

Vonalkód nyomtatása





A feliratozó gép hat szabvány formátumban tud vonalkódot nyomtatni. UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, CODE-39-es és CODE-128-as.


Vonalkódot csak 19 mm széles (3/4") típusú szalagra tud nyomtatni; egy címkére csak egy vonalkód nyomtatható.

A vonalkód a címke mentén vízszintesen kerül kinyomtatásra, a vonalkód alatt kis méretben kinyomtatott szöveggel. A vonalkód elé és mögé szükség szerint egyéb szöveget is beírhat. Kétsoros címke készítése során a vonalkód fölé vagy alá lehetőség van további szöveg beszúrására. Lásd **Többsoros címke készítése fejezet**.


A szabvány vonalkódok közül négy fix számú karaktert igényel a vonalkód generálásához. Az EAN-8, EAN-13, UPC-A és EPC-E. A CODE-39 és CODE-128 vonalkódok változó számú karakter beírását is lehetővé teszik.

Vonalkód beállításához



1. Nyomja meg a  gombot
2. Válassza ki a vonalkód beállítását, majd nyomja meg az  gombot.
3. Használja a nyíl billentyűket a vonalkód típus kiválasztásához, és nyomja meg az  gombot.
4. Egy vagy több kérdőjel jelenik meg a vonalkód jelek között ().




Néhány vonalkód típus esetében előfordulhat, hogy egy **0** jelet lát a jobb szélső helyen. Ez egy ellenőrző szám, és a vonalkód adatok bevitelkor egy szám kerül a helyére.

5. Írja be a vonalkód adatait a kérdőjelek helyére, és nyomja meg az  gombot ha befejezte.

A vonalkód beillesztéséhez

1. Írja be a címkén a vonalkód előtt megjelentetni kívánt szöveget. (opcionális)
2. Nyomja meg a  gombot.
3. A vonalkód beillesztéséhez használja a nyílbillentyűket, majd nyomja meg az  gombot.



4. Írjon be bármilyen, a vonalkód után megjelentetni kívánt szöveget. (Opcionális)

5. Nyomja meg a  billentyűt.

A címke előnézete

Nyomatás előtt lehetőség van a címke szövegének és formátumának előzetes megtekintésére. A kétsoros címke egysorosként jelenik meg előnézetben.

A címke előnézetéhez

1. Nyomja meg a + billentyűkombinációt.

2. Válassza ki a **Szöveg** (Text) vagy **Formátum** (Format) pontot.


Ha a **Szöveg** (Text) pontot választja, a szöveg fog végigfutni a kijelzőn. Ha a **Formátum** (Format) pontot választja, a kiválasztott formátum jelenik meg rövid időre.

A szöveg igazítása

Amikor fix hosszúságú címkét nyomtat, meghatározhatja, hogy a szöveg balra, középre vagy jobbra rendezett legyen. Többsoros címkéken, minden sor jobbra, középre vagy balra rendezett lesz a többihez viszonyítva.

A szöveg igazításához

1. Nyomja meg a + billentyűket.


2. Válassza ki a kívánt rendezést, és nyomja meg az  gombot.


3. Nyomja meg a  gombot a rendezés beállítás kikapcsolásához.


Nyomatási kontraszt beállítása

A címke nyomtatási minőségét szabályozhatja a nyomtatási kontraszt beállításával.

A kontraszt beállításához

1. Nyomja meg a  gombot.

2. Válassza ki a **Nyomatási kontraszt** (Print contrast) pontot, és nyomja meg az  gombot.

3. Válasszon ki egy kontraszt beállítást, és nyomja meg az  gombot.

A címkéző memóriájának használata



A címkéző nagy kapacitású memóriával rendelkezik, amely szöveget és formázást tud tárolni, az alábbiak szerint:

- Automatikusan tárolja az utolsó tizenöt kinyomatott címkét.
- Lehetővé teszi a tíz leggyakrabban használt címke szöveg tárolását.
- Lehetővé teszi a tíz leggyakrabban használt címke formátum tárolását.

Szöveg tárolása

A feliratozó gép automatikusan eltárolja a legutóbbi tíz nyomtatott címkét egy szöveg tárbán. Emellett, lehetőség van tíz egyéb, gyakran használt egyedi címke tárolására is.


Az aktuális címke szövegének tárolásához

1. Nyomja meg a + billentyűkombinációt.

2. Válassza ki a **MENTÉS** (SAVE) majd a **CÍMKÉ** (LABEL) pontot.

A tíz memória mezőből az első jelenik meg.

3. A nyílak segítségével mozoghat a mezők között. Bármelyik memóriahelyre elmentheti az új szöveget, ha azonban olyan helyet választ, amely már nem üres, a korábbi címke szöveg felülírásra kerül.



4. Válasszon ki egy memóriahelyet, és nyomja meg az  gombot.

A szöveg mentésre kerül, és Ön visszatér a címkéhez.



Formátumok tárolása

A címkék szövege mellett, lehetőség van a tíz legsűrűbben használt egyedi címke formátum tárolására. Ez a tulajdonság csak a formázási információkat tárolja, a címke szövegét nem.

Az aktuális formátum tárolásához

1. Nyomja meg a + billentyűkombinációt.




2. Válassza ki a **MENTÉS** (SAVE) majd a **FORMÁTUM** (FORMAT) pontot.

- A tíz memória mezőből az első jelenik meg.
3. A nyilak segítségével mozoghat a mezők között. Bármelyik memóriahelyre elmentheti az új formátumot, ha azonban olyan helyet választ, amely már nem üres, a korábban elmentett formátum felülírásra kerül.
 4. Válasszon ki egy mezőt, és nyomja meg az  gombot. A **NÉV?** (NAME?) felirat jelenik meg a mezőben.
 5. Írja be a formátum nevét, és nyomja meg az  gombot. A címke formátuma mentésre kerül, és Ön visszatér a címkéhez.

A tárolt címkék és formátumok előhívása

A memóriában, későbbi használatra tárolt címkéket és formátumokat könnyedén behívhatja.

Címkék vagy formátumok behívásához

1. Nyomja meg a  +  billentyűkombinációt.
2. Válassza ki az **Előhívás** (Recall) majd a **CÍMKÉ** (LABEL), **FORMÁTUM** (FORMAT) vagy a **UTOLJÁRA NYOMTATOTT** (LAST PRINTED) menüpontot.
A címkék vagy formátumok nyomtatásához hasonlóan, az első memóriahely jelenik meg.
3. Válasszon ki egy címkét vagy formátumot a behívásra, majd nyomja meg az  gombot.

A feliratozó gép karbantartása

A feliratozó gép hosszú és zavarmentes szolgáltatást biztosít, mindemellett nagyon kevés karbantartást igényel.

A megfelelő működés érdekében időről időre tisztítsa meg készülékét. Szalagkazetta cseréje során minden alkalommal tisztítsa meg a vágókést.

A vágókés tisztítása

1. Távolítsa el a kazettát.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vágókart, hogy a vágókés szabaddá váljon.
3. A kés mindkét oldalának megtisztításához használjon pamutanyagot és alkoholt.
4. Engedje ki a vágókart.




Ezt az eljárást alkalmazza akkor is, ha a kés beragad az előretolt helyzetben, és nem mozdul.

A nyomtatófej tisztítása

- ◆ A nyomtatófejet a kazettatartó fedelének belsejében található tisztítóeszközzel tisztítsa meg.

Hibaelhárítás

Amennyiben a feliratozógép használata során probléma merül fel, tekintse át a következő lehetséges megoldásokat: .

Probléma / Hibaüzenet	Megoldás
Nem működik a kijelző	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg arról, hogy a feliratozógép bekapcsolt állapotban van.• Cserélje ki a lemerült elemeket.
Gyenge minőségű nyomtatás	<ul style="list-style-type: none">• Cserélje ki a lemerült elemeket vagy csatlakoztassa a tápegységet.• Győződjön meg arról, hogy a szalag jól van-e behelyezve.• Tisztítsa meg a nyomtatófejet.• Cserélje ki a szalagkazettát.
Gyenge vágási teljesítmény	Tisztítsa meg a vágókést. Lásd A feliratozógép karbantartása .
Nyomtatás	Nincs teendő. Az üzenet eltűnik a nyomtatás végeztével.
Túl sok karakter (Too many characters) A maximális számot meghaladó mennyiségű karakter van a puffertárolóban.	Törölje a puffertárolóban levő szöveg egy részét vagy az egészet.
Túl sok sor (Too many lines) Meghaladta a sorok megengedett maximális számát.	Válasszon másik formátumot.
Helyezzen be szalagkazettát A szalagkazetta hiányzik vagy üres.	Helyezzen be egy új szalagkazettát
Az elem töltöttségi foka alacsony (Battery low) Az elemek csaknem lemerültek.	Cserélje ki az elemeket vagy csatlakoztassa a váltakozó áramú tápegységet.
Szalagelakadás (Tape Jam) A szalag elakadása miatt a motor leállt.	<ul style="list-style-type: none">• Távolítsa el az elakadt szalagot és cserélje ki a szalagkazettát.• Tisztítsa meg a vágókést.
Túl sok oldal (Too many pages) Meghaladta az oldalak megengedett maximális számát.	Változtassa meg a címke elrendezését.
Az oldal nem üres	Törölje az oldal teljes tartalmát.
Túl kicsi szalagméret (Tape size too small)	Változtassa meg a címke méretét, vagy nyomja meg a Cancel (Kilépés) gombot, a Keret/ háttér menüből való kilépéshez.
Beállítás  A rögzített címkehossz van beállítva, de a nyomtatáshoz szükséges címkehossz nagyobb, mint a megadott hossz.	<ul style="list-style-type: none">• Az üzenet után egy fix hossz érték jelenik meg, amely a szöveg elhelyezéséhez szükséges minimális címkehosszt mutatja. Az alábbi megoldások léteznek:• Állítsa be megfelelően a címkehosszt, vagy• Válasszon ki egy keskenyebb betűméretet.

Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a DYMO ügyfélszolgálatlal. Az elérhetőségeket lásd a hátoldalon.

Dokumentációval kapcsolatos visszajelzések

Munkatársaink folyamatosan azon dolgoznak, hogy termékeinkhez a legjobb minőségű dokumentációt készíthessük. Örömmel fogadunk minden visszajelzést ezzel kapcsolatban.

Küldje el nekünk a felhasználói kézikönyveinkre vonatkozó megjegyzéseit vagy javaslatait. Kérjük, a visszajelzésbe foglalja bele a következő információkat:

- Termék neve, verziószáma, és az oldal száma
- A tartalom tömör leírása (pontatlan vagy nem világos utasítások, olyan területek, ahol több részlet szükséges, és így tovább)

Azokra a további témákra vonatkozó javaslatokat is örömmel fogadjuk, amelyekkel szeretné, ha a dokumentáció foglalkozna.

Email üzeneteit az alábbi címre küldje: **documentation@dymo.com**

Kérjük, ne felejtse el, hogy ez az email-cím csak a dokumentációra vonatkozó visszajelzések fogadására szolgál. Ha műszaki jellegű kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálattal.

Ez a termék az EMC rendeletnek és az alacsony feszültségre vonatkozó rendeletnek megfelelően CE jelölésű, és eleget tesz a következő nemzetközi szabványoknak:

US FCC B osztály kompatibilitás

Biztonság - EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC kompatibilitás EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Immunitás - EN 55024 & A1, A2 függelékei Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – Információtechnológiai berendezések, Immunitási jellemzők

Emissions – EN 61000-6-3: Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 6. Rész 6: Általános szabványok - 3.

Szakasz: Lakó-, kereskedelmi és könnyűipari környezetekre vonatkozó kibocsátási szabvány.

Az Esselte ISO 14001 minősítésű bejegyzett vállalat. Ennek a nyomtatónak a műanyag alkatrészei lehetővé teszik a környezetkímélő módon történő végso ártalmatlanítást.

