

Om din nye tekstmaskin

Med din nye DYMO-LabelPOINT™ 350 tekstmaskin kan du skape et utall av selvklebende tekstetiketter av høyeste kvalitet. Du kan skrive ut etikettene i mange ulike bredder og skriftstiler. Tekstmaskinen bruker DYMO D1 tapekassetter med tapebredder på 6 mm, 9 mm, 12 mm eller 19 mm. Tapekassetene finnes dessuten i mange forskjellige tapefarger.

Besøk oss på www.dymo.com for informasjon om hvordan du kan skaffe deg tape og tilbehør til tekstmaskinen.

Garantiregistrering

Vennligst fyll ut garantikortet, og send det til vår kundeservice innen syv dager. Besøk oss på www.dymo.com for flere detaljer.

Komme igang

Følg instruksjonene i dette avsnittet for å skrive ut din første tekstetikett.

Strømtilkobling


Tekstmaskinen får strøm fra standardbatterier, en oppladbar batteripakke eller et strømadapter. For å spare energi vil tekstmaskinen slå seg av automatisk hvis den ikke har vært i bruk i to minutter.

Innsetting av batteriene

Tekstmaskinen bruker seks AA-batterier.

Sette inn batteriene

1. Åpne lokket på batterirommet. Se Figur 2.

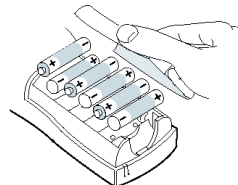

Figur 2

2. Sett inn batteriene. Ta hensyn til polaritetsmerkingen (+ og –).
3. Sett på plass lokket på batterirommet.

⚠ Ta ut batteriene hvis tekstmaskinen ikke skal brukes på en stund.

Bruk av batteripakken


En oppladbar batteripakke (ekstraustyr) kan også brukes som strømkilde for tekstmaskinen. Batteripakken kan du få kjøpt hos din lokale DYMO-forhandler.

For å lade opp batteripakken må tekstmaskinen kobles til en ekstern strømkilde, via strømadapteret. Når batteripakken er fullstendig utladet, vil det ta fire til fem timer før den er helt ladet igjen.

⚠ Når tekstmaskinen er koblet til en ekstern strømkilde, kan ladeindikatoren fortsatt vises, selv om batteripakken er fulladet.

Bruk av batteripakken

1. Åpne lokket til batterirommet.
2. Sett inn batteripakken. Se Figur 3.

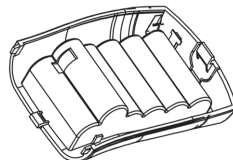

Figur 3

3. For å lade opp batteripakken, koble til strømadapteret som beskrevet nedenfor.

Koble til strømadapteret

Et strømadapter (ekstraustyr) kan også brukes som strømkilde for tekstmaskinen. Når strømadapteret kobles til tekstmaskinen, blir batteriene koblet fra som strømkilde.

Tilkobling av strømadapteret

1. Plugg inn strømadapteret i strømkontakten øverst til venstre på tekstmaskinen.
2. Plugg den andre enden av strømadapteret i en stikkontakt.


⚠ Pass på at tekstmaskinen er slått av, før du trekker pluggen til adapteret ut av stikkontakten. Ellers vil det siste som ble lagt i minnet gå tapt.

Sette inn tapekassetten

Tekstmaskinen leveres med en tapekassett. Besøk oss på www.dymo.com for å få informasjon om hvordan du kan skaffe deg ekstra tapekassetter.


Innsetting av tapekassetten

1. Trykk på og slipp lokket over tapekassetten, for å åpne kassettrommet. Se Figur 4.

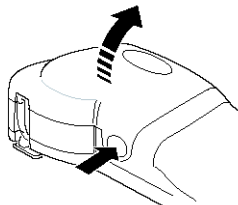

Figur 4

⚠ Før du bruker tekstmaskinen for første gang, må du fjerne pappbeskyttelsen som ligger mellom skrivehodet og føringsrullen. Se Figur 5.

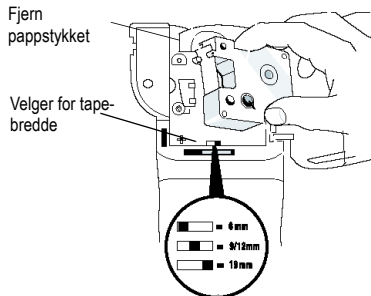


Figur 5


2. Still inn velgeren for tapebredde til den bredden du setter inn. Se Figur 5.

En utsparring i kassetten er i inngrep med velgeren, når den er riktig plassert.

3. Kontroller at tape og fargebånd ligger stramt i åpningen av kassetten, og at tapen kommer godt ut av kassetten. Vri, om nødvendig, spolen med urviseren for å stramme fargebåndet.
4. Sett inn kassetten med tapen og fargebåndet plassert mellom skrivehodet og føringsrullen. Se Figur 6.

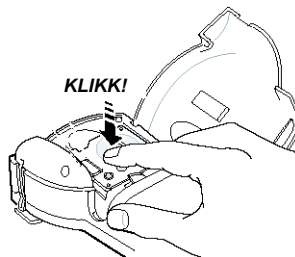

Figur 6

5. Trykk kassetten ned til den klikker på plass.
6. Lukk lokket til kassettrommet, og trykk  for å slå på tekstmaskinen.

Innstillinger

Du kan velge blant flere språk og tilhørende måleenheter, som du vil at tekstmaskinen skal bruke.

Velge språk

Du kan velge blant en rekke språkalternativer. Som standard er språket satt til engelsk.

Velge språk

1. Trykk **Language**.
2. Bruk piltastene for å velge det språket du ønsker, og trykk **OK**.

Valg av måleenheter

Du kan velge mellom å vise mål i millimeter eller tommer. Som standard er måleenheten satt til tommer.

Velge måleenhet

1. Trykk **Memory Settings**.
2. Bruk piltastene for å velge Set Units (norsk: Velg måleenhet), og trykk **OK**.
3. Velg millimeter eller tommer, og trykk **OK**.

Skrive ut din første tekstetikett

Nå er du klar til å skrive ut din første etikett.

Skrive ut en etikett

1. Skriv inn tekst for å lage en enkel etikett.
2. Trykk **Print** for å skrive ut etiketten.
3. Bruk kutteren for å skjære til etiketten.

Gratulerer! Du har skrevet ut din første etikett. Les nå videre for lære mer om bruk av skrifttyper, stiler og formateringer for å lage flotte etiketter.

Bli kjent med tekstmaskinen

De følgende avsnittene beskriver maskinens funksjoner og muligheter i detalj. Gjør deg kjent med funksjonstastene, og hvordan du tar i bruk mulighetene til din tekstmaskin. Se figur 1 på side 30.

PÅ/AV

⏻-tasten slår strømmen på og av. Etter to minutter uten aktivitet, blir strømmen slått av automatisk. Den siste etikett-teksten som ble laget blir lagret i minnet, og vises når strømmen slås på igjen. De siste stilvalgene blir også gjenopprettet.

Displayet

LCD-displayet på tekstmaskinen viser en linje på seksten tegn. Du kan imidlertid skrive inn opptil 99 tegn og mellomrom.


Displayet er som et vindu der teksten ruller forbi. (Se Figur 7.) Antall tegn som kan vises varierer, fordi bredden på bokstavene varierer.



The quick brown fox jumps over the lazy dog.


Figur 7

Det kommer også opp funksjonsindikatorer på displayet, slik at du vet hvilke funksjoner som er valgt. Se Figur 8.

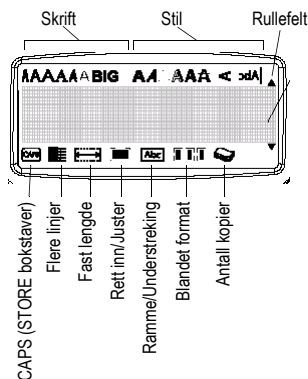






Figur 8


STORE og små bokstaver

Med -tasten velger du små eller STORE bokstaver. Når CAPS er på vises CAPS-indikatoren i displayet, og alle bokstaver du skriver er STORE. Som standardinnstilling er CAPS-funksjonen aktivert. Når CAPS-funksjonen er av, er alle bokstavene du skriver små.




Skift

Når -tasten brukes i kombinasjon med en bokstavtast, skifter den valgte bokstaven mellom liten og stor. Når den brukes i kombinasjon med talltaster eller funksjonstaster, vil -tasten velge den alternative funksjonen som er angitt på tasten. For eksempel, når du trykker på -tasten, vil tegnet til venstre for markøren bli slettet; mens når du trykker  +  sammen, vil hele etikettteksten og formateringen bli slettet, og displayet er klart for en ny etikett-tekst.


Mellomrom

-tasten setter inn ett eller flere mellomrom i teksten.


Slette

-tasten sletter tegnet til venstre for markøren. Ved å trykke  +  slettes all tekst og formatering.

Cancel


Med -tasten, som er en angrer-tast, kan du gå ut av en meny uten å foreta noe valg, eller du kan avbryte en handling.

Navigasjonstaster

Med venstre og høyre piltast kan du granske og redigere etiketten. Du kan bla gjennom menyvalgene med opp- og ned-tastene, og så trykke  for å velge.

Tilkobling til datamaskin

Tekstmaskinen kan brukes som en frittstående etikettskriver, eller du kan skrive ut etiketter fra datamaskinen, ved hjelp av programmet DYMO LabelMANAGER. Tekstmaskinen kobles til datamaskinen gjennom USB-porten, som sitter på toppen av tekstmaskinen. Se Figur 9.

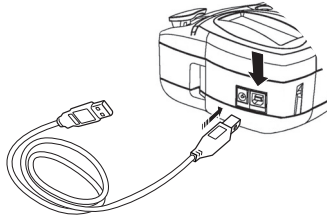


Figur 9

Det vises til *LabelPOINT 350 Quick Start Card* for installasjonsinstruksjoner, og brukerhåndboken for *DYMO Label Software* for informasjon om utforming og utskrift av etiketter.

Formatere etiketten

Du kan velge mellom en lang rekke formateringsmuligheter, for å gi etikettene et bedre utseende.

 Tekstmaskinen husker det siste formateringsvalget du gjorde, slik at hver gang du går inn i en av valgmenyene, foreslår maskinen det valget du sist gjorde.

Endre skrift

Du har syv skrifter å velge mellom når du skal lage etiketter:

Arial Narrow

Arial Normal



Arial Wide

Times New Roman

Frankfurter
One Stroke
BIG

Når du velger en skrift gjelder den for alle tegnene på en side. Hvis du ønsker å bruke mer enn en skrift, må du sette inn formatskift. Se **Bruke blandete formateringer** på side 36 for mer informasjon.

Velge skrift

1. Trykk  -tasten.
2. Bruk piltastene for å finne den skriften du ønsker, og trykk .

Velge skriftstil

Du kan velge mellom 13 skriftstiler når du skriver inn tekst:



AaBb	Normal
◁◃Ⓞ	Vertikal
<i>AaBb</i>	Kursiv
AaBb	Fet
AaBb	Kontur
AaBb	Skyggelagt
AaBb	3D
<i>AaBb</i>	Kursiv + Fet
<i>AaBb</i>	Kursiv + Kontur
<i>AaBb</i>	Kursiv + 3D
<i>AaBb</i>	Kursiv + Skyggelagt
AaBb-	Gjennomstrekning
dB&A	Speilvendt

Figur 10

Når du velger en skriftstil gjelder den for alle tegnene på en side. Hvis du ønsker å bruke mer enn en stil, må du sette inn formatskift. Se **Bruke blandete formateringer** på side 36 for mer informasjon. Når du bruker speilvendt eller vertikal stil, blir imidlertid denne stilen brukt på hele etiketten.














Stiler kan brukes med alle alfanumeriske tegn og symboler. Se **Bruke symboler og spesialtegn** på side 36 for mer informasjon om utskriftssymboler.

Velge skriftstil

1. Trykk  -tasten.
2. Bruk piltastene for å finne ønsket stil, og trykk .

Rammer og bakgrunns mønstre



Du kan fremheve en tekst ytterligere ved å bruke rammer, understreking eller bakgrunns mønstre.

 OFF	Normal
<u>DYMO</u>	Understreking
 DYMO	Rektangulær ramme
 DYMO	Spisset ramme
 DYMO	Avrundet ramme
 DYMO	Krokodilleramme
 DYMO	Rulleboks
 DYMO	3D-ramme
DYMO	Punkter
 DYMO	Tremønster
 DYMO	Murstein
 DYMO	Rutemønster
 DYMO	Parkett
 DYMO	Diamantformet
 DYMO	Vev

Figur 11

En etikett kan enten understrekes, settes inn i en ramme eller settes mot et bakgrunnsmønster, men ikke flere effekter sammen.

Velge ramme

1. Trykk -tasten.
2. Velg en ramme, og trykk .



På etiketter med flere tekstlinjer, blir alle linjene understreket. Velger du ramme kommer imidlertid alle linjene inne i rammen.

Etiketter med flere tekstlinjer

Hvor mange linjer du kan skrive ut på en etikett avhenger av bredden på tapen du bruker:

- Maksimum fem linjer på 19 mm etiketter
- Maksimum tre linjer på 9 mm og 12 mm etiketter
- Maksimum en linje på 6 mm etiketter

Lage en etikett med flere tekstlinjer

1. Skriv inn teksten til den første linjen, og trykk . Et tegn for linjeskift  blir satt inn på slutten av første linje i displayet, men tegnet vil ikke bli skrevet ut.

2. Skriv inn teksten til den andre linjen.

Displayet viser hvilken linje du er i ferd med å skrive inn. Eksempelet under indikerer at du arbeider med den andre linjen på etiketten.



Bruk piltastene for å flytte deg mellom linjene.




Bruke blandete formateringer

Du kan bruke forskjellige skrifter og formateringer i teksten på en etikett, ved å dele etiketten i blokker eller "sider". Du kan sette inn to formateringsskift, slik at en etikett kan ha tre forskjellige formateringer.



Justering, understreking, rammetyper og bakgrunnsmønstre kan ikke blandes på en etikett. Disse stilvalgene gjelder for hele etiketten.

Sette inn formateringsskift

1. Skriv inn og formater tekst for det første avsnittet.
2. Trykk .
3. Velg **Formatskift**, og trykk . Et tegn for nytt avsnitt  blir vist ved slutten av det første avsnittet, men blir ikke skrevet ut.
4. Fortsett med å skrive inn og formatere tekst for neste avsnitt på etiketten.


Bruke tabulator

Du kan bruke tabulator for å justere teksten på etiketter med flere tekstlinjer. Tabulatoren er venstrejustert, med standard innrykk 50 mm.

Endre tabulatoren

1. Trykk .
2. Velg **Tabulator**, og trykk .
3. Bruk piltasten opp og ned for å øke eller redusere tabulatorinnrykket, og trykk .

Sette inn tabulator

1. Skriv inn teksten.
2. Trykk -tasten, og skriv videre.

Bruke symboler og spesialtegn

Du kan bruke symboler og andre spesialtegn på etiketten.

Legge til symboler

Tekstmaskinen har et utvidet symbolsett, som vist i Figur 12.

Row	Position in row				
A	€	\$	¢	£	¥
B	@	&	#	%	‰
C	!	?	¡	¿	—
D	'	"	,	.	;
E	:	/	+	-	*
F	()	=	<	>
G	≠	±	÷	{	}
H	[\]		\$
I	•	'	©	®	™
J	☝	☞	☜	☛	☚
K	☺	☹	☺	♂	♀
L	♻️	♿	♿	♿	♻️
M	⚠️	🚫	🚰	☂️	⊘
N	+	↑	↓	→	←
O	⊙	⊚	☯	♻️	⊞
P	📧	📧	📧	📧	📧
Q	📁	📁	📄	📄	📄
R	🖨️	🖨️	🖨️	🖨️	🖨️
S	✂️	🔊	📺	📺	📺
T	☐	📞	📞	🕒	📄
U	✂️	📧	📖	📧	📄
V	✓	✗	♥	🔊	🔑
W	📧	★	★	☼	☼
X	📧	✉️	✈️	✈️	✈️
Y	↔️	↙	↗	✉️	...
Z	Ω	λ	μ	°	~
AA	↳	↳	↳	↳	⊞
AB	◀	Υ	↵	⊞	⊞
AC	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞
AD	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞
AE	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️
AF	0	1	2	3	4
AG	5	6	7	8	9
AH	0	1	2	3	4
AI	5	6	7	8	9
AJ	1/4	1/2	3/4		

Figur 12

Velge et symbol

1. Trykk **Symbols**-tasten. Den første raden med symboler vises i displayet.
2. Bruk piltastene for å gå til ønsket symbol. Med venstre og høyre piltast ruller du horisontalt langs en rad med symboler. Med opp- og ned-pilen ruller du vertikalt gjennom symbolradene. Du kan også trykke på bokstaven foran den raden du vil gå til, for å gå direkte til en rad med symboler.
3. Når du har funnet symbolet du vil ha, trykk **OK** for å sette inn symbolet i etikett-teksten.

Internasjonale tegn

Tekstmaskinen støtter det utvidede, latinske tegnsettet gjennom RACE-teknologi. Som når du bruker tastaturet på en mobiltelefon vil du, hvis du taster en bokstav gjentatte ganger i løpet av svært kort tid, få opp variasjoner av bokstaven.

For eksempel, hvis fransk er det valgte språket, og du taster gjentatte ganger på bokstaven **a**, vil du se **a à â ä æ** og så videre gjennom alle de tilgjengelige variantene. Tegnvariantene og den rekkefølgen de vises i avhenger av det språket du har valgt å bruke.

Valutasymboler

Valutatasten **€** bruker også RACE for å rulle gjennom en rekke valutasymboler:

€ £ \$ ¢ ¥

Rekkefølgen symbolene vises i, avhenger av hvilket språk du har valgt.




Utskriftsalternativer

Du kan skrive flere kopier av samme etikett, skrive ut etiketter med serienummerering eller med forhåndsbestemt lengde, granske etikett-tekst og formatering, og justere kontrasten på utskriften.

Seriekopiering av etiketter

Du kan skrive ut opptil 16 kopier av samme etikett på en gang. Når du skriver ut flere kopier, får du en prikket linje mellom hver etikett.

Seriekopiering av etiketter


1. Trykk  og velg deretter **Velg ant. kopier**.
2. Trykk på piltasten opp for å øke antallet kopier du vil skrive ut.
3. Trykk på piltasten ned for å starte fra 16 og redusere antallet kopier.
4. Trykk .
5. Trykk  for å starte utskriften.

Når utskriften er ferdig, går antallet kopier som skal skrives ut tilbake til standardverdien 1.

Etiketter med stigende nummerrekkefølge (serienummerering)

Du kan skrive ut en serie etiketter, hvor det siste nummeret øker med 1 for hver etikett. Hvor mange etiketter du får i serie, avhenger av det antall kopier du har valgt å skrive ut. Bare det siste tallet som følger etter en bokstav, et mellomrom eller en tegnsetting, vil stige for hver etikett. For eksempel vil abc123 bli skrevet ut som abc123, abc124, abc125; og 123-998 bli skrevet ut som 123-998, 123-999, 123-1000, og så videre.

Lage etiketter med serienummer



1. Skriv inn etikett-teksten.
2. Velg det antall etiketter du vil skrive ut, som beskrevet i **Seriekopiering av etiketter** på side 38.
3. Velg .

Velge en fast etikettlengde

Normalt vil etikettens lengde være bestemt av lengden på teksten som er skrevet inn. For enkelte formål kan det imidlertid være ønskelig å forhåndsbestemme lengden på etiketten, uavhengig av tekstlengden.

Du kan bestemme en fast lengde for en etikett, i 2 mm intervaller mellom 10 mm og 400 mm. Den forhåndsinnstilte faste lengden er 100 mm. De endringer du foretar i den faste lengden gjelder inntil du forandrer den igjen.

Velge en etikettlengde

1. Trykk .
2. Velg **PÅ** for å slå på Fast Lengde.
3. Trykk på piltasten opp for å øke lengden.
4. Trykk på piltasten ned for å redusere lengden.
5. Trykk  for å velge den faste lengden.
6. Etter at du har skrevet ut etiketten, gjenta trinn 1 og slå av Fast Lengde-funksjonen, ellers vil alle nye etiketter bli skrevet ut med denne faste lengden.




Skrive ut etiketter med strekkode


Tekstmaskinen kan skrive ut strekkoder i seks standardformater: UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, CODE-39 og CODE-128. Du kan bare skrive ut strekkode på 19 mm etikett-tape, og du kan bare skrive ut en strekkode per etikett.

Strekkoden skrives horisontalt langs etiketten, med teksten i liten skrift under denne. Du kan velge å sette inn tekst før og etter strekkoden. Alternativt kan du tilføye tekst over eller under strekkoden, ved å lage en etikett med to tekstlinjer. Se **Etiketter med flere tekstlinjer** på side 36.

Fire av de standardiserte strekkodene krever et fast antall tegn, for å generere strekkoden: EAN-8, EAN-13, UPC-A og UPC-E. Strekkodene CODE-39 og CODE-128 tillater at det skrives inn et variabelt antall tegn.

Slik lager du en strekkode

1. Trykk .
2. Velg Lag strekkode og trykk .
3. Bruk piltastene for å velge strekkodetypen, og trykk .
4. Ett eller flere spørsmål kommer opp mellom strekkodesymbolene (■|■).



- For enkelte strekkodetyper kan du se en 0 i posisjonen lengst til høyre. Dette er et kontrollnummer, og det vil bli erstattet med et tall når strekkodedataene blir skrevet inn.
5. Skriv inn dataene for strekkoden, ved å bytte ut spørsmålsteget, og trykk **OK** når du er ferdig.

Sette inn en strekkode

1. Skriv inn teksten som du ønsker å ha foran strekkoden på etiketten. (Valgfritt)
2. Trykk **Insert**.
3. Bruk piltastene for å velge Sett inn strekkode og trykk **OK**.
4. Skriv inn teksten som du vil ha bak strekkoden på etiketten. (Valgfritt)
5. Trykk **PRINT**.

Forhåndsvisning av etiketten

Du kan få forhåndsvisning av etikett-teksten eller formateringen av etiketten før utskrift. En etikett med to linjer tekst blir forhåndsvisst på en linje.

Forhåndsvisning av etiketten

1. Trykk **▲** + **Insert**.

2. Velg **Tekst** eller **Format**.

Hvis du velger **Tekst**, vil teksten på etiketten rulle over displayet.. Hvis du velger **Format**, vil formateringen vises i noen sekunder.

Justere teksten

Når du skriver ut en etikett med fast lengde, kan du velge å sette teksten venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert på etiketten. På etiketter med flere tekstlinjer, blir alle tekstlinjene venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert.

Justere teksten

1. Trykk **▲** + **Text**.
2. Velg ønsket justering, og trykk **OK**.
3. Trykk **←** for å slå av justeringen.

Justering av utskriftskontrasten

Det er mulig å justere utskriftskontrasten, for å optimalisere skriftkvaliteten på etiketten.

Innstilling av kontrasten

1. Trykk **Memory Settings**.
2. Velg **Utskriftskontrast**, og trykk **OK**.
3. Velg en kontrastinnstilling, og trykk **OK**.

Bruke tekstmaskinens minnefunksjoner

Textmaskinen har en kraftig minnefunksjon, som lagrer tekst og formateringer slik:

- Den lagrer automatisk de 15 siste etikettene som er skrevet ut.
- Den kan lagre opptil ti av de etikett-tekstene du bruker mest.
- Du kan navngi og lagre opptil ti av de formateringene du bruker mest.

Lagre etikett-tekster

Textmaskinen lagrer automatisk de ti sist utskrevne etiketter i en tekstbuffer. I tillegg kan du lagre opp til ti av de etikettene du bruker mest.

Lagre den teksten du arbeider med





1. Trykk **▲** + **Memory Settings**.
2. Velg **LAGRE** og deretter **ETIKETT**.
De første ti minneplassene blir vist.
3. Bruk piltastene for å flytte deg mellom plassene.
Du kan lagre ny tekst i hvilken som helst av lagringsplassene, men hvis du velger en plass med innhold, vil etiketten som allerede ligger der bli borte.
4. Velg en minneplass, og trykk **OK**.

Etikett-teksten blir lagret, og du kommer tilbake til etiketten.

Lagre formateringer

I tillegg til etikett-tekster kan du også lagre opp til ti av de etikettformateringene du bruker mest. Denne funksjonen lagrer bare formateringen, men ikke etikett-teksten.




Lagre den formateringen du arbeider med

1. Trykk  + .
2. Velg **LAGRE** og deretter **FORMAT**.
De første ti minneplassene blir vist.
3. Bruk piltastene for å flytte deg mellom plassene. Du kan lagre et nytt format i hvilken som helst av minneplassene, men hvis du velger en plass som allerede er opptatt, vil formateringen som ligger der bli borte.
4. Velg en plass, og trykk . Spørsmålet **NAVN?** vises i feltet.
5. Skriv inn et navn på formateringen, og trykk . Etikettformateringen blir lagret, og du kommer tilbake til etiketten.

Hente fram lagrete etikett-tekster og formateringer

Det er enkelt å hente fram tekster og formateringer som er lagret i minnet.

Henting av etikett-tekster og formateringer

1. Trykk  + .
2. Velg **Hent fram**, og så **ETIKETT**, **FORMAT** eller **SIST UTSKREVNE**.
Den første minneplassen blir vist, som når du lagrer en etikett eller en formatering.
3. Velg en etikett eller en formatering, og trykk .


Vedlikehold av tekstmaskinen

Textmaskinen er utviklet for å arbeide problemfritt i årevis, med minimalt av vedlikehold.

Rengjør tekstmaskinen fra tid til annen, slik at den kan fortsette å fungere best mulig. Rens bladet på tapekutteren hver gang du skifter tapekassett.

Rengjøring av kuttebladet

1. Ta ut tapekassetten.
2. Trykk på og hold tapekutteren nede, slik at kuttebladet kommer til syne.
3. Bruk en vattpinne og sprit, for å rengjøre begge sider av bladet.
4. Slipp tapekutteren.


 Samme prosedyre kan også benyttes hvis kutteren sitter fast i fremre posisjon, og ikke vil gå tilbake.

Rengjøring av skrivehodet

- ◆ Rengjør skrivehodet med renseverktøyet, som du finner i lokket til kassetrommet.

Feilsøking

Gå gjennom følgende feilkilder, dersom det skulle oppstå problemer når du bruker tekstmaskinen.

Problem/Feilmelding	Løsning
Ingenting i displayet	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at tekstmaskinen er slått på.• Skift ut utladete batterier.
Dårlig utskriftskvalitet	<ul style="list-style-type: none">• Skift ut utladete batterier, eller koble til strømadapter.• Kontroller at tapekassetten er satt inn riktig.• Rengjør skrivehodet.• Skift ut tapekassetten.
Dårlig kuttefunksjon	Rengjør kuttebladet. Se Vedlikehold av tekstmaskinen .
Skriver ut...	Ingen tiltak nødvendig. Meldingen forsvinner straks utskriften er ferdig.
For mange tegn Maks. antall tegn i buffer er oversteget.	Slett noe av eller all teksten i bufferen.
For mange linjer Maks. antall linjer er oversteget.	Velg et annet format.
Sett inn tapekassett Tapekassett mangler eller er tom.	Sett inn en ny tapekassett
Svakt batteri Batteriene er nesten utladet.	Skift ut batteriene, eller koble til strømadapteret.
Tapen sitter fast Motoren er stoppet p.g.a. at tapen sitter fast.	<ul style="list-style-type: none">• Fjern fastkilt tape, og bytt tapekassett..• Rengjør kuttebladet.
For mange sider Maks. antall sider er overskredet.	Endre layouten på etiketten.
Siden ikke tom	Slett alt innholdet på siden.
Tapen for smal	Bytt tapebredde, eller trykk Avbryt for å gå ut av Ramme/Bakgrunn-menyen.
Velg  . Fast tapelengde er valgt, og tekstlengden overstiger tapelengden.	<ul style="list-style-type: none">• Etter denne meldingen vises en fast tapelengde, som indikerer minimumslengden som kreves for å skrive ut teksten. Gjør ett av følgende:• Juster Fast Lengde-innstillingen, eller• Velg en smalere skrifttype.

Trenger du fortsatt hjelp, så ta kontakt med DYMO Call Center. Telefonnummeret finner du i Garantihftet.

Feedback på dokumentasjon

Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide dokumentasjon av høyest mulig kvalitet for våre produkter. Derfor er vi takknemlige for alle tilbakemeldinger.

Send oss dine kommentarer, eller forslag til forbedring av våre brukerveiledninger. Vennligst legg ved følgende informasjon sammen med din tilbakemelding:

- Produktnavn, versjonsnummer og sidenummer
- Kort beskrivelse av innholdet (instrukser som er unøyaktige eller uklare, områder som bør inneholde mer detaljer osv.)

Vi er også takknemlige for forslag til tilleggstemper, som du ønsker å få behandlet i denne dokumentasjonen.

Send E-post til: **documentation@dymo.com**

Vi minner om at denne E-postadressen kun er for tilbakemelding på dokumentasjonen. Dersom du skulle ha tekniske spørsmål, vennligst ta kontakt med Kundeservice.

Dette produktet er CE-merket i overensstemmelse med EMC-direktivet og lavspenningsdirektivet, og er utviklet i henhold til følgende internasjonale standarder:

US FCC Klasse B Kompatibilitet

Sikkerhet - EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC Kompatibilitet EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Immunitet - EN 55024 & tillegg A1, A2 Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) - Informasjon om Teknologisk utstyr, Immunitetskarakteristikker

Stråling - EN 61000-6-3: Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) - Del 6: Generelle Standarder - Avsnitt 3: Strålingsstandarder for boligområder, kommersielle områder og lette industriområder.

Esselte er et ISO 14001-registrert selskap. Plastkomponentene i denne tekstmaskinen er merket, for å muliggjøre endelig kassering av disse i overensstemmelse med gjeldende miljøbestemmelser.

