

Informacje o Twojej nowej drukarce etykiet

Dzięki nowej drukarce etykiet DYMO LabelPOINT™ 350 możesz stworzyć różnorodne, wysokiej jakości etykiety samoprzylepne. Możesz wybierać różne formaty i style drukowanych etykiet. Drukarka etykiet wykorzystuje DYMO D1 kasetki z etykietami o szerokości 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") lub 19 mm (3/4"). Kasetki z etykietami są również dostępne w szerokiej gamie kolorów.

Na stronie www.dymo.com znajdziesz informacje dotyczące uzyskania taśm i akcesoriów do drukarki etykiet.

Rejestracja Gwarancyjna

Proszę wypełnić kartę rejestracji gwarancyjnej i przekazać ją na właściwy adres biura obsługi klienta w ciągu siedmiu dni. Na stronie www.dymo.com znajdziesz szczegóły.

Zaczynamy

Aby wydrukować pierwszą etykietę, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym rozdziale.

Podłączenie zasilania


Drukarka etykiet jest zasilana zwykłymi bateriami, akumulatorem lub zasilaczem na prąd zmienny. Aby oszczędzić energię, drukarka etykiet automatycznie wyłącza się po dwóch minutach przerwy w pracy.

Wkładanie baterii

drukarka etykiet wykorzystuje sześć baterii AA.

Aby włożyć baterie

1. Zdejmij klapkę przegródki baterii. Zobacz Rysunek 2.

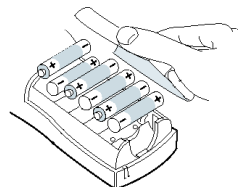

Rysunek 2

2. Włóż baterie, zwracając uwagę na oznaczenie biegunów (+ i -).
3. Załóż klapkę przegródki baterii ponownie.

⚠ Wyjmij baterie, jeżeli drukarka etykiet nie będzie używana przez dłuższy okres czasu.

Używanie akumulatora


Do zasilania drukarki można wykorzystać opcjonalnie akumulator. Akumulator można zakupić u lokalnego odsprzedawcy produktów DYMO.

Drukarkę należy podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania za pomocą zasilacza na prąd zmienny w celu naładowania akumulatora. Kiedy akumulator jest całkowicie rozładowany, do pełnego naładowania potrzeba od czterech do pięciu godzin.

⚠ Po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, wskaźnik naładowania akumulatora może dalej być widoczny, nawet po całkowitym naładowaniu akumulatora.

Aby używać akumulatora

1. Otwórz klapkę przegródki baterii.
2. Włóż akumulator. Zobacz Rysunek 3.

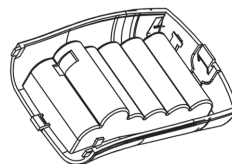

Rysunek 3

3. Aby naładować akumulator, podłącz zasilacz na prąd zmienny jak poniżej.

Podłączenie zasilacza

Do zasilania drukarka etykiet można również wykorzystać dodatkowy zasilacz na prąd zmienny. Podłączenie zasilacza na prąd zmienny do drukarki etykiet odłącza baterie jako źródło zasilania.

Aby podłączyć zasilacz

1. Podłącz zasilacz do złącza u góry, po lewej stronie drukarki etykiet.
2. Podłącz drugi koniec zasilacza do gniazda zasilania.


⚠ Zanim odłączysz zasilacz od głównego źródła zasilania, upewnij się, że zasilanie drukarki etykiet jest wyłączone. W przeciwnym razie Twoje ostatnie ustawienia pamięci zostaną utracone.

Wkładanie kasetki z etykietą

W komplecie z drukarką etykiet znajduje się jedna kasetka z etykietami. Na stronach www.dymo.com znajdziesz informacje o zakupie dodatkowych kasetek z etykietami.


Aby włożyć kasetkę z etykietami

1. Naciśnij i zwolnij klapkę kasetki, aby otworzyć przegródkę z etykietami. Zobacz Rysunek 4.

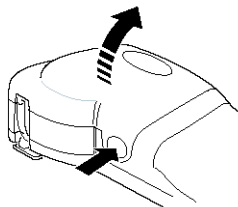


Rysunek 4

⚠ Przy pierwszym zastosowaniu drukarki etykiet należy wyjąć tekturową przekładkę zabezpieczającą pomiędzy głowicy drukującej i wałka dociskowego. Zobacz Rysunek 5.

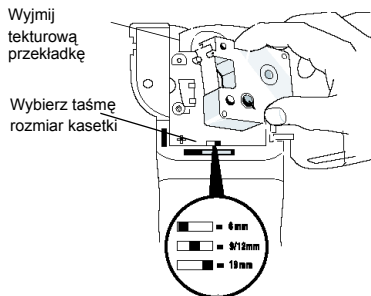


Rysunek 5

2. Ustaw przełącznik kasetki na format wkładanej kasetki z etykietami. Zobacz Rysunek 5.
Szczelina w kasetce znajduje się dokładnie nad przełącznikiem, gdy kasetka jest w prawidłowej pozycji.
3. Upewnij się, że taśma pisząca i bazowa są naprężone w poprzek otworu kasetki, i że taśma przechodzi między słupkami prowadzącymi. Jeśli to konieczne, przekręć szpulę w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby naprężyć taśmę piszącą.
4. Włóż kasetkę z taśmą i wstęgą umieszczoną między głowicą drukującą i wałkiem dociskowym. Zobacz Rysunek 6.

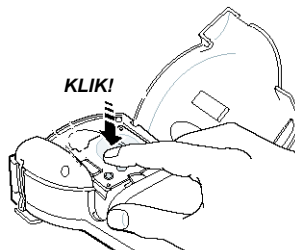

Rysunek 6

5. Dociśnij mocno, aż kasetka wskoczy na miejsce.
6. Zamknij klapkę kasetki z etykietami i naciśnij , żeby wyłączyć zasilanie.

Ustawienia

Możesz wybrać język i odpowiednie jednostki miar, które ma stosować drukarka etykiet.

Wybór języka

Możesz dokonać wyboru spośród różnych opcji językowych. Domyślnie ustawiony jest język angielski.

Aby wybrać język

1. Naciśnij **Language**.
2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz język, którego chcesz używać, i naciśnij **OK**.

Wybór jednostki miary

Możesz wybrać wyświetlanie wymiarów w calach lub milimetrach. Domyślnie ustawiona jednostka miary to cal.

Aby ustawić jednostki miar

1. Naciśnij **Memory Settings**.
2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz **Ustaw jednostki** i naciśnij **OK**.
3. Wybierz cale lub milimetry i naciśnij **OK**.

Drukowanie pierwszej etykiety

Teraz możesz wydrukować pierwszą etykietę.

Aby wydrukować etykietę

1. Wprowadź tekst, aby stworzyć prostą etykietę.
 2. Naciśnij **PRINT**.
 3. Odetnij etykietę przy użyciu dźwigni nożyka.
- Gratulacje!** Wydrukowałeś pierwszą etykietę.

Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach tworzenia etykiet, przeczytaj kolejną część instrukcji.

Poznajemy drukarkę etykiet

Poniższe punkty opisują szczegółowo każdą z funkcji. Zapoznaj się z rozmieszczeniem klawiszy właściwości i funkcji na drukarkę etykiet. Zobacz Rysunek 1 na stronie 2.

Zasilanie

Klawisz **⏻** włącza i wyłącza zasilanie. Po dwóch minutach przerwy w pracy zasilanie wyłączenie jest automatycznie. Ostatnia utworzona etykieta jest zapamiętywana i wyświetlana po ponownym włączeniu zasilania. Przywracane są również ostatnio wybrane ustawienia stylu.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Wyświetlacz LCD drukarki etykiet pokazuje rząd szesnastu znaków. Można jednak wprowadzić do 99 znaków ze spacjami.

Wyświetlacz przypomina okno, które przesuwa się po tekście. (Zobacz Rysunek 7.) Liczba wyświetlanych w danej chwili znaków może być różna w zależności od szerokości znaków (czcionka proporcjonalna).

Szybki brązowy lis skacze przez leniwego psa.


Rysunek 7

Ponadto na wyświetlaczu pojawiają się wskaźniki funkcji informujące, że dana funkcja została wybrana. Zobacz Rysunek 8.








Rysunek 8


Tryb CAPS

Klawisz  włącza i wyłącza wielkie litery. Po włączeniu trybu CAPS, wskaźnik CAPS pojawia się na wyświetlaczu i wszystkie wpisywane litery będą wielkimi literami. W ustawieniu domyślnym tryb CAPS jest włączony. Gdy tryb CAPS jest wyłączony, wszystkie wprowadzane litery pojawiają się jako małe litery.




Klawisz zmiany rejestru (Shift)

Klawisz  używany w kombinacji z klawiszem literowym zmienia litery z małych na duże. W kombinacji z klawiszami numerycznymi lub funkcyjnymi klawisz  wybiera alternatywną funkcję pokazaną na danym klawiszu. Na przykład, gdy naciśniesz , znak znajdujący się na lewo od kursora zostanie usunięty; gdy jednak naciśniesz  +  jednocześnie, usunięta zostanie cała treść i format etykiety, a wyświetlacz będzie gotowy do wpisania nowej etykiety.


Klawisz spacji

Klawisz  wstawia jedną lub więcej spacji do tekstu.


Wstecz (Backspace)

Klawisz  usuwa znak znajdujący się na lewo od kursora. Naciśnięcie  +  czyści całą treść i format etykiety.

Anuluj


Klawisz  umożliwia wyjście z menu bez dokonywania wyboru lub anulowanie działania.

Klawisze nawigacji

Możesz przeglądać i redagować etykietę za pomocą klawiszy strzałek w lewo/w prawo. Za pomocą klawiszy strzałek w górę/w dół możesz poruszać się po opcjach menu, a następnie nacisnąć  aby dokonać wyboru.

Podłączenie do komputera

Drukarka etykiet może być używana jako drukarka autonomiczna; możesz również drukować etykiety z komputera, korzystając z oprogramowania DYMO LabelMANAGER. Drukarkę etykiet należy podłączyć do komputera za pomocą łącza USB umiejscowionego na górnej części drukarki. Zobacz Rysunek 9.

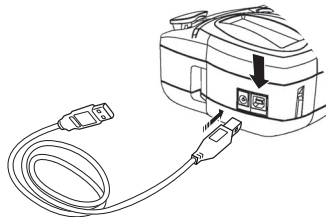


Rysunek 9

Zobacz *LabelPOINT™ 350 Karta szybkiego startu*, aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji, oraz *Przewodnik Użytkownika DYMO Label Software*, aby uzyskać informacje o projektowaniu i drukowaniu etykiet.

Formatowanie etykiety

Dla ulepszenia wyglądu etykiet możesz wybierać spośród wielu opcji formatowania.

 drukarka etykiet zapamiętuje Twój ostatni wybór i za każdym razem, gdy wchodzisz do jednego z opisanych w tym rozdziale menu funkcji, znajdziesz się przy ostatnio wybranej pozycji w tym menu.



Zmiana rozmiaru czcionki

W etykietach możesz stosować siedem rozmiarów czcionki:

Arial Narrow	Frankfurter
Arial Normal	One Stroke
Arial Wide	BIG
Times New Roman	

Gdy wybierzesz daną czcionkę, będzie ona obowiązywać dla wszystkich znaków na danej stronie. Jeśli chcesz użyć więcej niż jednego rodzaju czcionki, musisz wstawić separatory formatów. Zobacz **Stosowanie formatów mieszanych** na stronie 8, aby uzyskać więcej informacji.

Aby ustawić czcionkę

1. Naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami przejdź do żądanej czcionki i naciśnij .

Dodawanie stylów czcionki

Masz do wyboru 13 różnych stylów czcionki, które możesz stosować w etykietach:



AaBb	Normalny
◁Ω∞∞	Pionowy
<i>AaBb</i>	Kursywa
AaBb	Pogrubienie
<u>AaBb</u>	Kontur
AaBb	Cień
AaBb	3W
<i>AaBb</i>	Kursywa + Pogrubienie
<u><i>AaBb</i></u>	Kursywa + Kontur
<i>AaBb</i>	Kursywa + 3W
AaBb	Kursywa + Cień
AaBb	Przekreślenie
dƆsA	Lustrzane odbicie

Rysunek 10

Gdy wybierzesz dany styl, będzie on obowiązywać dla wszystkich znaków na danej stronie. Jeśli chcesz użyć więcej niż jednego stylu czcionki, musisz wstawić separatory formatów. Więcej informacji – zobacz **Stosowanie formatów mieszanych** na stronie 8. Jeśli jednak używasz stylu lustrzanego odbicia lub pionowego, obowiązuje on dla całej etykiety.

Style można stosować dla znaków alfanumerycznych i symboli. Więcej informacji o drukowaniu symboli – zobacz **Używanie symboli i znaków specjalnych** na stronie 9.

Aby ustawić styl czcionki

1. Naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami przejdź do żadanego stylu czcionki i naciśnij .

Dodawanie obramowania i stylów tła

Tekst możesz bardziej uwydatnić, wybierając obramowanie, podkreślenie lub styl tła.

	Normalny
<u>DYMO</u>	Podkreślenie
	Obramowanie prostokątne
	Obramowanie trójkątne
	Obramowanie zaokrąglone
	Obramowanie w kształcie krokodyla
	Obramowanie w kształcie zwoju
	Obramowanie 3W
DYMO	Kropki
	Słoje drewna
	Cegielki
	Szachownica
	Parkiet
	Diamenty
	Tkanina

Rysunek 11

Etykieta może być podkreślona lub zawarta w obramowaniu lub na jakimś tle; jednakże niemożliwe jest stosowanie tych dwóch stylów równocześnie.

Aby ustawić styl obramowania

1. Naciśnij klawisz .
2. Wybierz styl obramowania i naciśnij .



Na etykietach wielowierszowych wszystkie wiersze są podkreślone. Jednak wszystkie wiersze są zawarte w obramowaniu.

Tworzenie etykiet wielowierszowych

Liczba wierszy, które można wydrukować na etykietce zależy od rozmiaru stosowanej taśmy na etykiety.

- Maksimum pięć wierszy na etykietach 19 mm (3/4")
- Maksimum trzy wiersze na etykietach 9 mm (3/8") i 12 mm (1/2")
- Maksimum jeden wiersz na etykietach 6 mm (1/4")

Aby stworzyć etykietę wielowierszową

1. Wpisz tekst pierwszego wiersza i naciśnij .
Na końcu pierwszego wiersza wyświetlany jest znacznik nowego wiersza , lecz nie zostanie on wydrukowany na etykietce.

2. Wpisz tekst następnego wiersza.


Wyświetlacz pokazuje wiersz, w którym aktualnie wpisujesz tekst. Na poniższym przykładzie widać, że aktywnym wierszem etykiety jest drugi wiersz.






Za pomocą klawiszy ze strzałkami możesz poruszać się między wierszami.

Stosowanie formatów mieszanych

W tekście etykiety możesz stosować różne czcionki i style formatów, wprowadzając separatory formatów, aby podzielić tekst etykiety na bloki lub części. Możesz wprowadzić dwa separatory formatów, co pozwala Ci zastosować trzy różne formaty w jednej etykietce.

 Na etykietce nie można mieszać wyrównania, podkreślenia, stylów obramowania i wzorów tła. Style te obowiązują dla całej etykiety.




Aby wstawić separator formatów

1. Wprowadź i sformatuj tekst w pierwszej części.
2. Naciśnij .
3. Wybierz **Wstaw separator formatów** i naciśnij . Na końcu pierwszej części wyświetlany jest znacznik nowej części , lecz nie zostanie on wydrukowany na etykiecie.
4. Kontynuuj wprowadzanie i formatowanie tekstu w następniej części etykiety.


Używanie tabulatorów

Aby wyrównać tekst na etykietach wielowierszowych, możesz dodać tabulatory. Tabulatory są wyrównane do lewej, a domyślne odstępy wynoszą 50 mm (2.0").

Aby zmienić odstępy tabulatorów

1. Naciśnij .
2. Wybierz **Ustaw szerokość tabulatora** i naciśnij .
3. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć ustawienia tabulatorów za pomocą klawiszy ze strzałkami w górę/w dół, a następnie nacisnąć .

Aby wstawić tabulator









































































































1. Wprowadź tekst.
2. Naciśnij klawisz  i kontynuuj wprowadzanie tekstu.

Używanie symboli i znaków specjalnych

W etykietach można zastosować symbole i inne znaki specjalne.



Wstawianie symboli

drukarka etykiet obsługuje rozszerzony zestaw symboli, jak pokazano na Rysunek 12.

Row	Position in row				
A	€	\$	¢	£	¥
B	@	&	#	%	‰
C	!	?		¿	—
D	'	"	,	.	;
E	:	/	+	-	*
F	()	=	<	>
G	≠	±	÷	{	}
H	[\]		\$
I	·	'	©	®	™
J					
K					
L					
M					
N					
O					
P					
Q					
R					
S					
T					
U					
V					
W					
X					
Y					...
Z	Ω	λ	μ	°	~
AA					
AB					
AC					
AD					
AE					
AF	0	1	2	3	4
AG	5	6	7	8	9
AH	0	1	2	3	4
AI	5	6	7	8	9
AJ	1/4	1/2	3/4		

Rysunek 12

Aby wstawić symbol

1. Naciśnij . Na wyświetlaczu ukazuje się pierwszy rząd symboli przedstawionych w tabeli.
2. Przejdź do pożądanego symbolu za pomocą klawiszy ze strzałkami. Za pomocą strzałek w lewo/w prawo przesuwasz się w poziomie wzdłuż rzędu symboli. Za pomocą strzałek w górę/w dół przesuwasz się po rzędach symboli w pionie.
Aby szybko znaleźć jakiś rząd symboli, możesz nacisnąć literę odpowiadającą poszukiwanemu rzędowi.
3. Gdy odnajdziesz pożądaną literę, naciśnij  aby wstawić symbol do tekstu etykiety.

Wstawianie znaków międzynarodowych

drukarka etykiet obsługuje rozszerzony zestaw znaków alfabetu łacińskiego przy zastosowaniu technologii RACE. Podobnie, jak w przypadku klawiatury w telefonie komórkowym, naciskając daną literę wielokrotnie i w krótkich odstępach, otrzymasz kolejne wersje tej litery.

Na przykład, jeżeli wybierzesz język francuski i kilka razy wciśniesz literę **a**, pojawią się **à â ã æ** i tak dalej, aż przejdziesz przez wszystkie możliwe wersje. Wersje znaków oraz kolejność, w jakiej te wersje się pokazują, jest uzależniona od wybranego języka.

Symbole walut

Klawisz walut **€** również wykorzystuje technologię RACE do przewijania listy symboli walut.

£ \$ ¥

Kolejność, w jakiej te symbole się pokazują, jest uzależniona od wybranego języka.




Opcje drukowania

Możesz wydrukować daną etykietę w kilku egzemplarzach za jednym razem, możesz drukować etykiety seryjne lub etykiety o stałej długości, możesz również przeglądać tekst i formatowanie etykiet oraz ustawiać kontrast wydruku.

Drukowanie większej liczby kopii

Jednorazowo można wydrukować do 16 kopii jednej etykiety. Przy drukowaniu większej liczby kopii, między poszczególnymi etykietami drukowana jest kropkowana linia oznaczająca miejsce cięcia.

Aby wydrukować większą liczbę kopii etykiety

1. Naciśnij  i wybierz **Ustaw # kopii**.
2. Naciśnij przycisk ze strzałką do góry, aby zwiększyć liczbę kopii do wydruku.
3. Naciśnij przycisk ze strzałką do dołu, aby zmniejszyć liczbę kopii z 16.
4. Naciśnij .
5. Naciśnij , aby rozpocząć drukowanie.



Po zakończeniu drukowania liczba kopii do wydruku powraca do wartości domyślnej: 1.

Etykiety seryjne

Możesz drukować serię etykiet, gdzie ostatnia liczba kolejnej etykiety zwiększa się o 1. Liczba etykiet seryjnych zależy od wybranej przez Ciebie liczby kopii do wydrukowania. Tylko ostatnia grupa liczb następujących po literze, spacji lub znaku interpunkcyjnym traktowana jest jako seria. Na przykład, abc123 zostanie wydrukowane się jako abc123, abc124, abc125; zaś 123-998 jako 123-998, 123-999, 123-1000, itd.

Aby utworzyć etykiety seryjne

1. Wprowadź tekst etykiety.
2. Wybierz ilość etykiet do wydrukowania zgodnie z instrukcjami w **Drukowanie większej liczby kopii** na stronie 10.




3. Wybierz  + .

Drukowanie etykiet o stałej długości

Zazwyczaj długość etykiety zależy od długości wprowadzanego tekstu. Możesz jednak przychyć sobie etykiety o określonym przeznaczeniu, która będzie mieć stałą długość niezależnie od długości tekstu.

Stałą długość etykiet można ustawić zwiększając lub zmniejszając ją o 2 mm (0.1") w przedziale od 40 mm (1.5") do 400 mm (15.0"). Ustawiona fabrycznie stała długość wynosi 100 mm (4.0"). Wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach stałej długości obowiązują do momentu ich zmiany.

Aby ustawić długość etykiety

1. Naciśnij  + .
2. Wybierz **ON**, aby włączyć funkcję stałej długości.
3. Naciśnij strzałkę do góry, aby zwiększyć długość.
4. Naciśnij strzałkę do dołu, aby zmniejszyć długość.
5. Naciśnij  aby ustawić stałą długość.
6. Po wydrukowaniu etykiety powtórz krok 1 i wyłącz funkcję stałej długości; w innym razie wszystkie następne etykiety będą drukowane w ustawionej stałej długości.




Drukowanie etykiet z kodami kreskowymi

drukarka etykiet może drukować kody kreskowe w sześciu standardowych formatach: UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, CODE-39 oraz CODE-128. Kod kreskowy możesz wydrukować tylko na taśmie 19 mm (3/4") i tylko jeden kod kreskowy na jedną etykietę. Kod kreskowy drukuje się poziomo wzdłuż etykiety drobnym drukiem pod symbolem kodu kreskowego. Według uznania można wstawić tekst przed i po kodzie kreskowym. Można też wstawić tekst nad lub pod kodem kreskowym,


tworząc etykietę dwuwierszową. Zobacz **Tworzenie Etykiet Wielowierszowych** na stronie 8.

W czterech standardowych kodach kreskowych wymagana jest stała liczba znaków: EAN-8, EAN-13, UPC-A oraz UPC-E. W kodach CODE-39 i CODE-128 można wpisywać zmienną liczbę znaków.




Aby ustawić kod kreskowy

1. Naciśnij .
2. Wybierz Ustaw kod kreskowy i naciśnij .
3. Przy pomocy strzałek wybierz typ kodu kreskowego i naciśnij .
4. Między symbolami kodu kreskowego pojawia się jeden lub więcej znaków zapytania (###).

|#???????0|

- Przy niektórych typach kodu kreskowego na prawym końcu kodu możesz zobaczyć **0**. Jest to cyfra kontrolna, którą zastąpi liczba, gdy dane kodu kreskowego zostaną wprowadzone.
5. Wprowadź dane kodu kreskowego, zastępując znaki zapytania, i naciśnij  po zakończeniu.

Aby wstawić kod kreskowy

1. Wprowadź tekst, który ma się pojawić przed kodem kreskowym na etykiecie. (według uznania)
2. Naciśnij .
3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz Wstaw kod kreskowy i naciśnij .
4. Wprowadź tekst, jaki ma się pojawić za kodem kreskowym. (Według uznania)
5. Naciśnij .

Przeglądanie etykiety

Zanim wydrukujesz etykietę, możesz przeglądać jej tekst lub formatowanie. Etykieta dwuwierszowa jest wyświetlana jako etykieta jednowierszowa.

Aby przeglądać etykietę

1. Naciśnij  + .



2. Wybierz **Tekst** or **Format**.


Jeżeli wybierzesz **Tekst**, możesz przewijać tekst etykiety na wyświetlaczu. Jeżeli wybierzesz **Format**, na krótko wyświetli się wybrane formatowanie.


Wyrównanie tekstu

Drukując etykietę o stałej długości, możesz wyrównać tekst do lewej, do środka lub do prawej strony etykiety. Przy etykietach wielowierszowych wszystkie wiersze tekstu są wyrównywane do lewej, do środka i do prawej względem siebie.

Aby wyrównać tekst

1. Naciśnij  + .

2. Wybierz pożądany typ wyrównania i naciśnij .

3. Naciśnij , aby wyłączyć ustawienie wyrównania.


Ustawianie kontrastu wydruku

Aby uzyskać pożądaną jakość wydruku etykiety, możesz ustawić kontrast wydruku.

Aby ustawić kontrast

1. Naciśnij .

2. Wybierz **Kontrast wydruku** i naciśnij .

3. Wybierz żądane ustawienie kontrastu i naciśnij .

Korzystanie z pamięci drukarki etykiet

Drukarka etykiet posiada rozbudowaną funkcję pamięci, która przechowuje tekst i format w następujący sposób:

- Automatycznie zapamiętuje piętnaście ostatnio wydrukowanych etykiet.
- Pozwala zachować teksty do dziesięciu często używanych przez Ciebie etykiet.
- Umożliwia nazwanie i zachowanie do dziesięciu powszechnie stosowanych formatów.

Zachowywanie tekstów etykiet


Drukarka automatycznie zachowuje w pamięci buforowej dziesięć ostatnio wydrukowanych etykiet. Ponadto możesz przechować do dziesięciu często stosowanych przez Ciebie etykiet.

Aby zachować bieżący tekst etykiety

1. Naciśnij  + .

2. Wybierz **ZAPISZ**, a następnie **ETYKIETA**. Wyświetla się pierwsze z dziesięciu pól pamięci.



3. Możesz poruszać się między polami przy pomocy klawiszy ze strzałkami. Nowy tekst możesz zapisać w dowolnym miejscu w pamięci; jeśli jednak wybierzesz miejsce już zajęte, wcześniej zapisany tekst etykiety zostanie zastąpiony przez nowy.

4. Wybierz miejsce w pamięci i naciśnij . Tekst etykiety został zapisany, a Ty powracasz do etykiety.

Zachowywanie formatów

Poza tekstem etykiet możesz zachować do dziesięciu często stosowanych przez Ciebie formatów etykiet. Ta funkcja zachowuje wyłącznie informacje o formacie, nie o tekście etykiet.

Aby zachować bieżący format

1. Naciśnij  + .

2. Wybierz **ZAPISZ**, a następnie **FORMAT**. Wyświetla się pierwsze z dziesięciu pól pamięci.

3. Możesz poruszać się między polami przy pomocy klawiszy ze strzałkami. Nowy format możesz zapisać w dowolnym miejscu w pamięci; jeśli jednak wybierzesz miejsce już



zajęte, wcześniej zapisany format zostanie zastąpiony przez nowy.

- Wybierz pole i naciśnij **OK**. W polu pojawi się słowo **NAZWA?**.
- Wprowadź nazwę dla danego formatu i naciśnij **OK**. Format etykiety został zapisany, a Ty powracasz do etykiety.

Wywoływanie zapisanych etykiet i formatów

Zapisane w pamięci etykiety i formaty możesz łatwo wywołać, gdy będą Ci potrzebne.

Aby wywołać etykiety lub formaty

- Naciśnij  + .
- Wybierz **Wywołaj**, a następnie **ETYKIETA**, **FORMAT** lub **OST. DRUKOWANY**.
Wyświetlane jest pierwsze miejsce w pamięci, podobnie jak przy zapisywaniu etykiet lub formatów.
- Wybierz etykietę lub format, który chcesz wywołać, i naciśnij **OK**.

Konserwacja drukarki etykiet

Drukarkę etykiet zaprojektowano tak, by służyła Ci długo i bezproblemowo, a jednocześnie nie wymagała dużo konserwacji. Drukarkę etykiet należy okresowo czyścić, aby działała prawidłowo. Przy każdej wymianie kasety z taśmą należy wyczyścić ostrze nożyka.

Aby wyczyścić ostrze

- Zdejmij kasetkę z etykietami.
- Naciśnij i przytrzymaj dźwignię nożyka, żeby ostrze znalazło się na zewnątrz.
- Przy pomocy wacika nasączonego alkoholem wyczyść obie strony ostrza.
- Zwolnij dźwignię nożyka.




Powyższą procedurę możesz też zastosować, jeśli ostrze nożyka zablokuje się w pozycji przedniej.

Aby wyczyścić głowicę drukującą

- Głowicę drukującą należy czyścić przy pomocy narzędzia do czyszczenia znajdującego się w pokrywie przegródki na taśmę.

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku problemów przy używaniu drukarki etykiet przeanalizuj następujące możliwe rozwiązania.

Komunikat o błędzie/problemie	Rozwiązanie
Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że drukarka etykiet jest włączona.• Wymień rozładowane baterie.
Słaba jakość wydruku	<ul style="list-style-type: none">• Wymień rozładowane baterie lub podłącz zasilacz.• Upewnij się, że kasetka z taśmą jest odpowiednio zainstalowana.• Wyczyść głowicę drukującą.• Wymień kasetkę z taśmą.
Słabe cięcie	Wyczyść ostrze nożyka. Zobacz Konserwacja drukarki etykiet .
Drukowanie	Nie jest wymagane żadne działanie. Komunikat znika po zakończeniu drukowania.
Za dużo znaków Przekroczono maksymalną liczbę znaków w pamięci buforowej.	Usuń część lub cały tekst z pamięci buforowej.
Za dużo wierszy Przekroczono maksymalną liczbę dozwolonych wierszy.	Wybierz inny format.
Włóż kasetkę z taśmą Brak lub pusta kasetka z taśmą.	Włóż nową kasetkę z taśmą
Słaba bateria Baterie są prawie rozładowane.	Wymień baterie lub podłącz zasilacz na prąd zmienny.
Zaklinowana taśma Utyk silnika w wyniku zaklinowania taśmy.	<ul style="list-style-type: none">• Wyjmij zaklinowaną taśmę i wymień kasetkę z taśmą.• Wyczyść ostrze nożyka.
Za dużo stron Przekroczono maksymalną liczbę dozwolonych stron.	Zmień układ etykiety.
Strona nie jest pusta	Usuń całą zawartość strony.
Zbyt mała taśma.	Zmień rozmiar taśmy lub naciśnij Anuluj, aby wyjść z menu Ramka/Tho.
Ustaw  Wybrano etykietę o stałej długości, lecz długość potrzebna do wydrukowania etykiety przekracza wybraną długość.	<ul style="list-style-type: none">• Po tym komunikacie wyświetlana jest wartość stałej długości, która pokazuje minimalną długość etykiety potrzebną do tego, by zmieścić tekst. Wykonaj jeden z poniższych kroków:• Zmień ustawienia stałej długości etykiety na odpowiednie lub• wybierz węższy rozmiar czcionki.

Jeżeli mimo to nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Działem Wsparcia Klienta DYMO. Zobacz **Kontakt z działem wsparcia klienta** na stronie 59, aby znaleźć numer kontaktowy dla swojego kraju.

Opinie na temat dokumentacji

Nieustannie staramy się opracowywać najwyższej jakości dokumentację dla naszych produktów. Czekamy na Państwa opinie.

Prosimy o przesyłanie uwag lub sugestii odnośnie naszych instrukcji dla użytkowników. Prosimy o zamieszczenie następujących informacji w Państwa opiniach:

- Nazwa produktu, numer wersji i numer strony
- Krótki opis treści (instrukcje, które są niedokładne lub niejasne; miejsca, gdzie potrzeba więcej szczegółów, itd.)

Czekamy również na Państwa sugestie odnośnie dodatkowych tematów, które według Państwa powinna obejmować ta dokumentacja.

Wiadomości e-mail proszę wysyłać na adres: **documentation@dymo.com**

Proszę pamiętać, że ten adres e-mail służy do przysyłania wyłącznie opinii na temat dokumentacji. W przypadku pytań natury technicznej prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Klienta.

Niniejszy produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywą w sprawie niskiego napięcia; produkt zaprojektowano zgodnie z następującymi międzynarodowymi normami:

US FCC Kompatybilność Klasy B

Bezpieczeństwo - EN 60950, IEC 950, UL 1950

Kompatybilność EMC EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

UE Odporność - EN 55024 i załączniki A1, A2 Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia Informatyczne, Charakterystyka odporności

Emisje – EN 61000-6-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6: Normy rodzajowe – Rozdział 3: Norma emisji w otoczeniu mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowym.

Esselte jest firmą posiadającą zarejestrowany system ISO 14001. Części tej drukarki wykonane z tworzywa sztucznego oznaczono dla umożliwienia ich utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

