

Sobre a sua nova impressora de etiquetas

Com a sua nova impressora DYMO LabelPOINT™ 350 impressora de etiquetas, pode criar uma grande variedade de etiquetas autocolantes, de grande qualidade. Pode imprimir etiquetas de vários tamanhos e estilos. A impressora de etiquetas utiliza cassetes de etiquetas DYMO D1 com larguras de 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") ou 19 mm (3/4"). As cassetes de etiquetas também estão disponíveis numa grande variedade de cores.

Vá a www.dymo.com para mais informações sobre como obter fitas e acessórios para a sua impressora de etiquetas.

Registo da garantia

Preencha o cartão de registo da garantia e devolva-o para a morada adequada da assistência a clientes no prazo de sete dias. Vá a www.dymo.com para obter mais informações.

Começar

Siga as instruções desta secção para imprimir a sua primeira etiqueta.

Ligação da alimentação eléctrica

A impressora de etiquetas é alimentada por pilhas normais, por uma bateria recarregável ou por um adaptador de CA. Para poupar energia, a impressora de etiquetas desliga-se automaticamente após estar dois minutos sem ser utilizada.

Colocação das pilhas

A impressora de etiquetas utiliza seis pilhas AA.

Para colocar as pilhas

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas. Ver Figura 2.

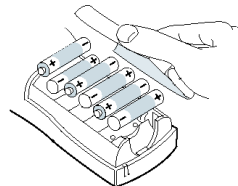


Figura 2

2. Coloque as pilhas tendo em atenção a indicação da polaridade (+ e -).
3. Recoloque a tampa do compartimento das pilhas.

Retire as pilhas se a impressora de etiquetas não for utilizada durante um longo período de tempo.

Utilização da bateria

Uma bateria recarregável opcional pode ser utilizada para alimentar a impressora. A bateria pode ser adquirida através do seu revendedor DYMO local.

A impressora tem que estar ligada à corrente externa, através do adaptador de CA para que a bateria carregue. Quando a bateria estiver totalmente descarregada, esta leva entre quatro a cinco horas a recarregar.

Quando a impressora está ligada à corrente externa, o indicador de carga da bateria pode continuar a aparecer mesmo que a bateria esteja totalmente carregada.

Para utilizar a bateria

1. Abra a porta do compartimento da bateria.
2. Insira a bateria. Ver Figura 3.

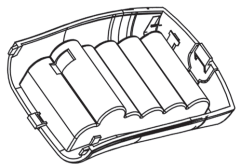


Figura 3

3. Para carregar o pacote com a bateria, ligue o adaptador CA conforme descrito em baixo.

Ligação do adaptador de corrente

Um adaptador de CA opcional pode também ser utilizado para alimentar a impressora de etiquetas. Ao ligar o adaptador de CA à impressora de etiquetas as pilhas deixam de funcionar como fonte de energia.

Para ligar o adaptador de corrente

1. Introduza o adaptador no conector da parte superior esquerda da impressora de etiquetas.
2. Ligue a outra extremidade do adaptador a uma tomada.

⚠ Certifique-se de que a alimentação da impressora está desligada antes de desligar o adaptador de corrente da fonte de energia principal. Caso contrário, as suas definições de memória mais recentes serão perdidas.

Colocação da cassete de etiquetas

A sua impressora de etiquetas traz uma cassete de etiquetas. Vá a www.dymo.com para informações sobre como adquirir mais cassetes de etiquetas.

Para colocar a cassete de etiquetas

1. Prima e solte a tampa da cassete de etiquetas para abrir o compartimento de etiquetas. Ver Figura 4.

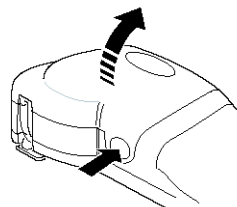


Figura 4

⚠ Quando utilizar a impressora de etiquetas pela primeira vez, retire o cartão de protecção que se encontra entre a cabeça de impressão e o cilindro de pressão. Ver Figura 5.

Retirar
cartão de
protecção

Seleccione
o tamanho da
cassete de fita

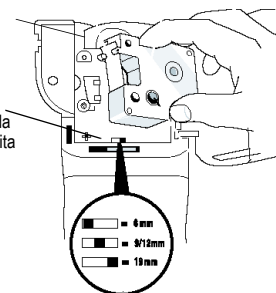


Figura 5

2. Regule o interruptor de acordo com o tamanho da cassetagem de etiquetas que colocar. Ver Figura 5.

Uma ranhura da cassetagem ajusta-se sobre o interruptor quando a cassetagem está na posição certa.

3. Certifique-se que a fita adesiva e a fita de tinta estão esticadas junto à abertura da cassetagem e que a fita passa entre os suportes guia. Se for necessário, rode a bobina no sentido dos ponteiros do relógio para esticar a fita de tinta.

4. Coloque a cassete com a fita adesiva e a fita de tinta posicionadas entre a cabeça de impressão e o cilindro de pressão. Ver Figura 6.

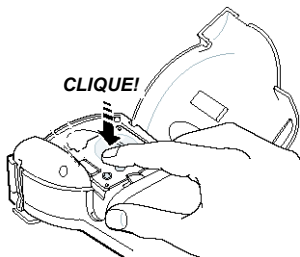


Figura 6

5. Prima a cassete com firmeza até ouvir um clique, indicando que ela está no sítio.
6. Feche a tampa da cassete de etiquetas e prima para ligar a impressora.

Definições

Pode seleccionar o idioma e as unidades de medição correspondentes que serão utilizados na impressora.

Seleção do idioma

Pode seleccionar a partir de várias opções diferentes de idioma. Por predefinição, o idioma é o Inglês.

Para seleccionar o idioma

1. Prima *Language*.
2. Utilize as teclas das setas para seleccionar o idioma que pretende e prima .

Seleção de unidades de medição

Pode optar por mostrar as medidas em polegadas ou em milímetros. Por predefinição, as unidades de medida são as polegadas.

Para definir as unidades de medição

1. Prima .
2. Utilize as teclas das setas para seleccionar **Set Units (Definir unidades)** e premir .
3. Selecciona polegadas ou milímetros e prima .

Impressão da sua primeira etiqueta

Está agora pronto para imprimir a primeira etiqueta.

Para imprimir uma etiqueta

1. Introduza o texto para criar uma etiqueta simples.
2. Prima .
3. Utilize a alavanca de corte para cortar a etiqueta.

Parabéns! Imprimiu a sua primeira etiqueta.

Continue a ler para ficar a saber mais sobre as opções de que dispõe para criar etiquetas.

Conhecer a impressora de etiquetas

As secções que se seguem descrevem cada elemento da impressora em detalhe. Familiarize-se com os elementos e com o local das teclas de função da sua impressora de etiquetas. Ver Figure 1 on page 32.

Alimentação

O botão liga e desliga a impressora. Após dois minutos de inactividade, a alimentação é desligada automaticamente. A última etiqueta criada é memorizada e visualizada quando a alimentação volta a ser ligada. As definições de estilo previamente seleccionadas também são restauradas.

Mostrador LCD

O mostrador LCD da impressora de etiquetas mostra uma fila de dezasseis caracteres. No entanto, pode introduzir até 99 caracteres e espaços.

O mostrador é semelhante a uma janela que se desloca através do texto. (Ver a Figura 7.) O número de caracteres visualizados realmente pode variar devido ao espaçamento proporcional.



Figura 7

Além disso, existem indicadores de funções no mostrador que informam quando uma função está seleccionada. Ver Figura 8.

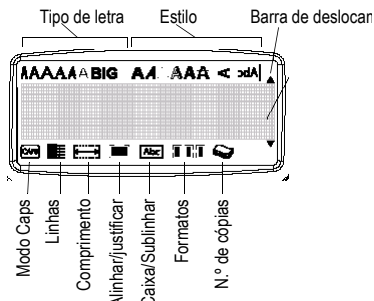


Figura 8

Modo Caps

A tecla **caps** selecciona a escrita com maiúsculas ou minúsculas. Quando o modo Caps está ligado, o indicador de Caps surge no mostrador e todas as letras que introduzir serão maiúsculas. A predefinição é o modo Caps ligado. Quando o modo Caps está desligado, todas as letras introduzidas são minúsculas.

Tecla Shift

A tecla **shift**, quando utilizada em combinação com uma tecla de alfabeto, permite seleccionar a letra maiúscula ou minúscula. Quando utilizada em combinação com teclas numéricas ou teclas de função, a tecla **shift** selecciona a função alternativa mostrada na tecla. Por exemplo, quando prime **left arrow**, o carácter à esquerda do cursor é eliminado; no entanto quando prime **shift** + **right arrow** ao mesmo tempo, todo o texto e formatação da etiqueta são eliminados e o mostrador fica pronto para escrever uma nova etiqueta.

Barra de espaços

O **space** insere um ou mais espaços em branco no seu texto.

Retraccio

A tecla **left arrow** apaga o carácter que se encontra à esquerda do cursor. Premindo **shift** + **left arrow** limpa todo o texto e formatação da etiqueta.

Cancelar

A tecla **cancel** permite-lhe sair de um menu sem efectuar uma selecção ou cancelar uma acção.

Teclas de navegação

Pode ler e editar a sua etiqueta utilizando as teclas das setas para a esquerda e para a direita. Pode navegar através das selecções de menu utilizando as teclas das setas para cima e para baixo e, em seguida, premir **ok** para efectuar uma selecção.

Ligação ao seu computador

A sua impressora pode ser usada como uma impressora de etiquetas autónoma ou pode imprimir etiquetas a partir do seu computador utilizando o software DYMO LabelMANAGER. A sua impressora liga-se ao seu computador utilizando a ligação USB localizada na parte superior da impressora. Ver Figura 9.

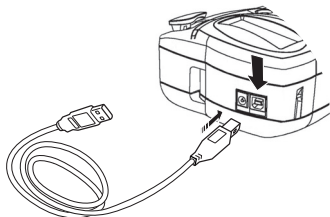


Figura 9

Consulte o *Cartão de Início Rápido da LabelPOINT 350* para obter instruções de instalação e o *Guia do Utilizador do Software de Etiquetas DYMO* para obter informações sobre o desenho e impressão de etiquetas.

Formatação da etiqueta

Pode escolher de entre uma série de opções de formatação para melhorar a aparência das suas etiquetas.



A impressora de etiquetas memoriza a última selecção efectuada para que, sempre que entrar num dos menus de funções descritos nesta secção, fique posicionado no último item seleccionado do menu.

Mudar o tamanho das letras

Estão disponíveis sete tamanhos de letras para as suas etiquetas:

Arial Narrow

Frankfurter

Arial Normal


Arial Wide

Times New Roman

**One Stroke
BIG**

Quando selecciona um tipo de letra, este é aplicado a todos os caracteres da página. Se quiser utilizar mais do que um tipo de letra, deve inserir quebras de formatação. Para mais informações, consulte **Utilização de formatação mista** na página 39.

Para definir o tipo de letra

1. Prima a tecla .
2. Utilize as teclas das setas para seleccionar o tipo de letra pretendido e, em seguida, prima **OK**.

Adicionar estilos de tipos de letra

Pode escolher a partir de treze diferentes estilos de tipos de letra a aplicar no seu texto:



AaBb	Normal
◁αηο	Vertical
<i>AaBb</i>	Itálico
AaBb	Negrito
<u>AaBb</u>	Contorno
⊞AaBb	Sombra
⊞AaBb	3D
<i>AaBb</i>	Itálico + Negrito
<i><u>AaBb</u></i>	Itálico + Contorno
<i><u>AaBb</u></i>	Itálico + 3D
<i><u>AaBb</u></i>	Itálico + Sombra
AaBb	Riscado
αBεA	Espelho

Figura 10

Quando selecciona um estilo, este é aplicado a todos os caracteres da página. Se quiser utilizar mais do que um estilo, deve inserir quebras de formatação. Para mais informações, consulte **Utilização de formatação mista** na página 39. No entanto, quando utiliza o estilo de espelho ou vertical, esse estilo é aplicado a toda a etiqueta.

Os estilos podem ser utilizados com todos os caracteres alfanuméricos e símbolos. Para mais informações sobre a impressão de símbolos, consulte **Utilização de símbolos e Caracteres especiais** na página 39.

Para definir o estilo de tipo de letra

1. Prima a tecla .
2. Utilize as teclas das setas para seleccionar o estilo pretendido e, em seguida, prima .

Adicionar estilos de caixa e de fundo



Pode destacar ainda mais o seu texto escolhendo um estilo de caixa, sublinhado ou de fundo.

	Normal
	Sublinhado
	Caixa rectangular
	Caixa pontiaguda
	Caixa arredondada
	Caixa de crocodilo
	Caixa de pergaminho
	Caixa 3D
	Pontos
	Madeira
	Tijolos
	Xadrez
	Soalho
	Diamantes
	Entrelaçado

Figura 11

Uma etiqueta pode ser sublinhada ou fechada numa caixa ou num fundo, mas as duas coisas ao mesmo tempo.

Para definir o estilo da caixa

1. Prima a tecla .
2. Selecciona um estilo de moldura e, em seguida, prima .



Em etiquetas com várias linhas, todas as linhas são sublinhadas. No entanto, todas as linhas são fechadas num estilo de caixa.

Criar etiquetas com várias linhas

O número de linhas que pode imprimir numa etiqueta depende do tamanho da fita de etiquetas que está a utilizar.

- Máximo de cinco linhas em etiquetas de 19 mm (3/4")
- Máximo de três linhas em etiquetas de 9 mm (3/8") e 12 mm (1/2")
- Máximo de uma linha em etiquetas de 6 mm (1/4")

Para criar uma etiqueta com várias linhas

1. Escreva o texto para a primeira linha e prima . É visualizado um carácter de nova linha  no final da primeira linha, mas que não será impresso na etiqueta.

2. Escreva o texto para a segunda linha.


O mostrador apresenta a linha na qual está actualmente a inserir texto. O exemplo abaixo indica que a segunda linha é a linha actual da etiqueta.






Utilize as teclas das setas para se deslocar entre as linhas.

Utilização de formatação mista

Pode aplicar estilos diferentes de tipos de letra e formatação ao texto de uma etiqueta inserindo quebras de formatação para dividir a etiqueta em blocos ou secções de texto. Pode adicionar duas quebras de formatação, permitindo-lhe aplicar três formatações separadas por etiqueta.

 Alinhamento, sublinhado, estilos de caixa e padrões de fundo não podem ser misturados numa etiqueta. Estes estilos são comuns a toda a etiqueta.




Para adicionar uma quebra de formatação

1. Introduza e formate o texto para a primeira secção.
2. Prima .
3. Selecciona **Insert Format Break (Inserir quebra de formatação)** e prima . É visualizado um carácter de nova secção  no final da primeira secção, mas que não será impresso na etiqueta.
4. Continue a introduzir e a formatar texto para a secção seguinte da etiqueta.


Utilização de tabulações

Pode adicionar tabulações a uma etiqueta para alinhar o texto em etiquetas com várias linhas. As tabulações são justificadas à esquerda e o espaçamento predefinido é de 50 mm (2,0").

Para alterar o espaçamento das tabulações

1. Prima .
2. Selecciona **Set Tab Length (Definir o comprimento da tabulação)** e prima .
3. Utilize as teclas das setas para cima e para baixo para aumentar ou diminuir a definição da tabulação e, em seguida, prima .

Para inserir uma tabulação

1. Introduza o texto.
2. Prima a tecla  e continue a introduzir o texto.

Utilização de símbolos e Caracteres especiais

Pode adicionar símbolos e outros caracteres especiais às suas etiquetas.

Adicionar símbolos

A impressora de etiquetas suporta o conjunto de símbolos indicado na Figura 12.

Row	Position in row				
A	€	\$	¢	£	¥
B	@	&	#	%	‰
C	!	?	¡	¿	—
D	'	"	,	.	;
E	:	/	+	-	*
F	()	=	<	>
G	≠	±	÷	{	}
H	[\]		§
I	•	'	©	®	™
J	♪	☞	☜	☝	☚
K	☺	☹	☺	♂	♀
L	☹	♂	♿	☠	♻️
M	⚠️	♂	♿	☠	♻️
N	+	↑	↓	→	←
O	◂	◃	◄	◅	€
P	📎	📁	📄	📅	📆
Q	📁	📂	📄	📅	📆
R	📧	📞	📟	📠	📡
S	✂️	📞	📟	📠	📡
T	📧	📞	📟	📠	📡
U	✂️	📞	📟	📠	📡
V	✓	✗	♥	🔒	🔑
W	☼	★	☆	☼	☼
X	📧	✉️	✈️		
Y	↔️	↶	↷	↸	...
Z	Ω	λ	μ	°	~
AA	↑	↓	↶	↷	↸
AB	⏪	⏩	⏴	⏵	⏶
AC	⏪	⏩	⏴	⏵	⏶
AD	⏪	⏩	⏴	⏵	⏶
AE	⏪	⏩	⏴	⏵	⏶
AF	0	1	2	3	4
AG	5	6	7	8	9
AH	0	1	2	3	4
AI	5	6	7	8	9
AJ	1/4	1/2	3/4		

Figura 12

Para adicionar um símbolo

1. Prima **Symbols**. Aparece no mostrador a primeira fila de símbolos mostrada na tabela.
2. Utilize as teclas das setas para seleccionar o símbolo pretendido. As setas para a esquerda e para a direita movimentam-se horizontalmente ao longo de uma fila de símbolos. As teclas das setas para cima e para baixo percorrem verticalmente as filas de símbolos.
Para ver rapidamente uma fila de símbolos, pode premir a letra correspondente à fila que pretende.
3. Quando localizar o símbolo pretendido, prima **OK** para adicionar o símbolo ao texto da etiqueta.

Adicionar caracteres internacionais

A impressora de etiquetas suporta o conjunto de caracteres latinos usando tecnologia RACE.

Semelhante à utilização do teclado de um telemóvel, se premir uma letra várias vezes num curto espaço de tempo, irá percorrer as variações dessa letra.

Por exemplo, se o idioma seleccionado for francês e se a letra **a** for premida repetidamente, irá aparecer **a à â æ** etc., mostrando todas as variantes disponíveis. As variantes dos caracteres e a ordem pela qual elas aparecem dependem do idioma que seleccionou.

Símbolos de moeda

A tecla de moeda **€** também utiliza a tecnologia RACE para percorrer os diversos símbolos de moeda.

€ £ \$ ¢ ¥

A ordem pela qual estes símbolos aparecem depende do idioma seleccionado.




Opções de impressão

Pode imprimir várias cópias de uma etiqueta ao mesmo tempo, imprimir etiquetas em série, imprimir etiquetas de comprimento fixo, rever o texto e a formatação da etiqueta e ajustar o contraste de impressão.

Imprimir várias cópias

Pode imprimir até 16 cópias de uma etiqueta ao mesmo tempo. Quando são impressas várias cópias, é impressa uma linha ponteada, para corte, entre cada etiqueta.

Para imprimir várias cópias da etiqueta



1. Prima  e, em seguida, seleccione **Set # Copies (Definir n.º de cópias)**.
2. Prima a seta para cima para aumentar o número de cópias a imprimir.
3. Prima a seta para baixo para começar a reduzir o número de cópias a partir de 16.
4. Prima .
5. Prima  para começar a imprimir.

Quando acabar a impressão, o número de cópias a imprimir volta ao valor predefinido de 1.

Imprimir etiquetas em série

Pode imprimir uma série de etiquetas com o último número incrementado em uma unidade. O número de etiquetas impressas em série depende do número de cópias que seleccionou para impressão. Apenas a última série de números a seguir a qualquer letra, espaço ou pontuação será impressa em série. Por exemplo, abc123 será impresso como abc123, abc124, abc125; e 123-998 será impresso como 123-998, 123-999, 123-1000, etc.

Para imprimir as suas etiquetas em série




1. Introduza o texto para a sua etiqueta.
2. Seleccione o número de etiquetas a imprimir conforme descrito em **Imprimir várias cópias** na página 41.
3. Seleccione  + .

Impressão de uma etiqueta de comprimento fixo

Normalmente, o comprimento da etiqueta é determinado pelo comprimento do texto introduzido. No entanto, pode querer fazer uma etiqueta, para um fim específico, que tenha um comprimento fixo independentemente do comprimento do texto.

Pode especificar o comprimento fixo para uma etiqueta em intervalos de 2 mm (0,1"), entre 40 mm (1,5") e 400 mm (15,0"). O comprimento fixo predefinido é de 100 mm (4,0"). Qualquer alteração que faça à definição do comprimento fixo manter-se-á até que a volte a mudar.

Para definir o comprimento da etiqueta

1. Prima  + .
2. Seleccione **ON** para activar a função de Comprimento fixo.
3. Prima a seta para cima para aumentar o comprimento.
4. Prima a seta para baixo para reduzir o comprimento.
5. Prima  para definir o comprimento fixo.
6. Depois de imprimir a etiqueta, repita o passo 1 e DESLIGUE a função de Comprimento fixo; caso contrário, todas as etiquetas subsequentes serão impressas com este comprimento fixo.




Imprimir etiquetas com códigos de barras


A impressora de etiquetas pode imprimir códigos de barras em seis formatos padrão: UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, CODE-39 e CODE-128. Só pode imprimir um código de barras numa fita de etiquetas de 19 mm (3/4"); e só pode imprimir um código de barras por etiqueta.

O código de barras é impresso horizontalmente ao longo da etiqueta, com o texto em tamanho pequeno por baixo. Tem como opção acrescentar texto antes e depois do código de barras. Ou pode acrescentar texto por cima ou por baixo do código de barras, criando uma etiqueta de duas linhas. Ver **Creating Multi-Line Labels** on page 39.


Quatro dos códigos de barras padrão requerem um número de caracteres fixo para gerar o código de barras: EAN-8, EAN-13, UPC-A e UPC-E. Os códigos de barras CODE-39 e CODE-128 permitem a introdução de um número variável de caracteres.

Para definir um código de barras




1. Prima  .
2. Selecciona Set Bar Code (Definir código de barras) e prima .
3. Utilize as teclas das setas para seleccionar o tipo de código de barras e prima .
4. Aparecem um ou mais pontos de interrogação entre os símbolos do código de barras (||).



Pode ver um **0** na extremidade direita de alguns tipos de código de barras. Este é um dígito de verificação que será substituído por um número quando os dados do código de barras forem introduzidos.

5. Introduza os dados para o código de barras substituindo os pontos de interrogação e prima  quando tiver concluído.



Para inserir um código de barras

1. Introduza o texto que pretende que apareça antes do código de barras, na etiqueta. (opcional)
2. Prima .
3. Utilize as teclas das setas para seleccionar Insert Barcode (Inserir código de barras) e prima .
4. Introduza o texto que pretende que apareça depois do código de barras. (Opcional)
5. Prima .

Pré-visualizar a etiqueta

Pode pré-visualizar o texto ou a formatação da sua etiqueta antes da impressão. Uma etiqueta de duas linhas é pré-visualizada como uma etiqueta de linha simples.

Para pré-visualizar a sua etiqueta





1. Prima  + .
2. Selecciona **Text (Texto)** ou **Format (Formatação)**.

Se seleccionar **Text (Texto)**, o texto da etiqueta desloca-se ao longo do mostrador. Se seleccionar **Format (Formatação)**, a formatação seleccionada é visualizada momentaneamente.

Alinhar o texto

Quando imprime uma etiqueta de comprimento fixo, pode optar por alinhar o texto à esquerda, ao centro ou à direita da etiqueta. Para etiquetas com várias linhas, todas as linhas de texto são alinhadas à esquerda, ao centro e a direita entre si.




Para alinhar o texto

1. Prima  + .
2. Selecciona o alinhamento pretendido e prima .
3. Prima para  desactivar a definição de alinhamento.

Ajustar o contraste da impressão

Pode ajustar o contraste da impressão para aperfeiçoar a qualidade de impressão da sua etiqueta.

Para definir o contraste

1. Prima .
2. Selecciona **Print Contrast (Contraste de impressão)** e prima .
3. Selecciona uma definição de contraste e prima .

Utilização da memória da impressora



A impressora de etiquetas possui uma função de memória de grande capacidade que permite guardar texto e formatação da seguinte forma:


- Armazena automaticamente as últimas quinze etiquetas impressas.
- Permite-lhe armazenar o texto de até dez etiquetas que utiliza com frequência.
- Permite-lhe atribuir nomes e armazenar até dez formatações de etiqueta utilizados com frequência.

Armazenamento de texto de etiquetas

A impressora guarda automaticamente as últimas dez etiquetas impressas numa memória intermédia de texto. Além disso, pode armazenar até dez etiquetas específicas que utiliza com frequência.

Para armazenar o texto da etiqueta actual

1. Prima  + .
2. Selecciona **SAVE (Guardar)** e, em seguida **LABEL (Etiqueta)**.
É visualizado o primeiro de dez campos de memória.





3. Utilize as teclas das setas para se movimentar através dos campos. Pode armazenar novo texto em qualquer das localizações de memória. No entanto, se seleccionar uma localização que está ocupada, o texto da etiqueta anterior será escrito por cima.
4. Selecciona uma localização de memória e prima .

O texto da sua etiqueta é guardado e regressa à etiqueta.

Armazenamento de formatações

Para além de texto de etiquetas, pode armazenar até dez formatações de etiqueta específicas que utiliza com frequência. Esta função armazena apenas as informações de formatação e não o texto da etiqueta.




Para armazenar a formatação actual

1. Prima  + .
2. Selecciona **SAVE (Guardar)** e, em seguida **FORMAT (Formatação)**.
É visualizado o primeiro de dez campos de memória.
3. Utilize as teclas das setas para se movimentar através dos campos. Pode armazenar uma nova formatação em qualquer das localizações de memória. No entanto, se seleccionar uma localização que está ocupada, a formatação anteriormente guardada será escrita por cima.
4. Selecciona um campo e prima . Surge no campo a palavra **NAME? (Nome?)**.
5. Introduza um nome para a formatação e prima . A formatação da etiqueta é guardada e regressa à etiqueta.

Recuperar etiquetas e formatações armazenadas

Pode recuperar facilmente etiquetas e formatações armazenadas na memória para utilização posterior.

Para recuperar etiquetas ou formatações

1. Prima  + .
2. Selecciona **Recall (Recuperar)** e, em seguida, **LABEL (Etiqueta)**, **FORMAT (Formatação)** ou **LAST PRINTED (Última impressão)**.
A primeira localização de memória é visualizada de forma semelhante ao armazenamento de uma etiqueta ou formatação.
3. Selecciona uma etiqueta ou formatação a recuperar e prima .

Conservar a sua impressora de etiquetas


A sua impressora de etiquetas foi concebida para lhe proporcionar serviços durante muito tempo e sem problemas, ao mesmo tempo que exige muito pouca manutenção.

Limpe a sua impressora de etiquetas de vez em quando para mantê-la a funcionar devidamente.

Limpe a lâmina de corte de cada vez que substituir a cassete de fita.

Para limpar a lâmina de corte

1. Retire a cassete de etiquetas.
2. Prima a alavanca de corte e mantenha-o nessa posição, de modo a expor a lâmina.
3. Utilize uma bola de algodão e álcool para limpar os dois lados da lâmina.
4. Solte a alavanca de corte.


 Também pode seguir este procedimento se a lâmina de corte ficar presa na posição avançada e não for possível libertá-la.

Para limpar a cabeça de impressão

- ◆ Limpe a cabeça de impressão utilizando o utensílio de limpeza que se encontra dentro da tampa do compartimento da cassete.

Resolução de problemas

Reveja as soluções possíveis que se seguem se tiver problemas na utilização da sua impressora de etiquetas.

Problema/Mensagem de erro	Solução
O mostrador não indica nada	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se que a impressora de etiquetas está ligada.• Substitua a bateria/pilhas descarregadas.
Má qualidade da impressão	<ul style="list-style-type: none">• Substitua a bateria/pilhas descarregadas ou ligue o adaptador de corrente.• Certifique-se que a cassete de fita está devidamente colocada.• Limpe a cabeça de impressão.• Substitua a cassete de fita.
A lâmina corta mal	Limpe a lâmina. Consulte Conservar a sua impressora .
Printing (A imprimir)	Não é necessária qualquer acção. A mensagem desaparece quando a impressão estiver concluída.
Too many characters (Demasiados caracteres) Excedido o número mínimo de caracteres da memória intermédia.	Apague parte ou todo o texto da memória intermédia.
Too many lines (Demasiadas linhas) Excedido o número mínimo de linhas possíveis.	Selecione outro formato.
Insert Tape Cassette (Insira a cassete de fita) Não tem cassete de fita ou ela está vazia.	Coloque uma nova cassete de fita
Battery low (Bateria/pilhas fraca(s)) Bateria/pilhas quase descarregada(s).	Substitua as pilhas ou ligue o adaptador de CA.
Tape Jam (Fita acumulada) O motor está bloqueado devido a uma acumulação de etiquetas.	<ul style="list-style-type: none">• Retire a fita acumulada e substitua a cassete de fita.• Limpe a lâmina de corte.
Too many pages (Demasiadas páginas) Excedido o número mínimo de páginas possíveis.	Altere a disposição da etiqueta.
Page not empty (Página não vazia)	Elimine todo o conteúdo da página.
Tape size too small (Tamanho da fita demasiado pequeno) Defina  Etiqueta de comprimento fixo seleccionada e o comprimento necessário para imprimir a etiqueta excede o comprimento seleccionado.	Mude o tamanho da etiqueta ou prima Cancel (Cancelar) para sair do menu (Box/Background (Caixa/fundo)) <ul style="list-style-type: none">• Após esta mensagem, é visualizado um valor de comprimento fixo que indica o comprimento de etiqueta mínimo necessário para que o texto caiba. Realize uma das seguintes acções:• Ajuste de forma correcta a definição de etiqueta de comprimento fixo, ou• Selecione um tamanho de tipo de letra mais estreito.

Se ainda precisar de assistência, contacte o Apoio ao Cliente DYMO do seu país. Consulte **Contacting Customer Support** on page 67 para localizar o número de contacto para o seu país.

Feedback sobre a documentação

Estamos constantemente a trabalhar para produzir documentação da maior qualidade para os nossos produtos. O seu feedback é bem-vindo.

Envie-nos os seus comentários ou sugestões sobre os nossos manuais do utilizador. Inclua as seguintes informações no seu feedback:

- Nome do produto, número da versão e número da página
- Breve descrição do conteúdo (instruções que estão incorrectas ou que não são claras, áreas onde são necessários mais detalhes, etc.)

Serão também bem-vindas sugestões sobre tópicos adicionais que gostasse que fossem tratados nesta documentação.

Envie e-mails para: **documentation@dymo.com**

Tenha em atenção que este endereço de e-mail é apenas para enviar feedback sobre a documentação. Se tiver uma questão técnica, contacte o Apoio ao Cliente.

Este produto tem a marca CE, estando de acordo com a directiva EMC e com a directiva da baixa tensão, e foi concebido em conformidade com as seguintes normas internacionais:

Compatibilidade com a Classe B da FCC (EUA)

Segurança - EN 60950, IEC 950, UL 1950

Compatibilidade EMC EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Imunidade - EN 55024 e apêndices A1, A2 Compatibilidade electromagnética (EMC) – equipamento de Tecnologias da Informação, Características de imunidade

Emissões – EN 61000-6-3: Compatibilidade electromagnética (EMC) - Parte 6: Normas genéricas - Secção 3: Norma de emissões para zonas residenciais, comerciais e de indústria leve.

Esselte é uma empresa registada na ISO 14001. As componentes de plástico desta impressora de etiquetas foram marcadas para permitir que sejam eliminadas respeitando o ambiente.

