

DYMO®



LabelWriter 400
LabelWriter 400 Turbo
Démarrage rapide

www.dymo.com

Démarrage rapide

Suivez ces étapes pour installer l'imprimante LabelWriter et imprimer votre première étiquette.

1. Déballage de votre imprimante LabelWriter

REMARQUE *Sous Windows, ne branchez pas l'imprimante à l'ordinateur avant d'y avoir été invité pendant l'installation du logiciel.*

- 1 Déballez votre imprimante et conservez les emballages.
- 2 Vérifiez que tous les articles de la Figure 1 sont présents.

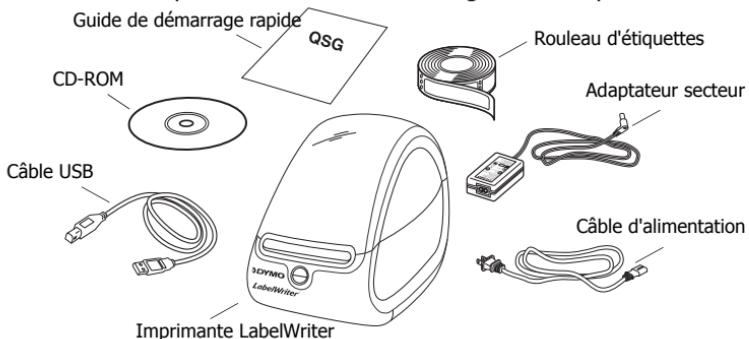


Figure 1

Votre imprimante LabelWriter utilise un processus d'impression thermique direct qui évite le recours aux toners, aux cartouches d'encre ou aux rubans. Elle utilise une tête d'impression thermique qui produit de la chaleur pour imprimer sur des étiquettes spécialement traitées. Les étiquettes sont les seules fournitures que vous aurez à acheter.

Découvrez les principaux composants de l'imprimante. Voir Figure 2.

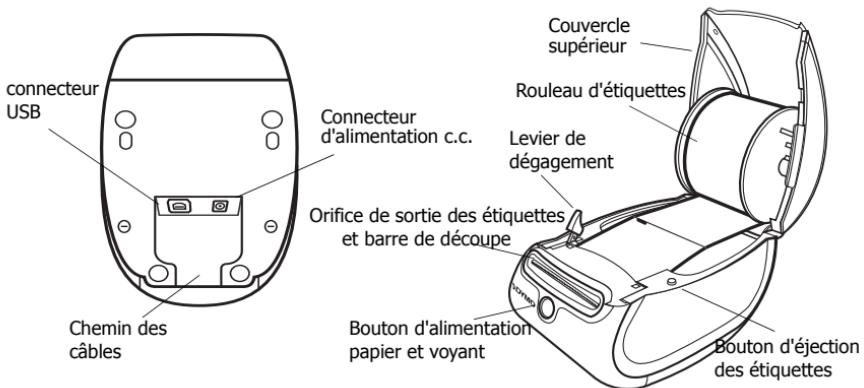


Figure 2

Caractéristiques de l'imprimante LabelWriter

Le bouton d'alimentation papier situé à l'avant de l'imprimante permet de faire avancer une étiquette à la fois. Le bouton d'éjection des étiquettes permet de sortir les étiquettes de l'imprimante.

Le voyant lumineux permet de déterminer visuellement l'état actuel de l'imprimante :

- Bleu fixe - l'imprimante est sous tension et prête à imprimer.
- Bleu clignotant - les étiquettes ne sont pas chargées correctement ou la bobine d'étiquettes est vide.

2. Installation du logiciel

Pour installer le logiciel sous un système Windows

REMARQUE Ne connectez pas l'imprimante à votre ordinateur avant d'y avoir été invité pendant l'installation du logiciel.

- 1 Insérez le CD de la LabelWriter dans votre lecteur de CD-ROM.
L'écran d'installation apparaîtra après quelques secondes.
Si l'écran d'installation n'apparaît pas :
 - a. Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Exécuter** dans la barre des tâches Windows. La boîte de dialogue Exécuter apparaît.
 - b. Entrez **D:\install.exe** (où D est la lettre du lecteur de CD-ROM) et cliquez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez la langue que vous souhaitez installer puis suivez les instructions à l'écran.

Pour installer le logiciel sous un système Macintosh

- 1 Insérez le CD DYMO LabelWriter dans votre lecteur de CD-ROM.
Après quelques secondes, l'icône du programme d'installation du logiciel DYMO Label apparaîtra. Voir Figure 3.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation puis suivez les instructions à l'écran.



DYMO Label
Programme
d'installation du logiciel

Figure 3

3. Connexion de votre imprimante LabelWriter

Lors de l'installation du logiciel, vous serez invités à connecter votre imprimante LabelWriter au port USB.

REMARQUE *Sous Windows, ne connectez pas l'imprimante à votre ordinateur avant d'y avoir été invitée pendant l'installation du logiciel.*

Pour connecter l'imprimante

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur. Voir Figure 4.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur au connecteur d'alimentation situé en bas de l'imprimante. Voir Figure 5. Vérifiez que le connecteur est correctement inséré.
- 3 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise d'alimentation.

Pour connecter le câble USB

- 1 Raccordez le câble USB au port USB situé au bas de l'imprimante. Voir Figure 5.
- 2 Insérez les câbles USB et d'alimentation dans le chemin des câbles et posez l'imprimante à plat sur votre plan de travail.
- 3 Pendant l'installation du logiciel, après y avoir été invité, allumez l'imprimante et raccordez le câble USB au port USB de votre ordinateur. Voir Figure 6.

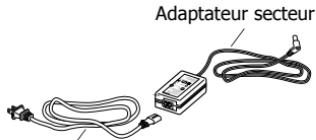


Figure 4

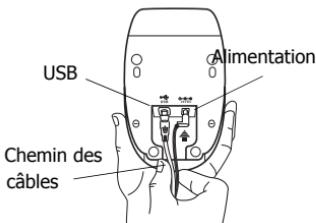


Figure 5

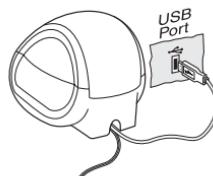


Figure 6

4. Chargement des étiquettes

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation papier pour éjecter les étiquettes qui protégeaient l'imprimante pendant le transport.
- 2 Ouvrez le couvercle supérieur et retirez la bobine d'étiquettes.
- 3 Tenez l'axe de la bobine dans votre main gauche et placez le rouleau d'étiquettes sur l'axe de façon à ce que les étiquettes avancent par en dessous.
- 4 Insérez le guide de la bobine à droite de celle-ci et enfoncez le bien contre le rouleau. Voir Figure 7.

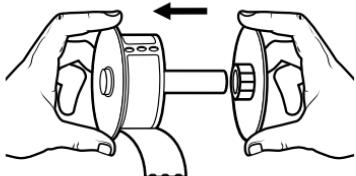


Figure 7

- 5 Insérez la bobine d'étiquettes dans les rainures du couvercle de l'imprimante.
- 6 Coupez la première étiquette en deux pour que l'extrémité soit nette et insérez-la dans l'orifice d'alimentation. Voir Figure 8.

L'imprimante fait avancer les étiquettes, en s'arrêtant au début de la première étiquette. Si l'imprimante s'arrête sans faire avancer les étiquettes, vérifiez que la première étiquette est correctement insérée puis appuyez sur le bouton d'alimentation papier.

- 7 Fermez le couvercle.

Vous êtes maintenant prêts à imprimer votre première étiquette.



Figure 8

5. Impression de votre première étiquette

- 1 Démarrez le logiciel DYMO Label en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Sous Windows, cliquez sur **Démarrer, Programmes>DYMO Label>DYMO Label**.
 - Sous Macintosh, double-cliquez sur l'icône DYMO Label dans le dossier d'installation du logiciel.
- (Windows) La première fois que vous ouvrez l'application, vous êtes invité à vous enregistrer. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le logiciel. Vous êtes également invités à entrer votre adresse retour par défaut et le fichier du logo par défaut.
- 2 Dans la fenêtre principale, cliquez une fois sur l'étiquette et entrez un texte.
- 3 Dans la barre d'outils de mise en forme, choisissez une police et une justification.
- 4 Cliquez sur  pour imprimer l'étiquette.

Félicitations ! Vous pouvez maintenant créer et imprimer des étiquettes.

Pour des informations détaillées sur l'utilisation du logiciel, consultez le *Guide d'utilisation du logiciel DYMO Label* qui se trouve sur le CD-ROM DYMO LabelWriter et l'aide en ligne.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium