

DYMO®



LabelWriter Twin Turbo

Hurtigt I Gang


www.dymo.com

Følg disse trin for at installere LabelWriter-printeren og udskrive din første etiket.

1. Pak LabelWriter-printeren ud

BEMÆRK I Windows skal du ikke tilslutte printeren til computeren, før du bliver bedt om at gøre det under softwareinstallationen.


- 1 Pak printeren ud, og gem den originale emballage.
- 2 Kontroller, at du har alle de komponenter, der er vist på Figur 1.

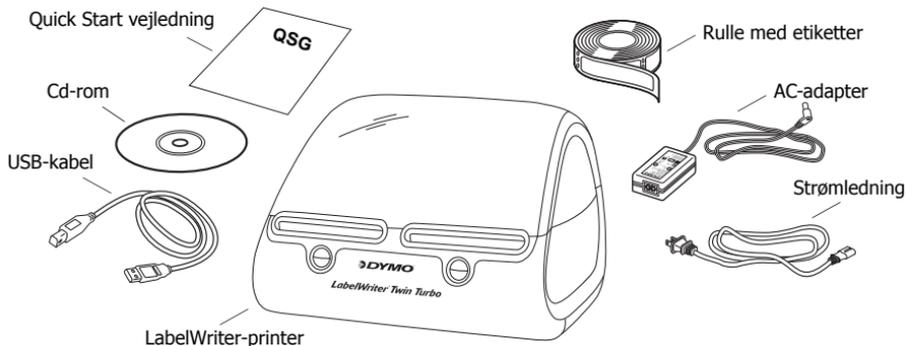

Figur 1

Din LabelWriter-printer er en direkte termoprinter og bruger ikke toner, blækpatroner eller farvebånd. I stedet bruger den varme fra et termoprinterhoved til at udskrive på specialbehandlede etiketter. Etiketterne er det eneste tilbehør, du nogensinde skal købe.

Lær printerens vigtigste komponenter at kende. Se Figur 2.

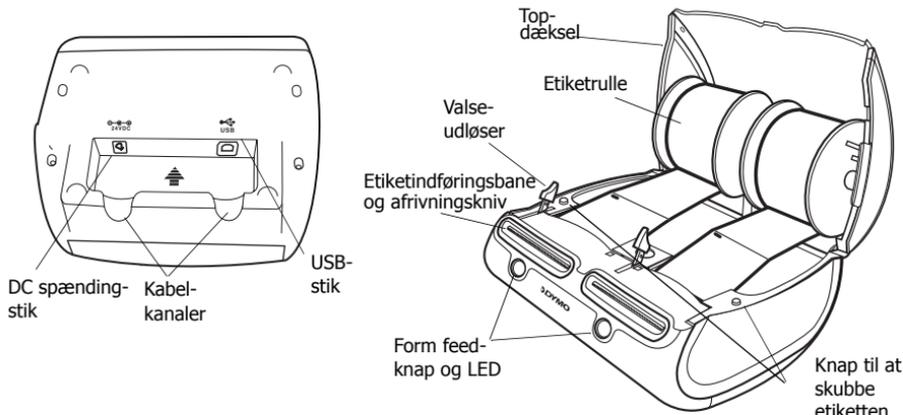

Figur 2

LabelWriter-printerens egenskaber

Form feed-knappen på forsiden af hver printer bruges til at gå én etiket frem. Knappen til at skubbe etiketter ud bruges til at fjerne etiketter fra printeren.

LED-statuslampen gør det muligt visuelt at bestemme den aktuelle tilstand for hver side af printeren:

- Lyser blå - strømmen er tændt, og printeren er klar.
- Blinker blå - etiketterne er ikke lagt korrekt i, eller etiketspolen er tom.

2. Installation af softwaren

Sådan installerer du softwaren på et Windows-system

BEMÆRK Tilslut ikke printeren til computeren, før du bliver bedt om at gøre det under softwareinstallationen.

- 1 Læg LabelWriter-cd'en i cd-rom-drevet.
Efter et par sekunder vises installationsskærm-billedet.
Hvis installationsskærm-billedet ikke vises:
 - a. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kør. Dialogboksen Kør vises.
 - b. Skriv D:\install.exe (hvor D er det bogstav, der er tildelt cd-rom-drevet), og klik på OK.
- 2 Vælg den sprogversion, du vil installere, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Sådan installerer du softwaren på et Macintosh-system

- 1 Læg DYMO LabelWriter-cd'en i cd-rom-drevet.
Efter et par sekunder vises ikonet for DYMO Label Software Installer. Se Figur 3.
- 2 Dobbeltklik på Installer-ikonet, og følg derefter vejledningen på skærmen.



DYMO Label
Software Installer

Figur 3

3. Tilslutning af LabelWriter-printeren

På et tidspunkt under softwareinstallationen vil du blive bedt om at tilslutte LabelWriter-printeren til USB-porten.


BEMÆRK I Windows skal du ikke tilslutte printeren computeren, før du bliver bedt om at gøre det under softwareinstallationen.

Sådan tilslutter du strømmen


- 1 Sæt strømledningen i AC-adapteren. Se Figur 4.
- 2 Sæt AC-adapteren i strømstikket i bunden af printeren. Se Figur 5. Sørg for at skubbe stikket helt ind.
- 3 Sæt den anden ende af strømledningen i en stikkontakt.

Sådan tilslutter du USB-kablet


- 1 Sæt USB-kablet i USB-porten i bunden af printeren. Se Figur 5.
- 2 Sæt strømledningen og USB-kablet i højre og venstre kabelkanal, og sæt printeren ned på din arbejdsflade.
- 3 Når du bliver bedt om det under softwareinstallationen, og mens printeren er tændt, skal du sætte USB-kablet i en ledig USB-port på computeren. Se Figur 6.

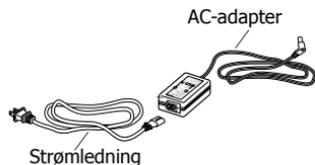

Figur 4

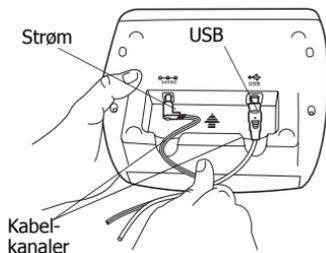


Figur 5

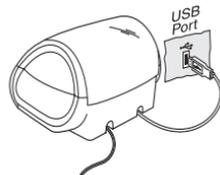

Figur 6

4. Ilægning af etiketter

- 1 Tryk på form feed-knappen for at skubbe de etiketter, der beskyttede printeren under forsendelsen, ud.
- 2 Åbn topdækslet, og fjern etiketspolen fra hver side af printeren.
- 3 Hold spolens aksel i venstre hånd, og placer etiketrullen på akksen, så etiketterne indføres nedefra.
- 4 Placer spolestyret på højre side af spolen, og juster det, så det sidder stramt mod rullen. Se Figur 7.

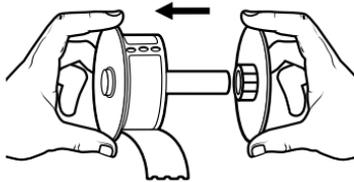


Figur 7

- 5 Sæt etiketspolen i slottene i printerdækslet.
- 6 Skær den første etiket halvt over, så du har en ren kant, og sæt etiketten i etiketføderslotten. Se Figur 8.

Printeren indfører etiketterne og stopper ved starten af den første etiket. Hvis printerens stopper uden at indføre etiketten, skal du kontrollere, at etiketten er sat helt ind, og derefter trykke på form feed-knappen.

Gentag disse trin for at ilægge den anden rulle etiketter.

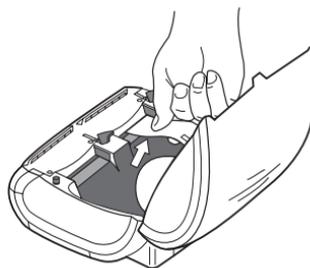

Figur 8

- 7 Luk topdækslet.

Du er nu klar til at udskrive din første etiket.

5. Udskriv din første etiket

- 1 Start DYMO Label software ved at gøre en af følgende ting:
 - I Windows skal du klikke på Start og derefter på Programmer>DYMO Label>DYMO Label.
 - På en Macintosh skal du dobbeltklikke på DYMO Label-ikonet i den mappe, hvor du installerede softwaren.

(Windows) Første gang du åbner programmet, bliver du bedt om at registrere. Følg vejledningen på skærmen for at registrere softwaren. Du bliver også bedt om at angive din standardsvaradresse og din standardlogofil.

- 2 Klik én gang på etiketten i hovedvinduet, og skriv noget tekst.
- 3 Vælg en skrifttype og en justeringsindstilling på formaterings værktøjslinjen.
- 4 Vælg venstre eller højre på rullelisten Label Roll.
- 5 Klik på  for at udskrive etiketten.

Tillykke! Du er nu klar til at gå i gang med at designe og udskrive etiketter.

Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger softwaren, finder du i *DYMO Label Software User Guide* på cd-rom'en til DYMO LabelWriter og i online Hjælp.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium