

DYMO®



LabelWriter Twin Turbo
Referencia Rápida

www.dymo.com

Siga estos pasos para instalar la impresora LabelWriter e imprimir la primera etiqueta.

1. Desembalaje de la impresora LabelWriter

NOTA Para Windows, no conecte la impresora al ordenador hasta que no se le pida expresamente en el software de instalación.

- 1 Desembale la impresora y guarde los materiales de embalaje originales.
- 2 Asegúrese de que se incluyen todos los elementos que se muestran en Figura 1.

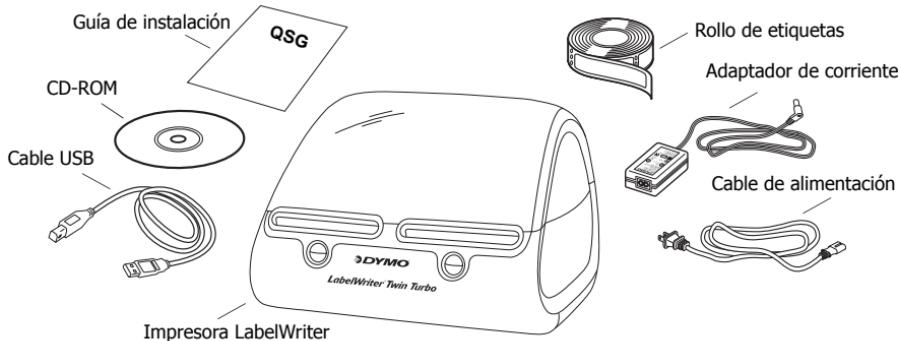


Figura 1

La LabelWriter es una impresora térmica directa y no utiliza tóner, cartuchos de tinta o cinta de impresión. En su lugar, emplea el calor de un cabezal de impresión para imprimir en etiquetas tratadas especialmente. Las etiquetas son los únicos consumibles que tendrá que adquirir.

Le recomendamos que se familiarice con los principales componentes de la impresora. Ver Figura 2.

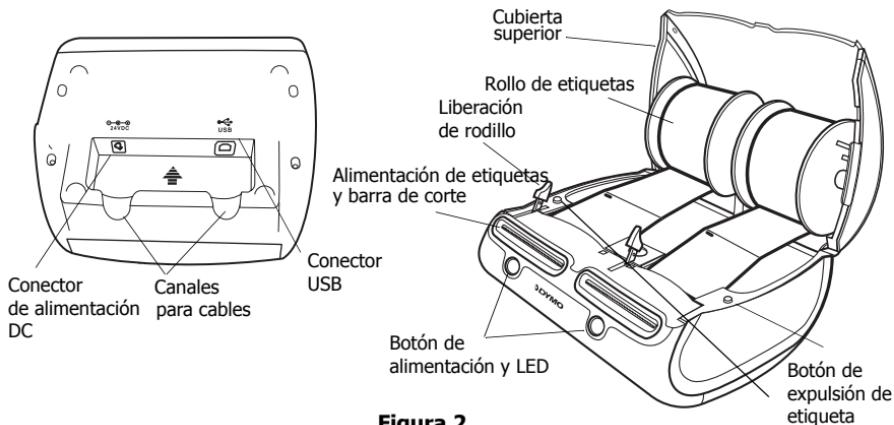


Figura 2

Características de la impresora LabelWriter

El botón de alimentación que se encuentra en la parte frontal de cada impresora se utiliza para adelantar una etiqueta. El botón de expulsión de etiqueta se utiliza para retirar etiquetas de la impresora.

La luz indicadora de estado le permitirá determinar visualmente el estado actual de cada lado de la impresora:

- Azul fija: la alimentación está conectada y la impresora está lista.
- Azul intermitente: las etiquetas no se cargaron correctamente o la bobina de etiquetas está vacía.

2. Instalación del software

Para instalar el software en un sistema de Windows

NOTA No conecte la impresora al ordenador hasta que se lo indique el software de instalación.

- 1 Inserte el CD de LabelWriter en la unidad de CD-ROM.

Después de unos segundos, aparecerá la pantalla de instalación.

Si la pantalla de instalación no aparece:

- a. Haga clic en Inicio y luego en Ejecutar en la barra de tareas de Windows. Aparecerá el cuadro de diálogo Ejecutar.
 - b. Introduzca D:\install.exe (donde D es la letra asignada a la unidad de CD-ROM) y haga clic en Aceptar.
- 2 Seleccione el idioma que desea instalar y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para instalar el software en un sistema Macintosh

- 1 Inserte el CD de DYMO LabelWriter en la unidad de CD-ROM.

Después de unos segundos aparecerá el ícono del programa de instalación del software DYMO Label. Ver Figura 3.

- 2 Haga doble clic en el ícono del software de instalación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



DYMO Label
Programa de instalación
de software

Figura 3

3. Conexión de la impresora LabelWriter

Durante la instalación del software se le pedirá que conecte la impresora LabelWriter al puerto USB.

NOTA Para Windows, no conecte la impresora al ordenador hasta que se le indique lo contrario durante la instalación del software.

Para conectarse a la alimentación

- 1 Inserte el cable de alimentación en el adaptador de alimentación. Ver Figura 4.
- 2 Inserte el adaptador de alimentación en el conector de alimentación situado en la parte inferior de la impresora. Ver Figura 5. Asegúrese de que están bien conectados.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en una toma de corriente.

Para conectar el cable USB

- 1 Inserte el cable USB en el puerto USB situado en la parte inferior de la impresora. Ver Figura 5.
- 2 Inserte el cable de alimentación y el cable USB en el canal izquierdo y en el canal derecho para cables y coloque la impresora sobre la superficie de trabajo.
- 3 Cuando se lo soliciten durante la instalación del software y mientras la impresora está desconectada, conecte el cable USB en un puerto USB de su ordenador que esté libre. Ver Figura 6.

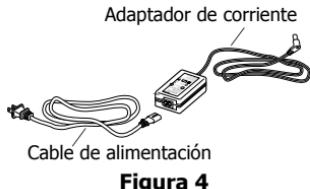


Figura 4

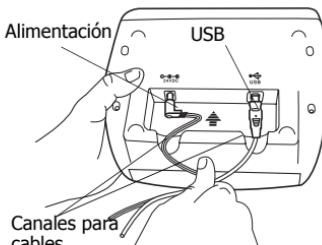


Figura 5

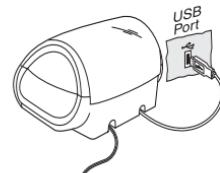


Figura 6

4. Carga de etiquetas

- 1** Pulse el botón de alimentación para expulsar las etiquetas que protegían la impresora durante el transporte.
- 2** Abra la cubierta superior y extraiga la bobina de etiquetas de un lado de la impresora.
- 3** Con su mano izquierda sujeté el eje de la bobina y coloque en él el rollo de etiquetas de tal forma que la alimentación de las mismas se lleve a cabo desde la parte inferior.
- 4** Coloque el eje en la parte derecha de la bobina y ajústela hasta que se acople perfectamente con el rodillo. Ver Figura 7.

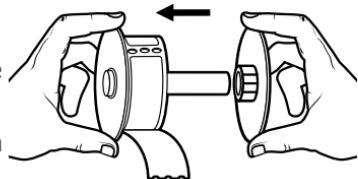


Figura 7

- 5** Inserte la bobina de etiquetas en las ranuras de la cubierta de la impresora.
- 6** Corte la primera etiqueta por la mitad para obtener un borde limpio e insértela en la ranura de alimentación de etiquetas. Ver Figura 8.

La impresora recoge las etiquetas y se detiene al principio de la primera de ellas. Si la impresora se detiene sin haber recogido la etiqueta, asegúrese de que ésta está totalmente insertada y luego pulse el botón de alimentación.

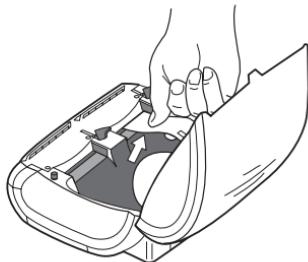


Figura 8

- Repita estos pasos para cargar el segundo rollo de etiquetas.
- 7** Cierre la cubierta superior.

Ahora ya está listo para imprimir su primera etiqueta.

5. Impresión de la primera etiqueta

- 1** Inicie el software DYMO Label realizando uno de los siguientes pasos:
 - Para Windows, haga clic en Inicio, luego Programas>DYMO Label>DYMO Label.
 - Para Macintosh, haga doble clic en el ícono de DYMO Label que se encuentra en la carpeta en la que se instaló el software.

(Windows) La primera vez que abra la aplicación le pedirán que se registre. Siga las instrucciones en pantalla para registrar el software. También le pedirán que introduzca la dirección de remitente predeterminada y el archivo predeterminado del logotipo.
- 2** En la ventana principal, haga clic una vez sobre la etiqueta y escriba algo.
- 3** Seleccione un tipo de letra y un ajuste de justificación de la barra de herramientas de formato.
- 4** Seleccione el rodillo de etiqueta derecho o izquierdo de la lista desplegable.
- 5** Haga clic en  para imprimir la etiqueta.

¡Enhorabuena! Ya está listo para comenzar a diseñar e imprimir etiquetas.

Para obtener más detalles acerca del uso del software, consulte la *Guía del usuario del software DYMO Label*, situada en el CD-ROM DYMO LabelWriter, y la ayuda en línea.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium