

DYMO®



LabelWriter Twin Turbo
Snabbstart


www.dymo.com

Följ stegen för att installera skrivaren LabelWriter och skriva ut din första etikett.

1. Packa upp din LabelWriter och kontrollera innehållet

OBS! För Windows, koppla inte din skrivare till datorn förrän du uppmanas att göra detta under installationen av programvaran.


- 1 Packa upp din skrivare och spara originalförpackningarna.
- 2 Se till att du har alla delar som visas i Figur 1.

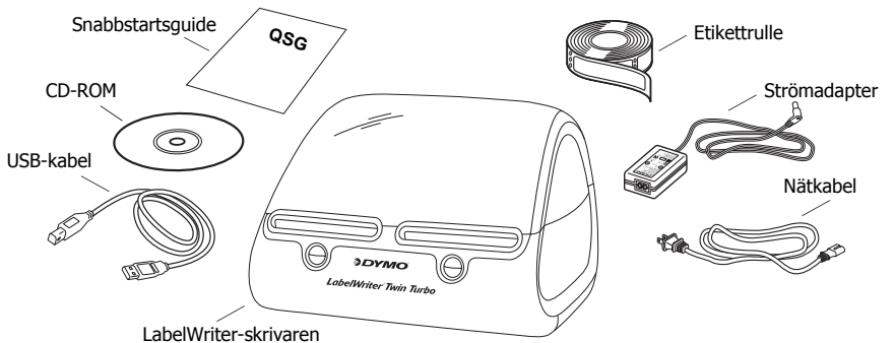

Figur 1

Din LabelWriter-skrivare är en direkttermisk skrivare och behöver ingen toner, bläckpatroner eller band. Den använder istället värme från ett termiskt skrivarhuvud för att skriva ut på specialbehandlade etiketter. Etiketter är den enda artikeln som du någonsin kommer att behöva köpa.

Lär känna din skrivares väsentliga komponenter. Se Figur 2.

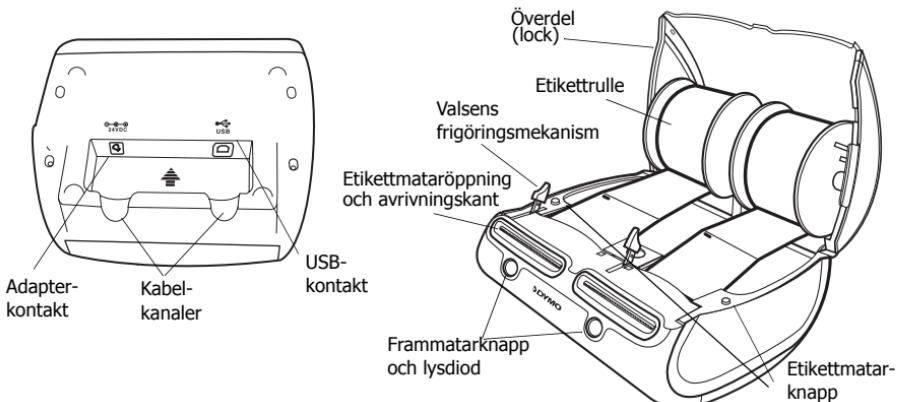

Figur 2

LabelWriter-skrivarens funktioner

Frammatarknappen på skrivarens framsida används för att mata fram en enskilda etikett. Etikettmatarknappen används för att avlägsna etiketter från skrivaren.

Lysdioden anger aktuell status för skrivarens båda sidor:

- Fast blått ljus – strömmen är på och skrivaren är redo.
- Blinkande blått ljus - etiketter har inte laddats korrekt eller så är etikettspolen tom.

2. Installera programvaran

För att installera programvaran för Windows

OBS! Koppla inte skrivaren till din dator förrän du uppmanas att göra detta under programvarans installation.

- 1** För in din LabelWriter:s CD-skiva i CD-ROM-enheten.

Efter några sekunder visas installationsfönstret.

Om installationsfönstret inte visas:

- a.** Klicka på Start och sedan på Kör på Windows verktygsfält. Dialogrutan Kör visas.
 - b.** Skriv D:\install.exe (där D motsvarar CD-ROM-enheten) och klicka på OK.
- 2** Välj den språkversion du vill installera och följ sedan instruktionerna på skärmen.

För att installera programvaran för Macintosh

- 1** För in din DYMO LabelWriter:s CD-skiva i CD-ROM-enheten.

Efter några sekunder visas ikonen för programinstalleraren DYMO Label. Se Figur 3.

- 2** Dubbelklicka på ikonen och följ sedan instruktionerna på skärmen.



DYMO Label
Programinställare

Figur 3


3. Koppla in din LabelWriter-skrivare

Under installationen uppmanas du att koppla din LabelWriter-skrivare till USB-porten.

OBS! För Windows, ska du inte koppla skrivaren till din dator förrän du uppmanas att göra detta under programvarans installation.

För att ansluta nätdaptern


- 1 Koppla nätkabeln till strömadaptern. Se Figur 4.
- 2 Anslut nätdaptern till strömuttaget på skrivarens nedre del. Se Figur 5. Se till att kontakten trycks in ordentligt.
- 3 Sätt i nätkabelns andra ände i ett eluttag.

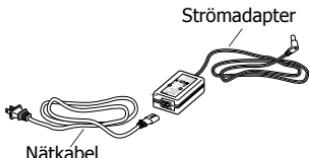


Figur 4

För att koppla USB-kabeln

- 1 Anslut USB-kabeln till USB-porten på skrivarens nedre del. Se Figur 5.
- 2 Anslut nät- och USB-kabeln i höger och vänster kabelkanal och sätt ner skrivaren på ditt skrivbord.
- 3 Koppla USB-kabeln till en ledig port på din dator då du uppmanas att göra detta under programvarans installation och då skrivaren är på. Se Figur 6.

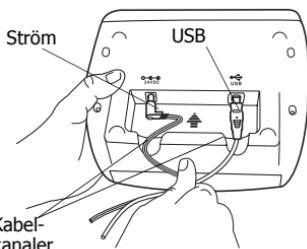


Figur 5

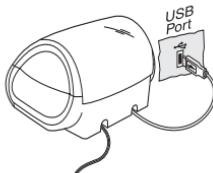

Figur 6

4. Ladda etiketter

- 1 Tryck på frammatarknappen för att mata ut etiketterna som skyddade skrivaren under transporten.
- 2 Öppna den övre luckan och avlägsna etikettspolen från en sida av skrivaren.
- 3 Håll spolen med vänster hand och placera etiketrullen på spolen så att etiketterna matas underifrån.
- 4 Placera spolens ledare på höger sida om spolen och justera den så att den sitter tätt mot rullen.
Se Figur 7.
- 5 Förs in etikettspolen i spåren på skrivarlocket.

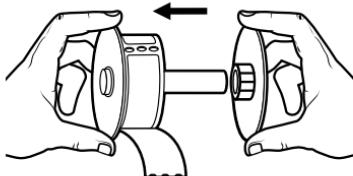

Figur 7


- 6 Klipp av den första etiketten till hälften så att du får en rak kant och förs in etiketten i etikettmataröppningen. Se Figur 8.

Skrivaren matar fram etiketterna och stannar upp i början av den första etiketten. Om skrivaren slutar utan att mata etiketten, se till att etiketten har förts in korrekt och tryck sedan på frammatarknappen.

Upprepa dessa steg för att ladda den andra etiketrullen.

- 7 Stäng det övre locket.

Du kan nu skriva ut den första etiketten.

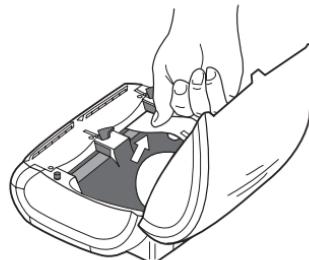

Figur 8

5. Skriva ut den första etiketten

- 1 Gör så här för att starta programvaran DYMO Label:
 - För Windows, klicka på Start och sedan Program>DYMO Label>DYMO Label.
 - För Macintosh dubbelklickar du på ikonen DYMO Label i mappen där du installerade programvaran.
- (Windows) Då du öppnar programmet för första gången uppmanas du att registrera dig. Följ instruktionerna på skärmen för att registrera programvaran. Du uppmanas även att ange din returadress och logofil.
- 2 På huvudfönstret, klicka en gång på etiketten och skriv en text.
- 3 Välj en font och en inställning från verktygsfältet Formatera.
- 4 Välj vänster eller höger från nedrullningslistan Etikettrulle.
- 5 Klicka på  för att skriva ut etiketten.

Grattis! Du kan nu börja att designa och skriva ut etiketter.

För ytterligare information om hur du använder programmet, se *Programvaruguiden DYMO Label*, som finns på CD-ROM-skivan DYMO LabelWriter och on-line-hjälpen.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium