


DYMO®

Brukerhåndbok

DYMO® LabelWriter®-etikettskrivere

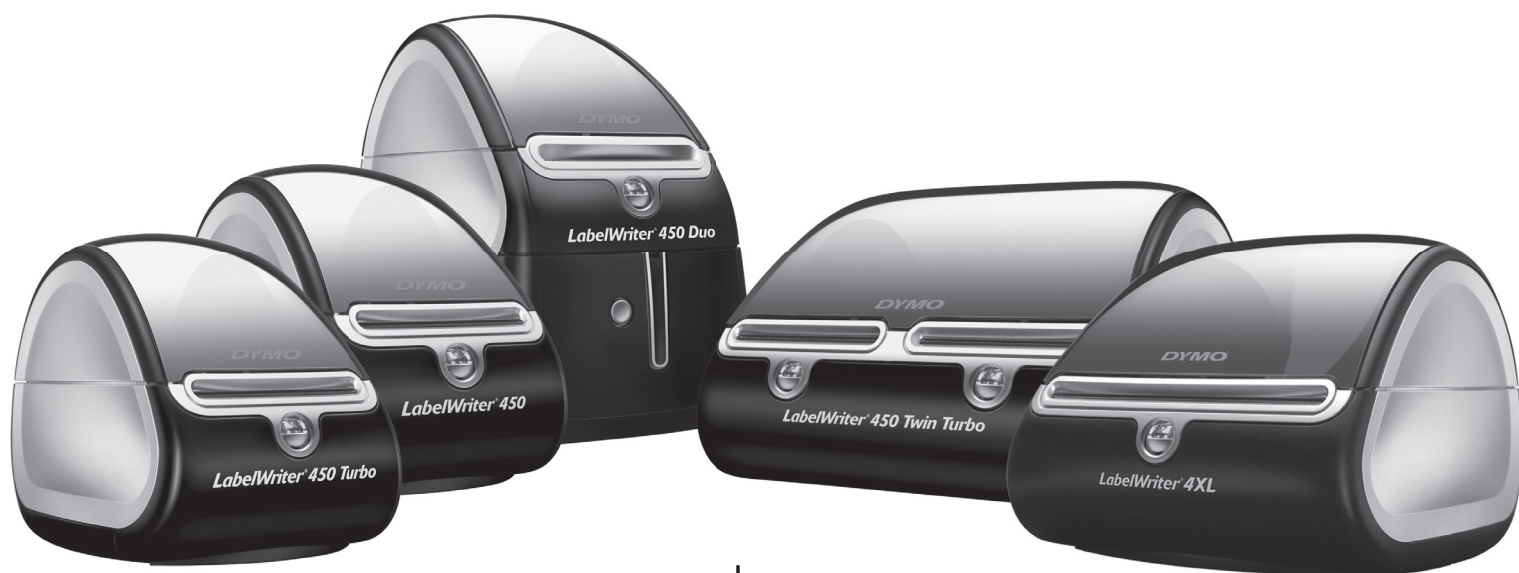

www.dymo.com



Copyright

© 2009-2016 Sanford, L.P. Med alle rettigheter. Revidert 8/21.

Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Sanford, L.P.

Varemerker

DYMO og LabelWriter er registrerte varemerker i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Innhold

Forholdsregler	v
Om LabelWriter	1
Utskriftsfunksjoner på LabelWriter	1
Systemkrav	3
Skrive ut etiketter	3
Informasjon for utviklere og SDK	3
Om etiketter	5
Sette i etiketter	5
Bestille etiketter	7
Stell av merkemaskinen	9
Få hjelp	11
Feilsøking	11
Statuslampe	11
Utføre en egentest på merkemaskinen	12
Utløsning av fastkjørte etiketter	12
Utbedre dårlig utskriftskvalitet	12
Etikettene mates ikke korrekt ut	13
Merkemaskinen skriver ikke ut eller stopper utskriften	13
Begrenset garanti	14
Innhenting av teknisk støtte	14
Teknisk og miljømessig informasjon	15
Tekniske spesifikasjoner	15
Strømadapter	16
LabelWriter SE450 merkemaskin, tekniske spesifikasjoner	16
Enhetssertifisering	16
Miljøinformasjon	17
Tilbakemelding på brukerveiledningen	17

Forholdsregler

Du må lese og forstå alle forholdsreglene som står under. Følg alle advarslene og instruksjoner som står på produktet.

Generelt

- Plastposer skal avhendes forsvarlig og holdes borte fra spedbarn og barn.
- Sett produktet på en flat, stabil overflate.
- Bruk alltid produktet som anvist i denne brukerveiledningen.
- Ta ut strømkontakten med en gang hvis du legger merke til unormal lukt, varme, røyk, misfarging, deformering eller noe uvanlig mens produktet er i bruk.
- Produktet må ikke demonteres. For inspeksjon, justering og reparasjon av produktet, ta kontakt med DYMO kundestøtte.
- Ikke slipp, slå i eller på annet vis mishandle produktet.
- Ikke la væske komme i kontakt med produktet.
- Sørg for at du slår av strømtilførselen, hvis aktuelt og fjerner strømkabelen fra det elektriske uttaket før produktet rengjøres. Unnlatelse i å gjøre dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- Ikke sett fremmedgjenstander inni produktet.
- Ikke bruk malingtynner, bensin, alkohol eller andre organiske løsemidler til å rengjøre produktet. Dette kan skade overflaten. Bruk en ren, tørr klut til å rengjøre produktet.

Strøm

- Bare bruk strømkabelen og adapteren som ble levert med produktet.
- Du må ikke håndtere strømkabelen eller adapteren med våte hender.
- Du må ikke skjære, skade, endre eller sette tunge gjenstander på strømkabelen.
- Du må ikke bruke strømkabelen eller adapteren hvis de er skadet.
- Ikke dra i strømkabelen når du tar ut kontakten fra det elektriske uttaket. Hvis det gjøres kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk strømadapteren på et trangt sted eller dekk det til. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre at strømadapteren overopphetes.
- Hvis produktet ikke skal brukes i lange tidsperioder, skal du ta ut strømkabelen fra det elektriske uttaket.

Skriver

- Ikke sett fingrene i bevegende deler eller åpninger på produktet.
- Ikke blokker eller sett gjenstander inn i utgangssporet for etiketter.
- Ikke rør rivekanten. Dette kan forårsake personskaade.
- Ikke sett produktet på steder der det utsettes for direkte sollys, i nærheten av varmeapparat eller andre varme maskiner, eller på et sted som utsettes for ekstremt høye eller lave temperaturer, høy fuktighet, eller for mye støv.
- Ikke hold eller løft produktet etter dekslet.

Etiketter

- Bruk kun DYMO-merkede etiketter. Produktgarantien dekker ikke feilfunksjon eller skade som følge av bruken av tredjepartsetiketter.
- Sett bare etiketter på en ren, tørr flate ved romtemperatur.
- Ikke utsett etikettruller for direkte sollys, høye temperaturer, høy fuktighet eller støv. Lagres på et kjølig og mørkt sted.

Kapittel 1

Om LabelWriter

Gratulerer med kjøpet av DYMO LabelWriter merkemaskin. LabelWriter-merkemaskin vil gi deg årevis med pålitelig etikettutskrift. Ta et par minutter på å gå gjennom bruk og vedlikehold av merkemaskinen.

Denne håndboken inneholder informasjon om følgende modeller:


- LabelWriter 450
- LabelWriter 450 Turbo
- LabelWriter 450 Twin Turbo
- LabelWriter 450 Duo
- LabelWriter 4XL
- LabelWriter SE450


For fullstendig informasjon om programmering og bruk av LabelWriter SE450, se *LabelWriter SE450 Teknisk referansehandbok*, som kan skaffes fra Developers Program-siden på DYMOs nettsted (www.dymo.com).

Utskriftsfunksjoner på LabelWriter


LabelWriter bruker en direkte termisk skriver, og benytter ikke blekk eller toner. Isteden bruker den varme fra et termisk skriverhode på spesialbehandlede, varmfølsomme etiketter. Etiketter er det eneste du trenger av forbruksmateriell.

Bli kjent med merkemaskinens hovedkomponenter.

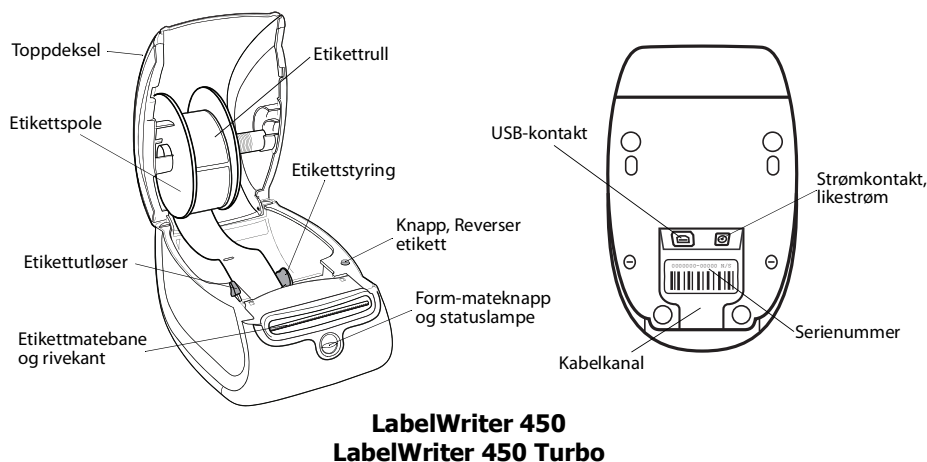


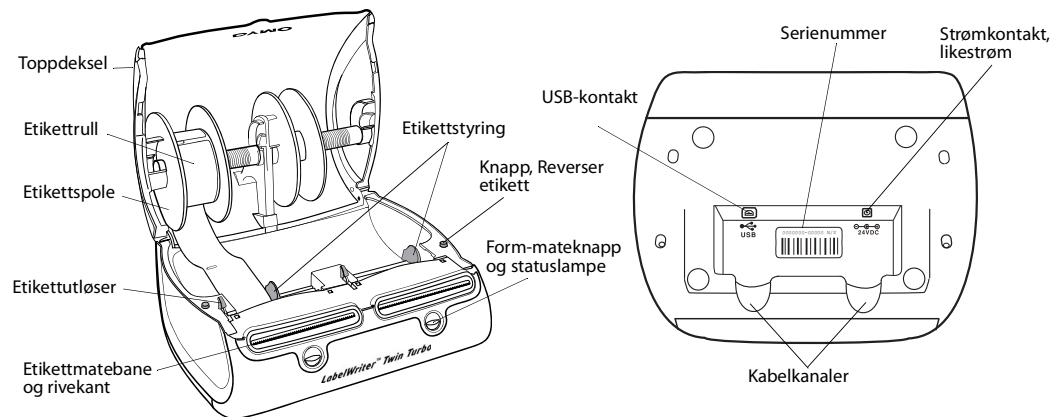


LabelWriter 450 Twin Turbo

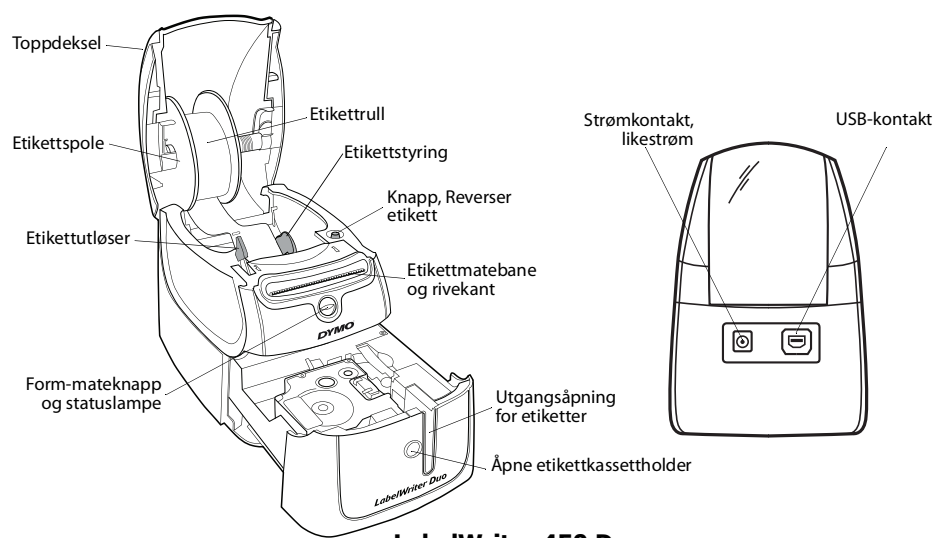

LabelWriter 450 Duo

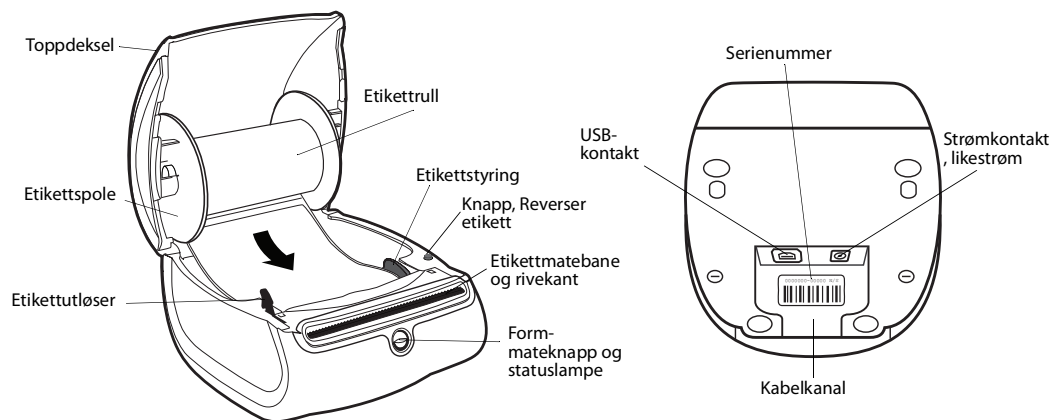

LabelWriter 4XL

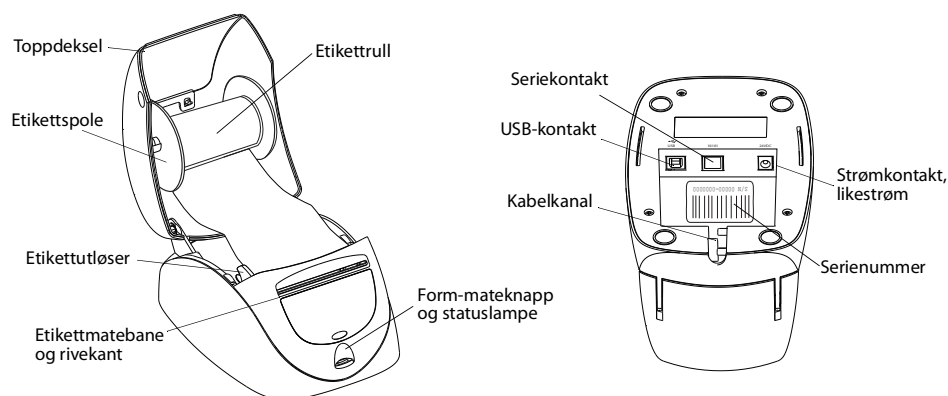

LabelWriter SE450

Mateknappen i fronten av skriveren trekker etikettrullen fram, én etikett om gangen.

Reversknappen under dekslet brukes til å sette første etikett tilbake i startposisjon når du skifter rull. Merkemaskinen LabelWriter SE450 har ikke reversknapp for etiketter.

Statuslampen viser tilstanden til merkemaskinen for øyeblikket. Se “Statuslampe” på side 11 for fullstendig beskrivelse av statuslampen.

Systemkrav

LabelWriter krever en USB 1.1- eller USB 2.0-kontakt, og ett av følgende:

- Windows® XP 32-biter
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Mac OS® v10.4 eller senere

LabelWriter SE450 med seriekontakt krever en RS-232 serieport.

Skrive ut etiketter

DYMO Label v.8-programvare gjør det enkelt å utforme og skrive ut etiketter. Last ned DYMO-programmet for PC for etikettskriving, fra support.dymo.com.

Informasjon for utviklere og SDK

DYMO gir ulike typer informasjon som er beregnet på å hjelpe utviklere å lage produkter som vil fungere sammen med LabelWriter merkemaskiner og programvaren DYMO Label. Nedenfor finner du opplysninger for dem som er interessert i å utvikle produkter som fungerer sammen med LabelWriter merkemaskiner.

- Husk at LabelWriter-merkemaskiner bruker standard skriverdrivere. Utskrift til LabelWriter merkemaskiner er derfor ikke forskjellig fra utskrift til laser- eller blekkskrivere, bortsett fra at sidene er mindre.
- Dersom du ønsker å automatisere utskriften og dra nytte av utskriftsmulighetene som er innebygget i programvaren DYMO Label, finner du et Software Developer's Kit (SDK

(programvareutviklersett)) på LabelWriter-CD-en. SDK tilbyr COM- og .NET-grensesnitt.

Se Developer Program-siden på DYMOs nettsted www.dymo.com for flere opplysninger.

Du kan gå til Developer's forum på DYMOs nettsted på www.dymo.com for siste nytt. Du kan også melde deg på Developer's postliste for å motta utviklerspesifikke nyheter og notiser.

For komplett informasjon om tilkobling av LabelWriter SE450-skriveren til vertsdatabasemaskinen eller en annen enhet, og for informasjon om programmering og bruk av LabelWriter SE450-merkemaskinen, kan du se i *Teknisk referansehandbok for LabelWriter SE450*, som kan skaffes fra Developers Program-siden på DYMOs nettsted (www.dymo.com).

Kapittel 2

Om etiketter

DYMO LabelWriter merkemaskiner bruker avansert *termisk* utskriftsteknologi til å skrive ut på spesialbehandlede, varmfølsomme etiketter. Dette betyr at du aldri mer vil måtte skifte toner, blekkpatroner eller bånd for å skrive ut etiketter.

Merk DYMOS garanti dekker ikke funksjonsfeil eller skader forårsaket ved bruk av andre etiketter enn DYMO-etiketter. Da DYMO LabelWriter merkemaskiner bruker termisk utskriftsteknologi, må du alltid bruke spesialutformete og -produserte etiketter. Det termiske belegget som brukes på etiketter som ikke er av DYMO-merket, vil ikke nødvendigvis være kompatible, og kan føre til utilfredsstillende utskrift eller funksjonsfeil på merkemaskinen.

Hvor lenge etikettene varer, avhenger av hvordan de brukes. Termiske papiretiketter, som de som brukes LabelWriter merkemaskin, er utsatt for falming på to måter:

- Eksposering for direkte sollys, for fluorescerende lys over lengre tid eller for ekstrem varme, vil forårsake falming.
- Kontakt med plastiserende midler (for eksempel etiketter som settes på ringpermer i plast) vil forårsake falming.

I originalpakningen er holdbarheten for LabelWriter-etiketter 18 måneder. Når etikettene brukes til korttidsbruk (konvolutter, pakker, osv.), er falming ikke noe problem. Når etikettene brukes til å merke mapper i et arkivskap, skjer falmingen gradvis over mange år. Etiketter som settes på kanten av en notisbok, som deretter plasseres på en hylle i solen, vil vise tegn til falming etter et par måneder.

For å forlenge holdbarheten når etikettene ikke er i bruk, må de oppbevares på et kjølig og tørt sted, og i den svarte posen de opprinnelig var pakket i.

Sette i etiketter

Hver etikettrull leveres i en svart plastpose. Sørg for at etikettrullen oppbevares i denne posen når etikettene ikke er i bruk.

LabelWriter Twin Turbo-merkemaskinen kan romme to etikettruller, slik at du kan skrive ut to typer etiketter uten å måtte skifte etikettrull.

LabelWriter Duo-merkemaskinen kan skrive ut to typer etiketter: utstansede papiretiketter (som adresse- eller forsendelsesetiketter) og D1 plastetiketter.

Viktig!

For at etikettene skal kunne mates korrekt ut under utskriften, må du være oppmerksom på følgende når du setter etiketter på rullen og inn i merkemaskinen:

- Etiketrullguiden må skyves tett mot etiketrullen, uten åpninger. Se Figur 2.
- Etikettene må mates med den venstre siden av etiketten mot den venstre kanten i etikettmateråpningen. Se Figur 4.

Figurene 3 og 4 i dette avsnittet viser hvordan du setter etiketter i en LabelWriter 450.

Anvisningene gjelder imidlertid for innsetting av etiketter i alle LabelWriter merkemaskin-modeller.

Slik setter du i en etiketrull





- 1 Trykk på mateknappen når merkemaskinen er koblet til strømmettet for å mate ut etikettene som beskyttet den under transport.
 - 2 Åpne toppdekselet og fjern eventuelt emballasjemateriale som måtte finnes i etikettrømmet.
 - 3 Ta ut etikettspolen under dekselet og trekk spoleguiden av spindelen.
 - 4 Hold spolespindelen i venstre hånd og sett etiketrullen på den, slik at etikettene mates fra undersiden og den venstre siden av etiketrullen ligger godt mot siden av spolen. Se Figur 1.
 - 5 Skyv spoleguiden inn på høyre siden av spolen og trykk den tett mot siden av etiketrullen, **slik at det ikke finnes åpninger** mellom rullen og spolen. Se Figur 2.
- Merk** For å sikre korrekt mating av etikettene under utskrift, må etiketrullen ligge tett mot begge sidene av etikettspolen, uten åpninger.
- 6 Sett etikettspolen inn i åpningen under dekselet, slik at etikettene kommer ut fra undersiden av rullen. Se Figur 3.
 - 7 Rett inn den venstre siden av etiketten mot den venstre kanten i etikettmateråpningen og før etiketten inn i åpningen. Se Figur 4.

Merkemaskinen mater etikettene automatisk og stopper i forkant av den første hele etiketten.

Hvis merkemaskinen stopper uten at etiketten ble matet, må du kontrollere at etiketten er satt helt inn, og trykke på mateknappen.

Hvis ikke den første etiketten på rullen er en helt etikett, må du trykke på form-materknappen for å kjøre ut den delvise etiketten.

Merk Uavhengig av bredden på etiketten må den venstre siden av etiketten rettes inn mot den venstre kanten i etikettmateråpningen for at etikettene skal kunne mates på korrekt måte.

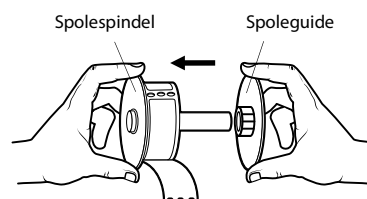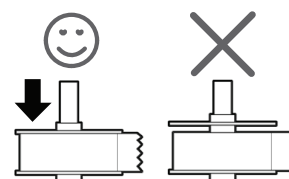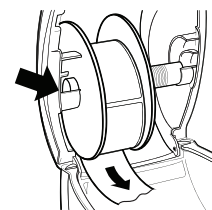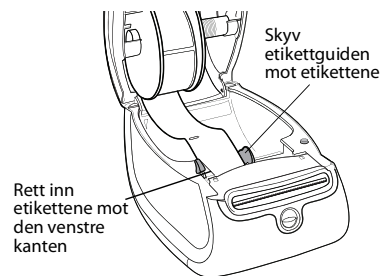**Figur 1****Figur 2****Figur 3****Figur 4**

- 8 Skyv etikettguiden mot venstre til etikettguiden er innrettet mot den høyre siden av etiketten. Se Figur 4.

Sørg for at etikettguiden ikke kniper på etiketten.

- 9 **(kun Twin Turbo)** Gjenta trinnene 3-8 for å sette i en andre etikettrull.

- 10 Senk toppdekslet forsiktig.

Slik setter du i en etikettkassett (LabelWriter Duo)


- 1 Trykk på knappen foran på merkemaskinen for å åpne kassettholderen.

Merk Første gang du bruker merkemaskin, må du ta ut kartonginnlegget som beskytter etikettutgangsåpningen. Se Figur 5.


- 2 Sørg for at etiketten og båndet sitter stramt over kassetåpningen, og at etikettene går mellom styringene. Om nødvendig dreier du båndspolen med klokken for å stramme båndet.

- 3 Sett i kassetten og trykk bestemt til den klikker på plass. Forsikre deg om at etiketten og fargebåndet er riktig plassert. Se Figur 6.

- 4 Trykk på knappen foran på merkemaskinen for å lukke kassettholderen.

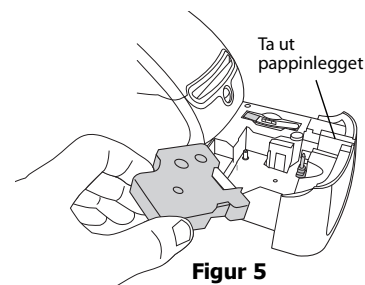

Figur 5

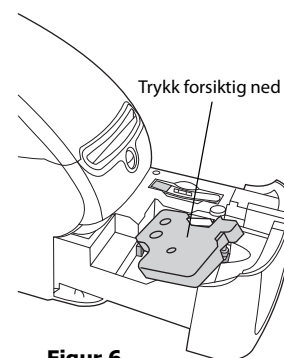

Figur 6

Bestille etiketter

DYMO tilbyr et komplett utvalg av etiketter for LabelWriter-merkemaskiner, inkludert etiketter som er egnet for adressering av konvolutter, postpakker, navn på arkivmapper, merking av alle typer media, utskrift av navneskilt og mye mer. Du finner en komplett liste på DYMOs nettsted: www.dymo.com.

Forsiktig DYMOs garanti dekker ikke funksjonsfeil eller skader forårsaket ved bruk av andre etiketter enn DYMO-etiketter. Da DYMO LabelWriter merkemaskiner bruker termisk utskriftsteknologi, må du alltid bruke spesialutformete og -produserte etiketter. Det termiske belegget som brukes på etiketter som ikke er av DYMO-merket, vil ikke nødvendigvis være compatible, og kan føre til utilfredsstillende utskrift eller funksjonsfeil på merkemaskinen.

Denne siden er med hensikt uten innhold for dobbeltsidig utskrift.

Kapittel 3

Stell av merkemaskinen

LabelWriter merkemaskin er utviklet for å arbeide problemfritt i årevis med minimalt av vedlikehold. Du vil få mest mulig ut av LabelWriter merkemaskin hvis du følger oppsettsanvisningene i *Hurtigoppstartsanvisning* og prosedyrene som er beskrevet i dette avsnittet.

LabelWriter merkemaskin må rengjøres av og til for at den skal kunne fungere korrekt. Tørk av støv på utsiden av merkemaskinen av og til for å hindre at det trenger fremmedmateriale inn i den. Det er imidlertid en god idé å utføre grunnvedlikehold jevnlig, som rengjøring av etikettbanen med rengjøringskortet.

Du kan lett rengjøre LabelWriter merkemaskin med følgende utstyr:

- En klut som ikke loer.
- Isopropylalkohol, fortynnet oppvaskemiddel eller fortynnet glassrens.
Forsiktig Hvis du bruker glassrens, må du sjekke at den ikke inneholder ammoniakk.
- En liten, myk børste, som tannbørste eller en malekost for barn.
- Rengjøringskort for LabelWriter.

Du kan kjøpe rengjøringskort på www.dymo.com.

Slik rengjør du utsiden av merkemaskinen og rommet for etiketrullen

- 1 Koble fra strømledningen.
- 2 Bruk en klut som ikke loer til å tørke av utsiden på merkemaskinen.
- 3 Fjern skitt og merker med en av rengjøringsløsningene som er nevnt ovenfor.
- 4 Åpne toppdekslet.
- 5 Bruk en liten, myk børste eller q-tip til å børste bort papirstøv og andre partikler fra innsiden på merkemaskinen.
- 6 Ta ut etiketrullen og rengjør under den.
- 7 Sett i strømledningen igjen.
- 8 Hvis du har et rengjøringskort for LabelWriter, følger du anvisningene som er trykket på pakken med kortet.
- 9 Sett i etiketrullen igjen og lukk forsiktig toppdekselet.

Slik rengjør du etikettskrivehodet (kun LabelWriter Duo)

- 1 Trykk på knappen foran på kassettholderen.
- 2 Ta ut etikettkassetten.
- 3 Bruk en liten, myk børste eller q-tip til å børste bort papirstøv og andre partikler fra innsiden av holderen.
- 4 Ta ut rengjøringsredskapet fra innenfor kassettluken.
- 5 Tørk forsiktig av skrivehodet med verktøyet.
Skrivehodet er svært skjørt, så vær forsiktig når du rengjør det.
- 6 Skift rengjøringsverktøyet, sett i etikettkassetten og trykk på knappen for å lukke holderen.

Slik rengjør du skjærebladet (kun LabelWriter Duo)

- 1 Trykk på knappen foran på kassettholderen.
- 2 Ta ut etikettkassetten.
- 3 Trykk raskt på Form-materknappen og Utløserknappen samtidig.
Skjærebladet blir flyttet slik at du kan se det.
- 4 Bruk en q-tip og alkohol til å rengjøre begge sider av skjærebladet.
Skjærebladet er veldig skarpt. Vær forsiktig når du rengjør det.
- 5 Når bladet er rengjort, trykker du på etikettutløserknappen én gang, slik at bladet går tilbake til utgangsstilling.

Samme prosedyre kan du også benytte hvis skjærebladet sitter fast i forre stilling og ikke vil gå tilbake.

Kapittel 4

Få hjelp

LabelWriter-merkemaskinen bør gi årevis med problemfri utskrift, med svært lite vedlikehold. Hvis det imidlertid skulle oppstå et problem, gir dette kapitlet deg forslag til løsning av problemer som kan oppstå under bruk av den. Dette kapitlet beskriver også hvordan du kontakter DYMOs tekniske støtte hvis du ikke kan løse problemet selv.

For fullstendig informasjon om programmering og bruk av LabelWriter SE450, se *LabelWriter SE450 Teknisk referansehandbok*, som kan skaffes fra Developers Program-siden på DYMOs nettsted (www.dymo.com).

Feilsøking

Dette avsnittet beskriver hvordan du kan finne og korrigere feil som måtte oppstå under bruk av LabelWriter merkemaskin.

Statuslampe

Statuslampen viser tilstanden til merkemaskinen for øyeblikket:

Statuslampe	Beskrivelse
Fast blå	Merkemaskinen er slått på og klar til bruk.
Dempet blå	Merkemaskinen er i strømsparemodus.
Blinkende blå	Etikettene er ikke satt riktig i, eller etiketrullen er tom.

Statuslampen på LabelWriter SE450 viser merkemaskinens status som følger:

SE450 statuslampe	Beskrivelse
Fast blå	USB-kabelen er koblet til. Merkemaskinen er slått på og klar til bruk.
Dempet blå	USB-kabelen er koblet til, og merkemaskinen er i strømsparemodus.
Blinkende rød	Etikettene er ikke satt riktig i, eller etiketrullen er tom.
Fast grønn	Seriekabelen er koblet til. Merkemaskinen er slått på og klar til bruk. Merkemaskinen vil også lyse fast grønt når både USB- og seriekabelen er koblet til, eller når det ikke er koblet til noen kabler.
Dempet grønn	Seriekabelen er koblet til, og merkemaskinen er i strømsparemodus.
Blinkende grønn	Seriekabelen er koblet til og merkemaskinen er i konfigureringsmodus. For fullstendig informasjon om programmering og bruk av LabelWriter SE450, se <i>LabelWriter SE450 Teknisk referansehandbok</i> , som kan skaffes fra Developers Program-siden på DYMOs nettsted (www.dymo.com)

Utføre en egentest på merkemaskinen

Utfør en egentest på merkemaskinen hvis du har problemer med ufullstendige tegn eller andre problemer med utskriftskvaliteten. Egentesten bekrefter at alle elementene på skrivehodet og utskriftsmekanismen fungerer.


Slik utfører du en egentest

- 1 Trykk og hold form-materknappen foran på merkemaskinen inne, med en etikettrull i, i fem til ti sekunder.
Merkemaskinen begynner å skrive ut vertikale linjer over hele bredden. Testmønsteret endres automatisk for hver 19 mm.
- 2 Slipp form-materknappen så snart egentesten begynner.
- 3 Trykk på form-materknappen og slipp den når du vil stoppe egentesten.

Utløsning av fastkjørte etiketter

Slik løser du ut etiketter som er fastkjørt i maskinen

- 1 Riv av etiketter som allerede er matet gjennom merkemaskinen.
- 2 Skyv etikettutløser-spaken forover og trekk den fastkjørte etiketten ut av etikettmateråpningen.

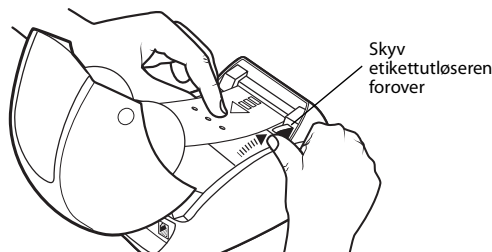

Utbedre dårlig utskriftskvalitet

Dårlig utskriftskvalitet forårsakes oftest av ett av følgende:

- Gammel etikettrull
- Etiketter laget av andre enn DYMO
- Etiketter der det termiske belegget er ødelagt
- Skittent skriverhode

Sjekk først at du bruker etiketter fra DYMO. Ikke bruk tredjepartsetiketter, da det termiske belegget på andre etiketter har en annen følsomhet enn DYMO-etiketter. De perforerte hullene mellom etikettene som er laget av andre produsenter, vil ofte ikke bli registrert av LabelWriter-merkemaskiner.

Hvis utskriftskvaliteten blir svak, med små, hvite flekker som vises i de utskrevne tegnene, eller det oppstår lyse og mørke utskriftsflekker, bruker du sannsynligvis en dårlig etikettrull. Prøv med en annen rull, fra en ny eske. Hvis den andre rullen skrives ut uten problemer, er problemet ditt den første etikettrullen.

En annen mulighet er at skriverhodet på LabelWriter må rengjøres. Se “Stell av merkemaskinen” på side 9 for informasjon.

Etikettene mates ikke korrekt ut

Sjekk følgende hvis etikettene ikke mates slik de skal:

- Sjekk at etikettene er satt i med den venstre siden av etiketten mot den venstre kanten i etikettmateråpningen. Se “Sette i etiketter” på side 5.
- Sjekk at du bruker etiketter fra DYMO. De perforerte hullene mellom etikettene som er laget av andre produsenter, vil ofte ikke bli registrert av DYMO-merkemaskiner. Etikettene vil ikke bli korrekt matet hvis ikke perforeringene blir registrert. Bruk av tredjepartsetiketter kan også ugyldiggjøre garantien.

Merkemaskinen skriver ikke ut eller stopper utskriften

Følg trinnene nedenfor for å finne problemet hvis merkemaskinen ikke skriver ut eller stopper utskriften.

- 1 Sjekk at merkemaskinen får strøm, og at strømledningen ikke er frakoplet.
Hvis ikke statuslampen foran på merkemaskinen lyser, må du sjekke om strømlederen er koblet til og at skjøteledningen er intakt.
For å sikre at problemet ikke skyldes stikkontakten eller skjøteledningen, kan du prøve å plugge noe annet inn i stikkontakten og skjøteledningen.
- 2 Sjekk at merkemaskinen mater etikettene korrekt ved å trykke på form-materknappen mens merkemaskinen er på.
Statuslampen vil blinke hvis etikettene er fastkjørt. Se “Utløsning av fastkjørte etiketter” på side 12.
- 3 Sjekk at USB-kabelen ikke har løsnet fra baksiden på merkemaskinen eller fra datamaskinen.
Se installasjonsanvisningene i *Hurtigoppstartsanvisningen* for å sikre at kabelen er korrekt koblet til.
- 4 (Windows) Sjekk at skriverdriveren for LabelWriter er korrekt installert.
Skriverdriveren for LabelWriter henter utskriftsdata fra programvaren og sender dem til LabelWriter-merkemaskinen. Driveren installeres automatisk når du installerer programvaren som fulgte med merkemaskinen. Driveren kan imidlertid ha blitt endret eller slettet ved et mistak.
 - a Velg **Skrivere og telefakser** fra **Start**-menyen.
 - b Høyreklikk ikonet for LabelWriter og velg **Egenskaper**.
 - c Klikk på **Utskriftsegenskaper** i dialogboksen **Egenskaper**.
 - d Klikk på **Avansert** i dialogboksen **Alternativer**.
Dialogboksen Avansert vises.

Hvis det ikke vises noen feil i dialogboksen Avansert, er skriverdriveren korrekt installert.

Kontakt kundeservice for å få en returautorisasjon (RA) hvis du fremdeles har problemer etter at du har sjekket punktene ovenfor. Se “Innhenting av teknisk støtte” på side 14.

Begrenset garanti

DYMO® LabelWriter® merkemaskin leveres med en garanti mot defekter i materiale, design eller utførelse, i to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen (ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen for LabelWriter SE450), når maskinen er brukt i samsvar med alle bruksanvisninger. Normal slitasje dekkes ikke, heller ikke overdreven bruk, misbruk eller skade som brukeren har forårsaket, enten med vilje eller utilsiktet.

DYMO LabelWriter merkemaskiner er konstruert kun for bruk med DYMO-etiketter. Denne garantien dekker ikke funksjonsfeil eller skader forårsaket ved bruk av tredjepartsetiketter.

DYMO GIR INGEN ANDRE GARANTIER, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ELLER FOR DET SOM GJELDER SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ENN DET SOM ER OPPLYST I DETTE DOKUMENTET. DYMOS RETTSLIGE ANSVAR UNDER DENNE GARANTIEN ER BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER ERSTATNING AV MERKEMASKINEN. DYMO PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, UAVHENGIG AV OM DE MÅTTE VÆRE FORUTSIGBARE.

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE, JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER LAND TIL LAND.

Innhenting av teknisk støtte

Les denne håndboken nøye hvis du har problemer med oppsett eller bruk av merkemaskinen, og forviss deg om at du ikke har gått glipp av noe som er dekket i denne dokumentasjonen.

Hvis du ikke kan løse problemet ved å lese i dokumentasjonen, kan du innhente ytterligere informasjon og hjelp fra DYMO.

DYMOs nettsted finner du på www.dymo.com, og denne omfatter den nyeste støtteinformasjonen for LabelWriter.

877-724-8324

Se støttesiden på nettstedet for å kontakte oss: www.dymo.com

Kapittel 5

Teknisk og miljømessig informasjon

Dette kapittelet inneholder teknisk informasjon og sertifiseringsinformasjon for LabelWriter merkemaskin.

Tekniske spesifikasjoner

	450	450 Turbo	450 Twin Turbo	4XL	450 Duo (merkemaskin)	450 Duo (tape-merkemaskin)
Utskriftsmetode	Direkte termisk					Termisk overføring
Utskriftsoppløsning	300 dpi (11,8 punkter per mm)					180 dpi (7,09 punkter per mm)
Utskriftshastighet (etiketter/minutt for adresseetiketter i tekstmodus)	51	71	71	53	71	–
Maksimal utskriftsbredde	56 mm			105,73 mm	56 mm	18,1 mm
Maksimal mediebredde	62 mm			115 mm	62 mm	24 mm
Maksimal etikettlengde	Brukerdefinerbar					
Grensesnitt	USB 2.0, skriverklassenhet					
Ytre mål (BHD)	124 mm x 146 mm x 184 mm	217 mm x 135 mm x 187,5 mm		178 mm x 135 mm x 187 mm	140 mm x 203 mm x 184 mm	
Vekt	0,68 kg		1,09 kg	0,78 kg	1,35 kg	
Strømkrav for merkemaskinen	24 VDC, 1,75 A			24 VDC, 3,75 A	24 VDC, 1,75 A	
Nominell brukssyklus	1 000 forsendelsesetiketter per time					
Godkjenninger ifølge forskrifter	CE, FCC, TUV CB, cTUVus, TUV GS og C-Tick					
Garanti	To år, begrenset					

Strømadapter

Bruk kun strømledningen som er oppført på listen i denne bruksanvisningen:

- **LabelWriter 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo:** Adaptermodell DSA-42PFC-24 2 240175 fra Dee Van Enterprise Co., Ltd.
- **LabelWriter 4XL:** Adaptermodell DSA-96PFB-24 2 240375 fra Dee Van Enterprise Co., Ltd.

LabelWriter SE450 merkemaskin, tekniske spesifikasjoner

For komplett informasjon om tilkopling av LabelWriter SE450-merkemaskinen til vertsdatabasemaskinen eller en annen enhet, og for informasjon om programmering og bruk av LabelWriter SE450-merkemaskinen, kan du se i *Teknisk referansehandbok for LabelWriter SE450*, som kan skaffes fra Developers Program-siden på DTMOs nettsted (www.dymo.com).

	SE450
Utskriftsmetode	Direkte termisk
Utskriftsoppløsning	200 dpi (8 punkter per mm)
Utskriftshastighet (etiketter/minutt for adresseetiketter i tekstmodus)	USB: 48 lpm Serie (115,2 Kbaud): 40 lpm
Maksimal utskriftsbredde	54 mm
Maksimal mediebredde	62 mm
Maksimal etikettlengde	Brukerdefinerbar
Grensesnitt	USB 2.0, skriverklasseenhet Toveis, RS232 serie (1 200 til 115,2 baud)
Ytre mål (BHD)	124 mm x 146 mm x 187 mm
Vekt	0,817 kg
Strømkrav for merkemaskinen	24 VDC, 1,7 A
Nominell brukssyklus	1 000 forsendesetiketter per time
Godkjenninger ifølge forskrifter	CE, FCC, Industry Canada, TUV CB, cTUVus, TUV GS og C-Tick
Garanti	Ett år, begrenset

Enhetssertifisering

Denne enheten er testet og er i samsvar med kravene i:

- TUV CB testsertifikat
- cTUVus sertifikat
- TUV GS sertifikat

INTERNATIONAL STANDARD IEC 60950 Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr
(Safety of information technology equipment)

FCC del 15, klasse B

RoHS 2002/95/EU

Denne enheten er ikke beregnet for bruk i synsfeltet ved grafiske arbeidsstasjoner. For å unngå refleks ved grafiske arbeidsstasjoner, må ikke enheten plasseres i synsfeltet.

Miljøinformasjon

Utstyret du har kjøpt krever utvinning og bruk av naturressurser for produksjon. Det kan inneholde stoffer som er skadelige for helsen og miljøet.

For å unngå utslipp av disse stoffene i miljøet og for å redusere belastningen på naturressursene, oppfordrer vi deg til å bruke passende innleveringssystemer.

Disse systemene vil bruke på nytt eller resirkulere mesteparten av materialene i utstyret på en bærekraftig måte.

Symbolet som enheten er merket med, oppfordrer deg til å bruke disse systemene.



Hvis du trenger flere opplysninger om innsamlings-, gjenbruks- og resirkuleringssystemer, kan du kontakte det lokale eller regionale avfallshåndteringskontoret.

Du kan også ta kontakt med DYMO for flere opplysninger om miljøpåvirkning av produktene våre.

Tilbakemelding på brukerveiledningen

Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide dokumentasjon av høyest mulig kvalitet for produktene våre. Vi vil sette pris på tilbakemeldinger fra deg. Send kommentarer eller forslag om netthjelpen, utskrevet hjelp eller PDF-håndbøkene.

Vi ber deg legge ved følgende informasjon sammen med tilbakemeldingen:

- Produktnavn og versjonsnummer
- Dokumenttype: papirhåndbok, PDF-håndbok eller hjelp på Internett
- Emnetittel (for hjelp på Internett) eller sidenummer (for papir- eller PDF-håndbok)
- En kort beskrivelse av innholdet (for eksempel trinnvise anvisninger som er unøyaktige eller uklare, avsnitt som burde vært mer detaljerte osv.)
- Forslag til hvordan dokumentasjonen kan forbedres

Vi vil også gjerne høre fra deg hvis du har forslag til andre emner som burde vært med i brukerveiledningen.

Send e-post til:

dymo.docfeedback@newellco.com

Husk på at denne e-postadressen bare skal brukes til tilbakemelding på dokumentasjonen. Hvis du har tekniske spørsmål, ber vi deg ta kontakt med Kundestøtte.