


DYMO®

Bruksanvisning

DYMO® LabelWriter® etikettskrivare

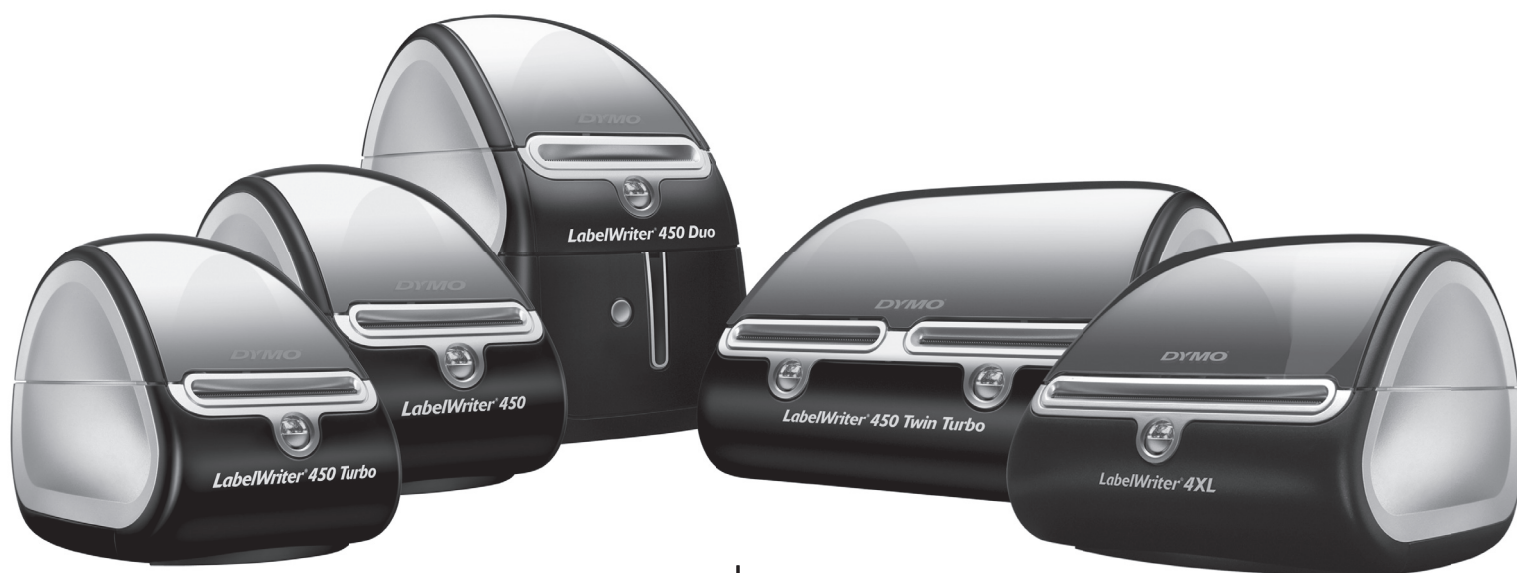

www.dymo.com



Copyright

© 2009-2016 Sanford, L.P. Med ensamrätt. Reviderad 8/21.

Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk, utan förekommande skriftligt godkännande från Sanford, L.P.

Varumärken

DYMO och LabelWriter är registrerade varumärken i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	v
Om LabelWriter-skrivaren	1
Funktioner för skrivaren LabelWriter	1
Systemkrav	3
Skriva ut etiketter	3
Information för utvecklare och SDK	3
Om etiketter	5
Ladda etiketter	5
Beställa etiketter	7
Skötsel av din skrivare	9
Så här får du hjälp	11
Felsökning	11
Statuslampa	11
Utföra ett självtest av skrivaren	12
Ta bort etiketter som fastnat	12
Korrigera dålig utskriftskvalitet	12
Etiketterna matas inte ordentligt	13
Skrivaren skriver inte ut eller slutar att skriva ut	13
Begränsad garanti	14
Erhålla teknisk support	14
Teknisk information och miljöinformation	15
Tekniska data	15
Strömadapter	16
Tekniska data för etikettskrivaren LabelWriter SE450	16
Enhetscertifiering	17
Miljöinformation	17
Feedback om dokumentationen	18

Säkerhetsföreskrifter

Läs och förstå alla försiktighetsåtgärder som anges nedan. Följ alla varningar och instruktioner som är märkta på produkten.

Allmänt

- Kassera plastpåsar korrekt och håll dem borta från spädbarn och barn.
- Placera produkten på en platt, stabil yta.
- Använd alltid produkten enligt instruktionerna i den här användarhandboken.
- Koppla genast ur strömsladden om du lägger märke till en onormal lukt, värme, rök, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt medan produkten används.
- Demontera inte produkten. För inspektion, justering och reparation av produkten kontaktar du DYMO:s kundsupport.
- Produkten får varken tappas, stötas eller på annat vis felhanteras.
- Se till att inga vätskor kommer i kontakt med produkten.
- Se till att du stänger av strömmen, om det är tillämpligt, och tar ur nätsladden ur eluttaget innan du rengör produkten. Underlåtenhet att göra det kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Lägg inte in främmande föremål i produkten.
- Använd inte färgförtunnare, bensen, alkohol eller andra organiska lösningsmedel för att rengöra produkten. Om du gör det kan det skada ytan. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra produkten.

Ström

- Använd endast nätkabeln och adaptern som medföljer produkten.
- Ta inte i strömsladden eller adaptern med våta händer.
- Skär inte av, skada eller ändra strömsladden och placera inte tunga föremål på den.
- Använd inte strömsladden eller adaptern om de är skadade.
- Dra inte ur strömsladden när du tar ur kontakten från eluttaget. Gör du det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Använd inte nätadaptern i ett begränsat utrymme och täck den inte med en trasa. Se till att det finns tillräcklig ventilation för att förhindra att nätadaptern överhettas.
- Om produkten inte kommer att användas under en längre tid ska du ta ut strömsladden ur eluttaget.

Skrivare

- Lägg inte fingrar i rörliga delar eller öppningar på produkten.
- Du får varken blockera eller sätta in föremål i etikettutgången.
- Rör inte avrivaren. Det kan orsaka personskador.
- Placera inte produkten i områden som utsätts för direkt solljus, nära värmare eller andra heta apparater eller i ett område som utsätts för extremt höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet eller för mycket damm.
- Du får inte hålla eller lyfta produkten i locket.

Etiketter

- Använd endast DYMO:s egna etiketter. Produktens garanti gäller inte felfunktion eller skada som orsakas av användning av tredje parts etiketter.
- Använd endast etiketter på en ren, torr yta vid rumstemperatur.
- Utsätt inte etikettrullar för direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet eller damm. Förvara på en sval, mörk plats.

Kapitel 1

Om LabelWriter-skrivaren

Gratulerar till ditt köp av en DYMO LabelWriter-skrivare. LabelWriter kommer att förse dig med pålitlig etikettutskrift i många år. Det är bra om du tar dig tid några minuter och läser igenom hur du ska använda och underhålla skrivaren.

Denna handbok ger information om följande skrivarmodeller:


- LabelWriter 450
- LabelWriter 450 Turbo
- LabelWriter 450 Twin Turbo
- LabelWriter 450 Duo
- LabelWriter 4XL
- LabelWriter SE450


Fullständig information om programmering och användning av etikettskrivaren LabelWriter SE450 ges i *Teknisk referensguide för LabelWriter SE450*, som är tillgänglig från programutvecklarens sida på DYMO:s webbsida (www.dymo.com).

Funktioner för skrivaren LabelWriter


LabelWriter-skrivaren är en direktverkande termoskrivare där bläck eller toner inte används. I stället används värme från ett termoskrivhuvud för utskrift på specialbehandlade, värmekänsliga etiketter. Etiketter är det enda förbrukningsmaterial du behöver köpa.

Bekanta dig med skrivarens huvudkomponenter.

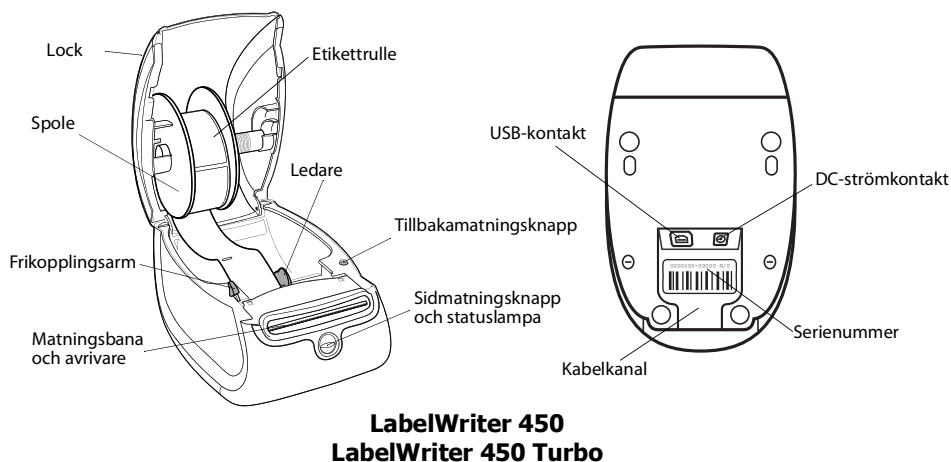


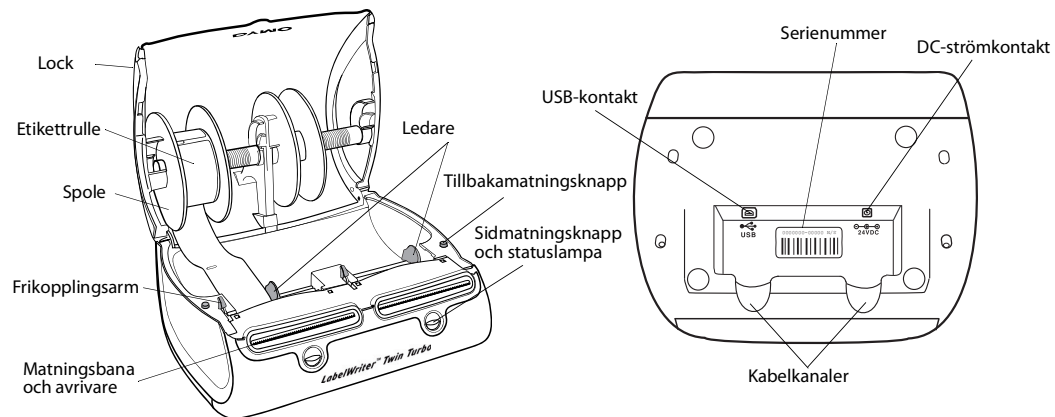


LabelWriter 450 Twin Turbo

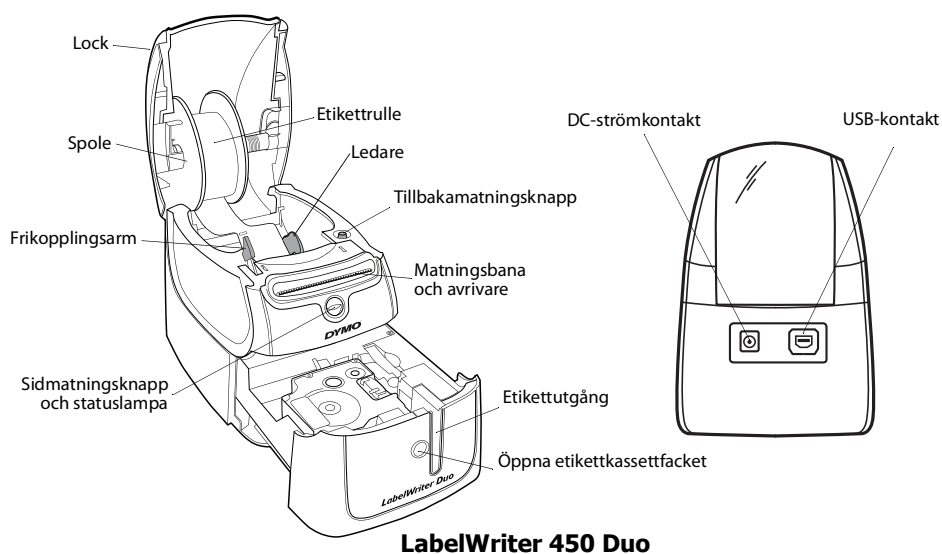

LabelWriter 450 Duo

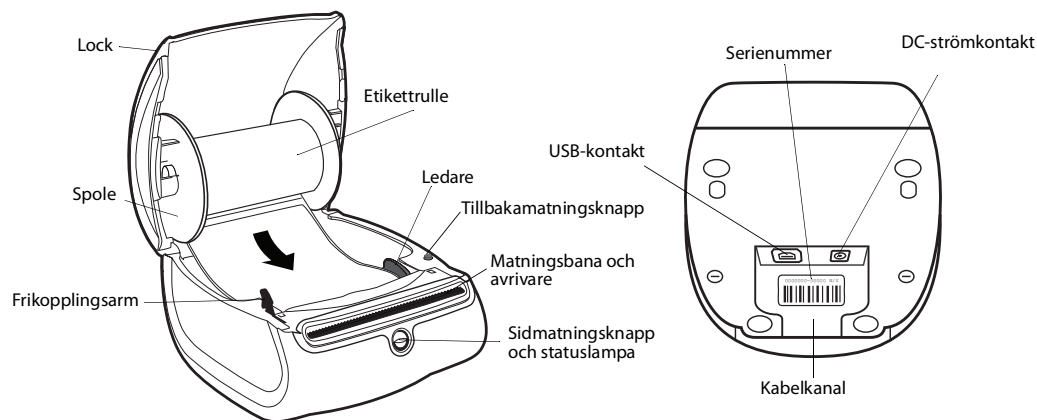

LabelWriter 4XL

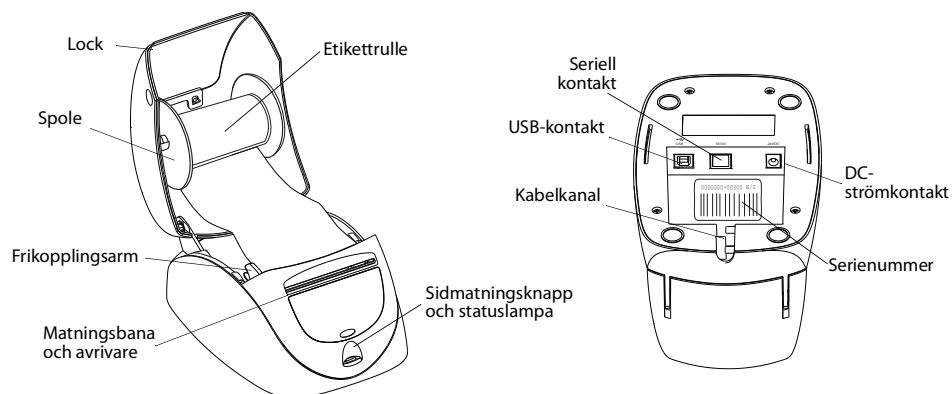

LabelWriter SE450

Sidmatningsknappen framtill på skrivaren matar fram en etikett åt gången.

Tillbakamatningsknappen används för att mata ut etiketter ur skrivaren vid byte av rulle.

LabelWriter SE450 har inte utrustats med en tillbakamatningsknapp.

Statuslampan visar skrivarens aktuella status. Se “Statuslampa” på sidan 11 för en fullständig beskrivning av statuslampan.

Systemkrav

För LabelWriter-skrivaren krävs en USB 1.1- eller USB 2.0-kontakt och något av följande:

- Windows® XP 32-bitars
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Mac OS® version 10.4 eller senare

För att kunna använda skrivaren LabelWriter SE450 med en seriell anslutning krävs en RS-232-port.

Skriva ut etiketter

DYMO skrivbordsprogramvara gör det enkelt att utforma och skriva ut etiketter. Ladda ner DYMO:s skrivbordsprogramvara från support.dymo.com.

Information för utvecklare och SDK

DYMO tillhandahåller olika typer av information för att hjälpa utvecklare att skapa produkter som fungerar med LabelWriter-skrivare och programvaran DYMO Label. Nedan finns några anteckningar för dem som är intresserade av att utveckla produkter som fungerar med LabelWriter-skrivare.

- Tänk på att LabelWriter-skrivare använder standardskrivardrivrutiner. Därför är det ingen skillnad mellan att skriva ut till en LabelWriter-skrivare än att skriva ut till en laserskrivare eller bläckstråleskrivare, förutom att sidorna är mindre.

- I de fall då du vill automatisera utskrifter och utnyttja etikettutskriftsfunktionerna i programvaran DYMO Label finns det ett programutvecklarpaket (SDK) som medföljer på cd:n för LabelWriter. SDK innehåller gränssnitt för COM och .NET. Mer information ges på programutvecklarens sida på DYMO:s webbsida www.dymo.com.

Du kan gå till vårt forum för utvecklare på DYMO:s hemsida www.dymo.com för de senaste nyheterna. Du kan också gå med i e-postlistan för utvecklare för att få utvecklarspecifika nyheter och meddelanden.

Fullständig information om anslutning av etikettskrivaren LabelWriter SE450 till värddatorn eller någon annan enhet och information om programmering och användning av LabelWriter SE450 ges i *Teknisk referensguide för LabelWriter SE450*, som är tillgänglig från programutvecklarens sida på DYMO:s webbsida (www.dymo.com).

Kapitel 2

Om etiketter

DYMO LabelWriter använder avancerad *termoskrivarteknologi* för att skriva ut på specialbehandlade, värmekänsliga etiketter. Det innebär att du aldrig behöver byta ut toner, bläckkassetter eller färgband när du skriver ut etiketterna.

Obs! DYMOs garanti omfattar inte funktionsfel eller skador som kan vara orsakade av att andra etiketter än DYMO-märkta etiketter har använts. Eftersom DYMO LabelWriter-skrivarna använder teknik för termoutskrift, måste du använda etiketter som har utformats och tillverkats på ett speciellt sätt. Termobeläggningen som används på andra etiketter än DYMO-märkta etiketter kanske inte är kompatibla och kan ge en dålig utskrift eller orsaka funktionsfel hos skrivaren.

Hur länge etiketterna kommer att vara beror på hur etiketterna används. Termoetiketter, t.ex. sådana som skrivs ut från LabelWriter, kan blekna av två anledningar:

- Etiketter som exponeras för direkt solljus, fluorescerande ljus under en längre tid eller extrem värme, blir blekare.
- Etiketter som kommer i kontakt med mjukgörare (t.ex. etiketter som placeras i plastpärmar) blir blekare.

I originalförpackningen klarar LabelWriter-etiketterna en förvaringstid på 18 månader. Om etiketterna används till kortsiktiga tillämpningar (kuvert, förpackningar, o.s.v) är blekning inte något problem. När de används för att märka mappar i ett arkivskåp bleks de gradvis under många år. Etiketter som fästs på ryggen av en anteckningsbok som sedan placeras på en hylla i solsken kommer att blekas efter ett antal månader.

För att etiketternas livslängd ska förlängas ska de förvaras svalt och torrt i den svarta förpackning som de levererades i.

Ladda etiketter

Etikettrullarna levereras i en svart plastpåse. Etikettrullen ska alltid förvaras i den här påsen när etiketterna inte används.

LabelWriter Twin Turbo laddas med två etikettrullar, så du kan skriva ut två typer av etiketter utan att behöva byta rulle.

LabelWriter Duo kan skriva ut två typer av etiketter: stansade pappersetiketter (som adress- eller fraktetiketter) och D1-plastetiketter.

Viktigt!



För att etiketterna ska matas fram korrekt vid utskrift bör du tänka på följande när du sätter etiketrullen på spolen och i skrivaren:

- Ledaren på spolen måste ligga intill etiketrullen utan mellanrum. Se Figur 2.
- Etiketterna måste sättas i med etikettens vänstra sida mot mataröppningens vänsterkant. Se Figur 4.

Figur 3 och 4 i det här avsnittet visar etiketter i LabelWriter 450. Instruktionerna gäller dock alla LabelWriter-modeller.

Sätta i etiketrulle

- 1 Anslut skrivaren och tryck på sidmatningsknappen så att skyddsetiketterna matas ut (de skyddar skrivaren under frakt).
- 2 Öppna locket och ta bort eventuellt förpackningsmaterial i etikettfacket.
- 3 Ta ut etikettspolen och lossa ledaren från axeln.
- 4 Håll spolens axel i vänster hand och sätt etiketrullen på axeln så att etiketterna matas fram underifrån och rullens vänsterkant ligger mot spolens sida. Se Figur 1.
- 5 För ledaren till spolens högra sida och tryck ledaren mot sidan av etiketrullen. **Det ska inte finnas något mellanrum** mellan rullen och spolen. Se Figur 2.

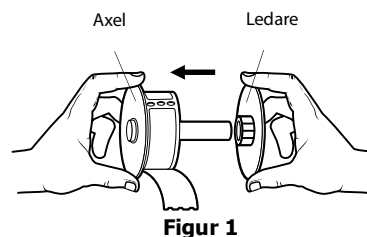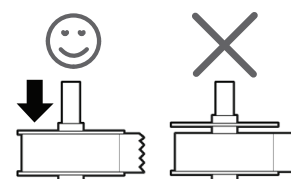**Figur 1****Figur 2**

Obs! För att etiketterna ska matas fram korrekt vid utskrift måste etiketrullen ligga an mot båda sidorna av spolen utan mellanrum.

- 6 Sätt in spolen i urtaget i kåpan så att etiketterna matas fram från undersidan av rullen. Se Figur 3.
- 7 Justera etiketternas vänsterkant mot mataröppningens vänsterkant och sätt in etiketten i urtaget. Se Figur 4.

Skrivaren matar fram etiketterna automatiskt och stannar vid början av den första etiketten.

Om etiketterna inte matas fram automatiskt kontrollerar du att den första etiketten har satts in ordentligt och trycker sedan på sidmatningsknappen.

Om första etiketten på rullen inte är hel trycker du på sidmatningsknappen så att den etiketten matas ut.



Obs! Oavsett etikettbredd måste etiketterna sättas i med vänstersidan mot mataröppningens vänsterkant, annars matas de inte ut som de ska.

- 8 För ledaren åt vänster tills den ligger längs med etikettens högerkant. Se Figur 4.

Se till att ledaren inte trycker för hårt mot etiketten.

- 9 **(Endast Twin Turbo)** Upprepa steg 3–8 för att sätta i en andra etiketrulle.

- 10 Sätt tillbaka locket försiktigt.

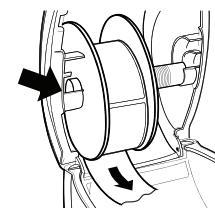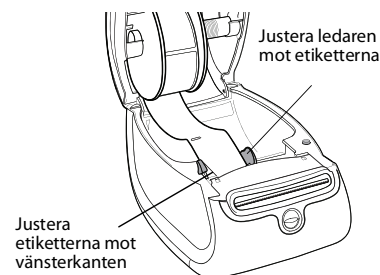**Figur 3****Figur 4**

Sätta i en etikettkassett (LabelWriter Duo)



- 1 Tryck på knappen på skrivarens framsida så att kassettfacket öppnas.

Obs! Första gången du använder skrivare tar du bort det skyddande kartonginlägget från etikettmatningsurtaget. Se Figur 5.

- 2 Se till att etiketten och färgbandet är spända över kassetten öppning och att etiketten kan passera fritt mellan ledarna. Vid behov vrider du färgbandets backningsspole medurs för att spänna färgbandet.

- 3 Sätt in kassetten och tryck till så att kassetten klickar fast på plats. Kontrollera att etiketten och färgbandet sitter som de ska. Se Figur 6.

- 4 Tryck på knappen på skrivarens framsida så att kassettfacket stängs.

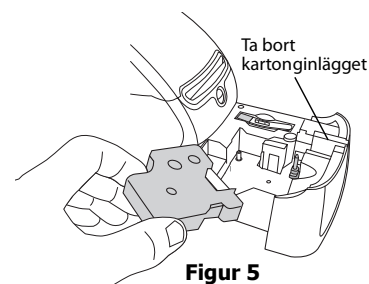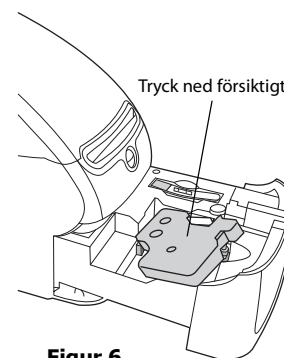**Figur 5****Figur 6****Beställa etiketter**

DYMO erbjuder ett komplett utbud av etiketter till LabelWriter-skrivarna, inklusive etiketter för kuvert, paket, mappar, olika typer av media, namnskyltar och mycket annat. Det finns en komplett lista över etiketter på DYMOs webbplats: www.dymo.com.

Varning! DYMOs garanti omfattar inte funktionsfel eller skador som kan vara orsakade av att andra etiketter än DYMO-märkta etiketter har använts. Eftersom DYMO LabelWriter-skrivarna använder teknik för termoutskrift, måste du använda etiketter som har utformats och tillverkats på ett speciellt sätt. Termobeläggningen som används på andra etiketter än DYMO-märkta etiketter kanske inte är kompatibla och kan ge en dålig utskrift eller orsaka funktionsfel hos skrivaren.

Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

Kapitel 3

Skötsel av din skrivare

LabelWriter-skrivaren är utformad för att ge dig en lång och problemfri drift samtidigt som den kräver mycket lite underhåll. Du erhåller bästa prestanda från din LabelWriter-skrivare om du följer installationsinstruktionerna som finns i *snabbstartsguiden* och de förfaranden som beskrivs i detta avsnitt.

För att säkerställa att din LabelWriter-skrivare fungerar ordentligt bör du rengöra den då och då. Genom att damma av utsidan av skrivaren då och då så minskas risken att smuts kommer in i skrivaren. Det kan ändå vara bra att regelbundet utföra visst underhåll, som att rengöra etikettbanan med rengöringskortet.

Du kan enkelt rengöra din LabelWriter-skrivare med hjälp av följande hjälpmedel:

- Luddfri trasa.
- Isopropylalkohol, utspätt diskmedel eller utspätt fönsterputsmedel.
- **Varning** Använd ett fönsterputsmedel som inte innehåller ammoniak.
- Liten, mjuk borste, t.ex. barntandborste eller vattenfärgspensel för barn
- LabelWriter rengöringskort.

Om du vill köpa rengöringskort besöker du www.dymo.com.

Så här rengör du skrivarens utsida och etikettfacket

- 1 Dra ur nätsladden.
- 2 Använd den luddfria trasan för att torka av utsidan av skrivaren.
- 3 Avlägsna smuts och fläckar med ett av de rengöringsmedel som anges ovan.
- 4 Öppna locket.
- 5 Använd en liten mjuk borste eller bomullssudd för att borsta bort pappersdamm och andra partiklar från skrivarens insida.
- 6 Ta bort etiketrullen och rengör under rullen.
- 7 Sätt i nätsladden igen.
- 8 Om du har ett rengöringskort för LabelWriter följer du anvisningarna på kortets förpackning.
- 9 Ladda etiketrullen igen och stäng försiktigt locket.

Rengöra tejpskrivhuvudet (endast LabelWriter Duo)

- 1 Tryck på knappen på kassettfackets framsida.
- 2 Ta bort etikettkassetten.
- 3 Använd en liten mjuk borste eller bomullssudd för att borsta bort pappersdamm och andra partiklar ur facket.
- 4 Ta loss rengöringsverktyget från fackets insida.
- 5 Torka försiktigt av skrivhuvudet med verktyget.
Skrivhuvudet är mycket ömtåligt, så var försiktig vid rengöringen.
- 6 Sätt tillbaka rengöringsverktyget, sätt i etikettkassetten och tryck på knappen så att facket stängs.

Rengöra kniven (endast LabelWriter Duo)

- 1 Tryck på knappen på kassettfackets framsida.
- 2 Ta bort etikettkassetten.
- 3 Tryck kort på sidmatningsknappen (Form Feed) och Label Eject-knappen samtidigt.
Kniven förs fram så att du kan se den.
- 4 Använd en bomullssudd med tvättsprit och rengör båda sidorna av kniven.
Kniven är extremt vass. Var försiktig när du rengör den.
- 5 När du har rengjort kniven trycker du en gång på Label Eject-knappen så att kniven återgår till normalt läge.

Du kan även följa denna rutin om kniven skulle fastna i framskjutet läge och inte kan röra sig.

Kapitel 4

Så här får du hjälp

LabelWriter bör fungera felfritt i många år med mycket lite underhåll. Om du ändå skulle stöta på problem finns förslag på problemlösning i det här kapitlet. Om du inte kan lösa problemet själv innehåller kapitlet även information om hur du kontaktar DYMO för teknisk support.

Fullständig information om programmering och användning av etikettskrivaren LabelWriter SE450 ges i *Teknisk referensguide för LabelWriter SE450*, som är tillgänglig från programutvecklarens sida på DYMO:s webbsida (www.dymo.com).

Felsökning

I det här avsnittet finns information om hur du rättar till problem som du eventuellt råkar ut för när du använder din LabelWriter-skrivare.

Statuslampa

Statuslampan visar skrivarens aktuella status:

Statuslampa	Beskrivning
Fast blått ljus	Strömmen är på och skrivaren är redo.
Nedtonat blått ljus	Skrivaren är i energisparläge.
Blinkade blått ljus	Etiketterna har inte satts i på rätt sätt eller så är rullen tom.

För LabelWriter SE450 visar statuslampan skrivarens aktuella läge, enligt följande:

SE450 statuslampa	Beskrivning
Fast blått ljus	USB-kabel är ansluten. Strömmen är på och skrivaren är redo.
Nedtonat blått ljus	USB-kabel är ansluten och skrivaren är i energisparläge.
Blinkande rött ljus	Etiketterna har inte satts i på rätt sätt eller så är rullen tom.
Fast grönt ljus	Seriekabel är ansluten. Strömmen är på och skrivaren är redo. Skrivaren kommer också att visa fast grönt ljus när både USB- och seriekabel har anslutits eller när inga kablar är anslutna.
Nedtonat grönt ljus	Seriekabel är ansluten och skrivaren är i energisparläge.
Blinkande grönt ljus	Seriekabel är ansluten och skrivaren är i konfigurationsläge. Fullständig information om programmering och användning av etikettskrivaren LabelWriter SE450 ges i <i>Teknisk referensguide för LabelWriter SE450</i> , som är tillgänglig från programutvecklarens sida på DYMO:s webbsida (www.dymo.com).

Utföra ett självtest av skrivaren

Om du får problem med ofullständiga tecken eller annat som har att göra med utskriftskvaliteten bör du utföra ett självtest av skrivaren. Självtestet fastställer om alla element i skrivhuvudet och skrivarmekanismen är funktionsdugliga.


Utföra självtest

- 1 Se till att det finns en etikettrulle i skrivaren. Tryck in sidmatningsknappen framtill på skrivaren och håll den intryckt i fem till tio sekunder.
Skrivaren börjar skriva ut lodräta linjer längs hela bredden på skrivaren. Testmönstret ändras automatiskt efter varje 3/4 tum (19 mm).
- 2 När självtestet börjar släpper du sidmatningsknappen.
- 3 Tryck på och frigör sidmatningsknappen om du vill stoppa självtestet.

Ta bort etiketter som fastnat

Så här tar du bort etiketter som fastnat i skrivaren

- 1 Riv av eventuella etiketter som redan har matats igenom skrivaren.
- 2 Samtidigt som du trycker frikopplingsarmen framåt drar du ut den fastnade etiketten ur utmatningsuttaget.

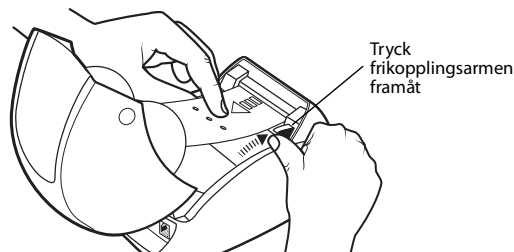

Korrigerar dålig utskriftskvalitet

Dålig utskriftskvalitet beror oftast på något av följande:

- Gammal etikettrulle
- Etiketter från någon annan tillverkare än DYMO
- Etiketter med skadad termobeläggning
- Smutsigt skrivhuvud

Se först och främst till att du använder etiketter av märket DYMO. Använd inte etiketter från andra leverantörer eftersom termobeläggningen på andra etiketter har en annan känslighet än DYMO:s etiketter. Dessutom upptäcks ofta inte de perforerade hålen mellan etiketterna av LabelWriter-skrivarna på etiketter från andra tillverkare.

Om utskriftskvaliteten blir svag, om du börjar se små vita prickar spridda över utskrivna tecken eller om du ser ljusa och mörka utskriftsområden, är det förmodligen fel på etikettrullen. Försök med att använda en annan rulle från en ny låda. Om den nya rullen skrivs ut som den ska, beror felet på den första rullen.

Det kan också bero på att LabelWriter-skrivhuvudet behöver rengöras. Varje LabelWriter-skrivare levereras med ett rengöringskort. I "Skötsel av din skrivare" på sidan 9 finns information om LabelWriter-rengöringskortet.

Etiketterna matas inte ordentligt

Om etiketterna inte matas ordentligt kontrollerar du följande:

- Kontrollera att etiketterna har satts i rätt och att etiketternas vänstersida är justerad mot mataröppningens vänsterkant. Se “Ladda etiketter” på sidan 5.
- Se till att du använder etiketter av märket DYMO. De perforerade hålen mellan etiketterna upptäcks ofta inte av DYMO-skrivarna på etiketter gjorda av andra tillverkare. När perforeringen inte upptäcks matas inte etiketterna på rätt sätt. Användning av etiketter från tredje part kan även göra garantin ogiltig.

Skrivaren skriver inte ut eller slutar att skriva ut

Om skrivaren inte skriver ut eller om den slutar skriva ut medan den används, följer du dessa steg för att ringa in problemet.

- 1 Kontrollera att det fortfarande finns ström till skrivaren och att strömkabeln inte har kopplats ur.

Om statuslampan framtill på skrivaren inte lyser, kontrollerar du att strömkabeln är ansluten och att skarvdosan fortfarande fungerar.

Prova med att ansluta något annat till vägguttaget och skarvdosan för att säkerställa att felet inte finns i dessa.

- 2 Kontrollera att skrivaren matar etiketter på rätt sätt genom att trycka på sidmatningsknappen när skrivaren är på.

Om etiketterna har fastnat börjar statuslampan blinka. Se “Ta bort etiketter som fastnat” på sidan 12.

- 3 Säkerställ att USB-kabeln inte har lossnat från baksidan av skrivaren eller från baksidan av datorn.

Kontrollera installationsinstruktionerna i *snabbstartsguiden för LabelWriter* för att säkerställa att kabeln är ansluten på rätt sätt.

- 4 (Windows) Kontrollera att drivrutinen för LabelWriter-skrivaren är korrekt installerad.

Drivrutinen hämtar data från programvaran och skickar den till LabelWriter-skrivaren.

Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar programvaran som medföljer skrivaren, men den kanske har ändrats eller raderats av misstag.

a Gå till **Start**-menyn och välj **Skrivare och fax**.

b Högerklicka på ikonerna för LabelWriter-skrivaren och välj **Egenskaper**.

c I dialogrutan **Egenskaper** klickar du på **Utskriftsinställningar**.

d I dialogrutan **Egenskaper** klickar du på **Avancerat**.

Dialogrutan Avancerat visas.

Om inga fel visas i dialogrutan Avancerat, har drivrutinen installerats som den ska.

Om du fortfarande har problem när du har kontrollerat detta, kontaktar du kundtjänst angående produktretur. Se “Erhålla teknisk support” på sidan 14.

Begränsad garanti

Din DYMO® LabelWriter®-skrivare levereras med en garanti mot defekter i material, konstruktion eller tillverkning, under två år efter det ursprungliga inköpsdatumet (LabelWriter SE450 under ett år efter det ursprungliga inköpsdatumet), när den använts i enlighet med alla anvisningar. Normalt slitage omfattas inte, ej heller överdriven användning, missbruk eller skada orsakad av en användare, avsiktligt eller oavsiktligt.

DYMO LabelWriter-skrivarna är endast avsedda för användning med etiketter från DYMO. Denna garanti täcker inte något fel eller någon skada som orsakats på grund av användning av etiketter från tredje part.

FÖRUTOM VAD SOM ANGES HÄRI LÄMNAR DYMO INGA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH DYMO GER INGA SOM HELST GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE. DYMOS ANSVAR UNDER DENNA GARANTI SKALL BEGRÄNSAS TILL REPARATION ELLER BYTE AV SKRIVAREN. DYMO SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM DESSA KUNNAT FÖRUTSÄGAS ELLER INTE.

DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA STATER OCH LÄNDER.

Erhålla teknisk support

Om du får problem med installation eller användning av din LabelWriter-skrivare bör du noggrant läsa igenom denna handbok för att säkerställa att du inte missat något som berörs i dokumentationen.

Om du inte kan lösa ditt problem med hjälp av dokumentationen kan du erhålla ytterligare information och stöd från DYMO.

På DYMO:s webbplats www.dymo.com finns den senaste supportinformationen.

877-724-8324

Kontaktinformation till oss ges i supportavsnittet på vår webbplats: www.dymo.com

Kapitel 5

Teknisk information och miljöinformation

Det här kapitlet innehåller teknisk information och certifieringsinformation om LabelWriter-skrivaren.

Tekniska data

	450	450 Turbo	450 Twin Turbo	4XL	450 Duo (Etikettskrivare)	450 Duo (Tejpskrivare)
Utskriftsmetod	Direktverkande termo					Värmeöverföring
Utskriftsupplösning	300 punkter per tum (11,8 punkter per mm)					180 punkter per tum (7,09 punkter per mm)
Utskriftshastighet (etiketter/min för adressetiketter i textläge)	51	71	71	53	71	Ej tillämpligt
Maximal utskriftsbredd	2,25 tum (56 mm)			4,16 tum (105,73 mm)	2,25 tum (56 mm)	0,71 tum (18,1 mm)
Max pappersbredd	2,44 tum (62 mm)			4,53 tum (115 mm)	2,44 tum (62 mm)	0,95 tum (24 mm)
Maximal etikettlängd	Användardefinierbar					
Gränssnitt	USB 2.0-skrivarenhet					
Mått (BHD)	4 7/8 tum (124 mm) x 5 3/4 tum (146 mm) x 7 1/4 tum (184 mm)		8,5 tum (217 mm) x 5 1/3 tum (135 mm) x 7 3/8 tum (187,5 mm)	7 tum (178 mm) x 5 1/3 tum (135 mm) x 7 3/8 tum (187 mm)	5 1/2 tum (140 mm) x 8 tum (203 mm) x 7 1/4 tum (184 mm)	
Vikt	0,68 kg		1,09 kg	0,78 kg	1,35 kg	
Skrivarens strömförsörjning	24 V likström 1,75 A			24 V likström 3,75 A	24 V likström 1,75 A	
Driftcykel	1 000 fraketiketter per timme					
Myndighetsgodkännande	CE, FCC, TUV CB, cTUVus, TUV GS och C-Tick					
Garanti	Två års begränsad					

Strömadapter

Använd bara den strömadapter som listas i den här användarmanualen:

- **LabelWriter 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo:** Adapter av modell DSA-42PFC-24 2 240175 från Dee Van Enterprise Co., Ltd.
- **LabelWriter 4XL:** Adapter av modell DSA-96PFB-24 2 240375 från Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Tekniska data för etikettskrivaren LabelWriter SE450

Fullständig information om anslutning av etikettskrivaren LabelWriter SE450 till värddatorn eller någon annan enhet och information om programmering och användning av LabelWriter SE450 ges i *Teknisk referensguide för LabelWriter SE450*, som är tillgänglig från programutvecklarens sida på DYMO:s webbsida (www.dymo.com).

	SE450
Utskriftsmetod	Direktverkande termo
Utskriftsupplösning	200 punkter per tum (8 punkter per mm)
Utskriftshastighet (etiketter/min för adressetiketter i textläge)	USB: 48 lpm SerIELLT (115,2 K baud): 40 lpm
Maximal utskriftsbredd	2,13 tum (54 mm)
Max pappersbredd	2,44 tum (62 mm)
Maximal etikettlängd	Användardefinierbar
Gränssnitt	USB 2.0-skrivarenhet Dubbelriktad, RS232 seriell (1 200 till 115,2 K baud)
Mått (BHD)	4 7/8 tum (124 mm) x 5 3/4 tum (146 mm) x 7 3/8 tum (187 mm)
Vikt	0,817 kg
Skrivarens strömförsörjning	24 V likström 1,7 A
Driftcykel	1 000 fraketiketter per timme
Myndighetsgodkännande	CE, FCC, Industry Canada, TUV CB, cTUVus, TUV GS och C-Tick
Garanti	Ett års begränsad

Enhetscertifiering

Denna apparat har testats och följer kraven som ställs i:

TUV CB Test Certificate

cTUVus Certificate

TUV GS Certificate

DEN INTERNATIONELLA STANDARDEN IEC 60950 Safety of information technology equipment

FCC Part 15 Class B

RoHS 2002/95/EC

Denna enhet är inte avsedd att användas i direkt synfält på arbetsplatser med bildskärmar. För att undvika besvärande reflektioner på arbetsplatser med bildskärmar ska denna apparat inte placeras direkt synlig.

Miljöinformation

Naturresurser har utvunnits och använts i produktionen av den utrustning du har köpt. Den kan innehålla ämnen som är skadliga för miljö och hälsa.

För att undvika att sådana ämnen läcker ut och skadar miljön, och för att spara resurser, bör du återvinna produkten på lämpligt sätt när den ska kasseras.

Då återvinns eller återanvänds produktmaterialet.

Symbolen med en överkorsad soptunna som finns på enheten är en uppmaning att lämna produkten till återvinning.



Om du behöver mer information om insamling och återvinning kontaktar du din kommun.

Du kan också kontakta DYMO om du vill ha mer miljöinformation om våra produkter.

Feedback om dokumentationen

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram dokumentation som håller högsta kvalitet för våra produkter. Vi vill gärna ha feedback från dig. Skicka dina kommentarer eller förslag till oss om direkthjälpen, den tryckta handboken eller handboken i PDF-format.

Inkludera följande information tillsammans med din feedback:

- Produktnamn och versionsnummer
- Typ av dokument: tryckt handbok, handbok i PDF-format eller direkthjälp
- Avsnitsrubrik (för direkthjälpen) eller sidnummer (för tryckt handbok eller handbok i PDF-format)
- Kort beskrivning av innehållet (t.ex. stegvisa instruktioner som är felaktiga, information som kräver förtydligande, områden som kräver mer detaljerad information o.s.v.)
- Förslag om hur dokumentationen kan rättas till eller förbättras

Vi välkomnar även dina förslag om ytterligare avsnitt som du tycker ska vara med i dokumentationen.

Skicka feedback till:

dymo.docfeedback@newellco.com

Tänk på att denna e-postadress endast är till för feedback om dokumentationen. Om du har en teknisk fråga ska du kontakta kundtjänst.