



Türkiye

1 Yeni Etiket Makineniz Hakkında

Yeni Dymo LetraTag™ etiket makinenizle yüksek kalitede, kendinden yapışan çeşitli etiketler oluşturabilirsiniz. Etiket makinesi Dymo LetraTag (LT) 12 mm etiket kasetleri kullanır. LT etiket kasetleri, çeşitli renklerde ve kağıt, plastik, metalik, manetylak ve demir gibi çeşitli malzemeler içerisinde mevcuttur.

Kullanım kılavuzunun tamamını ve etiket makineniz için etiket ve isteğe bağlı AC adaptörü edinme konusunda bilgi almak için www.dymo.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ürün Kaydi

Etiket makinenizi çevrim içi kaydettirmek için
www.dymo.com/registration adresini ziyaret edin.

LetraTag®
LT-100HGyors útmutató
Hızlı Başvuru Kılavuzu
Quick Reference Guide

Tarih Ekleme

- Insert** düğmesine basın.
- Tarih'i** seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Cerçeve ve Alt Çizgi Ekleme**
Bir çerçeve veya alt çizgi stilini seçerek metninizin daha da vurgulayabillisiniz.
- Symbol** düğmesine basın.
- Kenarlıklar'ı seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Alt çizgi veya çerçeve stilini seçtiğten sonra **OK** tuşuna basın.

Semboller Ekleme

- Symbol** tuşuna basın, **Symbol'ı** seçin ve **OK** tuşuna basın. Tabloda gösterilen ilk simbol satırı ekranда görüntülenir.
- Ölk tuşlarını kullanarak istediğiniz simbolların üzerine gelin. Sol ve sağ ok tuşları bir simboller satırında yatay hareket eder. Yukarı ve aşağı tuşları simboller satırları arasında dikey hareket eder.
- Semboller bulduğunuzda, etikete eklemek için **OK** tuşuna basın.

Uluslararası Karakterlerin Eklenmesi

Etiket makinesi genişletilmiş Latin karakterlerini RACE teknolojisini kullanarak desteklemektedir. Cep telefonun tuş takımını kullanırken olduğu gibi, harf tuşunu bir saniyeden daha uzun süre basılı tuttuğuanda ilgili harfin deşifrik bicimleri arasında dolaşabillisiniz. Karakteri eklemek için istenen karakter görüntülendiğinde tuşu bırakın.

	Altı çizili		Köpeli
	Kare		Tren
	Noktalı		Kalpler
	Yuvarlatılmış		Çíçekler
	Timsah		

2 Başlangıç

İlk etiketinizi yazdırmadan önce bu bölümdeki adımları izleyin.

Pillerin Takılması


- Pil yuvası kapağını açın.
- Pilleri kutup işaretlerine (+ ve -) dikkat ederek takın.
- Pil yuvası kapağını takın.
- Etket makinesi uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.




Şekil 1

Etiket Kasetinin Takılması

- Etket bölmesini açmak için etiket kasetinin kapağını bastırın ve kaldırın. Bkz. Şekil 2.
- Kaseti, etiket baskı fakası ile kısma silindiri arasında yerleştirin.
- Kaset yerine oturana kadar iyice bastırın.
- Etket kaseti kapağı kapatın ve güç vermek için **OK** düğmesine basın.

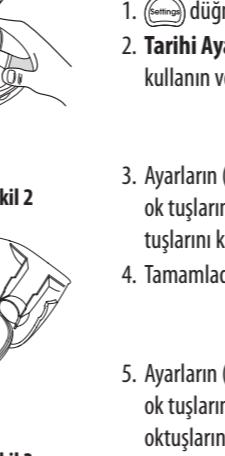

Şekil 2



Şekil 3

Dil Seçme

- OK** düğmesine basın, Dil seçenekini belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve **OK** düğmesine basın.
- İstediğiniz dili seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve **OK** düğmesine basın.

Etiketinizi Önizleme

- OK** düğmesine basın.
- Önizle'yi** seçin ve **OK** düğmesine basın.

Ekran Temizleme

- ◆ Tüm etiket metinlerini ve biçimlendirmeleri ekranдан temizlemek için **Clear** tuşuna basın.

Metin Etiketini Saklama

Ayrıca, sık kullandığınız en çok nine özel etiketi saklayabilirisiniz.

- OK** düğmesine basın.
- Bir bellek yeri seçin ve **OK** düğmesine basın.

Saklanan Etiketleri Geri Çağırma

- OK** düğmesine basın. İlk bellek yeri bir etiket veya biçim saklamaya benzer biçimde görtürülür.
- Çağınlacak bir etiket seçin ve **OK** düğmesine basın.

Bellek alanını temizlemek için önce etiketi geri çağırın, ardından **Clear** düğmesine basın.

Tarih ve Saati Ayarla

- OK** düğmesine basın.
- Tarih Ayarla** se enerjini belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın. Varsayılan tarih görüntülenir.
- Ayarların (ay, gün ve yıl) üzerinde imleci ilerletmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın, değer artırıp azaltmak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın.
- Tamamladığınızda, **OK** tuşuna basın. Varsayılan saat görüntülenir.




Şekil 4

- Ayarların (saat ve dakika) üzerinde imleci ilerletmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın, değer artırıp azaltmak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın.
- Bittirdiğinizde **OK** düğmesine basın.



Şekil 5

3 Etiket Makinenizi Tanıma

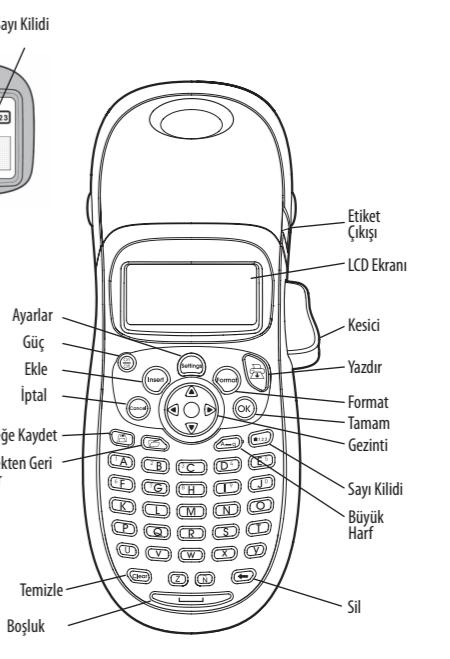

4 Etiket Biçimlendirme

Yazı Boyutunu Değiştirilmesi

Etiketlerin için beş yazı tipi boyutu kullanabilirsiniz: Çok Küçük, Küçük, Ortalı, Büyüklük, ve Çok Büyüklük.

- OK** üzerine basın.
- Yazı Tipi Boyutu** seçin ve **OK** üzerine basın.
- İstenen yazı tipi boyutunu seçin ve **OK** üzerine basın.

Yazı Tipi Stilleri Ekleme

Altı farklı yazı tipi stil arasında seçim yapabilirsiniz:

AaBb	Normal	AaBb	İçi Boş
AaBb	Kalın	AaBb	Gölgeli
AaBb	İtalik	AaBb	Dikevi

- OK** üzerine basın.
- Stil** seçin ve **OK** üzerine basın.
- Bir yazı tipi stilini seçin ve **OK** üzerine basın.

İki Satırlı Etiketlerin Oluşturulması

- İlk satır metni yazın ve **Insert** tuşuna basın.
- İkinci Satır'ı** seçmek için ok tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın. Çok satırlı sembolü ilk satırın sonuna eklenir, ancak etikete basılmaz.
- İkinci satırın metmini yazın.

DYM

A Newell Rubbermaid® Brand

©2015 SANFORD, L.P. WWW.DYMO.COM
PRODUCT OF / PRODUIT DE:
NEWELL RUBBERMAID EUROPE S.A.R.L.
CHEMIN DE BLANDONNET,
10 1214 VERNIER, SWITZERLAND
REPRESENTED IN THE EU BY / PRÉSENTÉ EN UE PAR:
NVL BELGIUM SERVICES BVBA
INDUSTRIEPARK-NOORD 30
9100 SINT-NIKLAAS, BELGIUM


Magyar

2 Első lépések

Kövesse az alábbi útmutatót az első felirat elkészítéséhez.

Elemek behelyezése


- Nyissa fel az elemárt ajtaját. Lásd: ábra 1.
- Tegye be az elemeket, ügyelve a pólous jelölésre (+ és -).
- Zárja vissza el az elemárt ajtaját.
- Vegye ki az elemeket, ha a feliratozógepet hosszú ideig nem fogja használni.

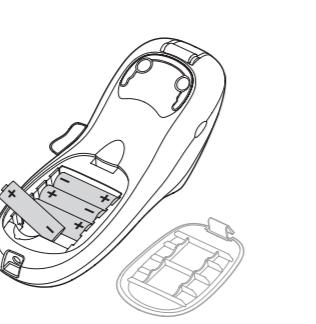

ábra 1

Címkekazetta behelyezése


- Nyomja le és engedje fel a címkekazetta fedelét a címkekazetta rekeszéhez.
- Illeszze a kazettát a címkelő a nyomatofej és a nyomógörög közé.
- Nyomja meg erősen, amíg a kazetta kattanhat a helyére.
- Zárja be a címkekazetta fedelét és nyomja meg a **OK** gombot a készülék bekapcsolásához.

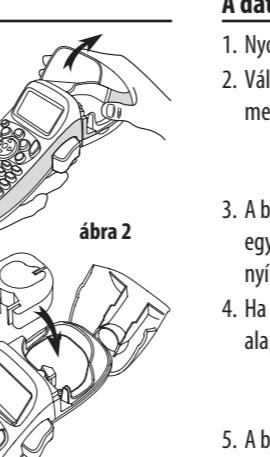

ábra 2

Nyelv kiválasztása


- Nyomja le a **OK** billentyűt, használja a felfelé és lefelé mutató nyilbillentyűket a **Language** (nyelv) kiválasztásához, vagy nyomja le a **OK** billentyűt.
- A felfelé és lefelé mutató nyilbillentyűkkel válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg a **OK** billentyűt.

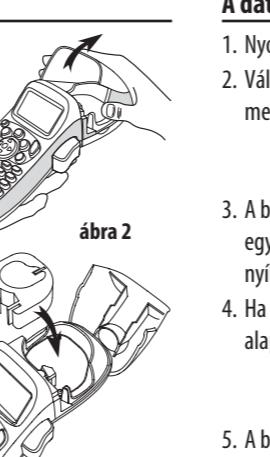

ábra 3

A dátum és az idő beállítása

- Nyomja meg a **OK** billentyűt.
- Válassza a **Set Date** (Dátum beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** billentyűt. Ekkor megjelenik az alapértelmezett dátum.
- A balra és jobbra mutató nyilbillentyűkkel mozgassa a kurzort az egyes beállításokra (hónap, nap és év), majd a felfelé és lefelé mutató nyilbillentyűkkel növelje, illetve csökkenesse az értéket.
- Hab fejezte, nyomja le a **OK** billentyűt. Megjelenik az alapértelmezett idő.
5. A balra és jobbra mutató nyilbillentyűkkel mozgassa a kurzort az egyes beállításokra (órás és perc), majd a felfelé és lefelé mutató nyilbillentyűkkel növelje, illetve csökkenesse az értéket.
6. Miután befejezte, nyomja meg a **OK** billentyűt.

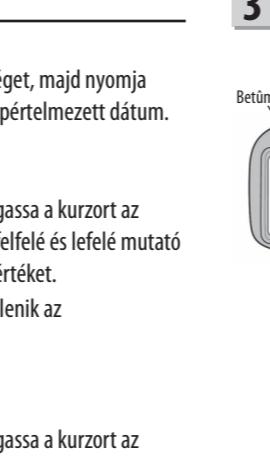

ábra 4

2 évre s zólo garantia a DYMO termékekre

Az DYMO garantiája, hogy a DYMO elektromos feliratozógepek a vásárlás napjától számított 2 évig anyag- és gyártási hiba mentes lesznek. Az DYMO vállalja, hogy megjavítja vagy kicsereli a hibásnak bizonyult alkatrészt illetve gépet a garanciás időszak alatt a következő feltételek teljesítése mellett:

1. A hibás géphez melléknél kell hibaleírást, számlamásolatot, elérhetőségi és szállítási adatokat (név, telefonszám, cím - utca, házszám, irányítószám, város, ország).
2. A DYMO-hoz visszaküldött gépeket megfelelően kell becsomagolni. Az DYMO nem vállal felelősséget a visszaküldés során elveszett vagy sérült árukért.
3. A garancia csak azokra a DYMO gépekre vonatkozik, melyeket az előírásoknak megfelelően használtak. Az DYMO nem vállal felelősséget baleset, nem rendeltekességek használat, nem jóváhagyott módosítás vagy hangsúlyozás miatt fellépő hibákért.
4. Az DYMO nem vállal felelősséget a gépek vagy azok használatából eredő károkért, veszteségekért; kivételével a sérülést vagy halászletet okozó meghibásodások.
5. A DYMO nyomtatok kizárolag DYMO márkájú szalagokhoz vannak tervezve. A jelen szavatosság nem vonatkozik semmilyen olyan működési hibára vagy sérülésre, amelyet más gyártók címével okoztak.
6. A jelen garancia nem sérti a fogysztó alkotmányos jogait.

Regisztrálon 2+1 évgarancia

Regisztrálja új DYMO termékét és 1 évre garanciat kap ajándékba. Regisztrált felhasználóként az alábbi szolgáltatásokban is részesül:

- ♦ technikai segítség szakértőinktől
- ♦ a termék használatára vonatkozó hasznos tippek
- ♦ különleges ajánlatok és új termékekről szóló hirdetések
- ♦ Regisztrájón meg és hamarosan megkaphja az Ön termékére vonatkozó egy éves ajándék garanciáról szóló igazolást. Látogassa meg a www.dymo.com/register
- ♦ Teendők a gép meghibásodása esetén:

 - ♦ DYMO honlap: látogasson el a www.dymo.com honlapra és olvasson a DYMO gépek használatával kapcsolatban felmerülő kérdésekről, problémáról valamint ezek lehetséges megoldásairól.
 - ♦ DYMO ügyfélszolgálat: a DYMO ügyfélszolgálat munkatársai szintén segíthetnek a probléma természetének megállapításában, majd tájékoztatják a szükséges teendőkről.
 - ♦ Javitás: rendeltekességek szerinti használat során bekövetkezett meghibásodás esetén a - jótállás alá eső - készüléket a www.dymoservice.com oldalon regisztrálhatja majd az utasítások szerint küldje el, hogy megjavíthatssuk vagy kicserélhessük.

4 A címke formázása

Betűméret módosítása

A feliratozóhoz 4 betűméret áll rendelkezésre: extra kicsi, kicsi, közepes, nagy és extra nagy.

