

DYMO[®]

LetraTag[®] 100H

Bruksanvisning



Upphovsrätt

© 2023 Sanford, L.P. Med ensamrätt.

Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk utan föregående skriftligt godkännande från Sanford, L.P.

Varumärken

DYMO och LetraTag är registrerade varumärken i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Innehåll

1	Om din nya märkmaskin
1	Garantiregistrering
1	Lär känna Label Maker etikettskrivare
1	Komma igång
1	Koppla in strömmen
2	Sätta i batterierna
2	Sätta i etikettkassetten
3	Välja språk
3	Ställa in datum och tid
4	Skriva ut din första etikett
4	Lära känna märkmaskinen
4	På/Av
4	LCD-display
5	Versaler
5	Sifferknapp
5	Backsteg
5	Rensa
5	Navigeringspilar
5	Avbryt
5	Inställningar
5	Infoga
5	Extra
6	Formatera etiketter
6	Ändra teckenstorleken
6	Lägga till teckenstilar
6	Skapa etiketter med två rader
7	Lägga till datum
7	Lägga till ramar och stryka under text
7	Använda symboler och specialtecken
8	Lägga till symboler
8	Lägga till internationella tecken
8	Utskriftsalternativ
8	Förhandsgranska etiketter
9	Justera utskriftskontrasten
9	Använd minnesfunktionen för etiketter
9	Lagra etiketttext
9	Hämta upp sparade etiketter
10	Skötsel av din märkmaskin
11	Felsökning
12	Allmänna säkerhetsföreskrifter
12	Miljöinformation
12	Elektriska graderingar

Om din nya märkmaskin

Med din nya DYMOLetraTag™ märkmaskin kan du skapa ett brett urval självhäftande etiketter av hög kvalitet. Du kan skriva ut etiketter i en mängd olika storlekar och stilar. Märkmaskinen använder DYMO LetraTag (LT) 12 mm etikettkassetter. LT-kassetterna finns med plasttejp och vit påstrykningstejp.


Besök www.dymo.com för information om var du kan köpa etiketter och tillbehör till din märkmaskin.

Garantiregistrering

Fyll i garantiregistreringen och skicka tillbaka den till rätt kundtjänstadress inom sju dagar. Besök www.dymo.com/registration för information eller för att registrera online.

Lär känna Label Maker etikettskrivare

Bekanta dig med funktionerna på följande bild.

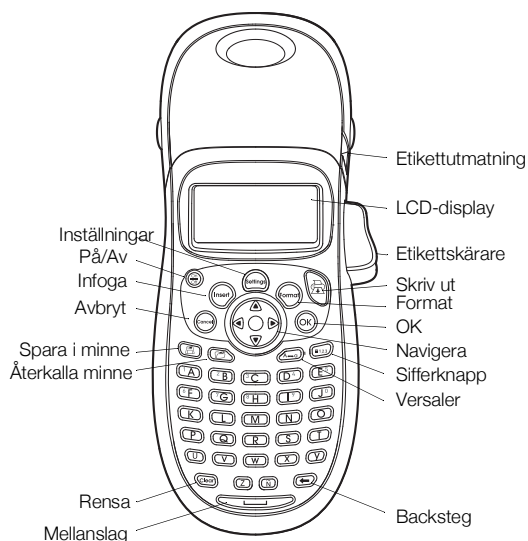

Figur 1

Komma igång

Följ anvisningarna i detta stycke för att skriva ut din första etikett.

Koppla in strömmen


Märkmaskinen drivs med vanliga batterier. För att spara energi stänger märkmaskinen av sig automatiskt efter två minuters inaktivitet.

Sätta i batterierna

Märkmaskinen använder fyra alkaliska batterier av AA-storlek.

För att sätta i batterierna

- 1 Ta bort luckan till batterifacket. Se Figur 2.

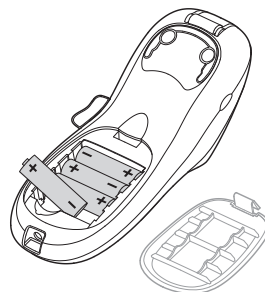

Figur 2

- 2 Sätt i batterierna enligt polaritetsmärkningen (+ och -).
- 3 Sätt tillbaka luckan till batterifacket.

Säkerhetsföreskrifter


- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska, standard- (kol-zink) eller uppladdningsbara (ni-cad, ni-mh, etc.) batterier.
- Ta ut batterierna om skrivaren inte ska att användas under en längre tid.

Sätta i etikettkassetten

En etikettkassett levereras tillsammans med märkmaskinen. Besök www.dymo.com för information om hur man köper fler kassetter.


För att sätta i etikettkassetten

- 1 Tryck och släpp luckan för etikettkassetten för att öppna etikettfacket. Se Figur 3.

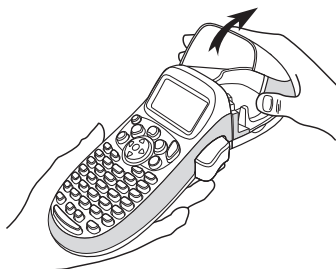

Figur 3

- 2 Sätt i kassetten med etiketten placerad mellan skrivhuvudet och tryckrullen.
Se Figur 4.

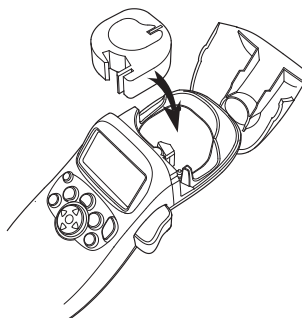

Figur 4

- 3 Tryck försiktigt tills den klickar fast.
- 4 Stäng luckan för etikettkassetten och tryck på  för att slå på märkmaskinen.

Välja språk

Första gången du slår på märkmaskinen blir du ombedd att välja språk. Som standard är engelska inställt. Språket som du väljer bestämmer vilka tecken och datumformat som maskinen kommer att använda.

För att välja språk

- 1 Tryck på , använd pilarna för att välja **Language** och tryck sedan på .
- 2 Använd pilarna för att välja vilket språk du vill ha och tryck på .


Ställa in datum och tid

Du måste ställa in datum och tid i märkmaskinen så att datumet är rätt när du väljer att automatiskt infoga datum på etiketten.

Standardformatet för datum och tid beror på vilket språket som har valts i märkmaskinen. Amerikansk engelska använder datumformatet MMM-DD-ÅÅ och 12-timmars format; alla andra språk använder DD-MMM-ÅÅ och 24-timmars formatet.

För att ställa in datum och tid

- 1 Tryck på .
- 2 Använd pilarna för att välja **Set Date** och tryck sedan på . Det standardinställda datumet visas.



- 3 Använd vänster och höger pil för att flytta markören över varje inställning (månad, dag, år) och använd upp- och nedpilen för att öka eller minska värdet.
- 4 Tryck på  när du är klar. Standardinställd tid visas nu.



- 5 Använd vänster och höger pil för att flytta markören över varje inställning (timmar och minuter) och använd upp- och nedpilen för att öka eller minska värdet.
- 6 Tryck på  när du är klar.

Skriva ut din första etikett

Nu kan du skriva ut din första etikett.

För att skriva ut en etikett

- 1 Mata in text för att skapa en enkel etikett.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på etikettskäraren för att klippa av den.

Grattis! Du har just skrivit ut din första etikett. Läs vidare för att lära dig mer om de olika möjligheterna som finns för att skapa etiketter.

Lära känna märkmaskinen

Lär dig var de olika funktionerna finns och var knapparna sitter. Se figur 1 på insidan av omslaget. Följande avsnitt beskriver utförligt varje del.

På/Av

Knappen  stänger av och slår på märkmaskinen. Efter två minuters inaktivitet stängs strömmen av automatiskt. Den senast skapade etiketten lagras i minnet och visas på displayen när du slår på den igen. Den stilinställning som användes sist återställs också.


Du kan också trycka på  för att avbryta en utskrift och återgå till redigeringsläget.

LCD-display

Du kan skriva upp till 100 tecken och mellanslag på en etikett; displayen kommer däremot enbart att visa en liten del av tecknen.

Och nu, med DYMOs exklusiva grafiska display, visas alla format som du lägger till på en gång. Till exempel: kursivstilen och den avrundade ramen i Figur 5 syns klart och tydligt.

Funktionssymboler visas högst upp i displayen för att informera dig om att en funktion är vald. (Se Figur 5.)

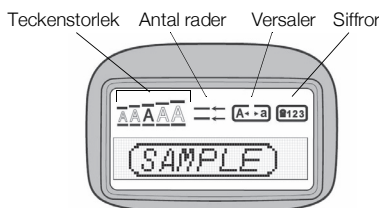

Figur 5

Versaler

Med tangenten  slår du av och på skrivning med versaler. När läget för versaler är aktiverat så visas symbolen för detta på displayen och alla bokstäver som du matar in skrivs med versaler. Standardinställningen är versaler. När detta läge stängs av så visas all text som matas in med små bokstäver.

Sifferknapp

Tangenten  ger tillgång till siffrorna som finns under tangenterna A till J. När sifferläget aktiveras så visas symbolen för det på displayen och siffrorna 1 till 0 visas när du trycker på bokstäverna A till J. Sifferläget är som standard inaktiverat.

Backsteg

Tangenten  raderar tecknet till vänster om markören.

Rensa

Tangenten  raderar etiketttexten och formatet.

Navigeringspilar

Du kan granska och redigera din etikett genom att använda vänster och höger piltangent på navigeringsknappen. Det går att navigera i menyn med hjälp av upp- och nedpilarna, och sedan trycka på  för att välja.

Avbryt

Med tangenten  stänger du menyn utan att välja en funktion eller för att avbryta en åtgärd.

Inställningar

Tangenten  visar teckenstorleken, stilen och undermenyer för ramar. Dessa formatfunktioner finns beskrivna längre fram i denna bruksanvisning.

Infoga

Med tangenten  kan du infoga symboler, en ny rad eller datum på din etikett.

Extra

Tangenten  visar undermenyerna för förhandsgranskning, datuminställning, språk samt inställning av utskriftsupplösning. Dessa funktioner finns beskrivna längre fram i denna bruksanvisning.

Formatera etiketter

Du kan välja ur en mängd av olika formateringsalternativ för att förbättra utseendet på dina etiketter.

Ändra teckenstorleken

Det finns fem olika teckenstorlekar att välja mellan: Extra liten, Liten, Medium, Stor samt **Extra stor**.

När du väljer en storlek så kommer alla tecken att skrivas ut med den storleken.

För att ställa in teckenstorleken

- 1 Tryck på tangenten .
- 2 Använd upp- och nedpilarna för att välja **Size** och tryck sedan på .
- 3 Använd upp- och nedpilarna för att välja önskad storlek och tryck sedan på .

Lägga till teckenstilar

Du kan välja mellan sex olika teckenstilar:

AaBb	Normal
AaBb	Fetstil
<i>AaBb</i>	Kursiv
<u>AaBb</u>	Kontur
AaBb	Skuggad
◀◄◢◣	Liggande

När du väljer en stil så används den på alla tecken. Stilar kan användas tillsammans med alfanumeriska tecken och vissa symboler.

För att ställa in teckenstilen

- 1 Tryck på .
- 2 Använd upp- och nedpilarna för att välja **Style** och tryck sedan på .
- 3 Använd upp- och nedpilarna för att välja stil och tryck sedan på .

Skapa etiketter med två rader

Du kan skriva ut max två rader på en etikett.

För att skriva ut en etikett med två rader

- 1 Skriv texten på den första raden och tryck på .
- 2 Använd upp- och nedpilarna för att välja **Second Line** och tryck sedan på . En symbol för flera rader infogas vid slutet av den första raden. Symbolen skrivs inte ut på etiketten.
- 3 Skriv in texten på den andra raden.

Lägga till datum






Du kan infoga datumet på etiketten. Datumformatet är MMM-DD-ÅÅ (US) eller DD-MMM-ÅÅ (Europa) beroende på märkmaskinens version.

För att infoga datumet

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Date** och tryck på .

Lägga till ramar och stryka under text

Du kan framhäva texten ännu mer genom att välja en ram eller understrykning.

	Understryken
	Fyrkantig
	Spetsig
	Avrundad
	Krokodil
	Taggig
	Tåg
	Hjärtan
	Blommor

En etikett kan vara understruken eller inramad, men inte tillsammans.

För att lägga till understrykning eller en ram

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Borders** och tryck på .
- 3 Välj understrykning eller ram och tryck på .

På etiketter med två rader så är bägge raderna understrukna. Med ramstilen så omges alla rader av en ram.

Använda symboler och specialtecken

Symboler och andra specialtecken kan också infogas på etiketter.

Lägga till symboler

Märkmaskinen kan hantera den utökade symboluppsättningen som visas nedan .

A	€	\$	¢	£	¥	T	☺	↑	↓	→	←
B	@	&	#	%	‰	U	☹	☹	☹	♥	☼
C	!	?	¡	¿	—	V	☺	☹	☹	☹	☹
D	'	"	,	.	;	W	☺	☹	☹	☹	☹
E	'	:	/	\		X	☺	☹	☹	☹	☹
F	+	-	*	÷	√	Y	☺	☹	☹	☹	☹
G	^	~	≈	=	≠	Z	☺	☹	☹	☹	☹
H	±	<	>	≤	≥	AA	☺	☹	☹	☹	☹
I	(	)	{	}	•	AB	☺	☹	☹	☹	☹
J	[	]	°	§	∞	AC	☺	☹	☹	☹	☹
K	α	β	γ	δ	ε	AD	☺	☹	☹	☹	☹
L	η	λ	μ	π	ρ	AE	☺	☹	☹	☹	☹
M	σ	ω	Δ	Θ	Σ	AF	☺	☹	☹	☹	☹
N	Φ	Ω	½	¼	¾	AG	☺	☹	☹	☹	☹
O	0	1	2	3	4	AH	☺	☹	☹	☹	☹
P	5	6	7	8	9	AI	☺	☹	☹	☹	☹
Q	0	1	2	3	4	AJ	☺	☹	☹	☹	☹
R	5	6	7	8	9	AK	☺	☹	☹	☹	☹
S	©	®	™	€	♻	AL	☺	☹	☹	☹	☹
						AM	☺	☹	☹	☹	☹

För att infoga en symbol

- 1 Tryck på , välj **Symbols** och tryck på . Den första raden med symboler i tabellen visas på displayen.
- 2 Använd pilarna för att flytta till symbolen som du vill använda. Med vänster och höger pil flyttar man i sidled i raden med symboler. Upp- och nedpilarna rullar vertikalt genom raderna med symboler.
- 3 Tryck på  när du har hittat symbolen för att infoga den på etiketten.

Lägga till internationella tecken

Märkmaskinen kan också hantera den utökade uppsättningen med latinska tecken med hjälp av RACE-tekniken. Precis som på knappsatsen på en mobiltelefon så bläddrar den bland tecknen som finns under tangenten, om du trycker på den i mer än en sekund. För att infoga tecknet, släpp tangenten när det önskade tecknet visas.

Om du till exempel har valt franska och håller bokstaven **a** intryckt, så visas **a à â æ** och så vidare genom alla tillgängliga varianter. Teckenvarianterna och i vilken ordning de visas beror på vilket språk du har valt.

Utskriftsalternativ

Du kan förhandsgranska etiketten och justera utskriftsskärpan.

Förhandsgranska etiketter

Det går att förhandsgranska texten eller formatet på etiketten innan du skriver ut den. En etikett med två rader förhandsgranskas som en enradig etikett med radbrytning mellan de två raderna.

För att förhandsgranska din etikett

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Preview** och tryck på .

Texten på etiketten rullar fram på displayen.

Justera utskriftskontrasten

Du kan ställa in utskriftskontrasten för att finjustera utskriftskvaliteten på etiketten.

För att ställa in kontrasten

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Set Contrast** och tryck på .
- 3 Använd pilarna för att välja en kontrast och tryck sedan på .

Använd minnesfunktionen för etiketter

Märkmaskinen har en kraftfull minnesfunktion som gör att du kan lagra text från upp till nio etiketter som används ofta.

Lagra etiketttext

Du kan lagra upp till nio specifika etiketter som används ofta.

För att lagra den nuvarande etiketttexten

- 1 Tryck på .
- Det första minnesfältet visas.
- 2 Använd pilarna för att flytta i fälten. Du kan lagra ny text på något av minnesplatserna.
- 3 Välj en minnesplacering och tryck på .

Texten sparas och du kommer tillbaka till etiketten.

Hämta upp sparade etiketter

Du kan enkelt hämta fram etiketter som är lagrade i minnet för att använda dem senare.

För att hämta upp etiketter

- 1 Tryck på .
 - Den första minnesplaceringen visas likadant som för lagring av en etikett eller ett format.
 - 2 Använd pilarna för att välja etiketten som ska hämtas och tryck sedan på .
- För att rensa en minnesplacering, hämta först upp etiketten och tryck sedan på .


Skötsel av din märkmaskin

Din märkmaskin är tillverkad för att ge en lång och problemfri funktion, samtidigt som den behöver obetydligt underhåll.

Rengör märkmaskinen då och då så att den fortsätter att fungera ordentligt. Gör rent skärbladet varje gång du byter etikettkassett.

För att rengöra skärbladet

- 1 Ta ur etikettkassetten.
- 2 Placera spetsen på en kulspetspenna eller blyertspenna på den L-formade delen enligt Figur 6 och tryck den nedåt.

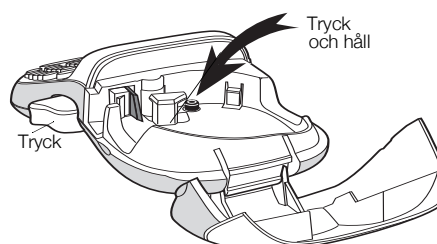

Figur 6

- 3 Samtidigt som du trycker ner den L-formade delen ska du trycka in etikettskärarens handtag för att frilägga skärbladet.
- 4 Använd en bomullstuss och alkohol för att göra rent bägge sidor på bladet.
- 5 Släpp etikettskärarens handtag.

 Du kan också följa denna procedur om skärbladet fastnar i utskjutet läge och inte går tillbaka.

För att rengöra skrivhuvudet

Rengöring av skrivhuvudet kräver ett särskilt rengöringsverktyg. Kontakta kundtjänsten om du behöver ett rengöringsverktyg (<http://support.dymo.com>).

 Vissa äldre etikettskrivare kan ha ett rengöringsverktyg förbvarat på insidan av etikettfackets lock.

Felsökning

Läs igenom de möjliga lösningarna nedför om det uppstår något problem vid användningen av märkmaskinen.

Problem/Felmeddelande	Lösning
Tom display	■ Kontrollera att märkmaskinen är påslagen. ■ Byt ut tomma batterier.
Dålig utskriftskvalitet	■ Byt batterier. ■ Kontrollera att etikettkassetten är riktigt isatt. ■ Gör rent skrivhuvudet. ■ Byt ut etikettkassetten.
Etikettskäraren klipper inte av ordentligt	Rengör skärbladet. Se Skötsel av din märkmaskin .
Skriva ut	Ingen åtgärd krävs. Meddelandet försvinner när utskriften är klar.
För många tecken	
Antal tecken i buffert överstiger tillåtet antal.	Radera några eller alla tecken i buffertexten.
Låg batterinivå	
Batterierna är nästan tomma.	Byt batterier.
Tejpen har fastnat	■ Ta bort etiketten som sitter fast och byt ut etikettkassetten. ■ Rengör skärbladet.
Motorn stannar på grund av att etiketten har fastnat.	

Om du ändå behöver hjälp, kontakta DYMO kundtjänst (<http://support.dymo.com>).

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Följ riktlinjerna i det här avsnittet för att använda produkten på ett säkert sätt.

Etikettskrivare

- För inte in föremål i eller blockera etikettutmatningsöppningen.
- Rör inte kniven. Det kan orsaka personskador.
- Se till att inga vätskor kommer i kontakt med etikettskrivaren.
- Ta inte isär etikettskrivaren. Kontakta DYMO:s kundtjänst för inspektion, justering eller reparation (<http://support.dymo.com>).

DYMO etikettkassetter

- Använd endast DYMO-märkta LT-etikettkassetter i den här etikettskrivaren.
- Använd inte oauktoriserade tillbehör eller förbrukningsmaterial.
- Rengör ytan innan du fäster den självhäftande etiketten, så att den fäster ordentligt och inte lossnar lätt.
- Utsätt inte etiketterna för extrem värme eller solljus.

Miljöinformation

Naturresurser har utvunnits och använts i produktionen av den utrustning du har köpt. Den kan innehålla ämnen som är farliga för hälsa och miljö.

För att undvika att sådana ämnen läcker ut och skadar miljön, och för att spara resurser, bör du återvinna produkten på lämpligt sätt när den ska kasseras. Då återvinns eller återanvänds det mesta av produktmaterialet från din förbrukade utrustning på ett miljövänligt sätt.

Symbolen med en överkorsad soptunna som finns på enheten är en uppmaning att lämna produkten till återvinning.



Om du behöver mer information om insamling, återanvändning och återvinning av denna produkt kontaktar du din kommun.

Du kan också kontakta DYMO om du vill ha mer miljöinformation om våra produkter.

Elektriska graderingar

Ström	6 V DC
	Produkten drivs av 4 alkaliska batterier, AA 1,5 V DC vardera (ingår ej).
