


LetraTag Kullanım Kılavuzu

- | | | | |
|----|----------------------|----|-------------|
| 1 | Etiket Çıkışı | 11 | Ayarlar |
| 2 | Belleğe Kaydet | 12 | Temizle |
| 3 | Bellekten Geri Çağır | 13 | Boşluk |
| 4 | Yazdır | 14 | Tamam |
| 5 | LCD Ekranı | 15 | Gezinti |
| 7 | Güç | 16 | İptal |
| 8 | Kesici | 17 | Sayı Kilidi |
| 9 | Ekle | 18 | Büyük Harf |
| 10 | Format | 19 | Sil |

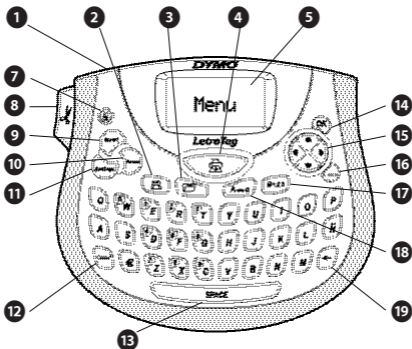

Resim 1 LetraTag Etiket Makinesi

Yeni Etiket Makineniz Hakkında

Yeni DYMO LetraTag™ etiket makinenizle yüksek kalitede, kendinden yapışan çeşitli etiketler oluşturabilirsiniz. Etiketlerinizi çok farklı boyutlarda ve stillerde yazdırabilirsiniz. Etiket makinesi DYMO LetraTag (LT) 12 mm etiket kasetleri kullanır. LT kasetleri, çeşitli renkte plastik bant ve ütüyle transfer edilen beyaz bantla sunulur.

www.dymo.com adresini ziyaret ederek etiket makineniz için etiket ve aksesuarların temini hakkında bilgi alabilirsiniz.

Garanti Kaydı

Lütfen garanti kayıt kartını doldurunuz ve yedi gün içinde ilgili Müşteri Hizmetleri adresine iade ediniz. Ayrıntılar veya çevrimiçi kayıt için **www.dymo.com/registration** adresini ziyaret ediniz.

Başlangıç

İlk etiketinizi yazdırmadan önce bu bölümdeki adımları izleyin.

Güç Kaynağı

Etiket makinesi, standart piller. Güçten tasarruf etmek için etiket makinesi iki dakika süreyle aktif olmadığında otomatik olarak kapanacaktır.


Pillerin Takılması

Etiket makinesi AA türü dört alkalın pil kullanır.

Pilleri takmak için

1. Pil yuvası kapağını açın. Bkz. Resim2.
2. Pilleri kutup işaretlerine (+ ve -) dikkat ederek takın.
3. Pil yuvası kapağını takın.

i Etiket makinesi uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

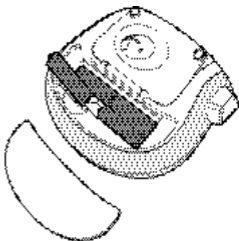


Resim 2

Etiket Kasetinin Takılması


Etiket makinenizle birlikte bir adet etiket kaseti verilir. Fazladan etiket kaseti satın almak için www.dymo.com web sitesini ziyaret ediniz.

Etiket kasetini yerleřtirmek için

1. Etiket bölümünü açmak için etiket kaseti kapağına bastırın ve bırakın. Bkz. Resim 3.
2. Kaseti, etiket baskı kafası ile kısma silindiri arasına yerleřtirin. Bkz. Resim 4.
3. Kaset yerine oturana kadar iyice bastırın.
4. Etiket kaseti kapağını kapatın ve güç vermek için  düğmesine basın.



Resim 3

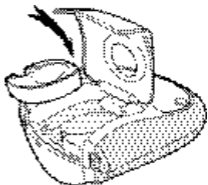




Resim 4

Dil Seçme

Gücü ilk açtığınızda istediğiniz dili seçmeniz istenir. Varsayılan dil ayarı İngilizce'dir. Belirlediğiniz dil seçimi kullanılabilen karakter kümesini ve tarih biçimini belirler.

Dil seçmek için

1.  düğmesine basın, **Dil** seçeneğini belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve  düğmesine basın.
2. İsteddiğiniz dili seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve  düğmesine basın.


Tarih ve Saati Ayarlama

Etiketinize otomatik olarak tarihin eklenmesini seçerseniz, tarihin doğru olması için gerekli tarih ve saati etiket makinesinde ayarlamanız gerekir.


Varsayılan tarih ve saat biçimi, etiket makinesi için yaptığınız dil seçimine bağlıdır. ABD İngilizcesi AAA GG,YY tarih biçimini ve 12 saatlik saat biçimini kullanır; diğer tüm diller GG AAA YY tarih biçimi ile 24 saatlik saat biçimini kullanır.

Tarih ve saati ayarlamak için

1. **Settings** düğmesine basın.
2. **Tarihi Ayarla** se enegini belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın. Varsayılan tarih görüntülenir.



3. Ayarların (ay, gün ve yıl) üzerinde imleci ilerletmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın, değeri artırıp azaltmak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın.
4. Tamamladığınızda, **OK** tuşuna basın. Varsayılan saat görüntülenir.




5. Ayarların (saat ve dakika) üzerinde imleci ilerletmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın, değeri artırıp azaltmak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın.
6. Bitirdiğinizde **OK** düğmesine basın.

İlk Etiketinizi Yazdırma

Artık ilk etiketinizi yazdırmaya hazırsınız.

Etiket yazdırmak için


1. Basit bir etiket oluşturmak için metni girin.
2.  düğmesine basın.
3. Etiket kesmek için kesici düğmesine basın.


Tebrikler! İlk etiketinizi yazdırdınız. Etiket oluşturma ile ilgili seçenekler hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Etiket Makinenizi Tanıma

Etiket makinenizin özelliklerini ve işlev düğmelerinin yerlerini öğrenin. Ön kapağın iç tarafındaki Resim 1'e bakın. Aşağıdaki bölümlerde her özellik ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Güç

 düğmesi gücü açar ve kapatır. Makine iki dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır. Oluşturulan ilk etiket hafızada kalır ve makine tekrar açıldığında görüntülenir. Önceden seçilmiş stil ayarları da yeniden yüklenir.

Yazdırmayı durdurup düzenleme moduna dönmek için  tuşuna da basabilirsiniz.

LCD Ekranı


Etiketin üzerine en fazla 100 karakter ve boşluk girebilirsiniz, ancak ekranda bu karakterlerin yalnızca küçük bir bölümü görüntülenecektir.


Şimdi DYMO'nun özel grafik ekranı, eklediğiniz her biçimlendirme anında görünebilir.

Resim 5 örneğinde, metne eklenen italik harfler ve yuvarlatılmış kenar açıkça görünebilmektedir.

Özellik göstergeleri, bir özellik seçildiğinde sizi bilgilendirmek için ekranın üst kısmında görüntülenir. (Bkz. Resim 5)

Büyük Harf Modu


 düğmesi büyük/küçük harf kullanımı arasında geçiş yapar. Büyük Harf modu açık olduğunda, ekranda Büyük Harf göstergesi görülür ve girdiğiniz tüm harfler büyük harf olarak yazılır. Varsayılan ayar Büyük Harf modudur. Büyük Harf modu kapalı olduğunda, girilen tüm harfler küçük harf olarak yazılır.

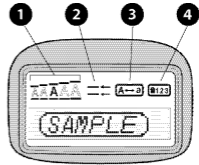

- 1 Yazı tipi boyutu
- 2 Satır sayısı
- 3 Büyük Harf
- 4 Sayı Kilidi

Resim 5

Sayı Kilidi

 tuşu bazı alfabetik tuşlarda bulunan rakamlara erişim sağlar. Sayı Kilidi modu açıkken, ekranda Sayı Kilidi göstergesi görüntülenir ve siz ilgili harf tuşlarına bastıkça 0-9 arasındaki rakamlar görünür.


Sil

 tuşu karakteri imlecin sol tarafına götürür.


Temizle

 tuşu tüm etiket metnini ve biçimlendirmeyi siler.


Gezinti Tuşları

Gezinti tuşunun üzerindeki sol ve sağ ok tuşlarını kullanarak etiketinizi inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak menü seçimleri arasında gezinebilir ve  tuşuna basarak seçim yapabilirsiniz.


İptal

 tuşu herhangi bir seçim yapmadan veya bir işlemi iptal etmeden menüden çıkmanıza olanak sağlar.


Ayarlar

 tuşu yazı tipi boyutunu, stili ve kenarlık alt menülerini görüntüler. Bu biçimlendirme özellikleri bu Kullanım Kılavuzu'nun sonraki bölümlerinde açıklanmıştır.

Ekle

 tuşu, simgeler, ikinci bir satır veya tarihi etiketinize eklemenizi sağlar.

Ek

 tuşu, Önizleme, Tarih Ayarla, Dil ve Baskı Kontrastını Ayarla alt menülerini görüntüler. Bu özellikler bu Kullanım Kılavuzu'nun sonraki bölümlerinde açıklanmıştır.




Etiketinizin Biçimlendirilmesi

Etiketlerinizin görünümünü güçlendirmek için çeşitli biçimlendirme seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz.

Yazı Boyutunun Değiştirilmesi

Etiketleriniz için beş yazı tipi boyutu kullanabilirsiniz: Çok Küçük, Küçük, Orta, Büyük ve Çok Büyük. Bir boyut seçtiğinizde, o boyut bir etiketteki tüm karakterlere uygulanır.

Yazı tipi boyutunu ayarlamak için

1.  tuşuna basın.
2. **Boyut** seçeneğini belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın.
3. İstenen yazı tipi boyutunu seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın.

Yazı Tipi Stilleri Ekleme

Altı farklı yazı tipi stili arasından seçim yapabilirsiniz:

AaAbCc	Normal
AaAbCc	Kalın
<i>AaAbCc</i>	İtalik
AaAbCc	İçerik Boş
AaAbCc	Gölgeli
◀◄◢◣◤◥	Dikey

Bir stil seçtiğinizde, seçtiğiniz stil tüm karakterlere uygulanır. Stiller alfanümerik karakterler ve bazı sembollerle birlikte kullanılabilir.



Yazı tipi stilini ayarlamak için

1. **Format** düğmesine basın.
2. **Stil** seçeneğini belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın.
3. Stil seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın.

İki Satırlı Etiketlerin Oluşturulması

Etiketlere en fazla iki satır yazdırabilirsiniz.



İki satırlı etiket oluşturmak için

1. İlk satırın metnini girin ve  tuşuna basın.
2. **İkinci Satır**'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın. ,ok satırlı sembolü ilk satırın sonuna eklenir, ancak etikete basılmaz.
3. İkinci satırın metnini yazın.

Tarih Ekleme







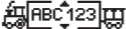
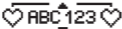
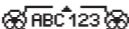
Etiketinize tarih ekleyebilirsiniz. Tarih biçimi, etiket makinenizin sürümüne bağlı olarak AAA GG, YY (ABD) veya GG AAA YY (Avrupa) biçimindedir.

Tarih eklemek için

1.  düğmesine basın.
2. **Tarih**'i seçin ve  düğmesine basın.




Çerçeve ve Alt Çizgi Ekleme

Bir çerçeve veya alt çizgi stili seçerek metninizi daha da vurgulayabilirsiniz.

	Altı çizili
	Kare
	Noktalı
	Yuvarlatılmış
	Timsah
	Köşeli
	Tren
	Kalpler
	Çiçekler

Bir etiketin altı çizilebilir veya çerçeve içinde olabilir, ama ikisi birden olamaz.

Alt çizgi veya çerçeve stili eklemek için

1.  düğmesine basın.
2. **Kenarlıklar**'ı seçin ve  düğmesine basın.
3. Alt çizgi veya çerçeve stilini seçtikten sonra  tuşuna basın.

İki satırlı etiketlerde, her iki satırın da altı çizilir. Çerçeve stili modunda tüm satırlar bir çerçeve stili içinde olur.

Bir sembol eklemek için

1. **Insert** tuşuna basın, **Semboller**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. Tabloda gösterilen ilk sembol satırı ekranda görüntülenir.
2. Ok tuşlarını kullanarak istediğiniz sembolün üzerine gelin. Sol ve sağ ok tuşları bir semboller satırında yatay hareket eder. Yukarı ve aşağı tuşları sembol satırları arasında dikey hareket eder.
3. Sembolü bulduğunuzda, etikete eklemek için **OK** tuşuna basın.

Etiket makinesi kullanılan son sembolü hatırlar. Bir sonraki sembol ekleme seçiminizde, kullandığınız son sembol otomatik olarak seçilir.

Uluslararası Karakterlerin Eklenmesi

Etiket makinesi genişletilmiş Latin karakterlerini RACE teknolojisini kullanarak desteklemektedir. Cep telefonunun tuş takımını kullanırken olduğu gibi, harf tuşunu bir saniyeden daha uzun süre basılı tuttuğunuzda ilgili harfin değişik biçimleri arasında dolaşabilirsiniz. Karakteri eklemek için istenen karakter görüntülendiğinde tuşu bırakın.

Örneğin, dil olarak Fransızca seçildiyse ve **a** harfini basılı tutarsanız, **a à â æ** sembolünü ve kullanılabilen diğer seçenekleri görürsünüz. Karakter çeşitlemeleri ve bunların görüneceği sıra seçtiğiniz dile bağlıdır.



Yazdırma Seçenekleri

Etiketinizi önizleyebilir ve baskı kontrastını ayarlayabilirsiniz.

Etiketinizi Önizleme

Etiketi yazdırmadan önce metin ve biçim için önizleme yapabilirsiniz. İki satırlı etiket, iki satır arasına yerleştirilen bir satır bölme karakteriyle tek satırlı etiket olarak önizlenir.




Etiketlerinizi önizlemek için

1.  düğmesine basın.
 2. **Önizle**'yi seçin ve  düğmesine basın.
- Etiketin metni ekran boyunca kayar.

Baskı Kontrastını Ayarlama

Etiketinizin baskı kalitesini hassas biçimde ayarlamak için baskı kontrastını ayarlayabilirsiniz.

Kontrastı ayarlamak için

1.  düğmesine basın.
2. **Kontrast Ayarla**'yı seçin ve  düğmesine basın.
3. Kontrast ayarını seçmek için ok tuşlarını kullanın ve  düğmesine basın.



Etiket Makinesinin Hafızasını Kullanma

Etiket makinesi sık kullandığınız en çok 9 etiket saklamanıza olanak sağlayan güçlü bir bellek özelliğine sahiptir.

Metin Etiketini Saklama

Ayrıca, sık kullandığınız en çok 9 özel etiket saklayabilirsiniz.



Güncel etiket metnini saklamak için


1.  düğmesine basın. İlk bellek alanı görüntülenir.
2. Alanlar arasında dolaşmak için ok tuşlarını kullanın. Yeni metni herhangi bir bellek konumunda saklayabilirsiniz.
3. Bir bellek yeri seçin ve  düğmesine basın. Etiket metniniz kaydedilir ve etikete dönersiniz.

Saklanan Etiketleri Geri Çağırma

Hafızada saklanan etiketleri daha sonra kullanmak için kolayca geri çağırabilirsiniz.

Etiketleri geri çağırma için

1.  düğmesine basın. İlk bellek yeri bir etiket veya biçim saklamaya benzer biçimde görüntülenir.
2. Geri çağırılacak etiketi seçmek için ok tuşlarını kullanın ve  düğmesine basın.

Bellek alanını temizlemek için önce etiketi geri çağırın, ardından  düğmesine basın.

Etiket Makinenizin Bakımı

Etiket makineniz, uzun süreli ve sorunsuz hizmet verecek şekilde tasarlanmış olup çok az bakım gerektirir.

Düzgün çalışmasını sağlamak için etiket makinenizi ara sıra temizleyin. Etiket kasetini her değiştirdiğinizde kesici bıçağı temizleyin.

Kesme bıçağını temizlemek için

1. Pamuklu bir bezi alkolle nemlendirin.
2. Etiket kasetini çıkartın.
3. Bir kalemin ucunu Resim 6 resminde gösterildiği gibi L biçimli parçanın üzerine yerleştirin ve parçayı aşağıya doğru bastırın.


4. L biçimli par ayı aşağı doğru bastırırken kesme bıçağını dışarı çıkarmak için kesme koluna basın ve basılı tutun.
5. Bıçağın her iki tarafını bir parça pamuk ve alkolle temizleyin.
6. Kesme kolunu bırakın.

(i) Kesici bıçak ileri konumda sıkışırsa ve hareket etmezse, yine bu prosedürü uygulayabilirsiniz.

Baskı kafasını temizlemek için

1. Etiket kasetini çıkartın.
2. Etiket bölmesi kapağının içinden temizleme aracını çıkarın. Bir temizleme aracınız yoksa, DYMO Müşteri Hizmetleri'ni arayın (<http://support.dymo.com>).
3. Araçların dolgulu tarafını baskı kafasına doğru yumuşak hareketlerle silin. Bkz: Resim 6.

Aşağı bastırın ve tutun

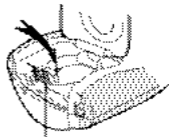

baskı kafasına

Resim 6

Sorun Giderme

Etiket makinesini kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, aşağıdaki olası çözüm yollarını gözden geçirin.

Sorun/Hata Mesajı	Çözüm
Ekranında görüntü yok	<ul style="list-style-type: none">• Etiket makinesinin açık olduğundan emin olun.• Bitmiş pilleri değiştirin.
Baskı Kalitesi Kötü	<ul style="list-style-type: none">• Bitmiş pilleri değiştirin.• Etiket kasetinin doğru takılmış olmasına dikkat edin.• Baskı kafasını temizleyin.• Etiket kasetini değiştirin.
Kesme Performansı Yetersiz	Kesme bıçağını temizleyin. Bkz. Etiket Makinenizin Bakımı .
Yazdırılıyor	Bir işlem gerekmez. Yazdırma bittiğinde mesaj görünmez olur.
Çok fazla karakter Arabellekte maksimum karakter sayısı aşıldı.	Arabellekteki metnin bir kısmını veya tamamını silin.

Pil zayıf

Piller bitmek üzere.

Pilleri deęiřtirin.

Bant Sıkıřması

Etiket sıkıřması nedeniyle motor durdu.

- Sıkıřmıř etiketi ıkartın ve etiket kasetini deęiřtirin.
 - Kesme bıaęını temizleyin.
-

Hala yardıma ihtiyacınız varsa, DYMO Mřteri Destek blmn arayın (<http://support.dymo.com>).

Belgelerle İlgili Geribildirim

Srekli olarak rnlerimiz iin en yksek kalitede belgeleri hazırlamaya alıřıyoruz. Geribildiriminizi memnuniyetle karřılayacaęız.

Kullanım kılavuzlarımız hakkında grřlerinizi veya nerilerinizi bize gnderin. Ltfen geribildiriminizle birlikte ařaęıdaki bilgileri verin:

- rn adı, model numarası ve Kullanım Kılavuzu sayfa numarası
- Hatalı veya yeterince aık olmayan ynergelerin, daha fazla ayrıntı gerektiren alanların, vb. kısaca tanımlanması

Belgelerde ele alınmasını istediđiniz ek konulara iliřkin önerilerinizi de yazabilirsiniz.

E-posta mesajlarını řu adrese gönderin:

documentation@dymo.com

Bu e-posta adresinin sadece belgelerle ilgili geribildirim için olduđunu unutmayın. Teknik sorularınız varsa, lütfen Müřteri Destek bölümü ile iletiřime geçin.

Çevresel bilgiler:

Satın almıř olduđunuz ekipmanın üretimi için dođal kaynakların çıkarılması ve kullanılması gerekmektedir. Sađlık ve çevre için zararlı maddeler içerebilir.

Bu maddelerin çevrenize yayılmasını önlemek ve dođal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak için, uygun geri dönüşüm sistemleri kullanmanızı öneririz. Bu sistemler, ömrü tükenen ekipmanınızın maddelerini en mantıklı şekilde yeniden kullanacak veya yeniden dönüřtürecektir.

Yazıcınızdaki çarpı iřaretili kutu sembolü, sizi bu sistemleri kullanmaya davet eder.



Toplama, yeniden kullanma ve geri dönüşüm sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi gerekiyorsa, lütfen yerel veya bölgesel atık maddeler idarenize başvurun.

Ürünlerimizin çevresel performans ile ilgili olarak bizimle de balantıya geçebilirsiniz.

Bu ürün EMC direktifine ve düşük gerilim direktifine göre CE işaretlidir ve aşağıdaki

uluslararası standartlara uymak üzere tasarlanmıştır:

US FCC Sınıf B Uyumluluk

Güvenlik - EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC Uyumluluğu EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

AB Muafiyet- EN 55024 & ek A1, A2 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

– Bilgi Teknolojisi donatısı, Muafiyet Özellikleri

Emisyon – EN 61000-6-3: Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Bölüm 6:

Genel Standartlar – Bölüm 3: Yerleşim, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı.

RoHS 2002/95/EC