

DYMO[®]

LetraTag[®] 200B

Guía del Usuario

newell
BRANDS

Copyright

© 2024 Sanford, L.P. Reservados todos los derechos.

Queda totalmente prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de este documento, en cualquier forma o modo, así como la traducción del mismo a otro idioma sin el previo consentimiento escrito de Sanford, L.P.

Marcas comerciales

DYMO y LetraTag son marcas registradas en EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Contenido

- 1 Acerca de la nueva etiquetadora**
 - 1 Registro de la etiquetadora
- 2 Más información sobre la etiquetadora**
- 3 Introducción**
 - 3 Inserción de las baterías
 - 3 Cómo insertar el cartucho de etiquetas
 - 3 Energía
- 4 Uso de su etiquetadora**
- 4 Cuidado de la etiquetadora**
- 5 Solución de problemas**
- 6 Precauciones de seguridad general**
- 6 Información relacionada con el medio ambiente**
- 7 Clasificaciones eléctricas**

Acerca de la nueva etiquetadora

Con la etiquetadora electrónica DYMO® LetraTag® 200B puede crear una gran variedad de etiquetas autoadhesivas de alta calidad. Puede elegir imprimir sus etiquetas en varios tamaños de fuente y estilos distintos. La etiquetadora usa cartuchos de etiquetas DYMO LT. Las etiquetas están disponibles en una amplia gama de colores y materiales.

Visite www.dymo.com para obtener información sobre cómo adquirir etiquetas para su etiquetadora.

Registro de la etiquetadora


Visite www.dymo.com/register para registrar la etiquetadora en línea. Durante el proceso de registro se le pedirá un número de serie, que se ubica en la parte inferior de la etiquetadora.

Registre la etiquetadora para recibir estos beneficios:


- Notificaciones por correo electrónico de las actualizaciones gratuitas de software
- Ofertas especiales y noticias de nuevos productos

Más información sobre la etiquetadora

Familiarícese con las funciones que se muestran en la siguiente figura.

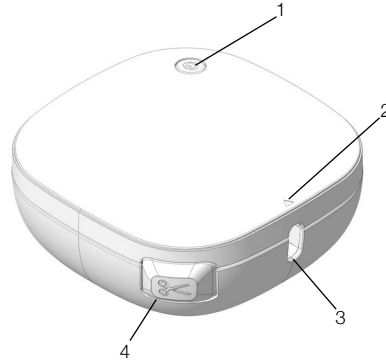

- | | |
|--|--|
| 1 Energía | 3 Ranura de salida de etiquetas |
| 2 Levante para abrir la cubierta. | 4 Botón de cuchilla |

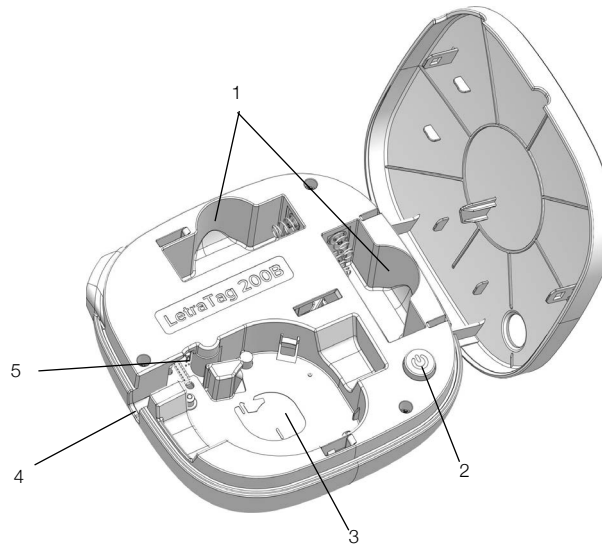

- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 1 Compartimientos de baterías | 3 Compartimento de etiquetas | 5 Cuchilla |
| 2 Botón de encendido | 4 Ranura de salida de etiquetas | |

Introducción


Siga las instrucciones de esta sección para comenzar a usar su etiquetadora.

Inserción de las baterías

La etiquetadora usa 4 baterías alcalinas AA de alta capacidad para proporcionar una calidad óptima de impresión.

Para insertar las baterías, siga estos pasos:

- 1 Levante para abrir la cubierta.
- 2 Inserte las baterías de acuerdo con las marcas de polaridad (+ y -).
- 3 Cierre la cubierta.

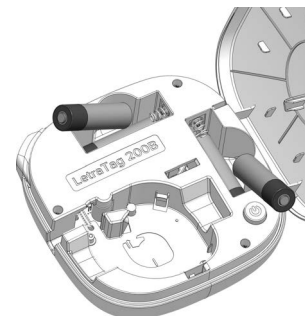


Precauciones de seguridad


- No combine baterías nuevas y viejas.
- No combine baterías alcalinas, comunes (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, etc.)
- Si no se va a utilizar la impresora por un período largo, retire las baterías.

Cómo insertar el cartucho de etiquetas


Su etiquetadora usa cartuchos de etiquetas DYMO LT. Visite www.dymo.com para obtener información sobre cómo adquirir cartuchos de etiquetas adicionales.

Para insertar el cartucho de etiquetas, siga estos pasos:

- 1 Levante para abrir la cubierta.
- 2 Inserte el cartucho con la etiqueta en la posición que se muestra.
- 3 Presione el cartucho con firmeza hasta que se acople en su sitio.
- 4 Cierre la cubierta y presione  para encender la alimentación.

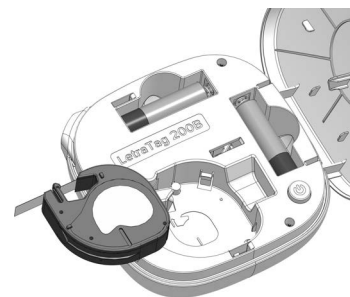

Energía

La luz  alternará de claro a oscuro cuando se encienda la alimentación. La alimentación se apagará tras algunos minutos de inactividad.

Si no se va a utilizar la impresora por un período largo, retire las baterías.

Uso de su etiquetadora

Imprime etiquetas desde un dispositivo móvil con la aplicación DYMO LetraTag Connect disponible en Apple® App Store o Google Play™ Store.




Para imprimir etiquetas

- 1 En la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil, busque **DYMO LetraTag Connect** o use el código QR a la derecha para instalar la aplicación **LetraTag Connect**.
- 2 En su dispositivo móvil, active la configuración de Bluetooth y Servicios de ubicación, y asegúrese de estar dentro del alcance (aproximadamente, 10 metros).



Descargue
LetraTag Connect


NOTA: Los servicios de ubicación son necesarios para que Bluetooth funcione correctamente. DYMO no rastrea ni almacena su ubicación.

- 3 Presione  para encender la etiquetadora.
- 4 Abra la aplicación **LetraTag Connect** y seleccione una plantilla o pulse **+** para diseñar su etiqueta.
- 5 Pulse  para imprimir la etiqueta.
- 6 Presione el botón de cuchilla  en la etiquetadora para cortar la etiqueta.
- 7 Quite el papel del reverso de la etiqueta y péguela.

Consulte la sección **Solución de problemas** si tiene problemas para imprimir.


Cuidado de la etiquetadora

La etiquetadora está diseñada para ofrecer una larga durabilidad sin problemas y el mantenimiento que requiere es mínimo. Limpie regularmente la etiquetadora para que continúe funcionando correctamente. Limpie la cuchilla cada vez que reemplace el cartucho de etiquetas.

 La hoja de la cuchilla es muy afilada. Tenga cuidado al limpiar.

Para limpiar la cuchilla

- 1 Levante para abrir la cubierta de la etiquetadora.
- 2 Retire el cartucho de etiquetas.
- 3 Humedezca una bola de algodón con alcohol.
- 4 Coloque la punta de un bolígrafo o lápiz en el tope negro, como se muestra, y presiónelo hacia abajo.
- 5 Mientras mantiene presionado el tope, mantenga presionado el botón de la cuchilla para exponer su hoja.
- 6 Suelte el tope y limpie ambos lados de la hoja con la bola de algodón.
- 7 Suelte el botón de la cuchilla.
- 8 Después de limpiar la cuchilla, presione y suelte el botón de corte para que la hoja de la cuchilla vuelva a su posición inicial.

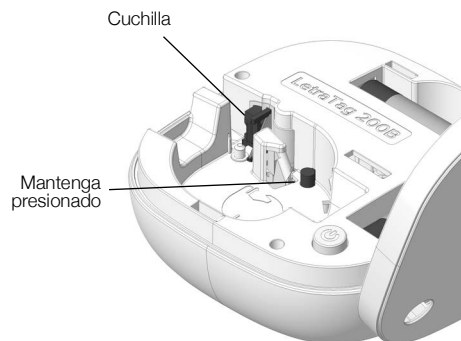

 También puede seguir este procedimiento si la cuchilla se atasca en la posición delantera y no se mueve.

Solución de problemas

Revise las siguientes secciones en caso de encontrar un problema con su etiquetadora.

Problema/ Mensaje de error	Solución
La etiquetadora no enciende	<ul style="list-style-type: none">■ Asegúrese de que las baterías estén insertadas correctamente. Consulte Inserción de las baterías.■ Reemplace baterías descargadas.
No se imprime la etiqueta	<ul style="list-style-type: none">■ Asegúrese de que Bluetooth en su dispositivo esté encendido.■ Asegúrese de que la etiquetadora esté encendida y dentro del alcance.■ Reemplace baterías descargadas.
Error de la etiquetadora	<ul style="list-style-type: none">■ Asegúrese de que el cartucho de etiquetas esté insertado correctamente y que no esté atascado ni vacío.■ Asegúrese de que las baterías estén insertadas correctamente. Consulte Introducción .
Calidad de impresión deficiente	<ul style="list-style-type: none">■ Verifique que el cartucho de etiquetas esté insertado correctamente. Consulte Cómo insertar el cartucho de etiquetas.■ Reemplace el cartucho de etiquetas.■ Reemplace las baterías.■ Limpie el cabezal de impresión. Comuníquese con Asistencia al Cliente de DYMO para obtener instrucciones sobre cómo limpiar el cabezal de impresión en support.dymo.com.
Atasco de cinta	El motor está parado por un atasco de cinta. <ul style="list-style-type: none">■ Retire la etiqueta atascada y reemplace el cartucho de etiquetas.■ Limpie la cuchilla. Consulte Cuidado de la etiquetadora.
Problemas de corte	Limpie la cuchilla. Consulte Cuidado de la etiquetadora .

Si necesita más ayuda, visite el sitio web de DYMO en **www.dymo.com**.

Precauciones de seguridad general

Siga las guías en esta sección para utilizar este producto de forma segura.

Etiquetadoras

- No inserte objetos ni bloquee la ranura de salida de etiquetas.
- No toque la cuchilla. Podría provocar lesiones corporales.
- No permita que la etiquetadora entre en contacto con ningún tipo de líquido.
- No desarme la etiquetadora. Para inspecciones, ajustes o reparaciones, comuníquese con Asistencia al Cliente de DYMO (<http://support.dymo.com>).

Cartuchos de etiquetas DYMO

- Utilice solamente cartuchos de etiquetas LT de la marca DYMO en esta etiquetadora.
- No utilice ningún accesorio o suministro no autorizado.
- Limpie la superficie antes de aplicar la etiqueta adhesiva o puede que no se adhiera correctamente y se despegue fácilmente.
- No exponga las etiquetas al calor extremo o la luz solar.

Información relacionada con el medio ambiente

El equipo que ha comprado requiere la extracción y el uso de recursos naturales para su producción. Puede contener sustancias que son peligrosas para la salud y el medioambiente.

Para evitar que estas sustancias entren en contacto con el medio ambiente y con el objetivo de disminuir el impacto sobre los recursos naturales, se recomienda utilizar los sistemas de recuperación adecuados. Estos sistemas reutilizarán o reciclarán la mayor parte de los materiales de aquel equipo que esté en el fin de su vida útil de una manera segura para el medioambiente.

El símbolo del basurero tachado que se encuentra en su dispositivo indica que debe utilizar estos sistemas.



Si necesita más información acerca de la recolección, reutilización y reciclaje de este producto, comuníquese con la administración local o regional de residuos.

También se puede comunicar con DYMO para obtener más información sobre el rendimiento medioambiental de nuestros productos.

Clasificaciones eléctricas

Energía	6 V CC El producto se alimenta con 4 baterías alcalinas AA de 1,5 V CC cada una (no se incluyen).
Rango de frecuencia	2400 - 2483,5 MHz
Potencia de salida de radiofrecuencia	<10 dBm

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.