

DYMO[®]

LetraTag[®] 200B

Guide d'utilisation

newell
BRANDS

Copyright

© 2023 Sanford, L.P. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ou du logiciel ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit ou traduite dans une autre langue sans l'accord écrit préalable de Sanford, L.P.

Marques de commerce

DYMO et LetraTag sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Contenu

- 1 À propos de votre nouvelle étiqueteuse**
 - 1 Enregistrer votre étiqueteuse
- 2 Apprendre à connaître votre étiqueteuse**
- 3 Mise en route**
 - 3 Insertion des piles
 - 3 Insertion de la cassette d'étiquettes
 - 3 Alimentation
- 4 Utilisation de votre étiqueteuse**
- 4 Entretien de l'étiqueteuse**
- 5 Dépannage**
- 6 Consignes de sécurité générales**
- 6 Informations environnementales**
- 6 Caractéristiques électriques**

À propos de votre nouvelle étiqueteuse

Avec DYMO® LetraTag® 200B l'imprimante d'étiquettes électronique, créez une grande variété d'étiquettes autocollantes de haute qualité. Vous pouvez choisir d'imprimer vos étiquettes dans de nombreux styles et tailles de police. L'étiqueteuse utilise des cassettes d'étiquettes DYMO LT. Les étiquettes sont proposées dans un grand nombre de couleurs et de matériaux.

Veillez visiter www.dymo.com pour savoir comment obtenir des étiquettes pour votre étiqueteuse.

Enregistrer votre étiqueteuse


Rendez-vous à l'adresse www.dymo.com/register pour enregistrer votre étiqueteuse en ligne. Pour la procédure d'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série indiqué au bas de l'étiqueteuse.

Enregistrez votre étiqueteuse pour bénéficier des avantages suivants :


- Notification des mises à niveau gratuites du logiciel par courrier électronique
- Offres spéciales et annonces de nouveaux produits

Apprendre à connaître votre étiqueteuse

Familiarisez-vous avec les fonctions affichées dans la figure suivante.

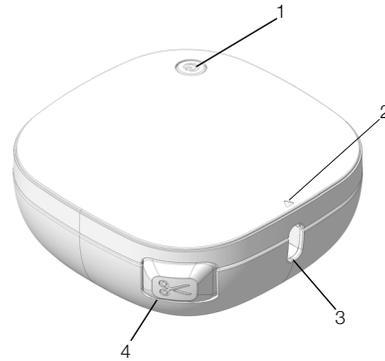

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Alimentation | 3 Fente de sortie des étiquettes |
| 2 Couvercle à soulever | 4 Bouton du mécanisme de coupe |

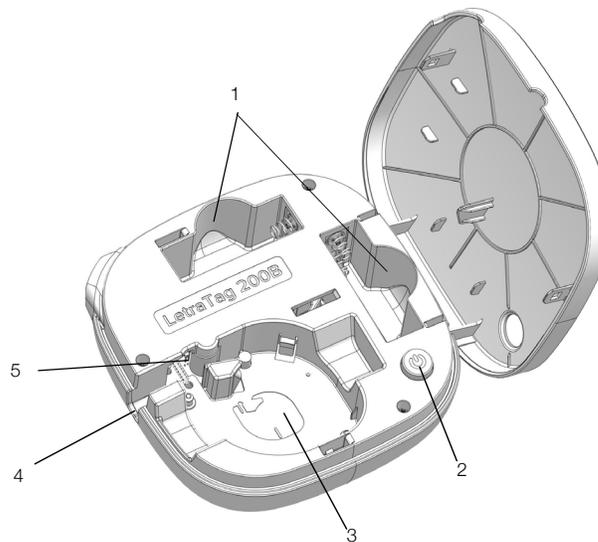

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| 1 Compartiment des piles | 3 Compartiment d'étiquettes | 5 Lame de découpe |
| 2 Bouton d'alimentation | 4 Fente de sortie des étiquettes | |

Mise en route


Suivez les instructions dans cette section pour commencer à utiliser votre étiqueteuse.

Insertion des piles

L'étiqueteuse utilise 4 piles alcalines AA haute capacité afin d'offrir une qualité d'impression optimale.

Pour insérer les piles

- 1 Soulevez le couvercle pour l'ouvrir.
- 2 Insérez les piles en respectant les marquages de polarité (+ et -).
- 3 Refermez le couvercle.

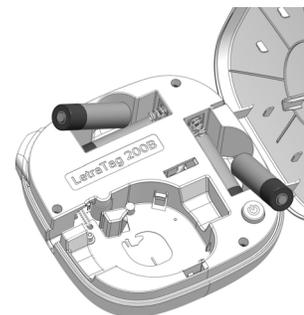

Précautions de sécurité


- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone/zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium, NiMH, etc.).
- Retirez les piles en cas de longue période d'inactivité prévue de l'imprimante.

Insertion de la cassette d'étiquettes

Votre étiqueteuse utilise des cassettes d'étiquettes DYMO LT. Veuillez visiter www.dymo.com pour obtenir de plus amples renseignements sur l'achat de cassettes d'étiquettes supplémentaires.

Pour insérer la cassette d'étiquettes

- 1 Soulevez le couvercle pour l'ouvrir.
- 2 Insérez la cassette de façon à ce que l'étiquette soit positionnée comme illustré.
- 3 Appuyez fermement jusqu'à ce que la cassette s'enclenche.
- 4 Fermez le couvercle et appuyez sur  pour mettre l'étiqueteuse sous tension.

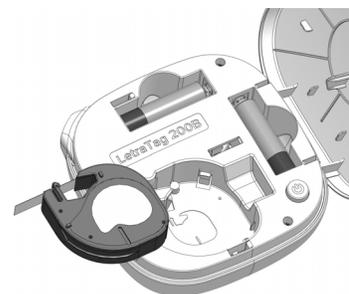

Alimentation

Le voyant  alternera de clair à foncé lors de la mise sous tension. L'étiqueteuse s'éteindra automatiquement après deux minutes d'inactivité. Retirez les piles en cas de longue période d'inactivité prévue de l'imprimante.

Utilisation de votre étiqueteuse

Vous imprimez les étiquettes à partir d'un appareil mobile à l'aide de l'application **DYMO LetraTag Connect** disponible dans l'App Store d'Apple® ou dans la boutique Google Play™.

Pour imprimer des étiquettes

- 1 Depuis l'App Store de votre appareil mobile, recherchez **DYMO LetraTag Connect** ou utilisez le code QR de droite pour installer l'application **LetraTag Connect**.
- 2 Sur votre appareil mobile, activez les paramètres Bluetooth et des services de localisation et assurez-vous d'être à portée du réseau (environ 10 mètres).



Télécharger
LetraTag Connect

REMARQUE : Le bon fonctionnement de Bluetooth nécessite l'activation des services de localisation. Votre localisation n'est ni suivie ni enregistrée par DYMO.

- 3 Appuyez sur  pour mettre l'étiqueteuse sous tension.
- 4 Ouvrez l'application **LetraTag Connect** et sélectionnez un modèle ou appuyez sur **+** pour créer votre étiquette.
- 5 Appuyez sur  pour imprimer l'étiquette.
- 6 Appuyez sur le bouton de découpe  de l'étiqueteuse pour couper l'étiquette.
- 7 Retirez le papier dorsal de l'étiquette et posez-la!

Se référer à la section **Dépannage** si vous avez des problèmes d'impression.


Entretien de l'étiqueteuse

Votre étiqueteuse a été conçue pour vous offrir un service durable et sans problème, tout en exigeant très peu d'entretien. Nettoyez votre étiqueteuse de temps en temps pour qu'elle continue à fonctionner correctement. Nettoyez la lame de découpe chaque fois que vous remplacez la cassette d'étiquettes.

 La lame est très affûtée. Soyez prudent quand vous la nettoyez.

Pour nettoyer la lame de découpe

- 1 Ouvrez le couvercle supérieur en le soulevant.
- 2 Enlevez la cassette d'étiquettes.
- 3 Humidifiez une boule de coton avec de l'alcool.
- 4 Placez la pointe d'un stylo à bille ou d'un crayon sur la tige noire comme illustré, et appuyez sur la tige vers le bas.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur la tige, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton de coupe pour exposer la lame de coupe.
- 6 Relâchez la tige et nettoyez les deux côtés de la lame avec la boule de coton.

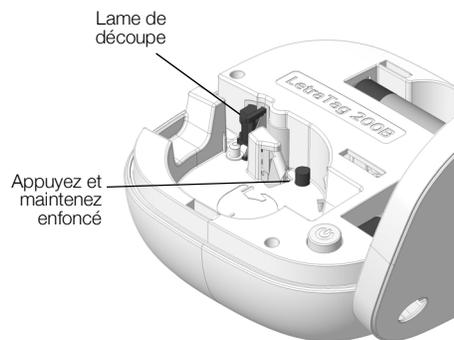

- 7 Relâchez le bouton de coupe.
- 8 Après le nettoyage de la lame, relâchez le bouton de coupe pour retourner la lame à sa position de base.



Vous pouvez aussi suivre cette procédure si la lame de découpe se bloque en position avant et ne se rétracte pas.

Dépannage

Lisez les sections suivantes si vous rencontrez un problème avec votre étiqueteuse.

Problème/ Message d'erreur	Solution
L'étiqueteuse ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que les piles sont insérées correctement. Se reporter à Insertion des piles. ■ Remplacez les piles déchargées.
L'étiquette ne s'imprime pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que le paramètre Bluetooth de votre appareil est activé. ■ Assurez-vous que l'étiqueteuse est à portée et sous tension. ■ Remplacez les piles déchargées.
Erreur de l'étiqueteuse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que la cassette d'étiquettes est insérée correctement et n'est ni coincée ni vide. ■ Assurez-vous que la batterie est insérée correctement. <p>Se reporter à Mise en route.</p>
Mauvaise qualité d'impression	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que la cassette d'étiquettes est insérée correctement. Se reporter à Insertion de la cassette d'étiquettes. ■ Remplacez la cassette d'étiquettes. ■ Remplacez les piles. ■ Nettoyez la tête d'impression. Communiquez avec l'assistance à la clientèle de DYMO pour obtenir des instructions sur le nettoyage de la tête d'impression à l'adresse support.dymo.com.
Bourrage de la bande	<p>Le moteur est calé en raison d'un bourrage de bande.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Retirez l'étiquette coincée et remplacez la cassette d'étiquettes. ■ Nettoyez la lame de découpe. Se reporter à Entretien de l'étiqueteuse.
Mauvaise performance de la lame	<p>Nettoyez la lame de découpe. Se reporter à Entretien de l'étiqueteuse.</p>

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez visiter le site Web de DYMO à l'adresse www.dymo.com.

Consignes de sécurité générales

Suivez les instructions de cette section pour utiliser ce produit en toute sécurité.

Étiqueteuse

- N'insérez aucun objet dans la fente de sortie des étiquettes et veillez à ne pas la bloquer.
- Ne touchez pas la lame de découpe, pour éviter tout risque de blessure.
- Évitez tout contact de l'étiqueteuse avec un liquide.
- Ne démontez pas l'étiqueteuse. À des fins d'inspection, d'ajustement ou de réparation, communiquez avec le service à la clientèle DYMO (<http://support.dymo.com>).

Cassettes d'étiquettes DYMO

- Utilisez uniquement les cassettes d'étiquettes LT de marque DYMO dans cette étiqueteuse.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de fournitures non autorisés.
- Nettoyez la surface avant d'appliquer l'étiquette adhésive faute de quoi l'étiquette pourrait ne pas adhérer correctement et se décoller facilement.
- N'exposez pas les étiquettes à une chaleur extrême ou à la lumière du soleil.

Informations environnementales

La fabrication de l'appareil que vous avez acheté a exigé l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Celui-ci peut contenir des substances nocives pour la santé et l'environnement.

Pour éviter de disséminer ces substances dans notre environnement et pour diminuer l'utilisation des ressources naturelles, nous vous encourageons à recourir aux systèmes de reprise appropriés. Ceux-ci réutiliseront ou recycleront de manière écologique la plupart des matériaux de votre appareil en fin de vie utile.

Le symbole représentant une poubelle marquée d'une croix sur votre appareil vous invite à faire appel à ces systèmes.



Pour de plus amples informations sur la collecte, la réutilisation et le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec les autorités responsables de la gestion des déchets dans votre localité ou région.

Vous pouvez également contacter DYMO pour obtenir de plus amples renseignements sur la performance environnementale de nos produits.

Caractéristiques électriques

Alimentation	6 V c.c. Le produit est alimenté par quatre piles alcalines AA de 1,5 V c.c chacune (non incluses).
Plage de fréquences	2400 à 2483,5 MHz
Puissance de sortie RF	<10 dBm
