

DYMO[®]

LetraTag[®] 200B

Guide d'utilisation



Copyright

© 2023 Sanford, L.P. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ou du logiciel ne peut être reproduite ou distribuée sous quelque forme ou moyen que ce soit, ou traduite dans une autre langue sans l'accord écrit préalable de Sanford, L.P.

Marques de commerce

DYMO et LetraTag sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Par la présente, Newell Brands Belgium BV déclare que le type d'équipement radio [LetraTag 200B] est conforme à la directive européenne 2014/53/UE.

Le texte intégral des déclarations de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

http://download.dymo.com\dymo\user-guides\LetraTag\LT200B\Declarations\LT200B_CE_Declaration_Conformity.fr.pdf

Contenu

- 1 À propos de votre nouvelle étiqueteuse**
 - 1 Enregistrement de votre étiqueteuse
- 2 Présentation de l'étiqueteuse**
- 3 Mise en route**
 - 3 Insertion des piles
 - 3 Insertion de la cassette d'étiquettes
 - 3 Alimentation
- 4 Utilisation de l'étiqueteuse**
- 4 Entretien de l'étiqueteuse**
- 5 Dépannage**
- 6 Consignes de sécurité générales**
- 6 Renseignements environnementaux**
- 6 Spécifications électriques nominales**

À propos de votre nouvelle étiqueteuse

L'étiqueteuse électronique DYMO® LetraTag® 200B vous permet de créer une grande variété d'étiquettes autocollantes de haute qualité. Vous pouvez imprimer vos étiquettes dans plusieurs styles et tailles de police différents. L'étiqueteuse utilise les cassettes d'étiquettes DYMO LT. Les étiquettes sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de matières.

Rendez-vous sur **www.dymo.com** afin de savoir comment vous procurer des étiquettes pour votre étiqueteuse.

Enregistrement de votre étiqueteuse


Rendez-vous sur **www.dymo.com/register** pour enregistrer votre étiqueteuse en ligne. Au cours de la procédure d'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série, qui se trouve au bas de l'étiqueteuse.

Enregistrez votre étiqueteuse pour bénéficier de ces avantages :


- Notification des mises à niveau gratuites du logiciel par courrier électronique
- Offres spéciales et annonces de nouveaux produits

Présentation de l'étiqueteuse

Familiarisez-vous avec les fonctions indiquées dans la figure suivante.

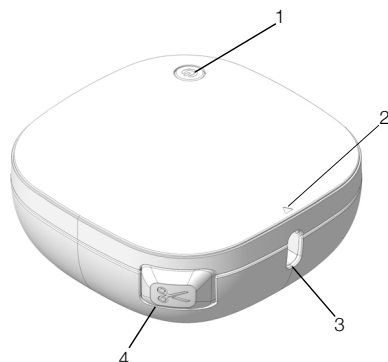

- | | |
|---|---|
| 1 Alimentation | 3 Fente de sortie des étiquettes |
| 2 Lever pour ouvrir le couvercle | 4 Bouton de coupe |

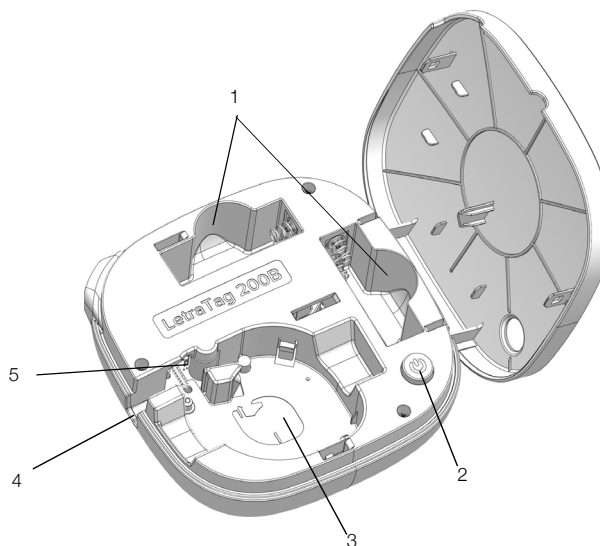

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 Bloc des piles | 3 Compartiment à étiquettes | 5 Lame de découpe |
| 2 Bouton Marche-Arrêt | 4 Fente de sortie des étiquettes | |

Mise en route


Suivez les instructions présentées dans cette section pour mettre en route votre étiqueteuse.

Insertion des piles

L'étiqueteuse utilise 4 piles alcalines AA de grande capacité afin de garantir une qualité d'impression optimale.

Pour insérer les piles

- 1 Levez pour ouvrir le bloc.
- 2 Insérez les piles en respectant les marques de polarité (+ et -).
- 3 Fermez le bloc.

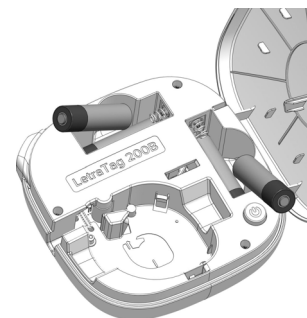

Mesures de sécurité


- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Enlevez les piles si l'étiqueteuse ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.

Insertion de la cassette d'étiquettes

Votre étiqueteuse utilise les cassettes d'étiquettes DYMO LT. Rendez-vous sur **www.dymo.com** pour consulter des informations sur l'achat de cassettes d'étiquettes supplémentaires.

Pour insérer la cassette d'étiquettes

- 1 Levez pour ouvrir le couvercle.
- 2 Insérez la cassette en positionnant l'étiquette comme indiqué.
- 3 Appuyez fermement jusqu'à ce que la cassette s'enclenche.
- 4 Fermez le couvercle et appuyez sur  pour mettre sous tension.

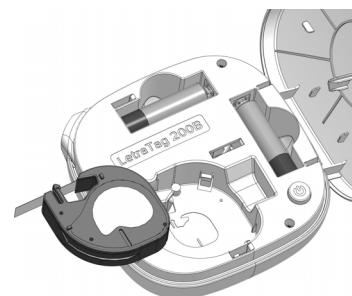

Alimentation

Le voyant  passe de clair à foncé lorsque l'appareil est sous tension. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes d'inactivité. Enlevez les piles si l'étiqueteuse ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.

Utilisation de l'étiqueteuse

Vous imprimez les étiquettes à partir d'un appareil mobile en utilisant l'application DYMO LetraTag Connect accessible dans l'Apple® App Store ou le Google Play™ Store.

Pour imprimer des étiquettes

- 1 Dans l'App Store de votre appareil mobile, recherchez **DYMO LetraTag Connect** ou utilisez le code QR à droite pour installer l'application **LetraTag Connect**.



Télécharger
LetraTag Connect

- 2 Sur votre appareil mobile, activez les paramètres Bluetooth et Services de localisation et assurez-vous d'être à portée (environ 10 mètres).

REMARQUE : Les services de localisation sont nécessaires au bon fonctionnement de Bluetooth. DYMO ne suit et n'enregistre pas votre emplacement.

- 3 Appuyez sur  pour mettre l'étiqueteuse sous tension.
- 4 Ouvrez l'application **LetraTag Connect** et sélectionnez un modèle ou tapotez sur **+** pour concevoir une étiquette.
- 5 Tapotez sur  pour imprimer l'étiquette.
- 6 Appuyez sur le bouton Outil de coupe  de l'étiqueteuse pour couper l'étiquette.
- 7 Retirez le papier de protection de l'étiquette, et appliquez !

Reportez-vous à la section **Dépannage** si vous avez des difficultés à imprimer.

Entretien de l'étiqueteuse


L'étiqueteuse a été conçue pour vous offrir un service durable et sans problème, tout en exigeant très peu d'entretien. Nettoyez de temps en temps votre étiqueteuse pour la maintenir en bon état de fonctionnement. Nettoyez la lame de découpe à chaque fois que vous remplacez la cassette d'étiquettes.



La lame est extrêmement affûtée. Soyez prudent quand vous la nettoyez.

Pour nettoyer la lame de découpe

- 1 Levez pour ouvrir le couvercle de l'étiqueteuse.
- 2 Retirez la cassette d'étiquettes.
- 3 Imbibez d'alcool un coton.
- 4 Placez la pointe d'un stylo à bille ou d'un crayon sur l'embout noir comme indiqué et appuyez sur l'embout.
- 5 Tout en maintenant l'embout enfoncé, appuyez sur le bouton de coupe et maintenez-le enfoncé pour exposer la lame.
- 6 Relâchez l'embout et nettoyez les deux côtés de la lame à l'aide du coton.

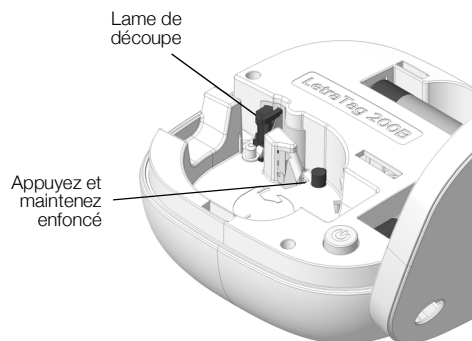

- 7 Relâchez le bouton de coupe.
- 8 Une fois la lame nettoyée, appuyez sur le bouton de coupe et relâchez-le pour que la lame retrouve sa position initiale.



Vous pouvez aussi suivre cette procédure si la lame de découpe se bloque en position avant et ne se rétracte pas.

Dépannage

En cas de problème de fonctionnement, reportez-vous aux sections suivantes.

Problème/ Message d'erreur	Solution
L'étiqueteuse ne se met pas sous tension	■ Assurez-vous que les piles sont correctement insérées. Reportez-vous à la section Insertion des piles. ■ Remplacez les piles déchargées.
L'étiquette ne s'imprime pas	■ Assurez-vous que le paramètre Bluetooth est activé sur l'appareil. ■ Assurez-vous que l'étiqueteuse est à portée et qu'elle est sous tension. ■ Remplacez les piles déchargées.
Erreur de l'étiqueteuse	■ Assurez-vous que la cassette d'étiquettes est insérée correctement et qu'elle n'est pas coincée ou vide. ■ Assurez-vous que les piles sont correctement insérées. Reportez-vous à la section Mise en route.
Impression de mauvaise qualité	■ Assurez-vous que la cassette d'étiquettes est insérée correctement. Reportez-vous à la section Insertion de la cassette d'étiquettes. ■ Remplacez la cassette d'étiquettes. ■ Remplacez les piles. ■ Nettoyez la tête d'impression. Contactez l'assistance à la clientèle de DYMO pour savoir comment nettoyer la tête d'impression à support.dymo.com.
Bourrage du ruban	Le moteur cale à cause d'un bourrage du ruban. ■ Retirez l'étiquette coincée et remplacez la cassette d'étiquettes. ■ Nettoyez la lame de découpe. Reportez-vous à la section Entretien de l'étiqueteuse.
Mauvaise performance de la lame	Nettoyez la lame de découpe. Reportez-vous à la section Entretien de l'étiqueteuse.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, rendez-vous sur le site Web DYMO sur **www.dymo.com**.

Consignes de sécurité générales

Suivez les instructions de cette section pour utiliser ce produit en toute sécurité.

Étiqueteuse

- N'insérez aucun objet dans la fente de sortie des étiquettes et veillez à ne pas la bloquer.
- Ne touchez pas la lame de découpe pour éviter tout risque de blessure.
- Évitez tout contact de l'étiqueteuse avec un liquide.
- Ne démontez pas l'étiqueteuse. Pour les opérations d'inspection, d'ajustement ou de réparation, contactez le service à la clientèle DYMO (<http://support.dymo.com>).

Cassettes d'étiquettes DYMO D1

- Utilisez uniquement les cassettes d'étiquettes DYMO LT avec cette étiqueteuse.
- N'utilisez pas d'accessoires ni de fournitures non autorisés.
- Nettoyez la surface avant d'appliquer l'étiquette adhésive, faute de quoi l'étiquette peut ne pas adhérer correctement et risque de se décoller facilement.
- N'exposez pas les étiquettes à une chaleur extrême ou à la lumière du soleil.

Renseignements environnementaux

La fabrication de l'appareil que vous avez acheté a exigé l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.

Pour éviter la dissémination de ces substances dans notre environnement et diminuer l'utilisation des ressources naturelles, nous vous encourageons à recourir aux systèmes de reprise appropriés. Ceux-ci réutiliseront ou recycleront de manière écologique la plupart des matériaux de votre appareil en fin de vie utile.

Le symbole représentant une poubelle marquée d'une croix sur votre appareil vous invite à faire appel à ces systèmes.



Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations au sujet des systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre gestionnaire de déchets local ou régional.

Vous pouvez également contacter DYMO pour obtenir de plus amples informations sur les performances environnementales de nos produits.

Spécifications électriques nominales

Alimentation	6 V CC Le produit est alimenté par 4 piles alcalines AA de 1,5 V CC chacune (non incluses).
Bande de fréquences	2 400 - 2 483,5 MHz
Puissance de sortie RF	<10 dBm