

DYMO[®]

LetraTag[®] 200B

Bruksanvisning

newell
BRANDS

Upphovsrätt

© 2023 Sanford, L.P. Med ensamrätt.

Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk utan föregående skriftligt godkännande från Sanford, L.P.

Varumärken

DYMO och LetraTag är registrerade varumärken i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Härmed förklarar Newell Brands Belgium BV att radioutrustningstypen [LetraTag 200B] är i överensstämmelse med EU-direktivet 2014/53/EU .

Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

http://download.dymo.com\dymo\user-guides\LetraTag\LT200B\Declarations\LT200B_CE_Declaration_Conformity.sv.pdf

Innehåll

- 1 Om din nya etikettskrivare**
 - 1 Registrera etikettskrivaren
- 2 Lär känna Label Maker etikettskrivare**
- 3 Komma igång**
 - 3 Sätta i batterierna
 - 3 Sätta i etikettkassetten
 - 3 Ström
- 4 Använda etikettskrivaren**
- 4 Skötsel av Label Maker etikettskrivare**
- 5 Felsökning**
- 6 Allmänna säkerhetsföreskrifter**
- 6 Miljöinformation**
- 6 Elektriska graderingar**

Om din nya etikettskrivare

Med den elektroniska etikettskrivaren DYMO® LetraTag® 200B kan du skapa ett brett utbud av självhäftande etiketter av hög kvalitet. Du kan välja att skriva ut dina etiketter i många olika teckensnittsstorlekar och stilar. Etikettskrivaren använder DYMO LT -etikettkassetter. Det finns etiketter i en mängd olika färger och material. Besök www.dymo.com för information om hur du skaffar etiketter till din etikettskrivare.

Registrera etikettskrivaren


Besök www.dymo.com/register för att registrera din etikettskrivare online. Under registreringsprocessen behöver du serienumret som finns på etikettskrivarens undersida.

Du får dessa fördelar om du registrerar etikettskrivaren:


- E-postmeddelanden om gratis programuppdateringar
- särskilda erbjudanden och information om nya produkter

Lär känna Label Maker etikettskrivare

Bekanta dig med funktionerna på följande bild.

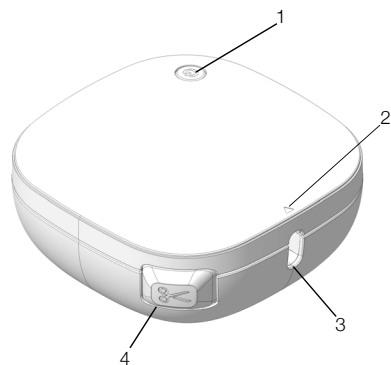

- | | | | |
|----------|-------------------------|----------|---------------|
| 1 | Ström | 3 | Etikettutgång |
| 2 | Lyft för att öppna lock | 4 | Skärknapp |

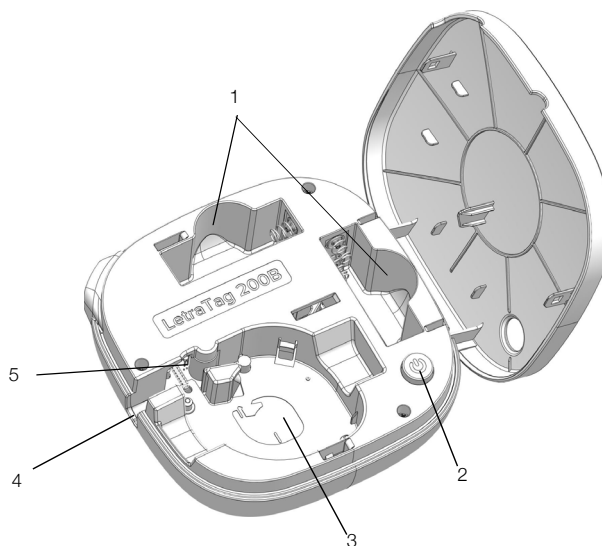

- | | | | | | |
|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------|
| 1 | Batterifack | 3 | Etikettfack | 5 | Knivblad |
| 2 | Strömknapp | 4 | Etikettutgång | | |

Komma igång


Följ instruktionerna i det här avsnittet för att komma igång med din etikettskrivare.

Sätta i batterierna

Etikettskrivaren använder fyra alkaliska AA-batterier med hög kapacitet för optimal utskriftskvalitet.

Så här sätter du i batterierna

- 1 Lyft för att öppna locket.
- 2 Sätt i batterierna enligt polaritetsmarkeringarna (+ och -).
- 3 Stäng locket.

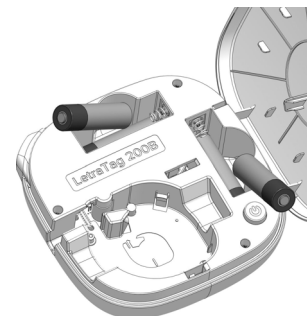


Säkerhetsföreskrifter


- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska, standard- (kol-zink) eller uppladdningsbara (ni-cad, ni-mh, etc.) batterier.
- Ta ut batterierna om skrivaren inte ska användas under en längre tid.

Sätta i etikettkassetten


Din etikettskrivare använder DYMO LT -etikettkassetter. Besök www.dymo.com för information om hur man köper ytterligare etikettkassetter.

Så här sätter du i en etikettkassett

- 1 Lyft för att öppna locket.
- 2 Sätt i kassetten med etiketten placerad så som visas.
- 3 Tryck ordentligt tills kassetten klickar på plats.
- 4 Stäng locket och tryck på  för att slå på strömmen.

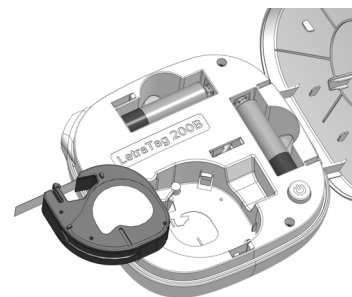

Ström




 Ljuset växlar från ljust till mörkt när strömmen är på. Strömmen stängs av automatiskt efter några minuters inaktivitet.

Ta ut batterierna om skrivaren inte ska användas under en längre tid.

Använda etikettskrivaren

Du kan skriva ut etiketter från en mobil enhet med hjälp av mobilappen **DYMO LetraTag Connect** som finns i Apple® App Store eller Google Play™-butiken.

Så här skriver du ut etiketter

- 1 Gå till appbutiken för din mobila enhet och sök efter **DYMO LetraTag Connect** eller använd QR-koden till höger för att installera **LetraTag Connect**-appen.
- 2 Aktivera Bluetooth och platstjänster på din mobila enhet och se till att du befinner dig inom räckvidden (ca 10 meter).
Obs! Platstjänster krävs för att Bluetooth ska fungera ordentligt. DYMO spårar eller lagrar inte din plats.
- 3 Tryck på  för att starta etikettskrivaren.
- 4 Öppna **LetraTag Connect**-appen och välj en mall eller tryck på **+** för att utforma din etikett.
- 5 Skriv ut etiketten genom att trycka på .
- 6 Tryck på knivknappen  på etikettskrivaren så skärs etiketten ut.
- 7 Ta bort skyddspapperet från etiketten och fäst den!




Ladda ned
LetraTag Connect

Se avsnittet **Felsökning** om du har problem med att skriva ut.


Skötsel av Label Maker etikettskrivare

Etikettskrivaren är utformad för att ge dig en lång och problemfri användning samtidigt som den inte kräver mycket underhåll. Rengör etikettskrivaren ibland så att den fungerar som den ska. Rengör knivbladet varje gång du byter etikettkassett.

 Knivbladet är extremt vasst. Var försiktig när du rengör det.

Så här rengör du knivbladet

- 1 Lyft för att öppna etikettskrivarens lock.
- 2 Ta bort etikettkassetten.
- 3 Fukta en bomullstuss med alkohol.
- 4 Placera spetsen på en penna på den svarta pinnen som visas, och tryck ner pinnen.
- 5 Medan du håller ned pinnen, tryck och håll knappen för att frilägga knivbladet.
- 6 Släpp ut pinnen och tvätta båda sidorna av bladet med bomullstussen.
- 7 Släpp knivknappen.
- 8 När du har rengjort bladet för du tillbaka det till sitt utgångsläge genom att släppa upp knivknappen.

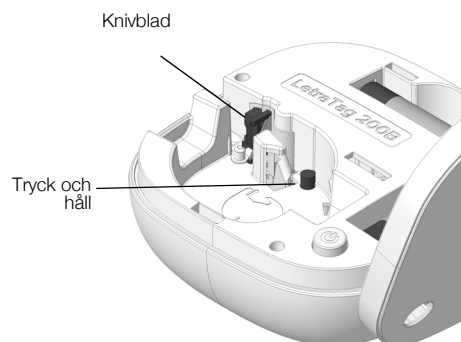

 Du kan även följa denna rutin om kniven skulle fastna i framskjutet läge och inte kan röra sig.

Felsökning

Gå igenom följande avsnitt om du stöter på ett problem med etikettskrivaren.

Problem/Felmeddelande	Lösning
Etikettskrivaren startar inte	<ul style="list-style-type: none">■ Se till att batterierna är korrekt isatta. Se Sätta i batterierna.■ Byt ut urladdade batterier.
Etiketten skrivs inte ut	<ul style="list-style-type: none">■ Se till att Bluetooth-inställningen på din enhet är på.■ Se till att etikettskrivaren är inom räckhåll och att strömmen är påslagen.■ Byt ut urladdade batterier.
Fel på etikettskrivaren	<ul style="list-style-type: none">■ Se till att etikettkassetten är korrekt isatt och att den inte har trassel eller är tom.■ Se till att batterierna är korrekt isatta. Se Komma igång .
Dålig utskriftskvalitet	<ul style="list-style-type: none">■ Se till att etikettkassetten är korrekt isatt. Se Sätta i etikettkassetten.■ Byt etikettkassett.■ Byt ut batterierna.■ Rengör skrivhuvudet. Kontakta DYMO:s kundtjänst för instruktioner om hur du rengör skrivhuvudet på support.dymo.com.
Etikettrassel	Motorn stannade på grund av etikettrassel. <ul style="list-style-type: none">■ Ta bort den etikett som fastnat och byt ut etikettkassetten.■ Rengör knivbladet. Se Skötsel av Label Maker etikettskrivare.
Kniven fungerar dåligt	Rengör knivbladet. Se Skötsel av Label Maker etikettskrivare .

Om du behöver ytterligare hjälp kan du gå till DYMO:s webbplats på adressen **www.dymo.com**.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Följ riktlinjerna i det här avsnittet för att använda produkten på ett säkert sätt.

Etikettskrivare

- För inte in föremål i eller blockera etikettutmatningsöppningen.
- Rör inte kniven. Det kan orsaka personskador.
- Se till att inga vätskor kommer i kontakt med etikettskrivaren.
- Ta inte isär etikettskrivaren. Kontakta DYMO:s kundtjänst för inspektion, justering eller reparation (<http://support.dymo.com>).

DYMO etikettkassetter

- Använd endast DYMO-märkta LT-etikettkassetter i den här etikettskrivaren.
- Använd inte oauktoriserade tillbehör eller förbrukningsmaterial.
- Rengör ytan innan du fäster den självhäftande etiketten, så att den fäster ordentligt och inte lossnar lätt.
- Utsätt inte etiketterna för extrem värme eller solljus.

Miljöinformation

Naturresurser har utvunnits och använts i produktionen av den utrustning du har köpt. Den kan innehålla ämnen som är farliga för hälsa och miljö.

För att undvika att sådana ämnen läcker ut och skadar miljön, och för att spara resurser, bör du återvinna produkten på lämpligt sätt när den ska kasseras. Då återvinns eller återanvänds det mesta av produktmaterialet från din förbrukade utrustning på ett miljövänligt sätt.

Symbolen med en överkorsad soptunna som finns på enheten är en uppmaning att lämna produkten till återvinning.



Om du behöver mer information om insamling, återanvändning och återvinning av denna produkt kontaktar du din kommun.

Du kan också kontakta DYMO om du vill ha mer miljöinformation om våra produkter.

Elektriska graderingar

Ström	6 V DC Produkten drivs av 4 alkaliska batterier, AA 1,5 V DC vardera (ingår ej).
Frekvensområde	2400 - 2483,5 MHz
RF-uteffekt	<10 dBm
