

DYMO[®]

MobileLabeler[™]



Brugervejledning



Copyright

© 2017 Newell Rubbermaid Europe LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Revideret d. 08/17.

Ingen dele af dette dokument eller softwaren må gengives eller overdrages i nogen form eller på nogen som helst måde eller oversættes til et andet sprog uden foregående skriftligt samtykke fra Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Varemærker

DYMO er et registreret mærke i USA og andre lande.

Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc.

IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og anvendes under licens.

Android, Google Play og Google Play logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Alle andre varemærker tilhører de respektive indehavere.

“Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifikt at kunne tilsluttes henholdsvis iPhone eller iPad, og at udvikleren har certificeret, at de opfylder Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds funktion eller for dens overensstemmelse med sikkerheds- og forskriftsmæssige standarder.

Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPhone eller iPad kan påvirke trådløs ydeevne.

1 Om din nye etiketmaskine

- 1 Registrering af din etiketmaskine
- 1 Sikkerhedsadvarsler i forbindelse med trådløs funktion
- 2 Sikkerhedsforanstaltninger for genopladeligt lithium-polymer-batteri
- 2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

4 Introduktion til etiketmaskinen

- 5 Tænd-sluk
- 5 Strømstatuslampe
- 5 Batteristatuslampe
- 5 Bluetooth-forbindelse
- 6 Bluetooth-statuslampe
- 6 NULSTIL

7 Sådan kommer du i gang

- 7 Tilslutning til strømmen
- 7 Isætning af batteriet
- 7 Udtagning af batteriet.
- 8 Opladning af batteriet
- 9 Isætning af etiketkassetten
- 9 Afklipning af etiketter

10 Udskrivning af etiketter fra en mobilenhed

- 10 Parring af etiketmaskine med din mobilenhed
- 10 Sådan hentes DYMO Connect-appen
- 11 Om DYMO Connect-mobilappen
- 11 Startskærm-billede
- 11 Designskærm-billede

12 Udskrivning af etiketter fra din computer

- 12 Download og installation af DYMO Label-software
- 12 Tilslutning af etiketmaskinen til din computer

13 Om DYMO Label-software

- 13 Status for etiketmaskinen

14 Vedligeholdelse af etiketmaskinen

- 14 Rengøring af skæreblandet
- 15 Rengøring af printheadet

16 Fejlfinding

- 16 Generelt
- 18 Bluetooth-forbindelse

19 Tekniske specifikationer

20 Feedback om dokumentationen

20 Miljøoplysninger

Om din nye etiketmaskine

Med DYMO® MobileLabeler elektronisk etiketmaskine, kan du designe et bredt udvalg af selvklebende etiketter i høj kvalitet og udskrive dem med trådløs **Bluetooth®**-teknologi fra din Apple®- eller Android™-mobilenhed. Du kan også udskrive fra din Windows®- eller Mac-computer med trådløs Bluetooth-teknologi eller det medfølgende USB-kabel.

Du kan vælge at udskrive dine etiketter med mange forskellige skrifttyper, skriftstørrelser og typografier. Etiketmaskinen bruger DYMO D1 etiketskassetter med bredder på 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), 19 mm (3/4") eller 24 mm (1"). Etiketter er tilgængelige i et bredt udvalg af farver.

Besøg **www.dymo.com** for at få oplysninger om, hvordan du køber etiketter og tilbehør til din etiketmaskine.

Registrering af din etiketmaskine

Besøg **www.dymo.com/register** for at registrere din etiketmaskine online. Under registreringsprocessen skal du bruge serienummeret, der er placeret på undersiden af etiketmaskinen. Se Figur 1 på side 4.

Registrer etiketmaskinen for at nyde godt af følgende fordele:

- Et års ekstra garanti
- E-mailmeddelelser om gratis softwareopdateringer
- Specialtilbud og annonceringer af nye produkter

Sikkerhedsadvarsler i forbindelse med trådløs funktion

Næsten alt elektronisk udstyr er modtageligt for elektromagnetisk interferens (EMI), hvis det er utilstrækkeligt afskærmet, designet eller på anden måde konfigureret til elektromagnetisk kompatibilitet.

Ligesom en mobiltelefon er din DYMO-enhed en laveffekt sender/modtager, og den er omfattet af regler vedrørende sådanne anordninger.

- Sluk din DYMO-enhed på steder, hvor opslag beder dig om at gøre det. Disse steder kan omfatte hospitaler og plejehospitaler, der kan bruge udstyr, der er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.
- Følg alle tegn og anvisninger, der kræver at elektriske enheder eller RF-radioprodukter slukkes i bestemte områder, f.eks. benzintanke/påfyldningsstationer, hospitaler, sprængningsområder, potentielt eksplosive atmosfærer eller fly.
- Visse Bluetooth-enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. I tilfælde af sådanne forstyrrelser kan du kontakte producenten af dit høreapparat eller din læge for at diskutere alternativer.
- Hvis du bruger andet personligt medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af din enhed for at afgøre, om den er tilstrækkeligt afskærmet mod RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få disse oplysninger.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din enhed med sikkerhed kan tændes eller anvendes, skal du kontakte en autoriseret person på det sted, du ønsker at bruge din enhed. Hvis der ikke er en bemyndiget person til rådighed, eller du fortsat ikke er sikker, anbefaler DYMO, at du slukker din Bluetooth-enhed.

Sikkerhedsforanstaltninger for genopladeligt lithium-polymer-batteri

Batteritype: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh

Ukorrekt håndtering af et genopladeligt lithium-polymer-batteri kan resultere i lækage, varmeudvikling, røg, eksplosion eller brand. Dette kan forårsage forringelse af ydeevne eller funktionssvigt. Det kan også beskadige den beskyttelsesanordning, der er installeret i batteriet. Dette kan beskadige udstyret eller forårsage personskade. Følg vejledningerne nedenfor nøje.

Fare

- Batteriet må kun anvendes i MobileLabeler-etiketmaskinen.
- Batteriet kan kun oplades, mens det er indsat i etiketmaskinen og ved hjælp af den leverede opladningsadapter (9 VDC/4 A).
- Du må ikke tilslutte det direkte til en elektrisk kontakt eller en cigarettænder.
- Batteriet må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af åben ild eller i en bil, hvor temperaturen kan være over 60 °C.

Advarsel

- Stop opladning af batteriet, hvis opladningen ikke er færdig i løbet af tre timer.

Forsigtig

- Etiketmaskinen eller batteriet må ikke anvendes på et sted, der genererer statisk elektricitet.
- Etiketmaskinen må kun anvendes ved stuetemperatur.
- Batteriet må kun oplades inden for et temperaturområde på 10 °C ~ 30 °C.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Følg retningslinjerne i dette afsnit for sikker brug af dette produkt. Sørg desuden for at læse **Sikkerhedsforanstaltninger for genopladeligt lithium-polymer-batteri** på side 2

Opladningsadapter og netledning

- Brug kun den opladningsadapter og netledning, der leveres sammen med etiketmaskinen.
- Rør ikke opladningsadapteren eller netledningen, hvis dine hænder er våde.
- Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge genstande på opladningsadapteren eller netledningen.
- Rør ikke opladningsadapteren eller netledningen, hvis de er beskadigede.

Etiketmaskine


- Brug kun det USB-kabel, der blev leveret sammen med etiketmaskinen.
- Der må ikke stikkes genstande ind i etiketåbningen, og den må ikke blokeres.
- Rør ikke ved skærebladet. Personskade kan forekomme.
- Lad ikke væsker komme i kontakt med etiketmaskinen.
- Skil ikke etiketmaskinen ad. Kontakt DYMO's kundesupport (<http://support.dymo.com>) for inspektion, justering eller reparation.
- Tag straks netledningen ud, hvis du bemærker unormal lugt, varme, røg, misfarvning, deformation eller andet usædvanligt når etiketmaskinen er i brug.

DYMO D1 etiketskassetter

- Brug kun D1-mærkede etiketskassetter fra DYMO i denne etiketmaskine.
- Brug ikke tilbehør eller forbrugsstoffer, der ikke er godkendt.
- Rengør overfladen før påføring af en selvklæbende etiket, da etiketten ellers ikke kan klæbe korrekt og nemt kan falde af.
- Udsæt ikke etiketter for ekstrem varme eller sollys.

Introduktion til etiketmaskinen

Bliv bekendt med funktionerne vist i følgende figur.

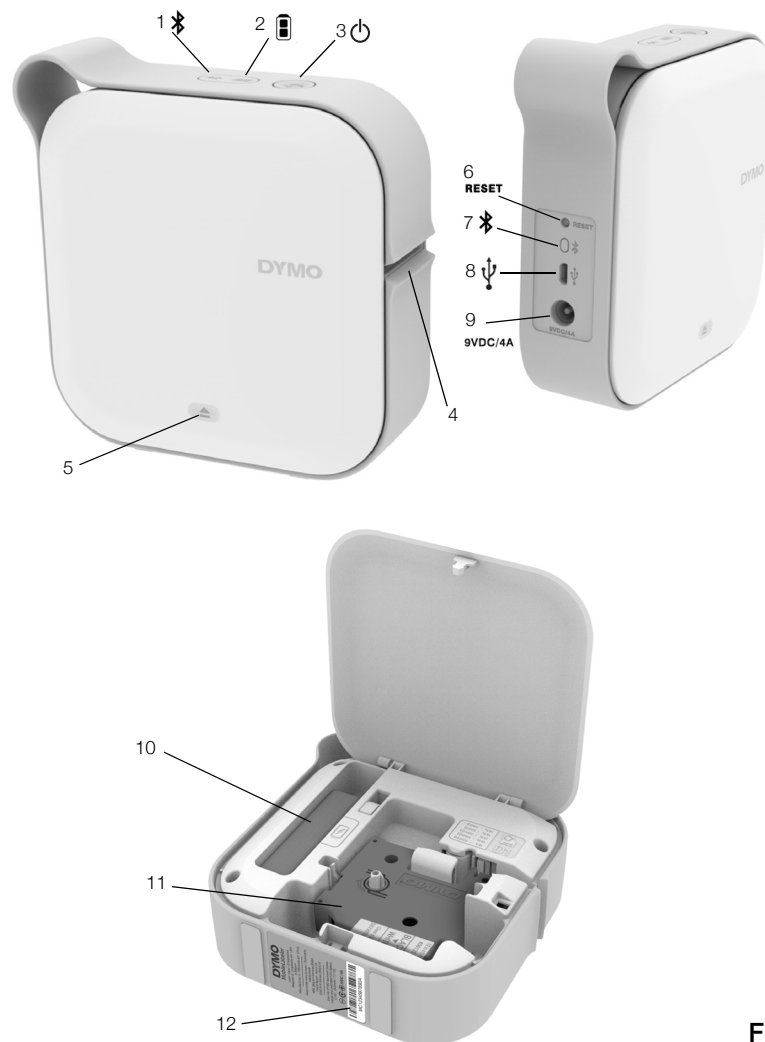

Figur 1

- | | | | | | |
|----------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | Bluetooth-status | 5 | Tryk for at åbne | 9 | Strørstik |
| 2 | Batteristatus | 6 | Nulstillingsknap | 10 | Batteri |
| 3 | Strømknap | 7 | Bluetooth-knap | 11 | Etiketkassette |
| 4 | Etiketudgang | 8 | USB-port | 12 | Serienummer/lovkrævet mærkat |

Tænd-sluk

Tasten  tænder og slukker for strømmen på etiketmaskinen. Et kort tryk på tasten  tænder for strømmen. Et langt tryk slukker for strømmen.

Et kort tryk på tasten  vil også annullere alle igangværende udskriftsjobs. Efter en periode med inaktivitet vil printeren gå i strømsparetilstand. Perioden forud for strømsparetilstand vil variere afhængigt af din mobilenhed.

Strømstatuslampe

 Strømstatuslampen viser etiketmaskinens aktuelle strømstatus.

Statuslampe	Strømstatus
Slukket	Strømmen er slukket. Batteriet kan stadig oplade, hvis maskinen er tilsluttet en stikkontakt.
Gløder	Etiketmaskinen er i standbytilstand.
Blinker hurtigt	Etiketmaskinen er tændt og der er opstået en fejl.
Vedvarende	Strømmen er tændt.

Når etiketmaskinen er tændt, men ikke er tilsluttet en strømkilde, forbliver strømstatuslyset tændt, men er nedtonet.

Batteristatuslampe

 Batteristatuslampen viser etiketmaskinens aktuelle ladningsstatus for batteriet.

Statuslampe	Status for etiketmaskinen
Slukket	Batteriet er afladet.
I bevægelse	Batteriet oplades.
Vedvarende	 Batteriet er fuldt opladet.  Batteriet er delvist opladet.

Bluetooth-forbindelse

Etiketmaskinen kan oprette forbindelse til maksimum to enheder ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. For eksempel to telefoner, en telefon og en tablet, eller en bærbar computer og en telefon.


Som standard er etiketmaskinen altid synlig, når strømmen er tændt. Du kan ændre synligheden for etiketmaskinen via MobileLabeler-indstillingerne i DYMO Label-softwaren.

- **Generelt** – Altid synlig.
- **Begrænset** – Synlig i 2 minutter.
- **Slukket** – Aldrig synlig.

Når den er sat til begrænset synlighed, kan perioden med to minutters synlighed startes ved at trykke på Bluetooth-knappen  på bagsiden af etiketmaskinen.

Sådan ændres synlighedstilstanden

- 1 Tilslut MobileLabeler-etiketmaskinen til den computer, hvor du har installeret DYMO Label-software.
- 2 Vælg MobileLabeler-etiketmaskinen som den aktuelle printer fra DYMO Label-software.
- 3 Klik på  for at åbne MobileLabeler-indstillinger.
- 4 Vælg den ønskede synlighedsindstilling.

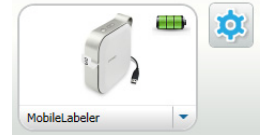

Bluetooth-statuslampe

 Bluetooth-statuslampen viser etiketmaskinens forbindelsesstatus.

Statuslampe	Status for etiketmaskinen
Slukket	Etiketmaskinen er ikke synlig.
Blinker	Etiketmaskinen er synlig.
Vedvarende	Etiketmaskinen er forbundet.

NULSTIL

Knappen NULSTIL nulstiller etiketmaskinen til dens fabriksindstillinger. Nulstilling af etiketmaskinen betyder, at alle aktuelle indstillinger, inklusive Bluetooth-indstillinger, går tabt. Tryk kun på knappen, hvis du ønsker at slette alle aktuelle oplysninger i etiketmaskinen.

Brug en spids genstand som f.eks. spidsen af en pen eller blyant til at trykke på knappen NULSTIL.

Sådan kommer du i gang

Følg instruktionerne i dette afsnit for at konfigurere din etiketmaskine.

Tilslutning til strømmen

Etiketmaskinen forsynes med strøm fra et genopladeligt lithium-polymer-batteri (LiPo). Batteriet, der følger med din etiketmaskine, leveres delvist opladet.



Oplad batteriet helt, før etiketmaskinen tages i brug første gang for at opnå den bedste ydeevne.

Isætning af batteriet



Sørg for, at alle kabler er koblet fra, før du sætter LiPo-batteriet i.

Sådan isættes batteriet

- 1 Tryk på , og løft derefter op for at åbne siden på etiketmaskinens kabinet.
- 2 Sæt batteriet ind i batterirummet som vist på Figur 2.
- 3 Luk kabinettet på siden af etiketmaskinen.



Husk at gennemlæse sikkerhedsforskrifterne vedrørende LiPo, der findes på side 2.



Figur 2

Udtagning af batteriet.

Tag batteriet ud, når etiketmaskinen ikke skal bruges i mere end syv dage.



Sørg for, at alle kabler er koblet fra, før du tager LiPo-batteriet ud.

Sådan tages batteriet ud

- 1 Tryk på , og løft derefter op for at åbne siden på etiketmaskinens kabinet.
- 2 Tag batteriet ud af batterirummet som vist på Figur 3.



Husk at gennemlæse sikkerhedsforskrifterne vedrørende LiPo, der findes på side 2.



Figur 3

Opladning af batteriet

Batteriet kan kun oplades med DYMO-opladningsadapteren, som følger med etiketmaskinen. En fuld opladning af batteriet tager ca. 2,5 til 3 timer.

Oplad batteriet helt, før etiketmaskinen tages i brug første gang for at opnå den bedste ydeevne.



Husk at gennemlæse sikkerhedsforskrifterne vedrørende LiPo, der findes på side 2.

Sådan oplades batteriet

- 1 Sørg for, at batteriet er sat i etiketmaskinen.
- 2 Slut strømledningen til strømadapteren som vist på Figur 4.
- 3 Tilslut strømadapteren til strømstikket på bagsiden af etiketmaskinen, og sæt derefter strømledningen i en stikkontakt. Se Figur 5.

Bevægelse i batteriets statuslamper viser, at batteriet oplades. Batteriet fortsætter med at oplade, selvom du slukker for etiketmaskinen.

Batteristatuslamperne stopper med at bevæge sig og er begge tændt, når batteriet er fuldt opladet.



Figur 4




Figur 5

Isætning af etiketkassetten


Din etiketmaskine bruger DYMO D1 etiketkassetter. Besøg www.dymo.com for information om, hvordan du køber ekstra etiketkassetter.

Sådan isættes etiketkassetten

- 1 Tryk på , og træk derefter ud for at åbne siden på etiketmaskinens kabinet.
- 2 Sørg for, at tapen og farvebåndet sidder stramt over toppen af kassetten, og at **tapen kører under etiketstyrene**. Se Figur 6.
Om nødvendigt drejes farvebåndets tilbagespolingsspole i retning med uret for at spænde farvebåndet. Se Figur 7.
- 3 Indsæt kassetten, og tryk, indtil kassetten klikker på plads.
- 4 Luk kabinettet på siden af etiketmaskinen.

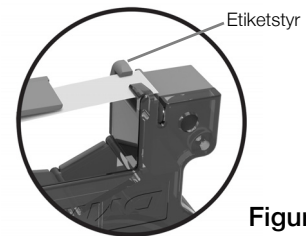

Figur 6

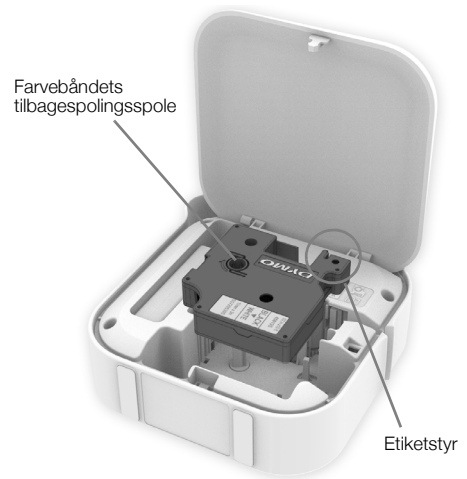

Figur 7

Afklipning af etiketter

Etiketmaskinen har et automatisk skæreblad, som vil afklippe etiketten, efter hver etiket er udskrevet.

Udskrivning af etiketter fra en mobilenhed

Du kan designe og udskrive etiketter fra MobileLabeler-etiketmaskinen med DYMO Connect-mobilappen.



DYMO Connect anbefales til brug med de nyeste versioner af Android- og iOS-mobilenheder.

Parring af etiketmaskine med din mobilenhed

Etiketmaskinen parres med din mobilenhed ved hjælp af Bluetooth-indstillingerne på din enhed. Etiketmaskinen vises på din liste over Bluetooth-enheder med navnet **DYMO ML xxxx**, hvor xxxx er et unikt nummer for hver enkelt etiketmaskine.




Hvis du bliver bedt om en kode til parring, så brug 0000.

Parring med en iOS-enhed

- 1 Slå Bluetooth-indstillingen til under Indstillinger.
- 2 Tryk på **DYMO ML xxxx** under **MINE ENHEDER** for at oprette forbindelse til etiketmaskinen.


Efter et par sekunder vises **Forbundet**, når parringen er udført.

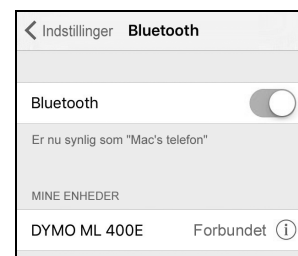

Parring med en Android-enhed

- 1 Slå Bluetooth-indstillingen til under Indstillinger.
- 2 Tryk på **DYMO ML xxxx** under **Tilgængelige enheder** for at parre etiketmaskinen.

Når parringen er udført, vises etiketmaskinen efter et par sekunder under **Parrede enheder**.

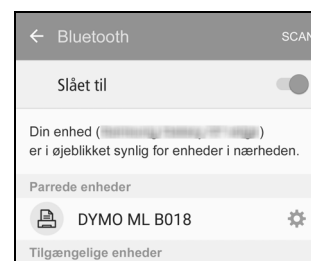

Sådan hentes DYMO Connect-appen


DYMO MobileLabeler-etiketmaskinen fungerer trådløst med DYMO Connect-mobilappen, som fås i Apple® App store eller Google Play™ Butik.




Om DYMO Connect-mobilappen

Læs mere om funktionerne i DYMO Connect-mobilappen.

Startskærbillede

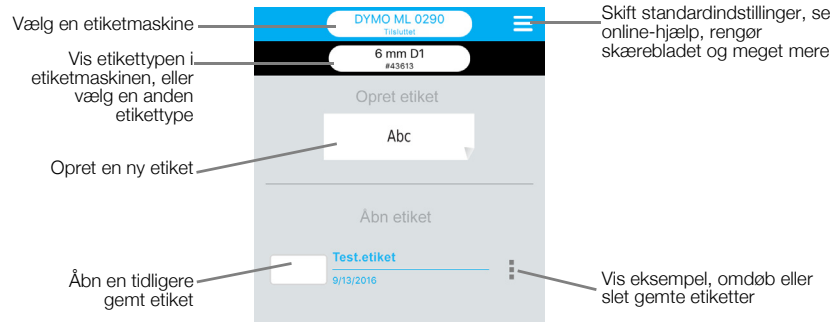

Designskærbillede

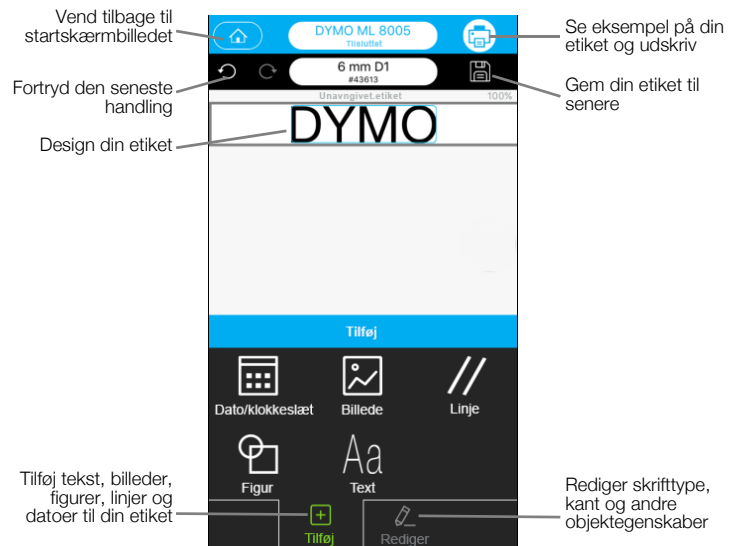

Fra DYMO Connect-menuen  kan du se DYMO Connect-hjælp for flere oplysninger.

Udskrivning af etiketter fra din computer

Etiketmaskinen kan oprette forbindelse til din computer med trådløs Bluetooth-teknologi eller USB-kablet, som følger med din etiketmaskine.

Download og installation af DYMO Label-software

Du kan udskrive på etiketmaskinen fra DYMO Label-software.

Installation af softwaren på et Windows®-system

- 1 Hent den nyeste version af DYMO Label-software under supportafsnittet på DYMO's websted på **support.dymo.com**.
- 2 Luk alle åbne Microsoft Office-programmer.
- 3 Dobbeltklik på ikonet for installationsprogrammet.
Efter et par sekunder vises installationsskærm billedet.
- 4 Klik på **Installer**, og følg anvisningerne i installationsprogrammet.

Installation af softwaren på en Mac

- 1 Hent den nyeste version af DYMO Label-software under supportafsnittet på DYMO's websted på **support.dymo.com**.
- 2 Dobbeltklik på ikonet for installationsprogrammet, og følg anvisningerne på skærmen.

Tilslutning af etiketmaskinen til din computer

Etiketmaskinen sluttet til computeren via USB-stikket på bagsiden af etiketmaskinen.

Brug kun det USB-kabel, der følger med etiketmaskinen.

Sådan tilsluttes etiketmaskinen til en computer


- 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på bagsiden af etiketmaskinen.
- 2 Sæt den anden ende af USB-kablet i en USB-port på computeren.



Figur 8

Om DYMO Label-software

Følgende figur viser nogle af de vigtigste funktioner, der findes i DYMO Label-softwaren.

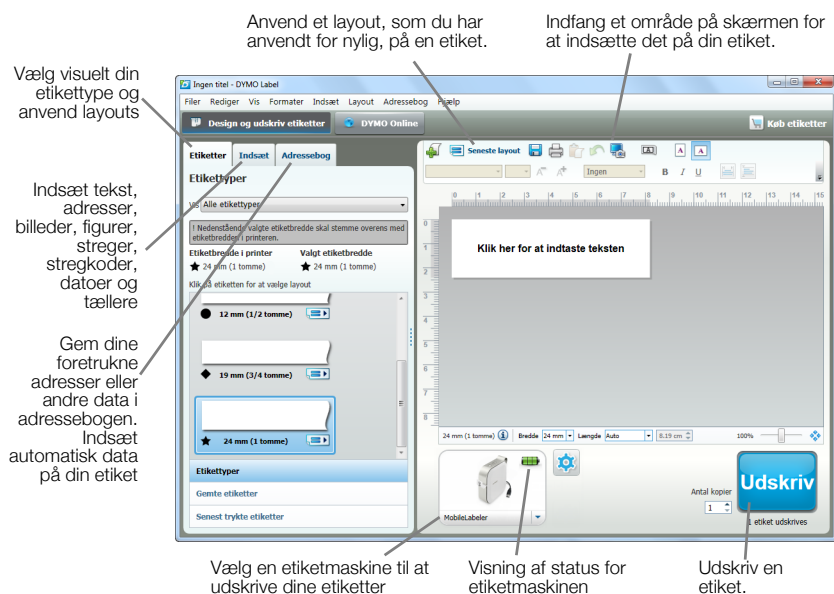

Yderligere oplysninger om at bruge softwaren finder du i online Hjælp eller *DYMO Label Software-brugervejledning*

Fra hjælpemenuen i DYMO Label-software kan du få vist følgende:

- DYMO Label hjælp
- Brugervejledning til DYMO Label

Status for etiketmaskinen

Etiketmaskinens status vises i DYMO Label-softwarevinduet. Følgende tabel beskriver etiketmaskinens mulige statusser.

	Etiketmaskine er forbundet, og batteriet oplader
	Etiketmaskine er forbundet, og batteriet oplader ikke
	Etiketmaskine er forbundet, og der er et problem med batteriet.

Når Bluetooth -symbolet vises, er etiketmaskinen tilsluttet ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Hvis ikke, er etiketmaskinen forbundet med USB-kablet.

Vedligeholdelse af etiketmaskinen


Etiketmaskinen er fremstillet til at have en lang og problemfri levetid og kræver kun meget lidt vedligeholdelse. Rengør etiketmaskinen jævnligt, så den kan fungere korrekt.

Rengøring af skærebladet

Rengør skærebladet, hver gang du skifter etiketskassetten.

Sådan rengøres skærebladet

- 1 Tryk på , og løft derefter op for at åbne siden på etiketmaskinens kabinet.
- 2 Fjern etiketskassetten.
- 3 Sørg for, at etiketmaskinen er tændt og har dannet par med den mobilenhed, der kører DYMO Connect.
- 4 Åbn DYMO Connect og tryk på .
- 5 Tryk på **Rengøring af skæreblad** og derefter **Vis skæreblad**.
Skærebladet føres frem til en position, hvor du kan rengøre begge sider.
- 6 Rens begge sider af bladet med en vatrondel, der er fugtet med sprit.
 Skærebladet er ekstremt skarpt. Vær forsigtig ved rengøring.
- 7 Tryk på **Skjul skæreblad** i DYMO Connect efter rengøring.

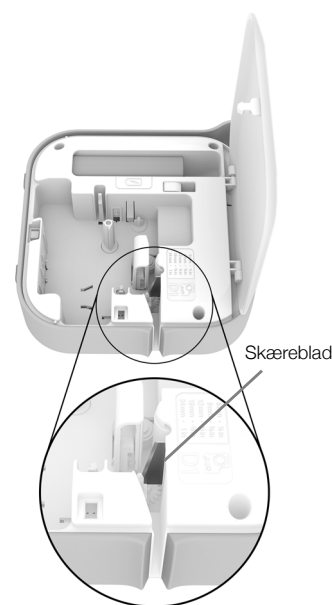


Figur 9

Rengøring af printhovedet

Printheadet er sart, så det skal behandles forsigtigt.

Sådan rengøres printheadet

- 1 Kobl strømadapteren fra, hvis den er tilsluttet.
- 2 Tryk på , og løft derefter op for at åbne siden på etiketmaskinens kabinet.
- 3 Tag etiketkassetten og batteriet ud.
- 4 Brug en lille blød børste eller bomuldsklud til at fjerne papirstøv og andre fremmedpartikler inde i etiketrummet.
- 5 Aftør printheadet med en vatpind og en lille mængde sprit. Se Figur 10.
- 6 Sæt etiketkassetten i, og luk kabinettet.

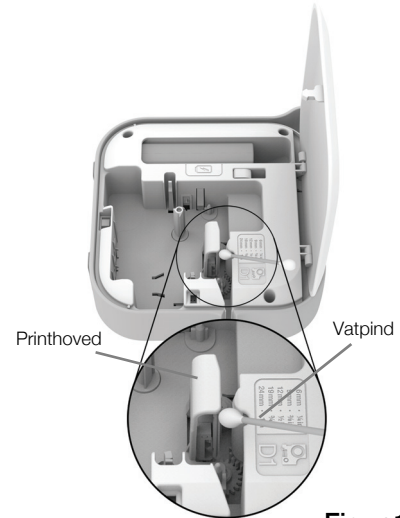

Figur 10



Fejlfinding

Gennemgå følgende afsnit, hvis du støder på et problem med etiketmaskinen.



Når printeren viser en fejl, så sluk og tænd for strømmen for at rydde fejlen.

Generelt

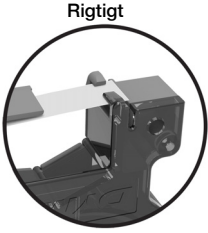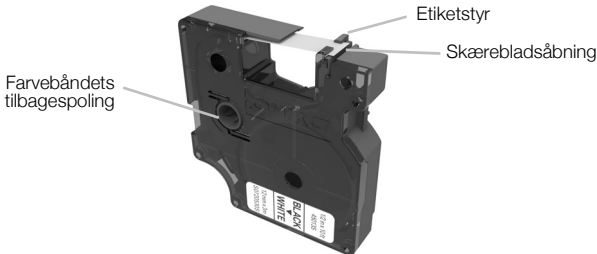Problem/fejlmeddelelse	Løsning
Etiketten blev ikke udskrevet korrekt	■ Sørg for, at etiketmaskinen er inden for din mobilitets område, og at der ikke er forhindringer mellem de to enheder. ■ Sørg for, at etiketmaskinen ikke er i nærheden af andre trådløse enheder (herunder, men ikke begrænset til, mikrobølgeovne, trådløse telefoner, fluorescerende lys, trådløse videokameraer, udendørs mikrobølgelinks, trådløse spilcontrollere og Zigbee-enheder), som kan danne interferens under udskrivning. ■ Sørg for, at der ikke er andre aktive Bluetooth-forbindelser, som kan danne interferens ved udskrivning på etiketmaskinen, f.eks. lydstreaming på Bluetooth-højtalere, taleopkald på et Bluetooth-headset osv.
Etiket sidder fast	1 Tag kassetten ud af etiketmaskinen. 2 Sørg for, at tapen og farvebåndet sidder stramt over toppen af kassetten, og at tapen kører under etiketstyrene. Om nødvendigt drejes farvebåndets tilbagespolingsspole i retning med uret for at spænde farvebåndet.  Rigtigt  Forkert  3 Sørg for, at farvebåndet rækker mindst 3 mm ud over etiketstyrene og ikke sidder i klemme under etiketstyrene. 4 Sæt kassetten ind i etiketmaskinen.

Problem/fejlmeldelse	Løsning
Dårlig udskriftskvalitet	■ Brug kun D1 etiketkassetter fra DYMO. ■ Slut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se Opladning af batteriet. ■ Rengør printhovedet. Se Rengøring af printhovedet. ■ Kontroller, at etiketkassetten er indsat korrekt. ■ Udskift etiketkassetten.
Dårligt afklipningsresultat	■ Brug kun D1 etiketkassetter fra DYMO. ■ Rengør skærebladet. Se Rengøring af skærebladet.
Etiketmaskine-fejl – strømdioden blinker hurtigt	■ Kontroller, at etiketkassetten er indsat korrekt og ikke sidder fast eller er tom. ■ Kontroller, at batteriet er indsat korrekt. ■ Kontrollér, at kabinettet er lukket. ■ Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.
Etiketmaskinen tænder ikke	■ Kontroller, at batteriet er indsat korrekt. ■ Kontroller, at etiketmaskinen er sluttet til en fungerende stikkontakt. ■ Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.
Etiketmaskinen udskriver ikke	■ Kontroller, at etiketkassetten er indsat korrekt. ■ Batteriets opladningsniveau kan være for lavt til at udskrive. • Oplad batteriet, og udskriv etiketten igen. Se Opladning af batteriet.
Batteriet oplader ikke	■ Kontroller, at batteriet er indsat. ■ Kontroller, at etiketmaskinen er sluttet til en fungerende stikkontakt. Se Opladning af batteriet.
Batteriniveauet er lavt	■ Genoplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

Bluetooth-forbindelse

Mange forbindelsesproblemer kan hurtigt løses ved at frakoble strømadapteren og tage batteriet ud og sætte det i igen.



Som en sikkerhedsforanstaltning skal alle kabler frakobles, når LiPO-batteriet håndteres.

Problem	Løsning
Etiketmaskinens status er Ikke forbundet , eller den vises ikke på printerlisten i DYMO Connect-mobilappen.	■ Sørg for, at etiketmaskinen er tændt. ■ Sørg for, at etiketmaskinen er parret i din enheds indstillinger. ■ Afslut DYMO Connect, og genstart appen.
En parret etiketmaskine vil ikke oprette forbindelse i min enheds Bluetooth-indstillinger	■ Sørg for, at etiketmaskinen er tændt. ■ Annuller pardannelse mellem etiketmaskinen og din mobilenhed, og dan par igen: iOS • Tryk på DYMO ML xxxx, og tryk derefter på Glem denne enhed. Android • Tryk på DYMO ML xxxx, og tryk derefter på Annuller pardannelse.
Godkendelsesfejl	Genstart etiketmaskinen manuelt. 1 Sluk for etiketmaskinen. 2 Frakobl strømadapteren, og tag batteriet ud. 3 Sæt batteriet i igen og kobl strømadapteren til igen. 4 Tænd etiketmaskinen.

Besøg supportafsnittet på DYMO's websted på <http://support.dymo.com>, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Tekniske specifikationer

DYMO MobileLabeler-etiketmaskine

Mål (BHD):	55,4 mm x 147,2 mm x 146 mm
Vægt (uden batteri)	494 gram
Maks. udskriftsbredde	19 mm (3/4")
Maks. etiketbredde	24 mm (1")
Etikettype	DYMO D1 etiketkassetter
Batteri	LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh
Strømadapter	9 VDC, 4 Amp
Udskriftsmetode	Termooverførsel
Udskriftsopløsning	300 dpi
USB	USB 2.0 Full speed
Bluetooth® version	BR/EDR V2.1 eller nyere
Bluetooth®-rækkevidde	≤ 10 meter
Godkendelser	FCC, IC, TUV CB, RCM, R-NZ, RoHS, REACH
Garanti	2 år, begrænset (se Hurtig startvejledning for den fulde garantierklæring)

Feedback om dokumentationen

Vi arbejder konstant på at fremstille dokumentation af højeste kvalitet for vores produkter. Vi modtager gerne feedback fra dig.

Send os dine kommentarer eller forslag til vores brugervejledninger.

Vi beder dig oplyse følgende, når du sender din feedback:

- Produktnavn, model og sidenummer i brugervejledningen
- Kort beskrivelse af instruktioner, der er unøjagtige eller uklare, områder, hvor der er brug for flere oplysninger, og så videre.

Vi modtager også gerne forslag til yderligere emner, som du gerne så beskrevet i dokumentationen.

Send dine kommentarer med e-mail til: **dymo.docfeedback@newellco.com**

Vær opmærksom på, at der på denne e-mailadresse kun modtages feedback i forbindelse med dokumentationen. Hvis du har tekniske spørgsmål, bedes du kontakte DYMO's kundesupport (<http://support.dymo.com>).

Miljøoplysninger

Det udstyr, som du har købt, kræver udvinding og brug af naturressourcer i forbindelse med produktionen. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige for sundhed og miljø.

For at undgå, at disse stoffer udledes i miljøet, og for at mindske presset på naturens ressourcer, opfordrer vi dig til at anvende relevante genbrugssystemer. Disse systemer vil genbruge eller genvinde de fleste af udstyrets materialer efter endt levetid på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Symbolet på enheden med en affaldsspand med kryds over angiver, at du skal bruge disse systemer.



Hvis du ønsker yderligere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din lokale eller regionale affaldsmyndighed.

Du kan også kontakte DYMO for at få flere oplysninger om de miljømæssige egenskaber for vores produkter.