

DYMO[®]

MobileLabeler[™]



Bruksanvisning

Copyright

© 2017 Newell Rubbermaid Europe LLC. Alle rettigheter forbeholdt.

Revidert 08/17.

Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Varemerker

DYMO er et registrert varemerke i USA og andre land.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple, Inc. og er registrert i USA og andre land. Apple Store er et servicemerke for Apple Inc.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco, i USA og andre land.

Ordmerket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og brukes under lisens.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google Inc.

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

«Made for iPhone» og «Made for iPad» betyr at det elektroniske utstyret er konstruert spesifikt for å kobles til henholdsvis iPhone eller iPad, og er sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsestandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller hvorvidt den oppfyller sikkerhets- og juridiske standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette utstyret sammen med iPhone eller iPad kan virke inn på den trådløse ytelsen.

1 Om din nye merkemaskin

- 1 Registrere din merkemaskin
- 1 Trådløse sikkerhetsvarsler
- 2 Forholdsregler som gjelder sikkerhet i forbindelse med oppladbart litiumpolymer-batteri
- 2 Generelle sikkerhetsforholdsregler

4 Bli kjent med merke maskinen

- 5 Strøm
- 5 Strømstatuslampe
- 5 Batteristatuslampe
- 5 Bluetooth forbindelse
- 6 Bluetooth-statuslampe
- 6 RESET

7 Komme i gang

- 7 Koble til strøm
- 7 Sette i batteriet
- 7 Fjerne batteriet
- 8 Lade batteriet
- 9 Sette i etikettkassetten
- 9 Skjære etikettene

10 Skrive ut etiketter fra en mobilenhet

- 10 Pare merkemaskinen med mobilenheten
- 10 Laste ned Dymo Connect-appen
- 11 Om Dymo Connect Mobile-appen
- 11 Startskjerm bilde
- 11 Utformingsskjerm

12 Skrive ut etiketter fra din pc

- 12 Laste ned og installere DYMO Label programvare
- 12 Koble din merkemaskin til datamaskinen din

13 Om DYMO Label-programvare

- 13 Status på merkemaskinen

14 Vedlikehold av merke maskinen

- 14 Rengjøre skjærebladet
- 15 Rengjøre skrivehodet

16 Feilsøking

- 16 Generelt
- 18 Bluetooth forbindelse

19 Tekniske spesifikasjoner

20 Tilbakemelding på brukerveiledningen

20 Miljøinformasjon

Om din nye merkemaskin

Med DYMO® MobileLabeler elektronisk merkemaskin kan du opprette mange forskjellige selvklebende etiketter av høy kvalitet, og skrive de ut med **Bluetooth®** trådløs teknologi fra din Apple® eller Android™ mobilenhet. Du kan også skrive ut fra din Windows® eller Mac-datamaskin med Bluetooth trådløs teknologi eller den inkluderte USB-kabelen.

Du kan skrive ut etiketter i mange forskjellige skrifttyper, skriftstørrelser og stiler. Merkemaskinen bruker DYMO D1 etikettkassetter i breddene 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), eller 24 mm (1"). Etikettene er tilgjengelig i mange forskjellige farger.

Besøk **www.dymo.com** for informasjon om henting av etiketter og tilbehør for merkemaskinen din.

Registrere din merkemaskin

Besøk **www.dymo.com/register** for å registrere merkemaskinen din på nettet. Under registreringen vil du trenge serienummeret som finnes under på merkemaskinen. Se Figur 1 på side 4.

Registrer merkemaskinen for å motta disse fordelene:

- Ett til år på garantien
- Epost-melding om gratis programvare oppgraderinger
- Spesialtilbud og melding om nye produkter

Trådløse sikkerhetsvarsler

Nesten hvert elektronisk apparat kan utsettes for elektromagnetisk interferens (EMI) hvis det ikke er tilstrekkelig skjermet, designet eller på annet vis konfigurert for elektromagnetisk samsvar.

I likhet med en mobiltelefon er din DYMO-enhet en lavstrøms sender/mottaker og den dekkes av lovgivning som gjelder for slike apparater.

- Skru av DYMO-enheten på ethvert sted der det står oppstilte anmodninger om det. Slike steder kan omfatte sykehus eller pleieinstitusjoner som bruker utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi.
- Etterfølg alle tegn og anvisninger som krever at elektriske enheter eller RF-radioprodukter må slås av på utpekte steder. Dette kan omfatte bensinstasjoner, sykehus, steder hvor det foregår sprenging, potensielt eksplosive atmosfærer eller i luftfartøy.
- Noen Bluetooth-apparater kan forstyrre visse høreapparater. I tilfelle slik forstyrrelse kan du rådføre med produsenten av høreapparatet ditt eller med legen din for å diskutere alternativer.
- Hvis du bruker noe annet personlig medisinsk apparat, kontakt produsenten av apparatet for å fastslå om det er tilstrekkelig skjermet fra RF-energi. Legen din kan kanskje hjelpe deg med å hente informasjonen.
- Hvis du er i tvil om apparatet kan skrur på eller brukes sikkert, skal du ta kontakt med en autorisert person på stedet der du vil bruke apparatet. Hvis ingen autorisert person er tilgjengelig, eller du fortsatt er usikker, anbefaler DYMO at du skrur av Bluetooth apparatet.

Forholdsregler som gjelder sikkerhet i forbindelse med oppladbart litumpolymer-batteri

Batteritype: LiPolymer 7,4V 1500mAh 11,1Wh

Feilhåndtering av et oppladbart litumpolymer-batteri kan føre til lekkasje, varme, røyk, eksplosjon eller brann. Dette kan føre til forringet ytelse eller svikt. Det kan også skade beskyttelsesenheten som er installert i batteriet. Dette kan skade utstyr eller brukere. Følg instruksjonene nedenfor nøye.

Fare

- Bruk kun batteriet i merkemaskinen MobileLabeler.
- Batteriet kan kun lades opp når det er satt i merkemaskinen og ved bruk av ladeadapteren som følger med (9 VDC/4 A).
- Ikke koble direkte til et elektrisk strømuttak eller en lader til et lighteruttak i bil.
- Ikke oppbevar batteriet i nærheten av brann eller i en bil hvor temperaturen kan bli over 60 °C (140 °F).

Advarsel

- Stans opplading av batteriet hvis ikke oppladingen er ferdig innen tre timer.

Forsiktig

- Ikke bruk merkemaskinen eller batteriet på et sted som genererer statisk elektrisitet.
- Merkemaskinen skal kun brukes i romtemperatur.
- Batteriet kan kun lades i temperaturer mellom +10 °C ~ 30 °C (+50 °F~86 °F).

Generelle sikkerhetsforholdsregler

Følg retningslinjene i denne delen for sikker bruk av produktet. I tillegg sørg for at du leser **Forholdsregler som gjelder sikkerhet i forbindelse med oppladbart litumpolymer-batteri** på side 2.

Ladeadapter og strømkabel

- Bruk bare ladeadapteren og strømkabelen som kom med merkemaskinen.
- Du må ikke håndtere ladeadapteren eller strømkabelen med våte hender.
- Du må ikke skjære, skade, endre eller sette tunge gjenstander på ladeadapteren eller strømkabelen.
- Du må ikke bruke ladeadapteren eller strømkabelen hvis en av de er skadet.

Merkemaskin


- Bruk bare USB-kabelen som ble levert sammen med merkemaskinen.
- Ikke sett gjenstander inn i eller blokker utgangssporet for etiketter.
- Ikke rør skjærebladet. Personskade kan oppstå.
- Ikke la væske komme i kontakt med merkemaskinen.
- Ikke demonter merkemaskinen. For inspeksjon, justering eller reparasjon, ta kontakt med DYMO kundestøtte (<http://support.dymo.com>).
- Ta ut strømkontakten med en gang hvis du legger merke til unormal lukt, varme, røyk, misfarging, deformering eller noe uvanlig mens merkemaskinen er i bruk.

DYMO D1 etikettkassetter

- Bruk bare DYMO-merkede D! etikettkassetter i denne merkemaskinen.
- Bruk ikke noe ikke-autorisert tilbehør eller utstyr.
- Rengjør overflaten før du setter på klistre-etiketten, ellers er det mulig at etiketten ikke fester seg riktig og kan lett falle av.
- Ikke utsett etikettene for ekstrem varme eller sollys.

Bli kjent med merke maskinen

Bli kjent med funksjonene som vises i følgende figur.

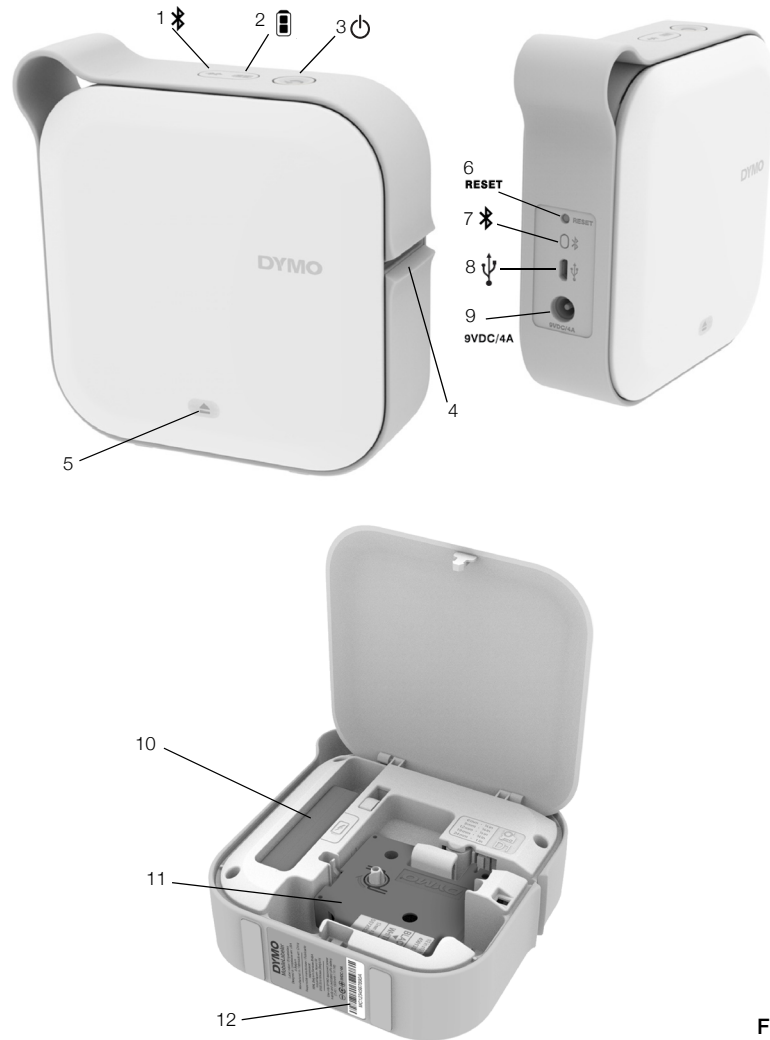

Figur 1

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 Bluetooth-status | 5 Trykk for å åpne | 9 Strømkontakt |
| 2 Batteristatus | 6 RESET-knapp | 10 Batteri |
| 3 Av/på-knapp | 7 Bluetooth-knapp | 11 Etikettkassett |
| 4 Utgangsåpning for etiketter | 8 USB-port | 12 Serienummer/juridisk etikett |

Strøm

Knappen  skruer strømforsyningen til merkemaskinen av og på. Et kort trykk på -knappen skruer strømforsyningen på. Et langt trykk skruer strømforsyningen av. Et kort trykk på -knappen vil også avslutte en pågående utskriftsjobb. Etter en periode uten aktivitet går skriveren inn i en strømbesparende standby-modus. Tidsperioden før standby-modus vil variere avhengig av mobilenheten.

Strømstatuslampe

 Strømstatuslampen viser strømstatus for merkemaskinen.

Statuslampe	Strømstatus
Av	Strømmen er skrudd av; det er mulig at batteriet fortsatt lader hvis det er tilkoblet et vegguttak.
Glødende	Merkemaskinen er i standbymodus.
Raskt blinkende	Merke maskinen er på og det er en feil.
Fast	Strømforsyningen er skrudd på.

Når merke maskinen er skrudd på men ikke tilkoblet en strømkilde vil strømstatuslampen være på men den er dimmet.

Batteristatuslampe

 Batteristatuslampen viser ladestatus for skriveren:

Statuslampe	Status på merkemaskinen
Av	Batteriet er tomt.
Bevegende	Batteriet lader.
Fast	 Batteriet er ladet.  Batteriet er delvis ladet.

Bluetooth forbindelse

Merkemaskinen kan koble til maksimalt to enheter med bruk av Bluetooth trådløs teknologi. For eksempel, to telefoner, en telefon og et nettbrett eller en bærbar pc og en telefon.


Som standard kan merkemaskinen alltid oppdages når strømforsyningen er skrudd på. Du kan endre merkemaskinens oppdagelighet gjennom MobileLabeler alternativer i DYMO Label-programvare.

- **Generelt** - kan alltid oppdages.
- **Begrenset** - kan oppdages i 2 minutter.
- **Av** - kan ikke oppdages.

Når oppdageligheten er begrenset kan 2 minutters oppdagelig tid startes ved å trykke på Bluetooth-  knappen bakpå merkemaskinen.

Slik endrer du modus for oppdaging

- 1 Koble MobileLabeler merkemaskinen til datamaskinen hvor du har installert DYMO Label programvare.
- 2 Fra DYMO Label programvare, velg MobileLabeler merkemaskinen som gjeldende skriver.
- 3 Klikk på  for å åpne MobileLabeler alternativer.
- 4 Velg ønsket alternativ for oppdaging.

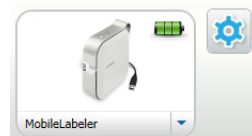

Bluetooth-statuslampe

 Bluetooth-statuslampen viser strømstatus for merkemaskinen.

Statuslampe	Status på merkemaskinen
Av	Merkemaskinen kan ikke oppdages.
Blinkende	Merkemaskinen kan oppdages.
Fast	Merkemaskinen er tilkoblet.

RESET

RESET-knappen tilbakestiller merkemaskinen til fabrikkens standardinnstillinger. Nullstilling av merkemaskinen vil resultere i at alle gjeldende innstillinger blir tapt, inkludert alle Bluetooth-innstillinger. Trykk bare på denne knappen hvis du vil slette all gjeldende informasjon på merkemaskinen.

For å trykke på RESET-knappen, bruk en tynn spiss gjenstand, som f.eks spissen på en penn eller blyant.

Komme i gang

Følg anvisninger i denne delen for å sette opp merke maskinen din.

Koble til strøm

Merkemaskinen strømforsynes med et oppladbart litumpolymer-batteri (LiPo). Batteriet som er inkludert med merke maskinen leveres delvis oppladet.



Før den beste ytelsen, skal du lade opp batteriet før merkemaskinen din brukes for første gang.

Sette i batteriet



Se til at alle ledninger er frakoblet før LiPo-batteriet settes i.

Sette i batteriet

- 1 Trykk  og løft for å åpne opp sidedekslet til merkemaskinen.
- 2 Sett inn batteriet i batterirommet som vist i Figur 2.
- 3 Lukk sidedekslet på merkemaskinen.



Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes på side 2.

Fjerne batteriet

Ta ut batteriet når merkemaskinen ikke vil bli brukt i over syv dager.



Se til at alle ledninger er frakoblet før LiPo-batteriet tas ut.

Slik tar du ut batteriet

- 1 Trykk  og løft så for å åpne opp sidedekslet til merke maskinen.
- 2 Ta ut batteriet fra batterirommet som vist i Figur 3.



Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes på side 2.

Figur 2



Figur 3



Lade batteriet

Batteriet kan bare lades med DYMO ladeadapter som leveres med merkemaskinen. Det tar ca. 2,5 til 3 timer å lade batteriet helt.

For den beste ytelsen, skal du lade opp batteriet før merkemaskinen din brukes for første gang.



Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes på side 2.

For å lade batteriet

- 1 Sørg for at batteriet er satt i merkemaskinen.
- 2 Plugg strømledningen inn i strømadapteren som vist i Figur 4.
- 3 Koble strømadapteren til strømkontakten bakpå merkemaskinen, og plugg strømledningen i et strømuttak. Se Figur 5.

Bevegelse i batteriets statuslamper viser at batteriet lades. Batteriet fortsetter å lade, selv om du skrur av merkemaskinen.

Når batteriet er fullstendig ladet slutter batteriets statuslamper å beveges og er begge på.



Figur 4




Figur 5

Sette i etikettkassetten


Din merkemaskin Bruker DYMO D1-etikett kassetter. Besøk www.dymo.com for informasjon om kjøp av flere etikettkassetter.

Sette i tapekassetten

- 1 Trykk  og dra så utover for å åpne opp sidedekslet til merkemaskinen. .
- 2 Kontroller at tape og fargebånd ligger stramt i åpningen av kassetten og at **tapen kommer godt ut under etikettsporet**. Se Figur 6.
Om nødvendig kan du vri båndspolen med klokken for å stramme til båndet. Se Figur 7
- 3 Sett inn kassetten og trykk forsiktig til den klikker på plass.
- 4 Lukk sidedekslet på merkemaskinen.

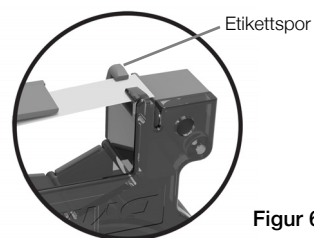

Figur 6

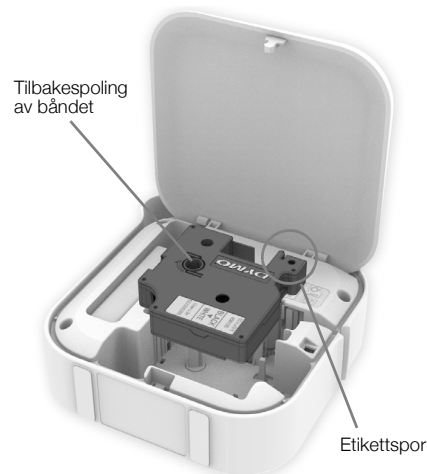

Figur 7

Skjære etikettene

Merkemaskinen har et automatisk skjæreblad som skjærer av hver etikett som skrives ut.

Skrive ut etiketter fra en mobilenhet

Du kan designe og skrive ut etiketter fra MobileLabeler merkemaskinen med bruk av DYMO Connect mobilapplikasjonen.



DYMO Connect anbefales til bruk med de mest nylig utgitte versjoner av Android og iOS mobilenheter.

Pare merkemaskinen med mobilenheten

Par merkemaskinen til den mobile enheten ved hjelp av innstillingene for Bluetooth på enheten. Merkemaskinen vises på listen med Bluetooth-enheter med navnet **DYMO ML xxxx** der xxxx er unikt for hver merkemaskin.



Hvis du blir bedt om en parekode, bruk 0000.


Pare med en iOS-enhet

- 1 Slå på Bluetooth i Innstillinger.
- 2 Trykk på **DYMO ML xxxx** under **MINE ENHETER** for å koble til merkemaskinen.
Tilkoblet viser etter noen sekunder, når paringen er fullført.



Pare med en Android-enhet

- 1 Slå på Bluetooth i Innstillinger.
- 2 Trykk på **DYMO ML xxxx** under **Tilgjengelige enheter** for å pare merkemaskinen.
Etter noen sekunder, viser merkemaskinen under **Parede enheter**, når paringen er fullført.

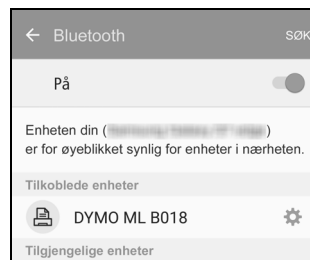

Laste ned Dymo Connect-appen


DYMO MobileLabeler merkemaskinen jobber trådløst med DYMO Connect mobil-appen som er tilgjengelig på Apple® App butikken eller Google Play™ butikken.




Om Dymo Connect Mobile-appen

Lær om funksjonene som er tilgjengelig i DYMO Connect mobilappen.

Startskjerm

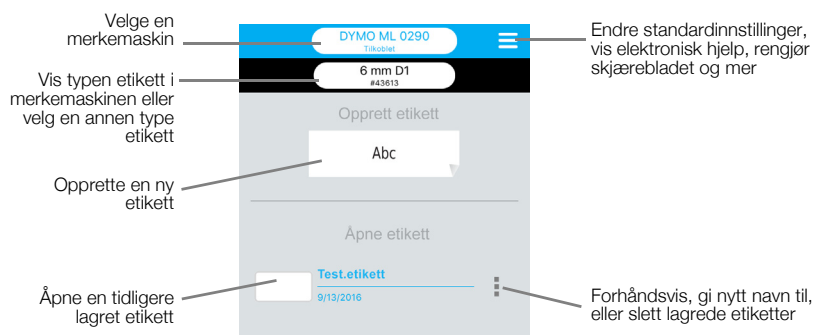

Utformingsskjerm

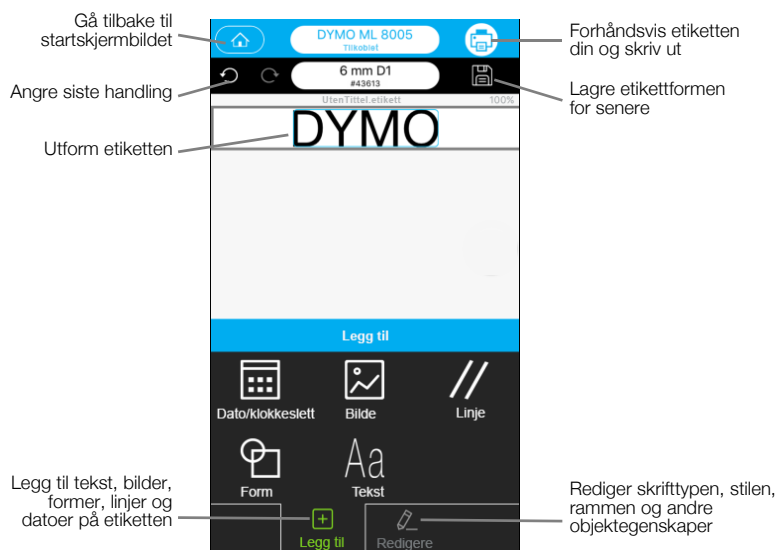

Fra DYMO Connect-menyen , kan du vise DYMO Connect hjelp for mer informasjon.

Skrive ut etiketter fra din pc

Merkemaskinen kan kobles til pc-en din med Bluetooth trådløs teknologi eller med USB-kabelen som ble levert med merkemaskinen.

Laste ned og installere DYMO Label programvare

Du kan skrive ut merkemaskinen fra DYMO Label programvare.

For å installere programvaren på et Windows®-system

- 1 Last ned den siste versjonen av DYMO Label programvare fra støttedelen av DYMO nettsiden på **support.dymo.com**.
- 2 Lukk alle åpne Microsoft Office-applikasjoner.
- 3 Dobbeltklikk på installasjonsikonet.
Etter noen sekunder vises installasjonsskjermen.
- 4 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene i installerer.

For å installere programvaren på en Mac

- 1 Last ned den siste versjonen av DYMO Label programvare fra støttedelen av DYMO nettsiden på **support.dymo.com**.
- 2 Dobbeltklikk på installasjonsikonet og følg instruksjonene på skjermen.

Koble din merkemaskin til datamaskinen din

Merkemaskinen kan tilkobles datamaskinen med bruk av USB-kontakten bak på merkemaskinen.

Bruk bare USB-kabelen som er levert med merkemaskinen.

Koble merkemaskinen til datamaskinen


- 1 Sett USB-kabelen inn i USB-porten bakpå merkemaskinen.
- 2 Dett den andre enden av USB-kabelen inn i en USB-port på pc-en din.



Figur 8

Om DYMO Label-programvare

Følgende figur viser noen av hovedfunksjonene som er tilgjengelig med DYMO Label programvare.

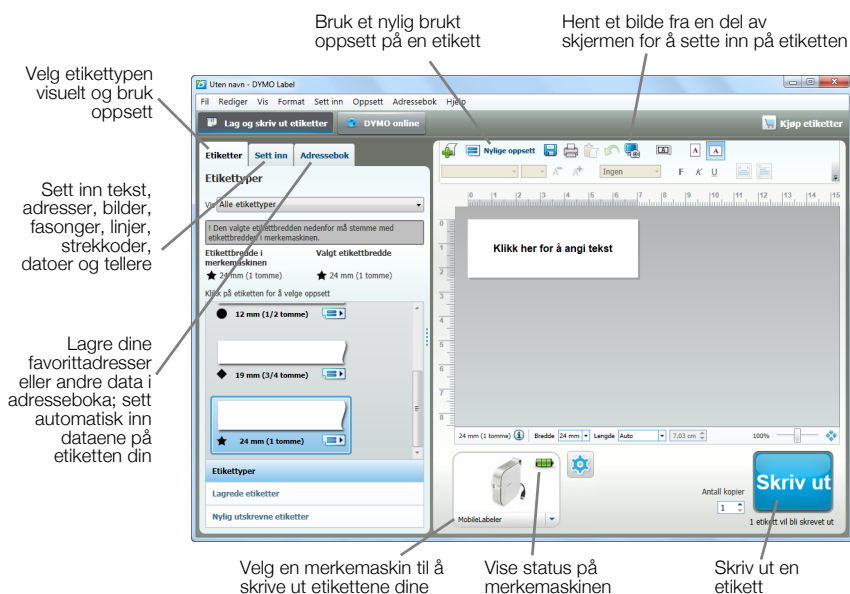

For fullstendige detaljer om bruken av programvaren, se elektronisk hjelp eller *DYMO Label programvare brukerhåndbok*.

Fra hjelpmenyen i DYMO Label-programvaren kan du se følgende:

- Hjelp, DYMO Label
- Brukerveiledning for DYMO Label

Status på merkemaskinen

Merkemaskinens status vises i DYMO Label programvarevinduet. Følgende tabell beskriver mulige statuser på merkemaskinen.

	Merkemaskinen er koblet til, og batteriet lades
	Merkemaskinen er koblet til, men batteriet lades ikke.
	Merkemaskinen er koblet til, og det er et problem med batteriet

Når Bluetooth symbolet er tilstede, er merkemaskinen tilkoblet med bruk av Bluetooth teknologi. Ellers er merkemaskinen tilkoblet med USB-kabelen.

Vedlikehold av merke maskinen

Merkemaskinen din er utformet for å gi lang og problemfri drift, samtidig som den krever svært lite vedlikehold. Du må rengjøre merkemaskinen regelmessig, slik at den fungerer riktig.

Rengjøre skjærebladet

Rengjør skjærebladet hver gang du skifter etikettkassetten.

For å rengjøre skjærebladet

- 1 Trykk  og løft for å åpne opp sidedekslet til merkemaskinen.
- 2 Ta ut etikettkassetten.
- 3 Sørg for at merkemaskinen er på og at mobilenheten kjører DYMO Connect.
- 4 Åpne DYMO Connect og trykk .
- 5 Trykk **Rengjøre skjæreblad** og så **Vis skjæreblad**.


Skjærebladet vil føres fram i en posisjon der du kan rengjøre begge sider.

- 6 Bruk en bomullsdott og alkohol til å rengjøre begge sider av bladet.



Skjærebladet er særdeles skarpt. Vær forsiktig under rengjøring.

- 7 Etter rengjøring av bladet, trykk **Skjul skjæreblad** i DYMO Connect.

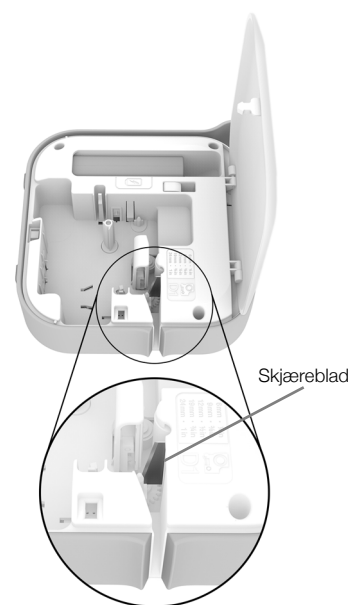


Figur 9

Rengjøre skrivehodet

Skrivehodet er svært ømtålig, så vær forsiktig når du rengjør det.

For å rengjøre skrivehodet

- 1 Koble fra strømadapteren, hvis den er tilkoblet.
- 2 Trykk  og løft for å åpne opp sidedekslet til merkemaskinen.
- 3 Ta ut etikettkassetten og batteriet.
- 4 Bruk en liten, myk pensel/ bomullspinne til å børste vekk støv og andre partikler inne i skuffen.
- 5 Tørk av skrivehodet med en vattpinne og litt alkohol. Se Figur 10.
- 6 Sett i etikettkassetten igjen og lukk dekslet.

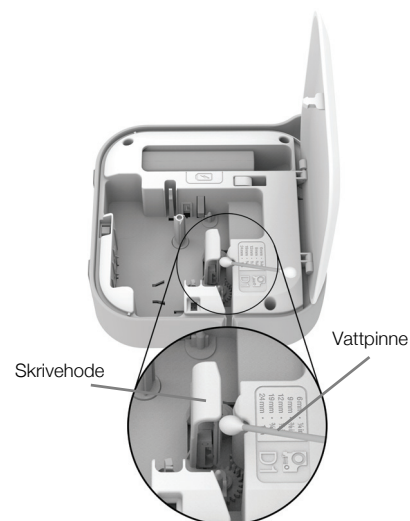

Figur 10




Feilsøking

Gå gjennom følgende avsnitt hvis du får et problem med merkemaskinen din.



Når skriveren viser en feil, skru strømforsyningen av og på igjen for å klarere feilen.

Generelt

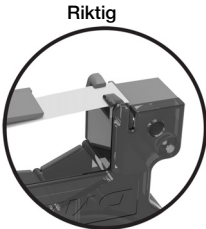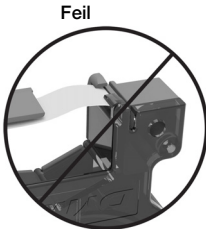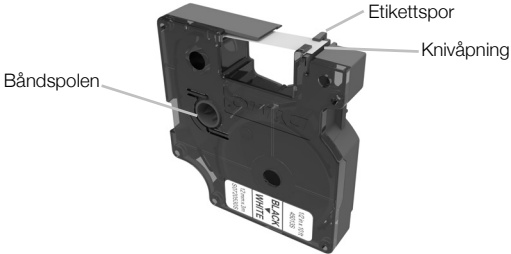Problem/feilmelding	Løsning
Etiketten ble ikke skrevet korrekt ut	■ Sjekk at merkemaskinen er innenfor rekkevidden for den mobile enheten og at det ikke finnes noen hindring mellom de to apparatene. ■ Sjekk at merkemaskinen er unna annet trådløst utstyr (inkludert men ikke begrenset til mikrobølgeovner, trådløse telefoner, fluorescerende lys, trådløse videokameraer, utendørs mikrobølgelinkere, trådløse spillkontrollere og Zigbee-apparater), som kan forårsake interferens ved utskrift. ■ Sjekk at ingen Bluetooth-tilkoblinger er aktive, som kan forårsake interferens ved utskrift til merkemaskinen, som strømmende Bluetooth-høytalere, anrop på Bluetooth-hodetelefoner, osv.
Etikett fastkjørt	1 Ta ut kassetten fra merkemaskinen. 2 Kontroller at tape og fargebånd ligger stramt i åpningen av kassetten og at tapen kommer godt ut under etikettsporet. Om nødvendig kan du vri båndspolen med klokken for å stramme til båndet.  Riktig  Feil  3 Sørg for at tapen ligger minst 3,2 mm forbi etikettsporet og ikke hektes fast under sporet. 4 Sett kassetten i merkemaskinen.

Problem/feilmelding	Løsning
Dårlig utskriftskvalitet	■ Bruk kun DYMO merkede D1 etikettkassetter. ■ Fest ladeadapteren til merkemaskinen for å lade opp batteriet. Se Lade batteriet. ■ Rengjøre skrivehodet. Se Rengjøre skrivehodet. ■ Sørg for at etikettkassetten er satt i korrekt. ■ Bytt ut etikettkassetten.
Dårlig skjæring	■ Bruk kun DYMO merkede D1 etikettkassetter. ■ Rengjør skjærebladet. Se Rengjøre skjærebladet.
Merkemaskin-feil; strøm LED-lampe blinker raskt	■ Sørg for at etikettkassetten er riktig satt i og ikke fastkjørt eller tomt. ■ Sørg for at batteriet er satt i riktig. ■ Sørg for at dekselet er lukket. ■ Lade batteriet. Se Lade batteriet.
Merkemaskinen vil ikke skru seg på	■ Sørg for at batteriet er satt i riktig. ■ Sørg for at merke maskinen er tilkoblet et funksjonelt vegguttak. ■ Lade batteriet. Se Lade batteriet.
Merkemaskinen vil ikke skrive	■ Sørg for at etikettkassetten er satt i korrekt. ■ Batteriets ladenivå kan være for lavt til å skrive. • Lad batteriet og skriv etiketten på nytt. Se Lade batteriet.
Batteri lader ikke	■ Sørg for at batteriet er satt i. ■ Sørg for at merke maskinen er tilkoblet et funksjonelt vegguttak. Se Lade batteriet.
Batterinivået er lavt	■ Lade batteriet. Se Lade batteriet.

Bluetooth forbindelse

Mange feil med tilkobling kan raskt rettes opp ved å koble fra stømadapteren, og ta ut og sette inn igjen batteriet.



For sikkerhets skyld må alle kabler være frakoblet ved håndtering av LiPO-batteriet.

Problem	Løsning
Merkemaskinens status er Ikke tilkoblet eller vises ikke i skriverlisten i DYMO Connect mobilappen	■ Sørg for at strømtilførsel til merkemaskinen er på. ■ Sørg for at merkemaskinen er paret med enhetens innstillinger. ■ Avslutt DYMO Connect og start applikasjonen på nytt.
Paret merkemaskin vil ikke koble til i enhetens Bluetooth innstillinger	■ Sørg for at strømtilførsel til merkemaskinen er på. ■ Fjern merkemaskinen fra mobilenheten og par den på nytt iOS • Trykk på DYMO ML xxxx og trykk på Glem denne enheten. Android • Trykk på DYMO ML xxxx og trykk på Fjern.
Godkjenningsfeil	Start merkemaskinen på nytt. 1 Skru av merkemaskinen. 2 Koble fra stømadapteren og ta ut batteriet. 3 Sett batteriet i på nytt og koble til stømadapteren igjen. 4 Skru på merkemaskinen.

Hvis du trenger videre assistanse, besøk Kundestøttedelen av DYMO nettsiden på <http://support.dymo.com>.

Tekniske spesifikasjoner

DYMO MobileLabeler merkemaskin

Dimensjoner (BxHxD)	2,18" x 5,8" x 5,75" (55,4 mm x 147,2 mm x 146 mm)
Vekt (uten batteri)	494 gram
Maks. utskriftsbredde	19 mm
Maks. etikettbredde	24 mm
Etikettype	DYMO D1 etikettkassetter
Batteri	LiPolymer 7,4V 1500mAh 11,1Wh
Strømadapter	9 VDC, 4 Amp
Utskriftsmetode	Termisk overføring
Utskriftsoppløsning	300 dpi
USB	USB 2.0 Full hastighet
Bluetooth® versjon	BR/EDR V2.1 eller nyere
Bluetooth® område	≤ 32 fot (10 meter)
Offentlige godkjenninger	FCC, IC, TUV CB, RCM, R-NZ, RoHS, REACH
Garanti	2 års begrenset (se i hurtigveiledningen for en fullstendig garantierklæring)

Tilbakemelding på brukerveiledningen

Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide dokumentasjon av høyest mulig kvalitet for produktene våre. Vi vil sette pris på tilbakemeldinger fra deg.

Send oss kommentarer eller forslag til forbedring av brukerhåndbøkene våre. Legg ved følgende informasjon sammen med tilbakemeldingen:

- Produktnavn, modell og sidenummer i brukerhåndboken
- En kort beskrivelse av instruksjoner som er feil eller uklare, områder hvor flere detaljer er nødvendige, osv.

Vi vil også gjerne høre fra deg hvis du har forslag til andre emner som burde vært med i brukerveiledningen.

Send e-post til: **dymo.docfeedback@newellco.com**

Husk på at denne e-postadressen bare skal brukes til tilbakemelding på dokumentasjonen. Hvis du har tekniske spørsmål, ber vi deg ta kontakt med DYMO Kundestøtte (<http://support.dymo.com>).

Miljøinformasjon

For produksjonen av utstyret som du har kjøpt kreves det utvinning og bruk av naturlige ressurser. Utstyret kan inneholde stoffer som er kjent å være farlige for miljøet eller menneskers helse.

For å kunne unngå spredningen av slike stoffer i miljøet, og for å redusere presset på naturlige ressurser, oppmuntrer vi deg til å benytte gjenvinningsprogrammer. Disse systemene vil på en miljøvennlig måte gjenbruke eller gjenvinne de fleste av materialene i utstyret etter at utstyrets levetid er over.

Symbolet med den utkryssede søppelkassen på enheten betyr at du bør bruke disse systemene.



Hvis du trenger mer informasjon om innsamling, gjenbruk eller resirkulering av dette produktet, må du kontakte ditt lokale eller regionale renovasjonsbyrå.

Du kan også kontakte DYMO for mer informasjon om miljøpåvirkningen våre produkter har.