

DYMO[®]

MobileLabeler[™]



Bruksanvisning

Copyright

© 2017 Newell Rubbermaid Europe LLC. Med ensamrätt.
Reviderad 8/30/17

Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk utan föregående skriftligt godkännande från Newell Rubbermaid Europe LLC.

Varumärken

DYMO är ett registrerat varumärke i USA och andra länder.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används under licens.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Beteckningarna "Made for iPhone" och "Made for iPad" innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till iPod, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för enhetens funktion eller för att den uppfyller gällande säkerhetsregler och myndighetskrav. Obs! Användning av det här tillbehöret tillsammans med iPhone eller iPad kan inverka på den trådlösa prestandan.

1	Om din nya etikettskrivare
1	Registrera etikettskrivaren
1	säkerhetsvarningar för trådlös teknik
2	Säkerhetsföreskrifter för laddningsbara litiumpolymerbatterier
2	Allmänna säkerhetsföreskrifter
4	Bekanta dig med etikettskrivaren
5	Ström
5	Strömstatuslampa
5	Batteristatuslampa
5	Bluetooth-anslutning
6	Bluetooth-statuslampa
6	ÅTERSTÄLL
7	Komma igång
7	Ansluta strömmen
7	Sätta i batteriet
7	Ta ur batteriet
8	Ladda batteriet
9	Sätta i etikettkassetten
9	Klippa etiketterna
10	Skriva ut etiketter från en mobil enhet
10	Parkoppla etikettskrivaren med din mobila enhet
10	Ladda ned appen DYMO Connect
11	Om mobilappen DYMO Connect
11	Hemskärm
11	Designskärmen
12	Skriva ut etiketter från en dator
12	Ladda ned och installera programmet DYMO Label
12	Ansluta etikettskrivaren till en dator
13	Om programmet DYMO Label
13	Etikettskrivarstatus
14	Skötsel av etikettskrivaren
14	Rengöra knivbladet
15	Rengöra skrivhuvudet
16	Felsökning
16	Allmänt
18	Bluetooth-anslutning
19	Tekniska data
20	Feedback om dokumentationen
20	Miljöinformation

Om din nya etikettskrivare

Med den etikettskrivaren DYMO® MobileLabeler kan du skapa många olika självhäftande etiketter av hög kvalitet och skriva ut dem med trådlös **Bluetooth®**-teknik från en mobil Apple®- eller Android™-enhet. Du kan även skriva ut från en Windows®- eller Mac-dator via Bluetooth eller den medföljande USB-kabeln.

Du kan välja många olika teckensnitt, teckenstorlekar och stilar att skriva ut etiketterna med. Etikettskrivaren använder DYMO D1-etikettkassetter med bredderna 6 mm (1/4 tum), 9 mm (3/8 tum), 12 mm (1/2 tum), 19 mm (3/4 tum) eller 24 mm (1 tum). Det finns etiketter i många olika färger.

Besök **www.dymo.com** för information om att köpa etiketter och tillbehör till etikettskrivaren.

Registrera etikettskrivaren

Besök **www.dymo.com/register** och registrera etikettskrivaren på nätet. Under registreringsprocessen behöver du serienumret, som finns på etikettskrivarens undersida. Se Figur 1 på sidan 4.

Du får dessa fördelar om du registrerar etikettskrivaren:

- ett extra års garanti
- e-postmeddelanden om gratis programuppdateringar
- speciella erbjudanden och information om nya produkter

säkerhetsvarningar för trådlös teknik

Nästan alla elektroniska apparater är känsliga för elektromagnetiska störningar (EMI) om de inte är korrekt skyddade, konstruerade eller på annat sätt konfigurerade för elektromagnetisk kompatibilitet.

Precis som din mobiltelefon är DYMO-enheten en sändare/mottagare med låg effekt och den omfattas av de bestämmelser som gäller för sådana enheter.

- Stäng av DYMO-enheten när du befinner dig i lokaler där du uppmanas att göra det. Sådana lokaler kan omfatta sjukhus eller vårdcentraler som använder utrustning som är känslig för extern radiofrekvensenergi.
- Följ alla skyltar och anvisningar som kräver att elektriska enheter eller produkter med radiosändare stängs av inom vissa områden, som till exempel bensinstationer, sjukhus, sprängningsområden, potentiellt explosiva miljöer eller ombord på flygplan.
- Somliga Bluetooth-enheter kan störa vissa hörselapparater. Om du råkar ut för sådana störningar kan du kontakta tillverkaren av hörselapparaten eller en läkare för att diskutera alternativ.
- Om du använder någon annan personlig medicinsk apparat ska du kontakta apparatens tillverkare för att ta reda på om den är tillräckligt väl avskärmad från RF-energi. Din läkare kan eventuellt hjälpa dig att ta fram den informationen.
- Om du är osäker på om det är säkert att slå på eller använda enheten ska du fråga en behörig person på platsen där du vill använda enheten. Om det inte finns någon behörig person att fråga eller om du fortfarande är osäker rekommenderar DYMO att du stänger av Bluetooth-enheten.

Säkerhetsföreskrifter för laddningsbara litumpolymerbatterier

Batterityp: LiPolymer 7,4 V 1 500 mAh 11,1 Wh

Felaktig hantering av laddningsbara litumpolymerbatterier kan orsaka läckage, värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta kan medföra försämrad prestanda eller enhetsfel. Det kan också skada den skyddsenhet som är installerad i batteriet. Det kan i sin tur skada utrustningen eller användarna. Följ noggrant nedanstående anvisningar.

Fara

- Använd endast batteriet i MobileLabeler-etikettskrivaren.
- Batteriet kan bara laddas med den medföljande laddningsadaptern (9 V likström/4 A) medan det är isatt i etikettskrivaren.
- Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag.
- Förvara inte batteriet i närheten av eld eller i en bil där temperaturen kan överstiga 60°C (140°F).

Varning

- Avbryt laddningen av batteriet om den inte slutförts inom tre timmar.

Varning

- Använd inte etikettskrivaren eller batteriet på platser som genererar statisk elektricitet.
- Använd bara etikettskrivaren vid rumstemperatur.
- Batteriet kan bara laddas mellan +10°C och 30°C (+50°F och 86°F).

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Följ riktlinjerna i det här avsnittet för att använda produkten på ett säkert sätt. Läs dessutom **Säkerhetsföreskrifter för laddningsbara litumpolymerbatterier** på sidan 2.

Laddningsadapter och strömladd

- Använd bara den laddningsadapter och strömladd som medföljde etikettskrivaren.
- Ta inte i laddningsadaptern eller strömladden med våta händer.
- Skär inte av, skada eller ändra laddningsadaptern eller strömladden och placera inte tunga föremål på dem.
- Använd inte laddningsadaptern eller strömladden om någon av dem är skadade.

Etikettskrivare

- Använd bara den USB-kabel som medföljde etikettskrivaren.
- För inte in föremål i eller blockera etikettutmatningsöppningen.
- Rör inte kniven. Det kan orsaka personskador.
- Se till att inga vätskor kommer i kontakt med etikettskrivaren.
- Ta inte isär etikettskrivaren. Kontakta DYMO:s kundtjänst för inspektion, justering eller reparation (<http://support.dymo.com>).


- Koppla genast ur strömsladden om du lägger märke till en onormal lukt, värme, rök, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt medan etikettskrivaren används.

DYMO D1 etikettkassetter

- Använd enbart DYMO:s egna D1-etikettkassetter i den här etikettskrivaren.
- Använd inte oauktoriserade tillbehör eller förbrukningsmaterial.
- Rengör ytan innan du fäster den självhäftande etiketten, annars kanske den inte fäster ordentligt och lätt lossnar.
- Utsätt inte etiketterna för extrem värme eller solljus.

Bekanta dig med etikettskrivaren

Bekanta dig med funktionerna på följande bild.

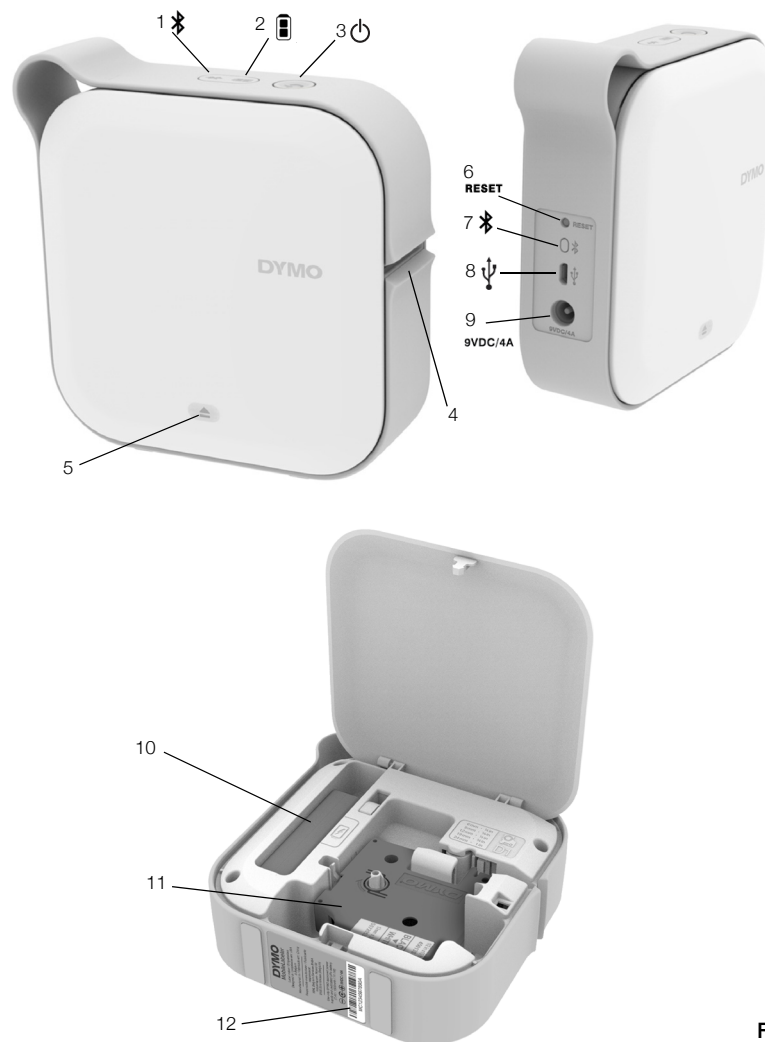

Figur 1

- | | | | | | |
|---|------------------|---|---------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Bluetooth-status | 5 | Tryck för att öppna | 9 | Strömanslutning |
| 2 | Batteristatus | 6 | RESET-knapp | 10 | Batteri |
| 3 | Strömknapp | 7 | Bluetooth-knapp | 11 | Etikettkassett |
| 4 | Etikettutgång | 8 | USB-port | 12 | Serienummer/
Myndighetsgodkännande |

Ström

Med knappen  slår du på och av strömmen till etikettskrivaren. Du slår på strömmen genom att hålla ned  en kort stund. Du stänger av strömmen genom att hålla ned knappen ett längre tag.

Håller du ned  en kort stund avbryts även alla pågående utskriftsjobb.

Efter en tids inaktivitet försätts skrivaren i ett strömbesparande viloläge. Hur lång tid det tar innan viloläget aktiveras varierar beroende på din mobila enhet.

Strömstatuslampa

 Strömstatuslampan visar etikettskrivarens strömstatus.

Statuslampa	Strömstatus
Av	Strömmen är av. Det kan hända att batteriet fortfarande laddas om den är kopplad till ett vägguttag.
Pulserar	Etikettskrivaren är i viloläge.
Blinkar snabbt	Etikettskrivaren är på och ett fel har uppstått.
Lyser fast	Strömmen är på.

När etikettskrivaren är på men inte är ansluten till en strömkälla lyser strömstatuslampan fortfarande, men den lyser svagare.

Batteristatuslampa

 Batteristatuslampan visar batteriets laddningsstatus.

Statuslampa	Etikettskrivarstatus
Av	Batteriet är tomt.
Rör sig	Batteriet laddas.
Lyser fast	 Batteriet är fulladdat.  Batteriet är delvis laddat.

Bluetooth-anslutning

Etikettskrivaren kan ansluta till max två enheter via trådlös Bluetooth-teknik. Till exempel två telefoner, en telefon och en surfplatta eller en bärbar dator och en telefon.


Som standard är etikettskrivaren alltid upptäckbar när du slår på strömmen. Du kan ändra inställningen för etikettskrivarens upptäckbarhet i Alternativ för MobileLabeler i DYMO Label.

- **Allmänt** – Alltid upptäckbar.
- **Begränsad** – Upptäckbar i 2 minuter.
- **Av** – Aldrig upptäckbar.

När inställningen för begränsad upptäckbarhet används kan den två minuter långa perioden startas genom att trycka på Bluetooth-knappen  på etikettskrivarens baksida.

Ändrar in upptäcktssätt

- 1 Anslut etikettskrivaren MobileLabeler till den dator som har DYMO Label installerat.
- 2 I DYMO Label väljer du din MobileLabeler som aktuell skrivare.
- 3 Öppna Alternativ för MobileLabeler genom att klicka på .
- 4 Välj önskat alternativ för upptäckbarhet.

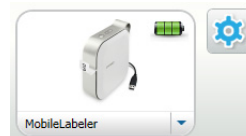

Bluetooth-statuslampa

✱ Bluetooth-statuslampan visar etikettskrivarens anslutningsstatus.

Statuslampa	Etikettskrivarstatus
Av	Etikettskrivaren är inte upptäckbar.
Blinkar	Etikettskrivaren är upptäckbar.
Lyser fast	Etikettskrivaren är ansluten.

ÅTERSTÄLL

Återställningsknappen (RESET) återställer etikettskrivaren till fabriksinställningarna. När du återställer etikettskrivaren går alla inställningar förlorade, inklusive alla Bluetooth-inställningar. Tryck enbart på den här knappen om du vill radera all aktuell information från etikettskrivaren.

Tryck in RESET-knappen med ett spetsigt föremål som till exempel spetsen på en bläck- eller blyertspenna.

Komma igång

Följ anvisningarna i det här avsnittet för att ställa in etikettskrivaren.

Ansluta strömmen

Etikettskrivaren drivs av ett uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (LiPo). Batteriet i etikettskrivaren är delvis laddat när det levereras.



För bästa resultat bör du ladda batteriet helt innan du börjar använda etikettskrivaren.

Sätta i batteriet



Se till att alla kablar är urkopplade innan du sätter i LiPo-batteriet.

Så här sätter du i batteriet

- 1 Tryck på  och lyft upp sidoluckan på etikettskrivaren.
- 2 Sätt i batteriet i batterifacket så som visas på Figur 2.
- 3 Stäng sidoluckan på etikettskrivaren.



Läs noga Säkerhetsföreskrifter för litiumpolymerbatteriet som finns på sidan 2.



Figur 2

Ta ur batteriet

Ta ur batteriet om etikettskrivaren inte ska användas på mer än sju dagar.



Se till att alla kablar är urkopplade innan du tar ur LiPo-batteriet.

Så här tar du ut batteriet

- 1 Tryck på  och lyft upp sidoluckan på etikettskrivaren.
- 2 Ta ur batteriet ur batterifacket så som visas i Figur 3.



Läs noga Säkerhetsföreskrifter för litiumpolymerbatteriet som finns på sidan 2.



Figur 3

Ladda batteriet

Batteriet kan enbart laddas med den DYMO-laddningsadapter som medföljer etikettskrivaren. Det tar ungefär 2,5 till 3 timmar att helt ladda batteriet.

För bästa resultat bör du ladda batteriet helt innan du börjar använda etikettskrivaren.

 Läs noga Säkerhetsföreskrifter för litiumpolymerbatteriet som finns på sidan 2.

Så här laddar du batteriet

- 1 Se till att batteriet är isatt i etikettskrivaren.
- 2 Anslut strömsladden till strömadaptern så som visas på Figur 4.
- 3 Anslut strömadaptern till strömkontakten på etikettskrivarens baksida och sätt sedan i strömsladden i ett eluttag. Se Figur 5.

När batteristatuslampan rör sig vet du att batteriet laddas. Batteriet fortsätter att laddas även om du stänger av etikettskrivaren.

Batteristatuslamporna slutar att röra sig och båda lyser när batteriet är fulladdat.



Figur 4




Figur 5

Sätta i etikettkassetten


Din etikettskrivare använder DYMO D1-etikettkassetter. Gå till www.dymo.com för information om köp av ytterligare etikettkassetter.

Så här sätter du i en etikettkassett

- 1 Tryck på  och dra utåt för att öppna sidoluckan på etikettskrivaren.
- 2 Se till att etiketten och färgbandet är spända över kassetten öppning och att **etiketten kan passera fritt under ledarna**. Se Figur 6.
Vid behov vrider du färgbandets backningsspole medurs för att spänna färgbandet. Se Figur 7.
- 3 Tryck ned kassetten ordentligt tills den fastnar med ett klick.
- 4 Stäng sidoluckan på etikettskrivaren.

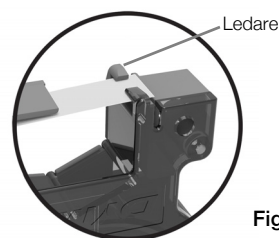

Figur 6

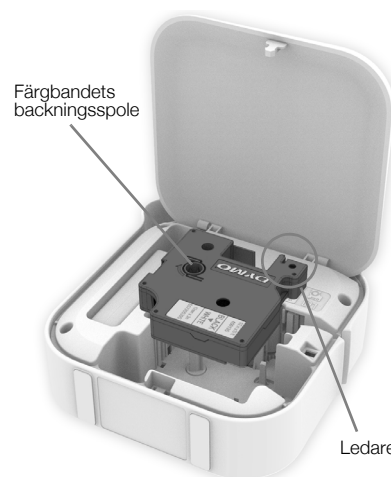

Figur 7

Klippa etiketterna

Etikettskrivaren har en automatisk kniv som klipper varje etikett efter att den har skrivits ut.

Skriva ut etiketter från en mobil enhet

Du kan designa och skriva ut etiketter från etikettskrivaren MobileLabeler med den mobila appen DYMO Connect.



Vi rekommenderar att du använder DYMO Connect med de senaste versionerna av Android- och iOS-enheter.

Parkoppla etikettskrivaren med din mobila enhet

Parkoppla etikettskrivaren med din mobila enhet via enhetens Bluetooth-inställningar. Etikettskrivaren visas i listen över Bluetooth-enheter med namnet **DYMO ML xxxx** där xxxx är unikt för varje etikettskrivare.



Om du ombeds ange en parkopplingskod använder du 0000.


Parkoppla med en iOS-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth-inställningen i Inställningar.
- 2 Tryck på **DYMO ML xxxx** under **MINA ENHETER** för att ansluta etikettskrivaren.
Efter några sekunder visas **Ansluten** när parkopplingen är klar.



Parkoppla med en Android-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth-inställningen i Inställningar.
- 2 Tryck på **DYMO ML xxxx** under **Tillgängliga enheter** för att ansluta etikettskrivaren.
Efter några sekunder visas etikettskrivaren under **Parkopplade enheter** när parkopplingen är klar.

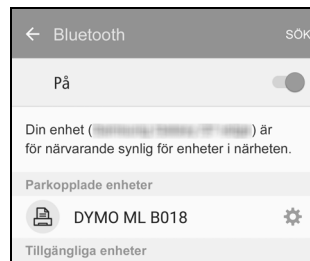

Ladda ned appen DYMO Connect


Etikettskrivaren DYMO MobileLabeler kan användas trådlöst med appen DYMO Connect som finns på Apple® App Store eller Google Play™ Butik.




Om mobilappen DYMO Connect

Läs om funktionerna i mobilappen DYMO Connect.

Hemskärm

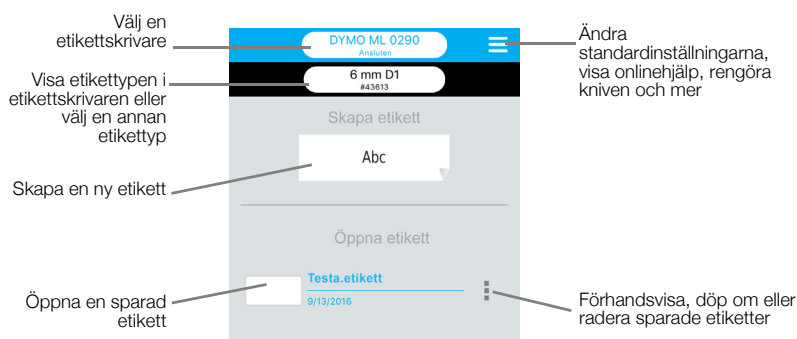

Designskärmen

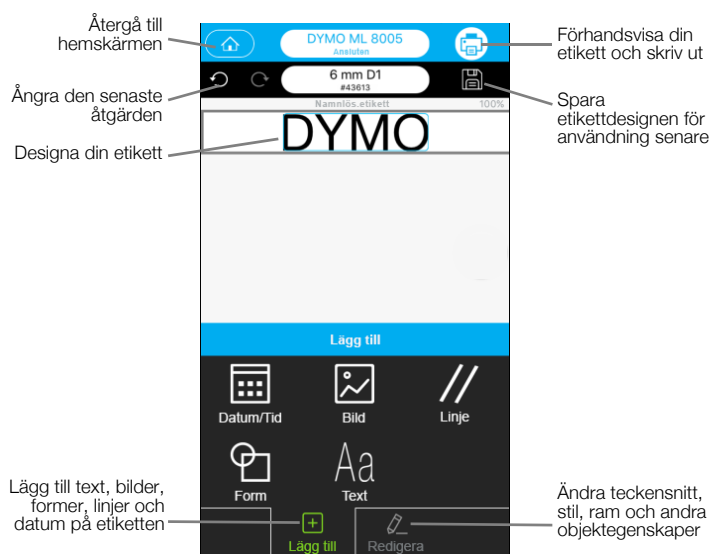

Från DYMO Connect-menyn , kan du visa hjälpen för DYMO Connect för ytterligare information.

Skriva ut etiketter från en dator

Du kan ansluta etikettskrivaren till en dator med trådlös Bluetooth-teknik eller med den medföljande USB-kabeln.

Ladda ned och installera programmet DYMO Label

Du kan skriva ut på etikettskrivaren från programmet DYMO Label.

Installera programmet på ett Windows®-system

- 1 Ladda ned den senaste versionen av DYMO Label från DYMO:s supportwebbplats **support.dymo.com**.
- 2 Avsluta alla öppna Microsoft Office-program.
- 3 Dubbelklicka på installationsikonen.
Efter några sekunder visas installationsskärmen.
- 4 Klicka på **Installera** och följ instruktionerna i installeraren.

Installera programmet på en Mac

- 1 Ladda ned den senaste versionen av DYMO Label från DYMO:s supportwebbplats **support.dymo.com**.
- 2 Dubbelklicka på installationsikonen och följ anvisningarna på skärmen.

Ansluta etikettskrivaren till en dator

Etikettskrivaren ansluts till din dator med hjälp av USB-anslutningen som finns på baksidan av etikettskrivaren.

Använd endast den medföljande USB-kabeln ihop med etikettskrivaren.

Så här ansluter du etikettskrivaren till datorn


- 1 Koppla in USB-kabeln i USB-porten på etikettskrivarens baksida.
- 2 Koppla in USB-kabelns andra ände i en USB-port på datorn.



Figur 8

Om programmet DYMO Label

Följande bild visar några viktiga funktioner i programmet DYMO Label.

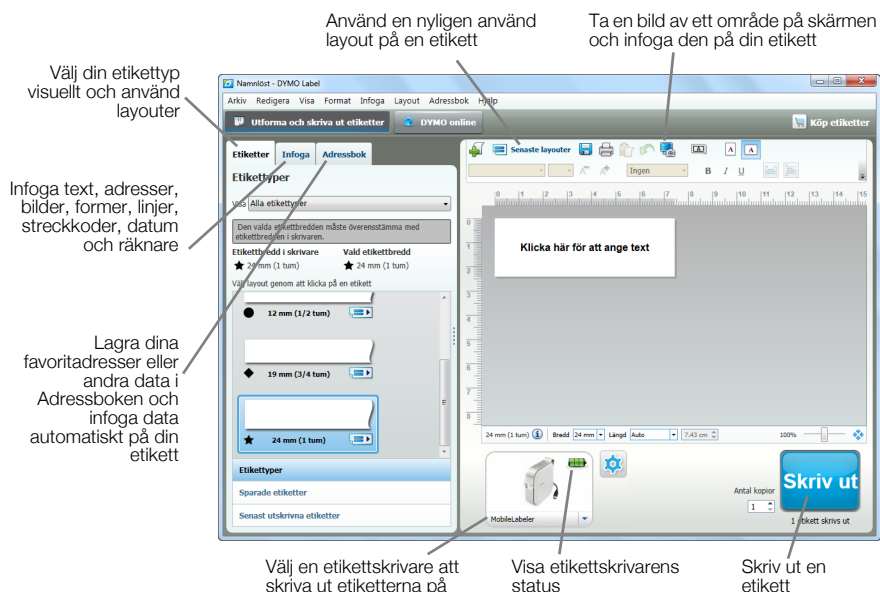

För fullständig information om hur du använder mjukvaran, se online-hjälpen eller *Bruksanvisningen för DYMO Label*.

Från hjälpmenyn i DYMO Label kan du visa följande:

- DYMO Label Hjälp
- Bruksanvisning för DYMO Label

Etikettskrivarstatus

Etikettskrivarens status visas i DYMO Label-fönstret. Följande tabell beskriver etikettskrivarens olika statuslägen.

	Etikettskrivaren är ansluten och batteriet laddas
	Etikettskrivaren är ansluten och batteriet laddas inte
	Etikettskrivaren är ansluten och det finns ett problem med batteriet

När Bluetooth-symbolen visas är etikettskrivaren ansluten via Bluetooth. Annars är etikettskrivaren ansluten via USB-kabeln.

Skötsel av etikettskrivaren

Etikettskrivaren är utformad för att ge dig en lång och problemfri användning samtidigt som den inte kräver mycket underhåll. Rengör etikettskrivaren regelbundet så att den fungerar som den ska.

Rengöra knivbladet

Rengör knivbladet varje gång du byter etikettkassett.

Så här rengör du knivbladet

- 1 Tryck på  och lyft upp sidoluckan på etikettskrivaren.
- 2 Ta bort etikettkassetten.
- 3 Se till att etikettskrivaren är på och den är parkopplad med den mobila enhet som kör DYMO Connect.
- 4 Öppna DYMO Connect och tryck på .
- 5 Tryck på **Rengöring av kniv** och sedan på **Visa kniv**.


Kniven flyttas till en position där du kan rengöra båda sidorna.

- 6 Använd en bomullstuss med tvättsprit och rengör båda sidorna av kniven.



Kniven är extremt vass. Var försiktig när du rengör den.

- 7 När du är klar med rengöringen trycker du på **Dölj kniv** i DYMO Connect.

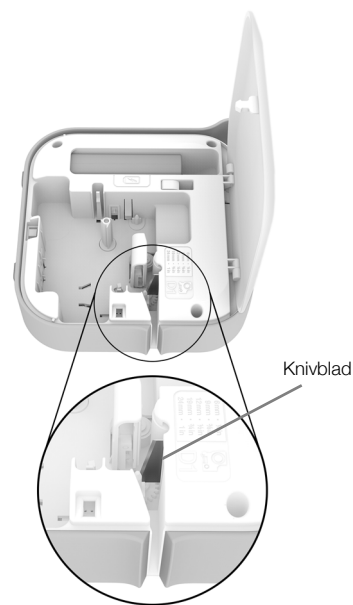


Figur 9

Rengöra skrivhuvudet

Skrivhuvudet är mycket ömtåligt, så var försiktig vid rengöringen.

Så här rengör du skrivhuvudet

- 1 Koppla ur strömadaptern om den är inkopplad.
- 2 Tryck på  och lyft upp sidoluckan på etikettskrivaren.
- 3 Ta ut etikettkassetten och batteriet.
- 4 Använd en liten mjuk borste eller bomullssudd för att borsta bort damm och andra partiklar ur etikettfacket.
- 5 Torka skrivhuvudet med en bomullstopps och en liten mängd alkohol. Se Figur 10.
- 6 Sätt i etikettkassetten och stäng luckan.

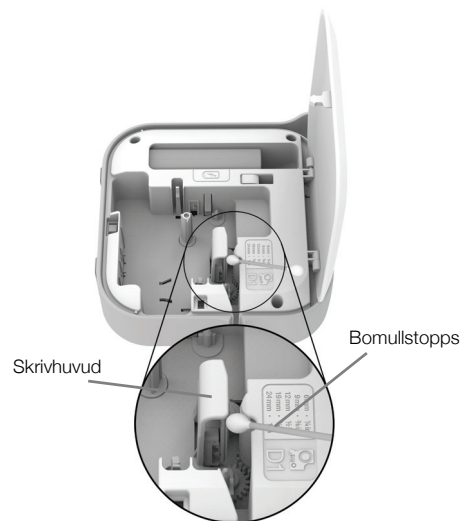

Figur 10

Felsökning

Gå igenom följande avsnitt om du stöter på ett problem med etikettskrivaren.





När ett fel visas på skrivaren kan du rensa felet genom att stänga av den och starta den igen.

Allmänt

Problem/Felmeddelande	Lösning
-----------------------	---------

Etiketten skrivs inte ut ordentligt	■ Kontrollera att etikettskrivaren befinner sig tillräckligt nära den mobila enheten och att ingenting står i vägen mellan de två enheterna. ■ Kontrollera att etikettskrivaren inte befinner sig i närheten av andra trådlösa enheter (inklusive men inte begränsat till mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner, fluorescerande ljus, trådlösa videokameror, mikrovågslänkar utomhus, trådlösa spelkontroller och Zigbee-enheter) eftersom de kan störa utskriften. ■ Kontrollera att inga andra Bluetooth-anslutningar är aktiva, som t.ex. ljudströmning till Bluetooth-högtalare, röstsamtal via ett Bluetooth-headset, osv., eftersom de kan orsaka störningar vid utskrift från etikettskrivaren.
Etikettfel	1 Ta ut etikettkassetten från etikettskrivaren. 2 Se till att etiketten och färgbandet är spända över kassetts öppning och att etiketten kan passera fritt under ledarna. Vid behov vrider du färgbandets backningsspole medurs för att spänna färgbandet.

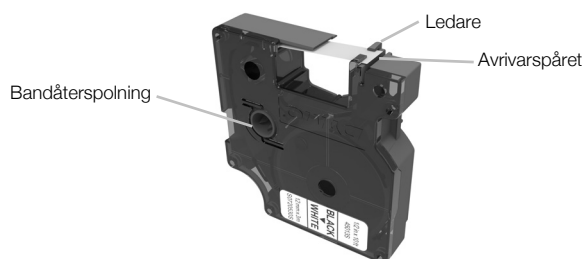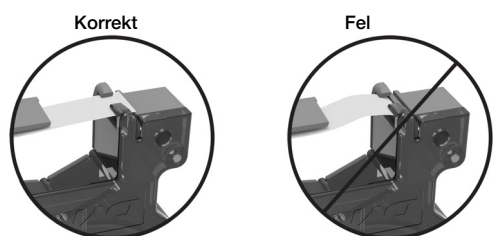

- 3 Se till att etiketten sticker ut minst 1/8" utanför ledarna och inte fastnar under ledarna.
- 4 Sätt i etikettkassetten i etikettskrivaren.

Problem/Felmeddelande Lösning

Dålig utskriftskvalitet	■ Använd endast DYMO:s egna D1-etikettkassetter. ■ Anslut laddningsadaptern till etikettskrivaren och ladda batteriet. Se Ladda batteriet. ■ Rengör skrivhuvudet. Se Rengöra skrivhuvudet. ■ Se till att etikettkassetten är ordentligt isatt. ■ Byt etikettkassett.
Kniven fungerar dåligt	■ Använd endast DYMO:s egna D1-etikettkassetter. ■ Rengör knivbladet. Se Rengöra knivbladet.
Etikettskrivarfel: strömlampan blinkar snabbt	■ Se till att etikettkassetten är ordentlig isatt och att den inte har trassel eller är tom. ■ Se till att batteriet är ordentligt isatt. ■ Se till att luckan är stängd. ■ Ladda batteriet. Se Ladda batteriet.
Etikettskrivaren startar inte	■ Se till att batteriet är ordentligt isatt. ■ Se till att etikettskrivaren är inkopplad i ett fungerande vägguttag. ■ Ladda batteriet. Se Ladda batteriet.
Etikettskrivaren skriver inte ut	■ Se till att etikettkassetten är ordentligt isatt. ■ Batteriets laddningsnivå kan vara för låg för utskrifter. • Ladda batteriet och skriv ut etiketten igen. Se Ladda batteriet.
Batteriet laddar inte	■ Se till att batteriet är ordentligt isatt. ■ Se till att etikettskrivaren är inkopplad i ett fungerande vägguttag. Se Ladda batteriet.
Batterinivån är låg	■ Ladda batteriet. Se Ladda batteriet.

Bluetooth-anslutning

De flesta anslutningsproblem kan snabbt lösas genom att du kopplar ur strömadaptern och tar ur och sätter tillbaka batteriet.



Av säkerhetshänsyn måste alla kablar vara urkopplade när du hanterar LiPO-batteriet.

Problem	Lösning
Etikettskrivarens status är Inte ansluten eller den visas inte i listan över skrivare i mobilappen DYMO Connect	■ Se till att etikettskrivaren är på. ■ Se till att etikettskrivaren är parkopplad i din mobila enhets inställningar. ■ Stäng DYMO Connect och starta om appen.
En parkopplad etikettskrivare går inte att ansluta i min enhets Bluetooth-inställningar	■ Se till att etikettskrivaren är på. ■ Ta bort parkopplingen till skrivaren från den mobila enheten och parkoppla dem på nytt: iOS • Tryck på DYMO ML xxxx och tryck på Glöm den här enheten. Android • Tryck på DYMO ML xxxx och tryck på Ta bort parkoppling.
Autentiseringsfel	Genomför en hård omstart av etikettskrivaren. 1 Stäng av etikettskrivaren. 2 Koppla ur strömadaptern och ta ur batteriet. 3 Sätt i batteriet igen och anslut strömadaptern på nytt. 4 Starta etikettskrivaren.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du besöka supportavdelningen på DYMO:s webbplats på <http://support.dymo.com>.

Tekniska data

DYMO MobileLabeler etikettskrivare

Mått (B, H, D)	55,4 mm x 147,2 mm x 146 mm (2,18 tum x 5,8 tum x 5,75 tum)
Vikt (utan batteri)	494 gram
Maximal utskriftsbredd	19 mm (3/4 tum)
Maximal etikettbredd	24 mm (1 tum)
Etikettyp	DYMO D1 etikettkassetter
Batteri	LiPolymer 7,4 V 1 500 mAh 11,1 Wh
Strömadapter	9 V likström, 4 Amp
Utskriftsmetod	Värmeöverföring
Utskriftsupplösning	300 dpi
USB	USB 2.0 Full speed
Bluetooth®-version	BR/EDR V2.1 eller nyare
Bluetooth®-räckvidd	≤ 10 meter (32 fot)
Myndighetsgodkännande	FCC, IC, TUV CB, RCM, R-NZ, RoHS, REACH
Garanti	2 års begränsad (se Snabbstartguiden för fullständig garantiinformation)

Feedback om dokumentationen

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram dokumentation av högsta kvalitet för våra produkter. Vi vill gärna ha feedback från dig.

Skicka oss dina kommentarer eller förslag om våra handböcker. Inkludera följande information med din feedback:

- Produktnamn, modell och sidnummer i bruksanvisningen
- Kort beskrivning av anvisningar som är felaktiga eller oklara, områden där mer detaljerad information behövs och så vidare

Vi välkomnar även förslag om ytterligare avsnitt som du tycker ska vara med i dokumentationen.

Skicka e-postmeddelanden till: **dymo.docfeedback@newellco.com**

Tänk på att denna e-postadress endast är till för feedback om dokumentationen. Om du har en teknisk fråga kan du kontakta DYMO:s kundtjänst (<http://support.dymo.com>).

Miljöinformation

Naturresurser har utvunnits och använts i produktionen av den utrustning du har köpt. Den kan innehålla ämnen som är farliga för hälsa och miljö.

För att undvika att sådana ämnen läcker ut och skadar miljön, och för att spara resurser, bör du återvinna produkten på lämpligt sätt när den ska kasseras. Då återvinns eller återanvänds det mesta av produktmaterialet från din förbrukade utrustning på ett miljövänligt sätt.

Symbolen med en överkorsad soptunna som finns på enheten är en uppmaning att lämna produkten till återvinning.



Om du behöver mer information om insamling, återanvändning och återvinning av denna produkt kontaktar du din kommun.

Du kan också kontakta DYMO om du vill ha mer miljöinformation om våra produkter.