

Copyright

© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Rev 10/16.

Ingen dele af dette dokument eller programmet må gengives eller overdrages i nogen form eller på nogen som helst måde eller oversættes til et andet sprog uden foregående skriftligt samtykke fra Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Varemærker

DYMO er et registreret mærke i USA og andre lande.

Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc.

IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande. Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og anvendes under licens.

Android, Google Play og Google Play logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Alle andre varemærker tilhører de respektive indehavere.

“Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifikt at kunne tilsluttes henholdsvis iPhone eller iPad, og at udvikleren har certificeret, at de opfylder Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds funktion eller for dens overensstemmelse med sikkerheds- og forskriftsmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPhone eller iPad kan påvirke trådløs ydeevne.

Sikkerhedsforanstaltninger med Bluetooth



Følg alle tegn og anvisninger, der kræver at en elektrisk enhed eller et RF-radioprodukt slukkes i bestemte områder, f.eks. benzintanke/påfyldningsstationer, hospitaler, sprængningsområder, potentielt eksplosive atmosfærer eller fly.



For at opnå de bedste udskrivningsresultater skal du sørge for, at etiketmaskinen er inden for din mobilenheds område, og at der ikke er forhindringer. Etiketmaskinen må ikke placeres i nærheden af enheder, der kan danne interferens, f.eks. mikrobølgeovne og andre trådløse enheder.

Lynvejledning

Download den fulde brugervejledning

Hvis du ønsker en fuldstændig vejledning i anvendelse af etiketmaskinen, kan du downloade *DYMO MobileLabeler brugervejledningen* fra en af følgende placeringer:



- Fra linket **Brugervejledning** i DYMO Connect mobilapp'en
- Benyt QR-koden til venstre
- Fra support.dymo.com

Registrer på

www.dymo.com/register

Ved at registrere din etiketmaskine er du sikker på at modtage nyheder og opdateringer.

Under registreringsprocessen vil du blive bedt om at indtaste serienummeret på din etiketmaskine. Serienummeret er placeret på bunden af etiketmaskinen.




Serienummer
på bunden af
etiketmaskinen

Isætning af etiketkassetten

Din labelmaker bruger DYMO D1 etiketkassetter.



Tryk for at åbne

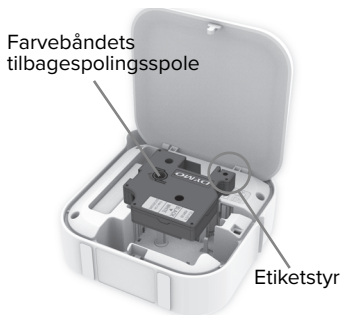

Farvebåndets
tilbagespolingsspole

Etiketstyr

Sådan isættes etiketkassetten

- 1 Tryk på  forneden på låget, og løft for at åbne låget.
- 2 Indsæt etiketkassetten, og tryk godt til, indtil kassetten klikker på plads.
Sørg for, at tapen og farvebåndet sidder stramt over etiketkassetternes åbning, og at tapen kører mellem etiketstyrene.

Om nødvendigt drejes farvebåndets tilbagespolingsspole i retning med uret for at spænde farvebåndet.

Isætning af batteriet

Etiketmaskinen bruger et genopladeligt lithiumion-polymer (LiPo) - batteri og leveres delvist opladet.

- ⚠ Husk at gennemlæse sikkerhedsforskrifterne vedrørende LiPo på side 6.

Sådan isættes batteriet

- 1 Sæt batteriet ind i batterirummet som vist.
- 2 Luk låget.
- 3 Tryk på  for at tænde for strømmen.

Oplad batteriet fuldstændigt så hurtigt som muligt. En fuld opladning af batteriet tager ca. 2,5 time.

Sådan oplades batteriet



- 1 Slut strømledningen til strømadapteren.
- 2 Tilslut strømadapteren til strømstikket, og sæt derefter strømledningen i en stikkontakt.



Strømstik

Parring af etiketmaskinen

Etiketmaskinen parres med din mobilenhed ved hjælp af Bluetooth®-indstillingerne på din enhed.

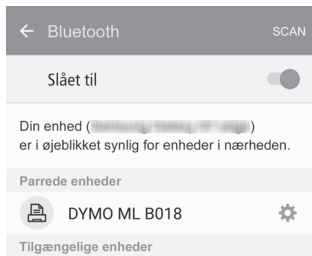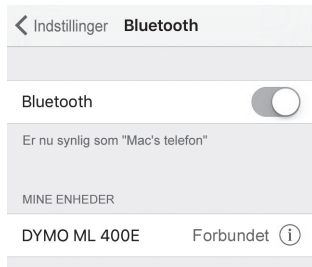

Parring med en iOS®-enhed

- 1 Slå Bluetooth-indstillingen til under Indstillinger.
- 2 Tryk på **DYMO ML xxxx** under **ANDRE ENHEDER**. Efter et par sekunder vises **Forbundet**, når parringen er udført.

Parring med en Android™-enhed

- 1 Slå Bluetooth-indstillingen til under Indstillinger.
- 2 Tryk på **DYMO ML xxxx** under **Tilgængelige enheder**. Når parringen er udført, vises etiketmaskinen efter et par sekunder under **Parrede enheder**.

Sådan hentes DYMO Connect-app'en

Download og installer den tilgængelige DYMO Connect-mobilapp fra Apple® App Store eller Google Play™ Butik.



Udskrivning af din første etiket

Sådan udskrives din første etiket


- 1 Tryk på  for at åbne app'en.
- 2 På startskærmbilledet skal du trykke på **Opret ny etiket**.
- 3 Indtast noget tekst.
- 4 Tryk på  for at udskrive. Etiketten afklippes automatisk efter udskrivning.
- 5 Fjern papirbagsiden fra etiketten, og læg etiketten på en ren, tør flade.

Tryk for at udskrive



Skriv noget tekst

Todelt bagside



Sikkerhedsforskrifter for genopladeligt batteri

Batteritype: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh

Ukorrekt håndtering af et genopladeligt lithiumion-polymer-batteri kan resultere i lækage, varmeudvikling, røg, eksplosion eller brand. Dette kan forårsage forringelse af ydeevne eller funktionssvigt. Det kan også beskadige den beskyttelsesanordning, der er installeret i batteriet. Dette kan beskadige udstyret eller forårsage personskade. Følg vejledningerne nedenfor nøje.

Fare

- Batteriet må kun anvendes i MobileLabeler-etiketmaskinen.
- Batteriet kan kun oplades, mens det er indsat i etiketmaskinen og ved hjælp af den leverede opladningsadapter (9 V/4 A).
- Det må ikke tilsluttes direkte til en elektrisk kontakt eller en cigarettænder.
- Batteriet må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af åben ild eller i en bil, hvor temperaturen kan være over 60 °C.

Advarsel

- Stop opladning af batteriet, hvis opladningen ikke er færdig i løbet af tre timer.

Forsigtig

- Etiketmaskinen eller batteriet må ikke anvendes på et sted, der genererer statisk elektricitet.
- Etiketmaskinen må kun anvendes ved stuetemperatur.
- Batteriet må kun oplades inden for et temperaturområde på +10 °C~30 °C.

Udtagning af batteriet

⚠ Sørg for, at alle kabler er koblet fra, før du håndterer LiPo-batteriet.

Sådan tages batteriet ud

- 1 Tag USB-kablet og strømkablet ud af stikket.
- 2 Tryk på  forneden på låget, og løft for at åbne låget.
- 3 Tag batteriet ud af batterirummet.
- 4 Batteriet skal opbevares tørt og køligt.



2 års begrænset garanti

Dit elektroniske DYMO-produkt sælges med en garanti på 2 år fra købsdatoen. Garantien dækker materialefejl og håndværksmæssige fejl. Denne kommercielle garanti er gældende ud over en eventuel gældende lovmæssig garanti. DYMO vil gratis reparere eller udskifte dit produkt på de følgende betingelser:

- 1 Produkter, der returneres i henhold til denne garanti, skal inkludere en beskrivelse af fejlen samt en kopi af produktets købsbevis og dine fulde kontakt- og forsendelsesoplysninger: navn, telefonnummer, fuldstændig adresse - gade, husnummer, postnummer, by, land.
- 2 Produkter, der returneres til DYMO, skal være emballeret forsvarligt. DYMO hæfter ikke for varer, der er gået tabt eller er blevet beskadiget under transporten fra kunden.
- 3 De medfølgende betjeningsinstruktioner skal have været strengt overholdt ved brug af produktet. DYMO hæfter ikke for fejl, der er forårsaget af uheld, forkert brug, ændringer af produktet eller forsømmelig behandling.
- 4 DYMO hæfter ikke for nogen former for resulterende tab, skader eller udgifter, der hidrører fra maskinerne eller tilbehør eller brug af disse, bortset fra at ansvar for dødsfald eller personskader forårsaget af sådanne produkter ikke udelukkes.
- 5 DYMO etiketprintere er kun konstrueret til brug med DYMO-etiketter. Denne garanti dækker ikke fejl eller skader, der skyldes brug af etiketter fra andre producenter.
- 6 Denne garanti har ingen indflydelse på dine lovmæssige rettigheder som kunde.

Registrer til 2 + 1 års garanti

Registrer dit nye DYMO-produkt og få 1 års yderligere garanti.

Som registreret bruger modtager du også:

- Teknisk support fra eksperter
- Nyttige råd og vejledning om brug af produktet
- Specialtilbud og annonceringer af nye produkter

Registrer i dag. Du vil modtage certifikatet for den udvidede garanti for produktet om kort tid.

Gå til www.dymo.com/register

Hvad gør jeg, hvis produktet er defekt?

DYMO tilbyder de følgende muligheder for at få service:

- **DYMO's websted:** I de fleste situationer kan du finde den rette hjælp på www.dymo.com. Under Kundesupport finder du oplysninger om dit DYMO-produkt, som eksempelvis ofte stillede spørgsmål og løsninger på kendte problemer. Brugervejledningen kan give dig mere nyttig information.
- **DYMO's hjælpetjeneste:** Du kan også kontakte DYMO's hjælpetjeneste, hvor en medarbejder kan hjælpe dig med at bestemme problemets årsag og vejlede dig om, hvad du bør gøre:
UK 020 3564 8354 Int. +44 203 564 8356
- **Reparationscenter:** Du kan sende dit defekte produkt til et DYMO-reparationscenter (se venligst de ovennævnte betingelser 1 og 2 angående, hvordan et defekt produkt udskiftes). Adressen på dit nærmeste DYMO-reparationscenter findes på www.dymo.com, eller du kan kontakte DYMO-hjælpetjenesten.