

Copyright

© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Rev 10/16.
Dieses Dokument und die Software dürfen, auch auszugsweise, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Newell Rubbermaid Europe, LLC nicht vervielfältigt, in anderer Form verbreitet oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Marken

DYMO ist eine eingetragene Marke in den USA und anderen Ländern.
Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist ein Service Mark der Apple Inc.
IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken der Google Inc.
Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

„Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPhone bzw. iPad entwickelt wurde und vom Hersteller zertifiziert wurde, dass dieses Gerät den Leistungsrichtlinien von Apple entspricht. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Zubehörs oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPhone oder iPad die Drahtlosleistung beeinträchtigen kann.

Vorsichtsmaßnahmen für Bluetooth



Beachten Sie alle Symbole und Anweisungen, die verlangen, dass ein elektrisches Gerät oder HF-Funkgerät an bestimmten Orten auszuschalten ist. Zu diesen Orten gehören Tankstellen, Krankenhäuser, Sprengbereiche, möglicherweise explosionsfähige Atmosphären und Flugzeuge.



Sorgen Sie dafür, dass sich der Etikettendrucker innerhalb des Abdeckungsbereichs Ihres Mobilgeräts befindet und zwischen Gerät und Drucker keine Hindernisse stören. Bei der Aufstellung des Etikettendruckers ist darauf zu achten, dass sich keine Geräte in der Nähe befinden, von denen Störungen ausgehen können, wie andere Drahtlosgeräte und Mikrowellen.

Erste Schritte

Herunterladen der vollständigen Bedienungsanleitung

Die vollständigen Informationen bezüglich der Bedienung des Etikettendruckers sind in der *DYMO MobileLabeler-Bedienungsanleitung* zu finden, die Sie wie folgt herunterladen können:



- Über den Link **Bedienungsanleitung** in der Mobile App „DYMO Connect“
- Mithilfe des QR-Codes links
- Von support.dymo.com

Registrieren unter www.dymo.com/register

Nach der Registrierung des Etikettendruckers werden Ihnen Neuigkeiten und Updates zugesendet.

Während des Registrierungsvorgangs werden Sie aufgefordert, die Seriennummer des Etikettendruckers einzugeben. Die Seriennummer befindet sich an der Unterseite des Etikettendruckers.




Seriennummer an der Unterseite des Etikettendruckers

Einlegen der Etikettenkassette

Für den labelmaker müssen Etikettenkassetten des Typs DYMO D1 verwendet werden.



Zum Öffnen drücken

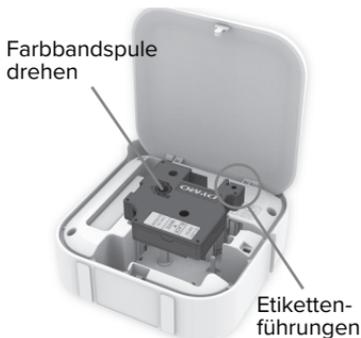

Farbbandspule drehen

Etikettenführungen

So legen Sie die Etikettenkassette ein

- 1 Drücken Sie  unten an der Abdeckung, und öffnen Sie die Abdeckung durch Anheben.
- 2 Setzen Sie die Etikettenkassette ein, und drücken Sie fest auf die Kassette, bis sie einrastet. Vergewissern Sie sich, dass Etikettenband und Farbband straff über den Kassettenkopf gespannt sind und das Etikettenband zwischen den Etikettenführungen durchläuft. Drehen Sie, falls erforderlich, die Farbbandspule im Uhrzeigerinn, um das Farbband zu straffen.

Einsetzen des Akkus

Der Etikettendrucker ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku (LiPo-Akku) ausgestattet und wird in teilweise aufgeladenem Zustand geliefert.

⚠ Lesen Sie die Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit LiPo-Akkus auf Seite 26.

So setzen Sie den Akku ein

- 1 Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein; siehe Abbildung.
- 2 Schließen Sie die Abdeckung.
- 3 Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Laden Sie den Akku möglichst bald ganz auf. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert ungefähr zweieinhalb Stunden.

So laden Sie den Akku auf

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an den Stromversorgungsanschluss an, und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.



Stromanschluss

Koppeln des Etikettendruckers

Koppeln Sie den Etikettendrucker mit Ihrem Mobilgerät, indem Sie die Bluetooth®-Einstellungen auf Ihrem Gerät vornehmen.



Koppeln mit einem iOS®-Gerät

- 1 Schalten Sie unter „Einstellungen“ die Option „Bluetooth“ ein.
- 2 Tippen Sie unter **ANDERE GERÄTE** auf **DYMO ML xxxx**. Nach ein paar Sekunden ist die Kopplung abgeschlossen und es wird **Verbunden** angezeigt.



Koppeln mit einem Android™-Gerät

- 1 Schalten Sie unter „Einstellungen“ die Option „Bluetooth“ ein.
- 2 Tippen Sie unter **Verfügbare Geräte** auf **DYMO ML xxxx**. Nach ein paar Sekunden ist die Kopplung abgeschlossen, und der Etikettendrucker wird unter **Gekoppelte Geräte** angezeigt.

Herunterladen der DYMO Connect App

Laden Sie die Mobile App „DYMO Connect“ aus dem Apple® App Store oder dem Google Play™ Store herunter und installieren Sie sie.



So drucken Sie das erste Etikett:

Drucken des ersten Etiketts


- 1  antippen, um die App zu öffnen.
- 2 Tippen Sie im Startbildschirm **Neues Etikett erstellen** an.
- 3 Geben Sie den gewünschten Text ein.
- 4  antippen, um zu drucken. Nach dem Drucken wird das Etikett automatisch abgeschnitten.
- 5 Entfernen Sie das Abdeckpapier von der Rückseite des Etiketts und kleben Sie das Etikett auf eine saubere, trockene Fläche.

Zum Drucken antippen



Den gewünschten Text eingeben

Abdeckpapier abziehen

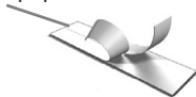

Sicherheitsvorkehrungen bei Verwendung von Akkus

Akkutyp: Lithium-Polymer, 7,4 V, 1500 mAh, 11,1 Wh

Die unsachgemäße Verwendung eines wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akkus (LiPo-Akku) kann zum Auslaufen der Akkuflüssigkeit, zu Wärmeentwicklung, Rauchbildung, Brandentwicklung oder zu einer Explosion führen. Dadurch kann die Leistung des Akkus beeinträchtigt werden oder dieser sogar vollständig versagen. Außerdem kann durch unsachgemäße Verwendung die im Akku installierte Schutzvorrichtung beschädigt werden, wodurch das Gerät zerstört oder der Anwender verletzt werden könnte. Es ist daher wichtig, dass die nachfolgenden Anweisungen genau befolgt werden.

Gefahr

- Verwenden Sie den Akku nur im MobileLabeler-Etikettendrucker.
- Zum Aufladen muss der mitgelieferte Ladeadapter (9 V/4 A) verwendet werden, und der Akku wird nur aufgeladen, wenn er im Etikettendrucker eingesetzt ist.
- Schließen Sie den Akku auf keinen Fall direkt an eine Steckdose oder einen Auto-Zigarettenanzünder an.
- Bewahren Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer oder in einem Fahrzeug auf, wo die Temperatur 60 °C überschreiten könnte.

Warnung

- Laden Sie den Akku nicht weiter auf, wenn dieser Vorgang länger als drei Stunden in Anspruch nimmt.

⚠ Vorsicht

- Verwenden Sie den Etikettendrucker oder Akku nicht an einem Ort, an dem statische Elektrizität vorhanden sein könnte.
- Verwenden Sie den Etikettendrucker nur bei Raumtemperatur.
- Der Akku darf nur in einem Temperaturbereich von +10 °C bis +30 °C aufgeladen werden.

Herausnehmen des Akkus

- ⚠ Denken Sie vor dem Herausnehmen des LiPo-Akkus daran, alle Kabel abzuziehen.

So nehmen Sie den Akku heraus:

- 1 Trennen Sie das USB-Kabel und Stromversorgungskabel vom Gerät.
- 2 Drücken Sie  unten an der Abdeckung, und öffnen Sie die Abdeckung durch Anheben.
- 3 Nehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.
- 4 Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf.



Eingeschränkte Gewährleistung (2 Jahre)

Für Ihr elektronisches DYMO-Produkt wird eine Gewährleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Diese eingeschränkte Gewährleistung wird zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung gegeben. DYMO wird Ihr Produkt unter folgenden Bedingungen reparieren oder ersetzen:

- 1 Für die unter dieser Gewährleistung zurückgegebenen Produkte muss eine Beschreibung der Defekte beigelegt werden, und zwar zusammen mit dem Kaufbeleg und den folgenden weiteren Angaben: Name, Telefonnummer und vollständige Adresse, d. h. Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land.
- 2 An DYMO zurückgegebene Produkte müssen ordnungsgemäß verpackt sein. DYMO übernimmt keine Haftung für Produkte, die während der vom Kunden vorgenommenen Rücksendung verloren gehen oder beschädigt werden.
- 3 Die zurückgesendeten Produkte müssen genau nach mitgelieferter Bedienungsanleitung verwendet worden sein. DYMO übernimmt keine Haftung für durch Unfall, falschem Gebrauch, Abänderung oder Fahrlässigkeit verursachte Defekte.
- 4 DYMO übernimmt auch keine Haftung für Folgeschäden, Schäden oder Kosten, die durch die Geräte oder deren Zubehör bzw. deren Verwendung entstanden sind. Die Haftung für Todesfälle oder Körperverletzungen aufgrund solcher Produkte ist jedoch nicht in den Haftungsausschluss mit einbezogen.
- 5 DYMO-Etikettendrucker sind nur für die Verwendung von DYMO-Originaletiketten vorgesehen. Diese Gewährleistung bezieht sich nicht auf Fehlfunktionen oder Beschädigungen, die durch Verwendung von Etiketten anderer Hersteller verursacht wurden.
- 6 Diese Gewährleistung hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher.

Gewährleistung um 1 Jahr verlängern

Registrieren Sie Ihr neues DYMO-Produkt, um die Gewährleistung um ein Jahr zu verlängern.

Als registrierter Anwender erhalten Sie weiterhin

- technische Unterstützung von Experten
- hilfreiche Tipps und Tricks für die Verwendung Ihres Produkts
- Informationen zu besonderen Angeboten und neuen Produkten.

Führen Sie die Registrierung noch heute durch, damit Sie in Kürze ein Zertifikat über die verlängerte Gewährleistung erhalten. Gehen Sie zu www.dymo.com/register

Wie sollte bei defektem Produkt vorgegangen werden?

DYMO bietet Ihnen dafür folgende Optionen:

- **DYMO-Website:** In den meisten Fällen ist es für Sie am besten, uns über www.dymo.com zu kontaktieren. Auf dieser Website finden Sie unter „Customer Support“ (Kundendienst) die nötigen Informationen über Ihr Produkt, wie z. B. häufig gestellte Fragen (FAQs) und Lösungen für bereits bekannte Probleme. Auch sind in der Bedienungsanleitung viele weitere Informationen enthalten.
- **DYMO Help Desk:** Sie haben auch die Möglichkeit, den DYMO Help Desk zu kontaktieren, wo einer unserer Mitarbeiter die genaue Ursache des Problems ermitteln und Ihnen dann sagen wird, was der nächste Schritt sein sollte:
DE +4969999915354 Intern. +44 203 564 8356
- **Servicezentrum:** Des Weiteren können Sie Ihr defektes Produkt an ein DYMO-Servicezentrum senden (dazu sollten Sie die weiter oben genannten Bestimmungen 1 und 2 lesen, die für den Ersatz eines defekten Produkts eingehalten werden müssen). Die Adresse des für Sie am nächsten gelegenen Servicezentrums ist auf www.dymo.com zu finden. Sie können sich aber auch einfach mit dem DYMO Help Desk in Verbindung setzen.