

Copyright

© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle rechten voorbehouden. Rev. 10/22/16. Niets in dit document of de software mag in enige vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd of overgedragen noch worden vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Handelsmerken

DYMO is een gedeponeerd handelsmerk in de VS en andere landen. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. De App Store is een servicemerk van Apple Inc. iOS is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen.

Het woordmerk en logo van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Veiligheidsmaatregelen Bluetooth



Houd u aan alle borden en aanwijzingen die aangeven dat het verplicht is om RF-radioproducten uit te schakelen in bepaalde ruimten, zoals benzine-/tankstations, ziekenhuizen, gebieden waar met explosieven wordt gewerkt, mogelijk explosieve atmosferen of luchtvaartuigen.



Zorg voor optimale afdrukresultaten dat de labelmaker binnen bereik van uw apparaat is zonder tussenliggende obstakels. De labelmaker mag niet in de buurt worden geplaatst van instrumenten die storing kunnen veroorzaken, zoals magnetrons en andere draadloze apparatuur.

Beknopte handleiding

Download de volledige gebruikershandleiding


Voor complete informatie over het gebruik van de labelmaker kunt u de *DYMO MobileLabeler-gebruikershandleiding* downloaden vanaf de volgende locaties:



- Via de link **Gebruikershandleiding** in de mobiele app DYMO Connect
- Met behulp van de QR-code aan de linkerzijde
- Via **support.dymo.com**

Registreren op www.dymo.com/register

Door uw labelmaker te registreren weet u zeker dat u alle nieuws en updates krijgt. Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd om het serienummer van uw labelmaker in te voeren. U kunt het serienummer vinden aan de onderkant van de labelmaker.

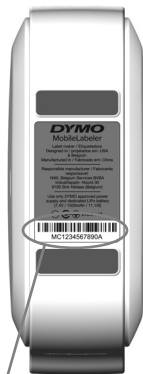

Het serienummer op de onderkant van de labelmaker


De labelcassette plaatsen

De labelmaker maakt gebruik van DYMO D1-labelcassettes.



Drukken om te openen

Opwindspoel
lint spoel

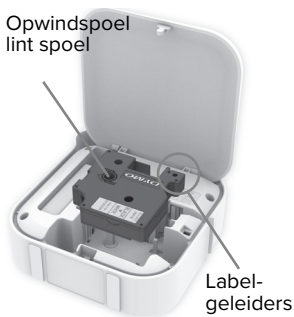

Label-
geleiders

De labelcassette plaatsen

- 1 Druk op  aan de onderzijde van het deksel en til deze op om hem te openen.
- 2 Plaats de labelcassette en druk voorzichtig op de cassette totdat deze vastklikt.
Zorg dat het tape en het lint strak liggen langs de opening van de labelcassette en dat het tape tussen de labelgeleiders doorloopt.

Draai, indien nodig, de spoel van het lint rechtstom om het lint strakker te stellen.

De batterij plaatsen

De labelmaker werkt op een LiPo-batterij (lithiumpolymeer-batterij) die gedeeltelijk opgeladen wordt meegeleverd.

- ⚠** Vergeet vooral niet om de veiligheidsmaatregelen te lezen op pagina 36.

De batterij plaatsen

- 1 Plaats de batterij zoals weergegeven in het batterijcompartiment.
- 2 Sluit het deksel.
- 3 Druk op  om de stroom in te schakelen.

Laad de batterij zo snel mogelijk helemaal op. Het duurt ongeveer 2,5 uur voordat de batterij helemaal is opgeladen.

De batterij opladen


- 1 Steek de stekker van het snoer in de netspanningsadapter.
- 2 Steek de stekker van de netspanningsadapter in de voedingsconnector en steek vervolgens de andere stekker in een stopcontact.



Stroomaansluiting

De labelmaker koppelen

U kunt een koppeling maken tussen de labelmaker en uw mobiele apparaat met de Bluetooth®-instellingen op het mobiele apparaat.

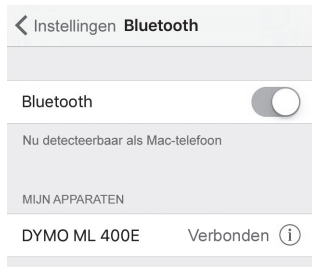

Koppelen met een iOS®-apparaat

- 1 Ga naar Instellingen en schakel de Bluetoothinstelling in.
- 2 Tik op **DYMO ML xxxx** onder **ANDERE APPARATEN**. Nadat de koppeling is voltooid, wordt na een paar seconden **Verbonden** weergegeven.



Koppelen met een Android™-apparaat

- 1 Ga naar Instellingen en schakel de Bluetoothinstelling in.
- 2 Tik op **DYMO ML xxxx** onder **Gekoppelde apparaten**. Nadat de koppeling is voltooid, wordt na een paar seconden **Verbonden apparaten** weergegeven.

De app DYMO Connect ophalen

Download en installeer de mobiele app DYMO Connect die in de App Store® van Apple of de Google Play™ Store is te vinden.




Het eerste label printen

Het eerste label printen

- 1 Tik op  om de app te openen.
- 2 Op het startscherm tikt u op **Nieuw label maken**.
- 3 Typ wat tekst.
- 4 Tik op  om te printen. Nadat het label is geprint, wordt deze automatisch afgesneden.
- 5 Verwijder het bescherm laagje van het label en leg het label op een schone, droge ondergrond.



Gesplitste bescherm laag



Veiligheidsmaatregelen batterij

Type batterij: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1Wh

Door verkeerd om te gaan met lithium-polymeerbatterijen kan lekkage, hitte, rook, een explosie of brand ontstaan. Hierdoor kan het product slechter gaan werken of defect raken. Ook kan het de ingebouwde bescherming van de batterij aantasten. Dit kan tot gevolg hebben dat de apparatuur beschadigt raakt of dat gebruikers letsel oplopen. Volg de onderstaande instructies nauwgezet op.

Gevaar

- Gebruik de batterij uitsluitend in de MobileLabeler-labelmaker.
- De batterij kan alleen met de meegeleverde (9 volt/4 ampère) voedingsadapter worden opgeladen terwijl deze in de labelmaker zit.
- Niet direct aansluiten op een stopcontact of sigarettenaansteker.
- Berg de batterij niet op in de nabijheid van vuur of in de auto waar de temperatuur tot boven de 60°C kan oplopen.

Waarschuwing

- Stop het opladen van de batterij als dit niet binnen drie uur klaar is.

Let op

- Gebruik de labelmaker of batterij niet op een plaats waar statische elektriciteit wordt gegenereerd.
- Gebruik de labelmaker uitsluitend op kamertemperatuur.
- De batterij kan uitsluitend bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C worden opgeladen.

De batterij verwijderen

- ⚠** Controleer of alle kabels en snoeren zijn losgekoppeld voordat u de LiPo-batterij aanraakt.

De batterij verwijderen

- 1 Ontkoppel de USB-kabels en netsnoeren.
- 2 Druk op  aan de onderzijde van het deksel en til deze op om hem te openen.
- 3 Verwijder de batterij uit het batterijcompartiment.
- 4 Berg de batterij op een koele, droge plaats op.



2 jaar beperkte garantie

U krijgt tot 2 jaar na de aankoopdatum garantie op defecten en vakmanschap van het elektronische DYMO-product. Deze commerciële garantie is extra naast alle betreffende wettelijk verplichte garanties. DYMO zal uw product in de volgende gevallen gratis repareren dan wel vervangen:

- 1 Bij producten die onder deze garantie worden geretourneerd moet u een beschrijving van het defect, een kopie van de aankoopbon van het product en uw volledige contactgegevens bijsluiten, te weten: naam, telefoonnummer, volledige adres (straatnaam + huisnummer, postcode, woonplaats en land).
- 2 Producten die aan DYMO worden geretourneerd, moeten goed worden verpakt. DYMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die tijdens het vervoer kwijt of beschadigd raken.
- 3 De producten moeten volgens de meegeleverde gebruiksaanwijzing zijn gebruikt. DYMO is niet aansprakelijk voor defecten als gevolg van ongelukken, onjuist gebruik, wijzigingen of nalatigheid.
- 4 DYMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vervolgschade, schade of kosten ten gevolge van de machines of accessoires zelf of het gebruik ervan, met die uitzondering dat geen aansprakelijkheid wordt afgewezen voor fataal of lichamelijk letsel ten gevolge van dit soort producten.
- 5 DYMO-labelprinters werken het beste met DYMO-labels. Defecten of schade ten gevolge van het gebruik van een ander merk labels vallen niet onder deze garantie.
- 6 Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten die u als consument geniet.

Registreren voor 1 jaar extra garantie

Registreer uw nieuwe DYMO-product en krijg 1 jaar extra garantie.

Als geregistreeerde gebruiker krijgt u tevens het volgende:

- Technische ondersteuning van deskundigen
- Nuttige tips en trucs over het gebruik van het product
- Speciale aanbiedingen en aankondiging van nieuwe producten

Registreer u vandaag nog om binnenkort het garantiebewijs voor de verlengde garantie te krijgen. Ga naar www.dymo.com/register

Wat te doen als het product defect is

DYMO biedt de volgende mogelijkheden voor reparatie en onderhoud:

- **DYMO-website:** In de meeste gevallen zal een bezoek aan www.dymo.com uitkomst bieden. In het onderdeel Customer Support (Klantondersteuning) vindt u informatie over uw DYMO-product, waaronder veelgestelde vragen en oplossingen voor bekende problemen. Ook de gebruikershandleiding bevat aanvullende informatie.
- **DYMO Help Desk:** U kunt ook contact opnemen met de DYMO Help Desk waar de medewerker samen met u de aard van het probleem kan vaststellen, en u kan vertellen wat u verder kunt doen:
VK 020 3564 8354 Intl +44 203 564 8356
- **Reparatiecentrum:** U kunt het defecte product naar een DYMO-reparatiecentrum sturen (zie de eerder vermelde voorwaarde 1 en 2 voor vervanging van een defect product). U vindt het adres van het dichtstbijzijnde DYMO-reparatiecentrum op www.dymo.com, of kunt hiervoor contact opnemen met de DYMO Help Desk.