

Copyright

© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle rettigheter forbeholdt. Rev 10/16.

Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Varemerker

DYMO er et registrert varemerke i USA og andre land.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple, Inc. og er registrert i USA og andre land.

Apple Store er et servicemerke for Apple Inc.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco, i USA og andre land.

Ordmerket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og brukes under lisens.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google Inc.

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

«Made for iPhone» og «Made for iPad» betyr at det elektroniske utstyret er konstruert spesifikt for å kobles til henholdsvis iPhone eller iPad, og er sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsestandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller hvorvidt den oppfyller sikkerhets- og juridiske standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette utstyret sammen med iPhone eller iPad kan virke inn på den trådløse ytelsen.

Sikkerhetsforholdsregler for Bluetooth



Etterfølg alle tegn og anvisninger som krever at elektriske enheter eller RF-radioprodukter må slås av på utpekte steder. Dette kan omfatte bensinstasjoner, sykehus, steder hvor det foregår sprenging, potensielt eksplosive atmosfærer eller i luftfartøy.



For å oppnå best mulig resultat, må du sjekke at merkemaskinen befinner seg innenfor rekkevidden for den mobile enheten, og ikke bak hindringer. Merkemaskinen må ikke plasseres i nærheten av enheter som kan forårsake interferens, som mikrobølgeovner og annet trådløst utstyr.

Hurtigveiledning

Last ned hele bruksanvisningen

For fullstendig informasjon om bruk av din merkemaskin, last ned *DYMO MobileLabeler*, bruksanvisning fra et av følgende steder:



- Fra linken **Bruksanvisning** i mobil-appen Dymo Connect
- Bruk QR-koden til venstre
- Fra **support.dymo.com**

Registrer på

www.dymo.com/register

Når du registrerer merkemaskinen, sikrer du at du vil motta alle nyheter og oppdateringer. Du vil bli bedt om å legge inn serienummeret for merkemaskinen under registreringsprosessen. Serienummeret finner du på undersiden av merkemaskinen.




Serienummeret
på undersiden av
merkemaskinen

Sette i etikettkassetten

Din labelmaker Bruker DYMO D1-tapekassetter



Trykk for å åpne

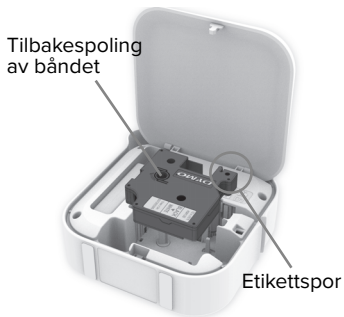

Sette i tapekassetten

- 1 Trykk på  nederst på dekselet og løft for å åpne dekselet.
- 2 Sett inn tapekassetten og trykk forsiktig til den klikker på plass. Pass på at tape og bånd sitter stramt over åpningen til tapekassetten og at tapen føres gjennom etikettporene.

Om nødvendig kan du vri båndspolen med klokken for å stramme til båndet.

Sette i batteriet

Merkemaskinen bruker et oppladbart litium-ionbatteri (LiPo) og er delvis ladet når den sendes.

⚠ Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes på side 26.

Sette i batteriet

- 1 Sett inn batteriet i batterirommet som vist.
- 2 Lukk dekselet.
- 3 Trykk på  for å slå på strømmen.

Lad batteriet helt opp så snart som mulig. Det tar ca. 2,5 timer å lade batteriet helt opp.


For å lade batteriet

- 1 Plugg strømledningen inn i strømadapteren.
- 2 Koble strømadapteren til strømkontakten, og plugg strømledningen i et strømuttak.



Pare merkemaskinen

Par merkemaskinen til den mobile enheten ved hjelp av innstillingene for Bluetooth® på enheten.

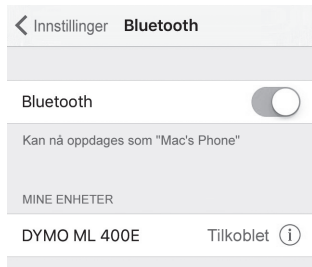

Pare med en iOS®-enhet

- 1 Slå på Bluetooth i Innstillinger.
- 2 Trykk på **DYMO ML xxxx** under **ANDRE ENHETER**.
Tilkoblet viser etter noen sekunder, når paringen er fullført.



Pare med en Android™-enhet

- 1 Slå på Bluetooth i Innstillinger.
- 2 Trykk på **DYMO ML xxxx** under **Tilgjengelige enheter**.
Etter noen sekunder, viser merkemaskinen under **Parede enheter**, når paringen er fullført.

Få tak i Dymo Connect-appen

Last ned og installer den mobile appen DYMO Connect i Apple® App-store eller Google Play™-butikk.



Skrive ut den første etiketten

Skrive ut den første etiketten


- 1 Trykk på  for å åpne appen.
- 2 Trykk på **Opprett ny etikett** på Hjem-skjermen.
- 3 Skriv noe.
- 4 Trykk på  når du vil skrive ut. Etiketten skjæres automatisk etter utskrift.
- 5 Fjern dekkpapiret bak på etiketten og sett etiketten på en ren og tørr flate.

Trykk når du vil skrive ut



Skriv noe

Dekkpapir



Sikkerhetsforholdsregler for oppladbare batterier

Batteritype: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh

Feilhåndtering av et oppladbart litium-ionpolymer-batteri kan føre til lekkasje, varme, røyk, eksplosjon eller brann. Dette kan føre til forringet ytelse eller svikt. Det kan også skade beskyttelsesenheten som er installert i batteriet. Dette kan skade utstyr eller brukere. Følg instruksjonene nedenfor nøye.

Fare

- Bruk kun batteriet i merkemaskinen MobileLabeler.
- Batteriet kan kun lades opp når det er satt i merkemaskinen og ved bruk av ladeadapteren som følger med (9 V/4 A).
- Ikke koble direkte til et elektrisk strømuttak eller en lader til et lighteruttak i bil.
- Ikke oppbevar batteriet i nærheten av brann eller i en bil hvor temperaturen kan bli over 60 °C.

Advarsel

- Stans opplading av batteriet hvis ikke oppladingen er ferdig innen tre timer.

Forsiktig

- Ikke bruk merkemaskinen eller batteriet på et sted som genererer statisk elektrisitet.
- Merkemaskinen skal kun brukes i romtemperatur.
- Batteriet kan kun lades i temperaturer mellom +10 °C ~ 30 °C.

Fjerne batteriet

⚠ Se til at alle ledninger er frakoblet før LiPo-batteriet håndteres.

Slik tar du ut batteriet

- 1 Koble fra USB- og strømledninger
- 2 Trykk på  nederst på dekselet og løft for å åpne dekselet.
- 3 Ta batteriet ut av batterirommet.
- 4 Batteriet skal lagres kjølig og tørt.



2 års begrenset garanti

Ditt elektroniske DYMO-produkt selges med en 2-årsgaranti fra salgsdato mot defekter i materialer eller arbeid. Denne salgsgarantien gjelder i tillegg til eventuelle, lovmessige garantier. DYMO vil reparere eller erstatte produktet gratis på følgende betingelser:

- 1 Produkter som returneres under garantien skal vedlegges en beskrivelse av defekten sammen med kopi av salgskvitteringen og din kontaktinformasjon og detaljer om levering: navn, telefon, fullstendig adresse inkl. vei, husnummer, postnummer, by og land.
- 2 Produkter som returneres til DYMO skal være riktig pakket. DYMO har intet ansvar for gods som ble tapt eller skadet ved transport fra kunden.
- 3 Produkter må ha blitt brukt i streng overholdelse av driftsinstruksjoner som ble medlevert. DYMO har intet ansvar for skader som følge av ulykke, feilbruk, forandringer eller forsømmelse.
- 4 DYMO har intet ansvar for følgelig tap, skade eller kostnader av noe slag som resulterer av maskinene eller tilbehør eller bruken derav, med unntak av at ansvar for død eller personskada fra slike produkter ikke er ekskludert.
- 5 DYMO etikettmerkemaskiner er kun designet til bruk med DYMO-etiketter. Denne garantien dekker ikke feilfunksjon eller skade som følge av bruken av tredjepartsetiketter.
- 6 Denne garantien berører ikke dine lovmessige rettigheter som kunde.

Registrer varen og få 2 + 1 års garanti

Registrer ditt nye DYMO-produkt og få 1 års ekstra garanti.

Som registrert bruker får du også:

- Teknisk støtte fra eksperter
- Nyttige tips når det gjelder bruk av produktet
- Spesialtilbud og melding om nye produkter

Registrerer du produktet i dag, vil du motta bevis på den utvidede garantien på produktet ditt om kort tid. Gå til www.dymo.com/register

Hva gjør du hvis produktet ditt er defekt?

DYMO tilbyr følgende servicealternativer:

- **DYMOS nettsted:** I de fleste tilfeller vil et besøk på www.dymo.com gi rett veiledning. På området for kundestøtte kan du finne informasjon om DYMO-produktet ditt, som f.eks. Ofte spurte spørsmål og løsninger på kjente problemer. Brukerveiledningen gir også ytterligere informasjon.
- **DYMO kundeservice:** Du kan også kontakte DYMO kundeservice, hvor en medarbeider vil hjelpe deg til å avklare problemets eksakte art og gi deg videre veiledning i hva du skal gjøre videre:
NO +47 22 31 09 22 Internasjonalt +44 203 564 8356
- **Reparasjonssenter:** Defekte produkter kan sendes til et DYMO-reparasjonssenter (se ovennevnte betingelser 1 og 2 om hvordan et defekt produkt erstattes). Adressen til nærmeste DYMO-reparasjonssenter kan finnes på www.dymo.com eller du kan ta kontakt med DYMO kundeservice.