Copyright

© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Todos os direitos reservados. Rev 10/16. Nenhuma parte deste documento ou do software pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, ou traduzida para outro idioma, sem o consentimento prévio por escrito da Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Marcas comerciais

DYMO é marca registrada nos EUA e em outros países.

Apple e o logo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

IOS é marca comercial ou registrada da Cisco nos EUA e em outros países.

A marca nominativa e logos da Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. usadas sob licença.

Android, Google Play e o logo da Google Play são marcas registradas da Google Inc.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

"Made for iPhone" (Fabricado para iPhone) e "Made for iPad" (Fabricado para iPad) significam que um acessório eletrônico foi desenvolvido para conectar-se especificamente ao iPhone ou ao iPad, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com padrões regulatórios e de segurança. Observe que a utilização deste acessório com um iPhone ou iPad pode afetar o desempenho sem fio.

Precauções Bluetooth



Observe todas as sinalizações e instruções que exigem o desligamento de um dispositivo elétrico ou produto de rádio RF em áreas designadas, como postos de combustíveis, hospitais, áreas de detonação, atmosferas potencialmente explosivas ou aeronaves.



Para os melhores resultados de impressão, certifique-se de que a impressora de etiquetas esteja dentro do alcance de seu dispositivo móvel e livre de obstruções. A impressora de etiquetas não deve ser colocada próximo a qualquer dispositivo que possa causar interferência, como fornos de micro-ondas e outros dispositivos sem fio.

Guia de Início Rápido

Baixe o Guia do Usuário completo

Para obter informações completas sobre sua impressora de etiquetas, faça o download do *Guia do Usuário DYMO MobileLabeler* de um dos locais a seguir:



- Link para o Guia do Usuário no app DYMO Connect
- Use o código QR à esquerda
- support.dymo.com

Registre-se em www.dymo.com/register

Fazer o registro de sua impressora de etiquetas assegura o recebimento de notícias e atualizações.

Durante o processo de registro, será solicitado a você que insira o número de série da sua impressora de etiquetas. O número de série está localizado na parte inferior da impressora de etiquetas.



Número de série na parte inferior da impressora de etiquetas

Inserção do cassete de etiquetas

Sua labelmaker usa cassetes de etiquetas DYMO D1.



Pressione para abrir



Para inserir o cassete de etiquetas

- 1 Pressione (a) na parte inferior da tampa e levante para abri-la.
- Insira o cassete de etiquetas e pressione com firmeza até que ele prenda no local com um clique.

Verifique se a fita está esticada na abertura do cassete de etiquetas e se está passando entre as guias de etiqueta.

Se necessário, gire a bobina da fita no sentido horário para esticar a fita.

Inserção da bateria

A impressora de etiquetas usa uma bateria de polímero de íon de lítio (LiPo) recarregável que vem parcialmente carregada.

▲ Leia as Precauções de Segurança da LiPo na página 36.

Para inserir a bateria

- Insira a bateria em seu compartimento, conforme mostrado.
- 2 Feche a tampa.
- 3 Pressione (para ligar a impressora.

Carregue totalmente a bateria assim que possível. A bateria leva aproximadamente 2,5 horas para carregar inteiramente.

Para carregar a bateria

- Conecte o cabo de energia à fonte de energia.
- 2 Ligue o adaptador de energia ao conector de energia e ligue o cabo de energia a uma tomada.




Conector de energia

Pareando a Impressora de Etiquetas

Faça o pareamento da impressora de etiquetas com seu dispositivo móvel usando as configurações de Bluetooth® do seu dispositivo.



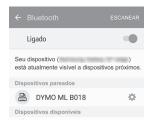

Pareamento com um dispositivo iOS®

- 1 Nas configurações, ative a configuração Bluetooth.
- 2 Toque em DYMO ML xxxx, em OUTROS DISPOSITIVOS. Após alguns segundos, Conectado é exibido quando o pareamento é concluído.

Pareamento com um dispositivo Android™

- Nas configurações, ative a configuração Bluetooth.
- 2 Toque em DYMO ML xxxx, em Dispositivos disponíveis. Após alguns segundos, a impressora de etiquetas aparece em Dispositivos pareados quando o pareamento for concluído.

Obtendo o app DYMO Connect

Baixe e instale o app DYMO Connect na App Store da Apple® ou no Google Play™.



Impressão da primeira etiqueta

Para imprimir sua primeira etiqueta

- 1 Toque em para abrir o app.
- 2 Na tela inicial, toque em Criar nova etiqueta.
- Digite o texto desejado
- 4 Toque em para imprimir. A etiqueta é cortada automaticamente após a impressão.
- Remova o revestimento de papel do verso da etiqueta e coloque-a em uma superfície limpa e seca.





Precauções de segurança da bateria recarregável

Tipo de bateria: LiPolymer 7.4V 1500mAh 11.1Wh

O manuseio inadequado da bateria de polímero de íon de lítio recarregável pode causar vazamento, calor, fumaça, explosão ou incêndio. Isso pode prejudicar o desempenho ou provocar falhas. Também pode danificar o dispositivo de proteção instalado na bateria. Isso pode deteriorar o equipamento ou provocar ferimentos nos usuários. Siga todas as instruções abaixo.

▲ Perigo

- Use a bateria apenas na impressora de etiquetas MobileLabeler.
- A bateria só pode ser carregada enquanto inserida na impressora de etiquetas usando o adaptador fornecido (9V/4A).
- Não conecte diretamente a uma tomada elétrica ou a carregadores que utilizam conexões para acendedores de cigarro.
- Não armazene a bateria perto de fogo ou dentro do carro quando houver a possibilidade de a temperatura ultrapassar 60 °C.

A Aviso

 Interrompa o carregamento da bateria se este n\u00e3o for conclu\u00eddo dentro de tr\u00e9s horas.

Cuidado

- Não use a impressora de etiquetas ou a bateria em local que gere eletricidade estática.
- Use a impressora de etiquetas apenas em temperatura ambiente.
- A bateria só pode ser carregada dentro de uma faixa de temperatura de 10 °C a 30 °C.

Remoção da bateria

▲ Certifique-se de que todos os cabos estejam desconectados antes de manusear a bateria LiPo.

Remoção da bateria

- Desconecte os cabos USB e de energia.
- Pressione na parte inferior da tampa e levante para abri-la.
- Remova a bateria do seu compartimento.
- 4 Armazene a bateria em um local fresco e seco.



Garantia limitada de 2 anos

Seu produto eletrônico DYMO é vendido com garantia de 2 anos a partir da data de compra contra defeitos de material e mão de obra. Essa garantia comercial se aplica adicionalmente a qualquer garantia estatutária. A DYMO irá reparar ou substituir o seu produto gratuitamente nas seguintes condições:

- 1 Os produtos devolvidos sob esta garantia estejam acompanhados de uma descrição do defeito juntamente com uma cópia do comprovante de compra do produto e suas informações completas para contato e remessa: nome, telefone, endereço completo – rua, número, cep, cidade e país.
- 2 Os produtos devolvidos à DYMO devem ser adequadamente embalados. A DYMO recusa qualquer responsabilidade por produtos perdidos ou danificados em trânsito desde o cliente.
- 3 Os produtos devem ter sido utilizados estritamente em conformidade com as instruções de operação fornecidas. A DYMO não assume responsabilidade por defeitos causados por acidente, uso indevido, alteração ou negligência.
- 4 A DYMO não se responsabiliza por quaisquer perdas consequentes, danos ou despesas de qualquer tipo resultantes das máquinas ou acessórios, ou de seu uso, salvo se a responsabilidade por morte ou lesão corporal causada por esses produtos não esteja excluída.
- 5 As impressoras de etiquetas DYMO foram projetadas para uso somente com as etiquetas fabricadas pela DYMO. Esta garantia não cobre defeitos ou danos causados pelo uso de etiquetas de outros fornecedores.
- 6 Esta garantia não afeta os seus direitos como consumidor.

O que fazer se o seu produto estiver com defeito?

A DYMO oferece as seguintes opções de serviço:

- Website da DYMO: Na maioria das situações, acessar o site www.dymo.com proporciona a assistência correta. Na área de Suporte ao Cliente, você encontrará informações sobre o seu produto DYMO, tais como perguntas frequentes e soluções para problemas conhecidos. O Guia do Usuário também oferece informações adicionais.
- Help Desk DYMO: Você também pode entrar em contato com o Help Desk DYMO, no qual um operador ajudará a determinar a natureza exata do problema e recomendar o que fazer em seguida: Internacional +44 203 564 8356
- Centro de reparos: Você pode enviar o produto defeituoso para um centro de reparos DYMO (consulte as condições 1 e 2 apresentadas acima sobre como trocar um produto com defeito). O endereço do centro de reparos DYMO mais próximo pode ser encontrado em www.dymo.com, ou você pode entrar em contato com o Help Desk DYMO.