

Copyright

© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med ensamrätt. Rev. 10/16.

Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk utan föregående skriftligt godkännande från Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Varumärken

DYMO är ett registrerat varumärke i USA och andra länder.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används under licens.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Beteckningarna "Made for iPhone" och "Made for iPad" innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till iPod, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för enhetens funktion eller för att den uppfyller gällande säkerhetsregler och myndighetskrav. Obs! Användning av det här tillbehöret tillsammans med iPhone eller iPad kan inverka på den trådlösa prestandan.

Säkerhetsföreskrifter för Bluetooth



Följ alla skyltar och anvisningar som kräver att elektriska enheter eller produkter med radiosändare stängs av inom vissa områden, som till exempel bensinstationer, sjukhus, sprängningsområden, potentiellt explosiva miljöer eller ombord på flygplan.



Du får bäst resultat om du har etikettskrivaren inom den mobila enhetens räckvidd och utan hinder i vägen. Etikettskrivaren ska inte ställas nära andra enheter, som t.ex. mikrovågsugnar och andra trådlösa enheter, eftersom det kan orsaka störningar.

Snabbstartsguide

Ladda ned den fullständiga bruksanvisningen

För fullständig information om hur du använder din etikettskrivare, ladda ned *DYMO MobileLabeler bruksanvisning* från något av följande ställen:



- Från länken **Bruksanvisning i** mobilappen DYMO Connect
- Använd QR-koden till vänster
- Från **support.dymo.com**

Registrera produkten på www.dymo.com/register

Genom att registrera din etikettskrivare ser du till att du får alla nyheter och uppdateringar.

Under registreringen ombeds du ange etikettskrivarens serienummer. Serienumret finns på etikettskrivarens undersida.




Serienummer på
etikettskrivarens
undersida

Sätta i etikettkassett

Din labelmaker använder DYMO D1 etikettkassetter.



Tryck för att öppna

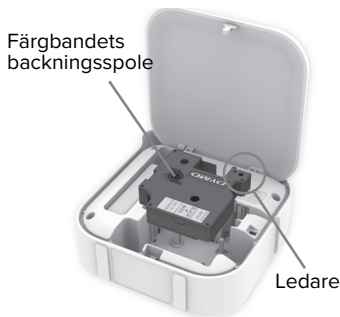

Så här sätter du i en etikettkassett

- 1 Tryck på  längst ned på locket och öppna det genom att lyfta.
- 2 Sätt i etikettkassetten och tryck den på plats tills den fastnar med ett klick.
Se till att etiketten och färgbandet är spända över kassettsens öppning och att etiketten kan passera fritt mellan ledarna.
Vid behov vrider du färgbandets backningsspole medurs för att spänna färgbandet.

Sätta i batteriet

Etikettskrivaren använder ett uppladdningsbart litiumjonpolymerbatteri (LiPo) som är delvis laddat vid leverans.

- ⚠** Läs noga Försiktighetsåtgärder för litiumjonpolymerbatteriet som finns på sidan 36.

Så här sätter du i batteriet

- 1 Sätt i batteriet i batterifacket så som visas.
- 2 Stäng locket.
- 3 Sätt på strömmen genom att trycka på .

Ladda batteriet fullständigt så snart som möjligt. Det tar ungefär två och en halv timme att ladda batteriet fullständigt.

Så här laddar du batteriet


- 1 Anslut strömsladden till strömadaptern.
- 2 Anslut strömadaptern till strömkontakten och sätt sedan i strömsladden i ett eluttag.



Strömslutning


Parkoppla etikettskrivaren

Parkoppla etikettskrivaren med dina mobila enhet via enhetens Bluetooth®-inställningar.

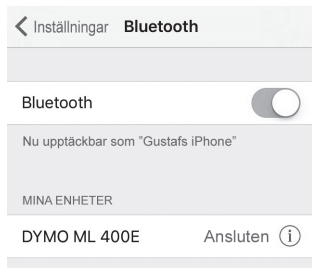

Parkoppla med en iOS®-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth-inställningen i Inställningar.
- 2 Tryck på **DYMO ML xxxx** under **ENHETER**. Efter några sekunder visas **Ansluten** när parkopplingen är klar.

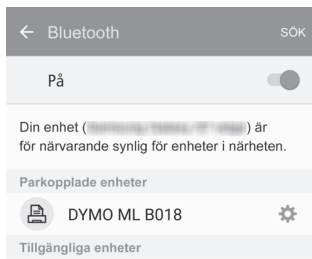

Parkoppla med en Android™-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth-inställningen i Inställningar.
- 2 Tryck på **DYMO ML xxxx** under **Tillgängliga enheter**. Efter några sekunder visas etikettskrivaren under **Parkopplade enheter** när parkopplingen är klar.

Skaffa appen DYMO Connect

Ladda ned och installera mobilappen DYMO Connect som finns på Apple® App Store eller Google Play™-butiken.



Skriva ut din första etikett

Så här skriver du ut din första etikett


- 1 Öppna appen genom att trycka på .
- 2 Tryck på **Skapa ny etikett** på hemskärmen.
- 3 Ange text.
- 4 Tryck på  för att skriva ut. Etiketten klipps automatiskt när utskriften är klar.
- 5 Ta bort skyddspappret från etiketten och placera etiketten på en ren och torr yta.

Tryck för att skriva ut



Ange text

Delad baksida



Säkerhetsföreskrifter för det uppladdningsbara batteriet

Batterityp: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh

Felaktig hantering av det laddningsbara litiumjonpolymerbatteriet kan orsaka läckage, värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta kan medföra försämrad effekt eller haveri. Det kan också skada den skyddsenhet som är installerad i batteriet. Det kan i sin tur skada utrustningen eller användarna. Följ noggrant nedanstående anvisningar.

Fara

- Använd endast batteriet i MobileLabeler-etikettskrivaren.
- Batteriet kan bara laddas med den medföljande laddningsadaptern (9 V/4 A) medan det är isatt i etikettskrivaren.
- Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag.
- Förvara inte batteriet i närheten av eld eller i en bil där temperaturen kan överstiga 60°C.

Varning

- Avbryt laddningen av batteriet om den inte slutförts inom tre timmar.

Varning

- Använd inte etikettskrivaren eller batteriet på platser som genererar statisk elektricitet.
- Använd bara etikettskrivaren vid rumstemperatur.
- Batteriet kan bara laddas mellan +10°C och 30°C.

Ta ur batteriet

- ⚠** Se till att alla kablar är urkopplade innan du hanterar LiPo-batteriet.

Så här tar du ut batteriet

- 1 Koppla ur USB- och strömkablarna.
- 2 Tryck på  längst ned på locket och öppna det genom att lyfta.
- 3 Ta ut batteriet ur batterifacket.
- 4 Förvara batteriet på en sval och torr plats.



Tvåårig begränsad garanti

Din elektroniska DYMO-produkt säljs med en 2-årig garanti mot material- och tillverkningsfel, från inköpsdatum. Denna kommersiella garanti gäller i tillägg till eventuella lagstadgade garantier. DYMO reparerar eller byter ut din produkt gratis om följande villkor är uppfyllda:

- 1 Produkter som returneras under den här garantin måste åtföljas av en beskrivning av felet samt en kopia av inköpsbeviset och fullständiga kontakt- och leveransuppgifter för dig: namn, telefonnummer, fullständig adress (gata, husnummer, postnummer, ort, land).
- 2 Produkter som återsänds till DYMO måste vara ordentligt packade. DYMO tar inget ansvar för varor som försvunnit eller skadats under transporten från kunden.
- 3 Produkten måste ha använts enbart i enlighet med de medföljande användarinstruktionerna. DYMO har inget ansvar för skador orsakade av olyckor, felaktig användning, ändring eller försummelse.
- 4 DYMO har inget ansvar för förluster, skador eller utgifter av något slag, orsakade av maskiner eller tillbehör eller användning av dessa, utom ansvar för dödsfall eller kroppsskada som orsakas av sådana produkter.
- 5 DYMO:s etikettskrivare är endast avsedda för användning med etiketter från DYMO. Denna garanti gäller inte felfunktion eller skada som orsakas av användning av tredje parts etiketter.
- 6 Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter som konsument.

Registrera dig för 2 + 1 års garanti

Registrera din nya DYMO-produkt så får du ytterligare ett års garanti.

Som registrerad användare får du dessutom

- teknisk support från experter.
- praktiska tips om hur du bäst använder produkten.
- speciella erbjudanden och information om nya produkter.

Registrera dig idag så får du snart produktens certifikat för utökad garanti.

Gå till www.dymo.com/register

Vad gör du om din produkt är skadad?

DYMO erbjuder dig följande servicealternativ:

- **DYMO:s hemsida:** I de flesta fall ger ett besök på www.dymo.com den hjälp du behöver. I kundtjänstområdet hittar du information om din DYMO-produkt, som vanliga frågor (FAQ) och lösningar på kända problem. Bruksanvisningen ger dig också mer information.
- **DYMO:s support:** Du kan också kontakta DYMO:s support, där en medarbetare hjälper dig avgöra vilket problemet är och ger dig råd om vad du ska göra:
SV +46 (0)8 5936 6312 Intl +44 203 564 8356
- **Servicecentrum:** Du kan sända din skadade produkt till ett DYMO servicecentrum (se ovanstående villkor 1 och 2, angående utbyte av en skadad produkt). Adressen till ditt närmaste DYMO service-centrum hittar du på www.dymo.com eller också kan du kontakta DYMO:s kundtjänst.