

DYMO®



Brukerhåndbok

Rhino 5200

Advanced Labeling Tool

Copyright

© 2019 Sanford, L.P. Med enerett.

Ingen del av dette dokumentet eller programvaren skal gjengis eller overføres i noen form eller på noen måte eller oversettes til et annet språk uten forutgående skriftlig tillatelse fra Sanford, L.P.


Varemerker

DYMO og RHINO er registrerte merker i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.

Innhold

Om din nye merkemaskin	5
Komme i gang	5
Koble til strøm	5
Sette i batteriene	5
Koble til strømadapteren (valgfritt)	5
Sette inn batteripakken (valgfritt)	5
Lade opp batteripakken	6
Sette i og ta ut etikettkassetten	6
Stille inn etikettbredden	6
Velge språk	7
Velge måleenheter	7
Bli kjent med merkemaskinen	7
Av/på	7
LCD-skjerm	7
Bruke belysningen	7
Justere skjermkontrasten	7
Tittelfelt	7
VERSALER-modus	8
Shift-tasten	8
Utløsertast	8
Navigeringstaster	8
Tilbaketast	8
Slettetast	8
Kuttetast	8
Hurtigtaster	8
Jobbe med etikettfiler	8
Opprette en etikettfil	8
Legge etiketter i en etikettfil	8
Slette etiketter fra en fil	9
Skrive ut en etikettfil	9
Formatere en etikett	9
Endre skriftstørrelsen	9
Endre skriftstilen	9
Lage etiketter med flere linjer	9
Bruke internasjonale tegn	10
Lage industrielle etiketter	10
Lage etiketter for kabler og ledninger	10
Lage kabeletiketter	10
Lage ledningsetiketter	10
Lage flaggetiketter	10
Lage etiketter med fast lengde	11
Lage paneletiketter	11
Lage Patchepaneletiketter	11
Lage etiketter for elektriske paneler	11
Bruke bryterduplikatorer	11
Skrive ut tomme brytere	12
Lage bloketiketter	12
Lage rekkeklemmeetiketter	12
Lage 110-blokk-etiketter	12

Lage moduletiketter	13
Bruke sikringsduplikatorer.....	13
Skrive ut tomme moduler	13
Lage vertikale etiketter	13
Endre typen etikett	13
Endre etikettinnstillingene	14
Skrive ut skillelinjer mellom celler	14
Bruke strekkoder	14
Legge til en strekkode	14
Endre en strekkode	14
Slette en strekkode	14
Plassere visuelt leselig strekkodetekst	14
Skjule strekkodetekst	15
Legge til symboler	15
Sette inn symboler	15
Bruke Bibliotekstekstsamlingen	15
Legge til tekst i Mitt bibliotek	15
Sette inn Bibliotekstekst	15
Slette tekst i Mitt bibliotek	15
Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)	15
Bruke enkel seriekopiering	16
Bruke simultan seriekopiering	16
Bruke avansert seriekopiering	16
Utskriftsalternativer	16
Skrive ut flere kopier	16
Sortere flere kopier	17
Midlertidig stopp mellom etiketter	17
Føre frem etiketten	17
Justere utskriftskontrasten	17
Bruke minnet	17
Lagre en etikettfil	17
Hente en etikettfil fra minnet	17
Slette en etikettfil fra minnet	18
Rengjøre merkemaskinen	18
Symboler	19
Feilsøking	20

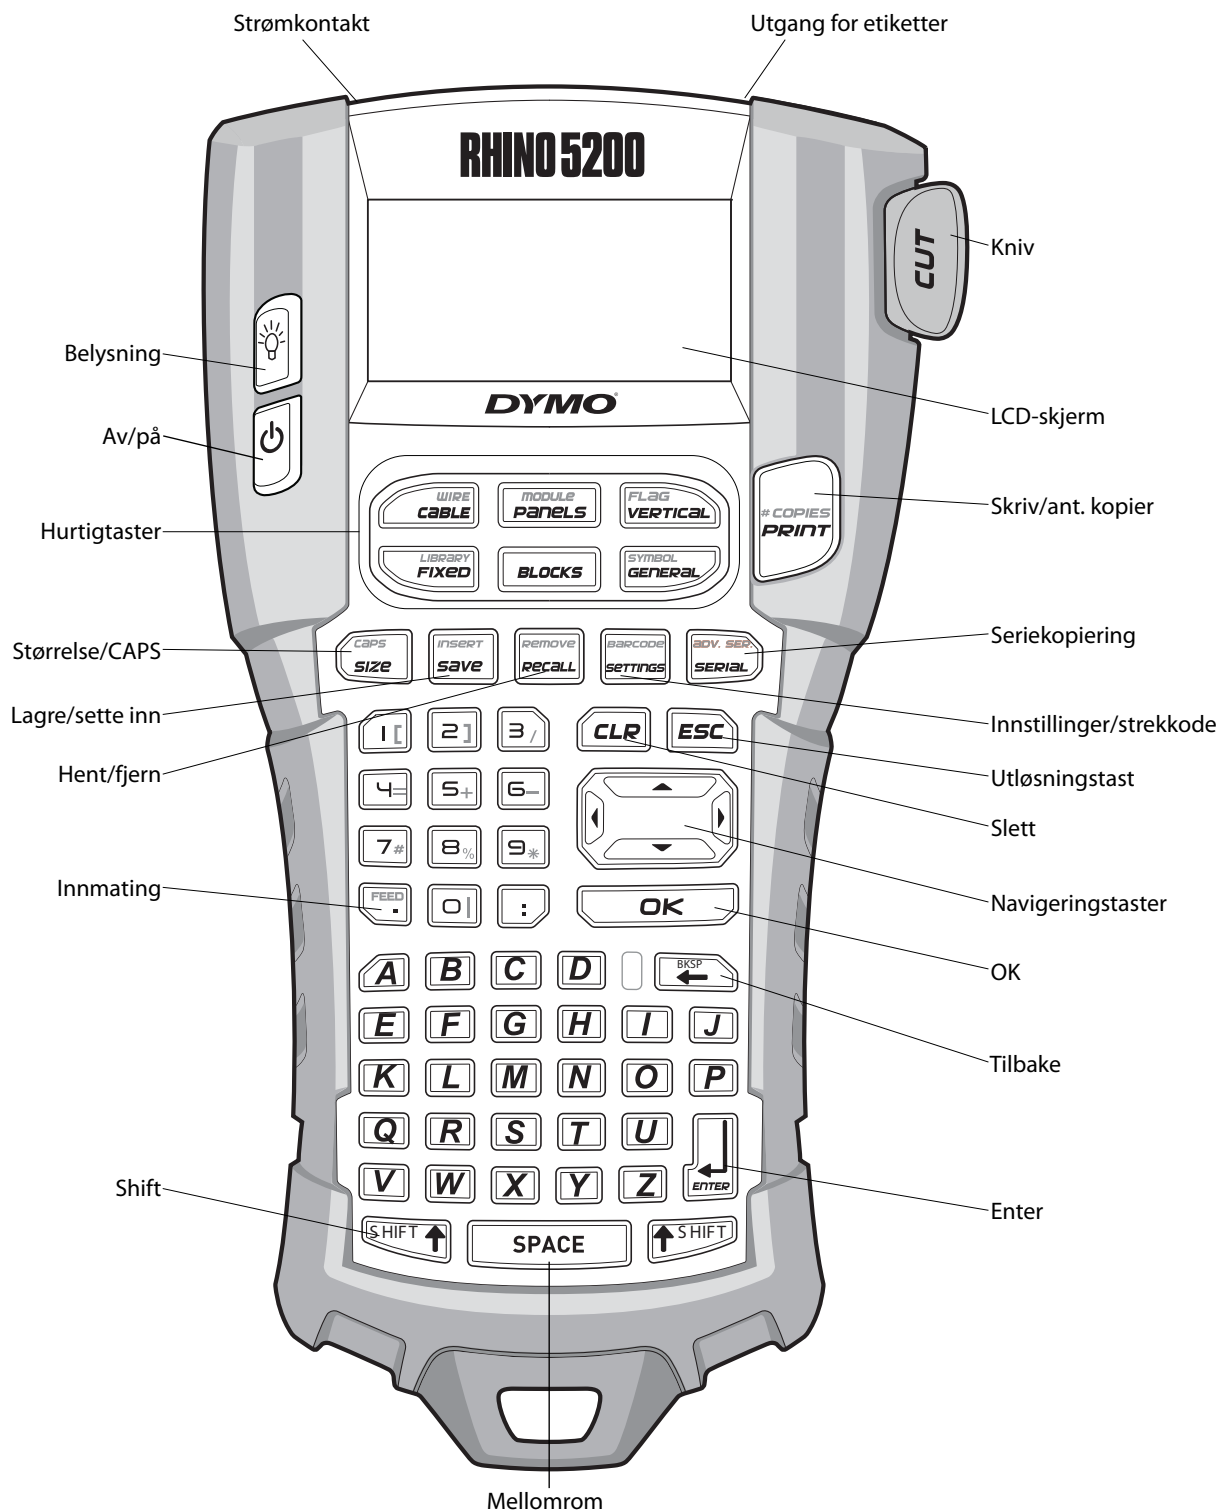

Figur 1 RHINO 5200 merkemaskin

Om din nye merkemaskin

Med den nye RHINO-merkemaskinen kan du lage en rekke ulike, selvklebende etiketter med høy kvalitet. Du kan skrive ut etikettene i mange forskjellige størrelser og stilarter. Merkemaskinen bruker etikettkassetter fra RHINO Industrial i bredder på 6 mm, 9 mm, 12 mm eller 19 mm. RHINO etikettkassetter kan også fås i et stort utvalg materialer, som fleksibel nylon, polyester, vinyl, tape og krympestrømper.

Gå til **www.dymo.com** for informasjon om alle etiketter og tilbehør til merkemaskinen.

Garantiregistrering

Gå til **www.dymo.com/register** for å registrere merkemaskinen på Internett. Under registreringen trenger du serienummeret. Det finner du inne i batterirommet.

Komme i gang

Følg anvisningene i denne delen første gang du skal bruke merkemaskinen.

Koble til strøm

Skriveren kan drives med batterier eller vekselstrøm. Det følger med et oppladbart Lithium-ion-batteri og vekselstrømadapter med enkelte modeller. Gå til **www.dymo.com** for opplysninger om hvordan du kan skaffe en valgfri, oppladbar batteripakke.

▼ Bruk det oppladbare Lithium-ion-batteriet til bærbar bruk når skriveren ikke er koblet til vekselstrøm.


For å spare strøm, slår merkemaskinen seg automatisk av etter fem minutter uten bruk.

Sette i batteriene

Merkemaskinen kan fungere med seks AA alkaliebatterier.

Slik setter du i batteriene

1. Trykk på batterilåsing bak på merkemaskinen for å ta av batteridekslet. Se Figur 2.

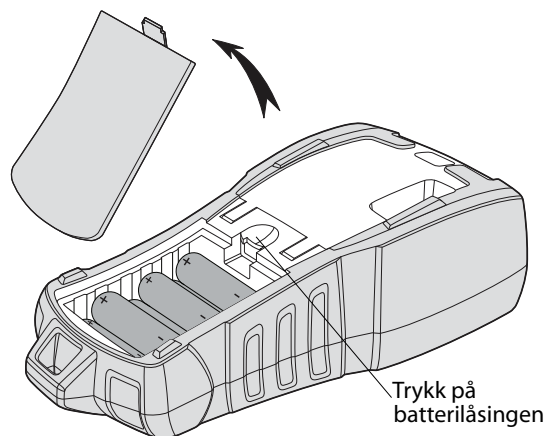

Figur 2

2. Sett batteriene inn i batterirommet. Se Figur 2.
3. Sett batteridekselet på igjen.


▼ Ta ut batteripakken hvis merkemaskinen ikke skal brukes over lengre perioder.

Koble til strømadapteren (valgfritt)

Merkemaskinen bruker en 110 V – 240 V strømadapter. Når strømadapteren kobles til med batteripakken satt i, lades batteriet. Bruk bare en DYMO-merket strømadapter.

Slik tilkobles strømadapteren

1. Plugg strømadapteren inn i strømkontakten øverst på merkemaskinen. Se Figur 3.

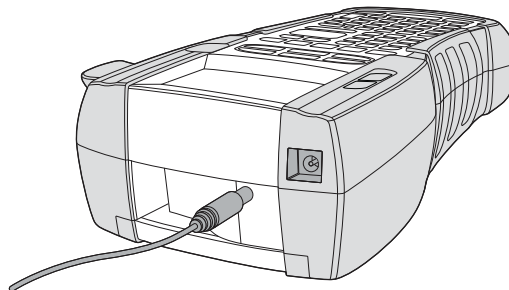

Figur 3


2. Plugg den andre enden av strømadapteren inn i en stikkontakt.

Sette inn batteripakken (valgfritt)

Etuisettet omfatter en oppladbar litiumion-batteripakke for bærbar bruk, når maskinen ikke er koblet til strømadapteren.

Sette i batteripakken

1. Trykk på batterilåsing bak på merkemaskinen for å ta av batteridekslet. Se Figur 4.

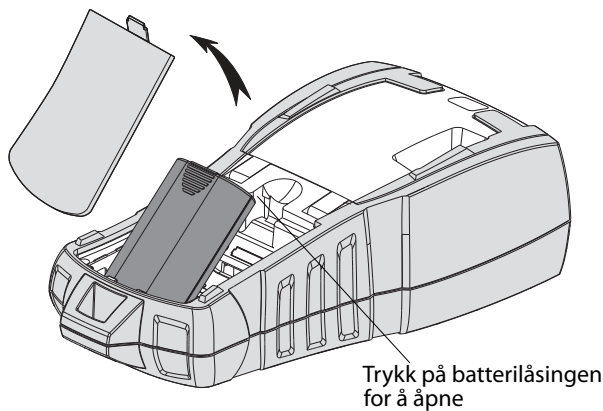

Figur 4

2. Sett batteriet inn i batterirommet. Se Figur 4.
3. Sett batteridekselet på igjen.

▼ Ta ut batteripakken hvis merkemaskinen ikke skal brukes over lengre perioder.

Lade opp batteripakken

Når merkemaskinen er tilkoblet en strømkilde med en strømadapter, lader batteripakken automatisk. Førstegangs lading av batteriet tar ca. åtte timer; senere opplading tar ca. to timer.

Sette i og ta ut etikettkassetten

Merkemaskinen leveres med en startkassett. Gå til www.dymo.com for opplysninger om hvordan du kan skaffe flere etikettkassetter.




Forsiktig: Skjærebladet er knivskarpt. Når du bytter etikettkassett, må du passe godt på at du holder fingrene og andre kroppsdeler godt unna skjærebladet og ikke trykker på skjæreknappen.

Slik setter du i etikettkassetten

1. Åpne forsiktig opp kassettluken bak på merkemaskinen.
2. Sørg for at etiketten og båndet sitter stramt over kassetåpningen, og at etiketten føres gjennom etikettsporene. Om nødvendig dreier du båndspolen med klokken for å stramme båndet.

3. Sett i kassetten med etiketten og båndet plassert mellom etikettstyringene.

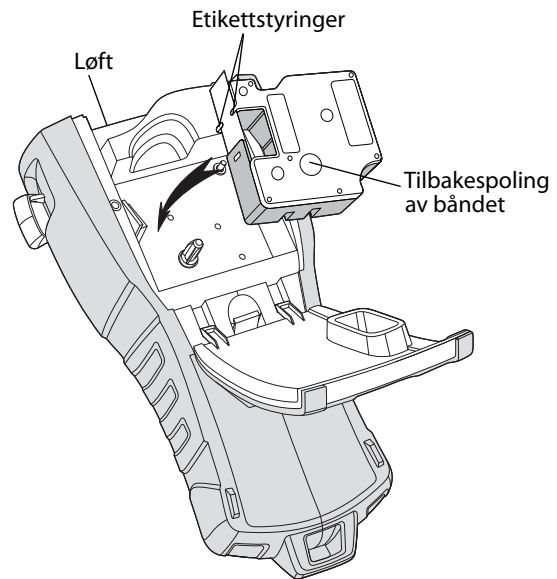

Figur 5

4. Trykk bestemt på kassetten til den klikker på plass.
Sørg for at begge sidene på etikettkassetten klikker på plass, for å unngå fastkjøring av tapen.

5. Lukk luken for etikettkassetten.

Slik tar du ut etikettkassetten

1. Åpne forsiktig opp kassettluken bak på merkemaskinen.
2. Ta etikettkassetten forsiktig ut.
3. Sett i en ny etikettkassett som beskrevet ovenfor.
4. Still inn etikettbredden som angitt i **Stille inn etikettbredden**.

Stille inn etikettbredden

Hver gang du setter en etikettkassett inn i merkemaskinen, blir du bedt om å stille inn etikettbredden, slik at merkemaskinen vet hvilken etikettstørrelse som brukes. Noen av funksjonene som brukes til å lage etiketter, avhenger av etikettbredden.

Hvis du vil lage en etikett med bredde som er ulik den som er i merkemaskinen, kan du imidlertid når som helst stille inn annen etikettbredde i menyen Innstillinger.

Slik stiller du inn etikettbredden

1. Trykk på .
Menyen Innstillinger vises på skjermen.
2. Velg **Etikettbredde** og trykk på .

3. Velg bredden på etikettene som nå er satt inn i merkemaskinen.
4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Velge språk

Første gangen du slår på strømmen, blir du bedt om å velge ønsket språk. Standardinnstillingen er engelsk.

Flere av de språkrelaterte funksjonene på merkemaskinen bestemmes av språkinnstillingen, som spesialtegn, menytekst osv. Du kan bytte språk når som helst fra menyen Innstillinger.

Slik velger du språket

1. Trykk på .
2. Velg **Språk** og trykk på .
3. Velg språket.
4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Velge måleenheter

Første gangen du slår på strømmen, blir du bedt om å velge ønskede måleenheter. Du kan enten bruke millimeter eller tommer. Du kan bytte måleenheter når som helst fra menyen Innstillinger.

Slik velger du måleenheter

1. Trykk på .
2. Velg **Enheter** og trykk på .
3. Velg **tommer** eller **mm**.
4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Bli kjent med merkemaskinen


Gjør deg kjent med funksjonstaster på merkemaskinen. Se Figur 1 på side 4. Følgende avsnitt beskriver hver funksjon nærmere.

Av/på

Tasten  slår strømforsyningen av og på. Hvis du ikke trykker på noen taster, slås merkemaskinen automatisk av etter fem minutter. Når merkemaskinen blir slått av, lagres den gjeldende etikettfilen og innstillingene til neste gang den slås på. Hvis batteriene og strømforsyningen frakobles samtidig, blir noen av innstillingene lagret. Den gjeldende etikettfilen mistes, og etikettbredden må stilles inn på nytt når strømmen kobles til og merkemaskinen slås på igjen.

LCD-skjerm

Merkemaskinens LCD-skjerm har et tittelfelt øverst som viser den gjeldende etiketttypen, og funksjonsindikatorer på høyre side som viser de valgte funksjonene. Se Figur 6.

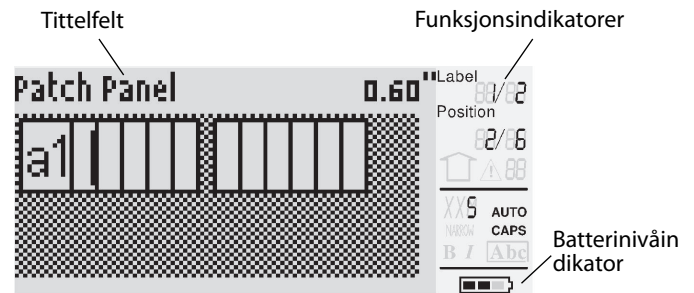

Figur 6

Når teksten som er lagt inn, ikke stemmer med etikettens parametre, skyggelegges den delen av teksten som ikke passer. Hvis du skriver ut en etikett med tekst som ikke passer, vil ikke den overflødige teksten bli utskrevet.

Bruke belysningen

Under forhold med lite lys, kan belysningen slås på og gjøre det lettere å lese skjermen. For å spare strøm slås belysningen automatisk av etter 15 sekunder uten aktivitet. Trykk på hvilken som helst tast for å slå belysningen på igjen. Belysningstasten slår lyset av og på.

Slik slår du belysningen av og på

- ◆ Trykk på .

Justere skjermkontrasten

I tillegg til belysningen kan du justere skjermkontrasten som hjelp under forskjellige lysforhold.

Slik justerer du skjermkontrasten

1. Trykk på .
2. Velg **LCD-kontrast** og trykk på .
3. Bruk piltastene til å velge en verdi mellom **0** (lysere) og **8** (mørkere). Kontrasten forandres etter som du velger de ulike innstillingene.
4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Tittelfelt

Tittelfeltet øverst på skjermen viser den gjeldende etiketttypen, og for noen etikettyper også tilleggsinformasjoner om etiketten, som størrelse eller strekkodetype.

VERSALER-modus

Tasten  veksler mellom store og små bokstaver. Når VERSALER-moduset er på, vises VERSALER-indikatoren på skjermen, og all tekst skrives med store bokstaver. Standardinnstillingen er VERSALER-moduset på. Når VERSALER-moduset er av, vises all tekst som små bokstaver.

Slik slår du VERSALER av og på

♦ Trykk på  + .

Shift-tasten

-tastene brukes til valg av funksjonen eller symbolet over tasten. For eksempel, hvis du trykker på tasten , vises tallet 9 på skjermen; men hvis du trykker på  og deretter , vises et stjerne tegn (*) på skjermen.

Utløsertast

Tasten  tar deg tilbake til forrige meny, fra hvilken som helst meny, uten å gjøre et valg.

Navigeringstaster

Navigeringstastene fungerer slik:

Tast	Funksjon
	Flytter ett tegn mot venstre på skjermen Går tilbake til forrige meny (du kan også bruke )
SHIFT 	Flytter én celle mot venstre i en etikett med flere celler Flytter en etikett mot venstre på skjermen
	Flytter ett tegn mot høyre på skjermen. Går til neste meny nivå (du kan også bruke )
SHIFT 	Flytter én celle mot høyre i en etikett med flere celler Flytter en etikett mot høyre på skjermen
	Flytter oppover i en liste
	Flytter nedover i en liste
OK	Velger et punkt i menyen

Tilbaketast

Tasten  fjerner et tegn til venstre for markøren.

Slettetast

Tasten  sletter alle gjeldende tekstinnstillingene og formatet, og går tilbake til Generell etiketttype.

Kuttertast

Tasten **Cut** klipper etikett-tapen. Når flere etiketter skrives ut, gjør merkemaskinen et opphold etter hver utskrift, slik at du kan klippe av etiketten. Denne funksjonen kan deaktiveres, slik at du kan skrive ut flere etiketter kontinuerlig. Se **Midlertidig stopp mellom etiketter** på side 17.

Hurtigtaster

Flere hurtigtaster er tilgjengelige for å lage spesielle typer etiketter, legge til strekkoder, sette inn symboler, og bruke tekst fra tekstbiblioteket (library). Hurtigtastene beskrives nærmere senere i bruksanvisningen.

Jobbe med etikettfiler

Merkemaskinen oppretter og lagrer etiketter som etikettfiler. En etikettfil kan ha en eller flere etiketter. Når du lager en ny etikett, opprettes det også en etikettfil. Du kan så legge inn flere etiketter, fjerne etiketter og lagre etikettgrupper som en etikettfil.

Opprette en etikettfil

Merkemaskinen husker den siste etiketten det ble jobbet med før den ble slått av. Formatet og innholdet til denne etiketten må slettes før du kan lage en ny etikett.

Slik oppretter du en ny etikettfil

1. Trykk om nødvendig på  for å slette den siste etiketten og formatet fra skjermen.
2. Skriv inn teksten med tastaturet.
3. Formater teksten med tekststørrelse eller tekststil.
Se **Formater en etikett** på side 9.
4. Lagre etiketten i minnet.
Se **Lagre en etikettfil** på side 17.

Legge etiketter i en etikettfil

Du kan legge til flere etiketter i en eksisterende etikettfil.

Slik legger du til en etikett i en fil

1. Trykk på  + .
2. Velg **Mot høyre** for å legge til en etikett til høyre for markøren, eller **Mot venstre** for å legge etiketten inn til venstre for markøren.

- Trykk på . En ny, tom etikett legges inn på skjermen til venstre eller høyre for den gjeldende etiketten.
- Bruk piltastene til å gå fra etikett til etikett.

Slette etiketter fra en fil

Du kan slette én eller flere etiketter fra en etikettfil.

Slik sletter du en etikett

- Trykk på .
 - Velg ett av følgende:
 - Alt** for å slette alle etiketter i filen.
 - Gjeldende** for å slette etiketten ved den gjeldende markørstillingen.
 - Område** og velg etikettområdet som skal slettes.
 - Trykk på .
- De valgte etikettene slettes fra skjermen.

Skrive ut en etikettfil

Når du skriver ut en etikettfil, velger du om du skal skrive ut alle etiketter, gjeldende etikett, eller et område med etiketter i filen.

Slik skriver du ut etiketter

- Trykk på . Hvis etikettfilen har mer enn én etikett, vises det en utskriftmeny.
- Velg ett av følgende:
 - Alt** for å skrive ut alle etiketter i filen.
 - Gjeldende** for å skrive ut etiketten ved den gjeldende markørstillingen.
 - Område** og velg etikettområdet som skal skrives ut.
- Trykk på .
- Trykk på tasten **CUT** og ta ut etikettene.

Formatere en etikett

Du kan velge mellom ulike formatalternativer, noe som gir pene etiketter.

Endre skriftstørrelsen

Skriften på etiketten kan skrives ut i flere forskjellige størrelser: XX liten, X liten, liten, middels, stor, X stor, XX stor og **STOR** (bare store bokstaver). Den valgte skriftstørrelsen gjelder for all skrift på alle etiketter i en etikettfil.

Den tilgjengelige skriftstørrelsen avhenger av den innstilte bredden på etiketten og hvilken type etikett du oppretter.

Du kan også velge Auto som skriftstørrelse.

Auto velger automatisk den beste skriftstørrelsen i forhold til høyden og bredden på etiketten du lager. Skrifttypen **STOR** brukes ikke hvis du har valgt Auto-skriftstørrelse.

Slik stiller du inn tekststørrelsen

- Trykk på . Hver gang du trykker på , blir neste tilgjengelige skriftstørrelse fremhevet på skjermen under funksjonsindikatoren størrelse.

Endre skriftstilen

Du kan skrive ut skriften på etiketten med forskjellige stiler: fet skrift, kursiv, understreket eller innrammet. Du kan også velge mellom normal eller smal bredde. Skriftstilen anvendes på hele teksten, og på alle etiketter i etikettfilen, inkludert de fleste symbolene.

Slik stiller du inn skriftstilen

- Trykk på .
- Velg **Tekststiler** og trykk på .
- Velg en stil og trykk på .
- Velg **På** eller **Av** for å aktivere eller deaktivere den valgte stilen.
- Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Slik stiller du inn tekstbredden

- Trykk på .
- Velg **Tekststiler** og trykk på .
- Velg **Skrift**, og trykk på .
- Velg **Smal** eller **Normal**.
- Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Slik setter du inn 6 eller 9 tegn med understrekning

- Trykk på og hold  eller  til **6** eller **9** vises på skjermen.

Lage etiketter med flere linjer

Du kan lage etiketter med flere linjer, avhengig av bredden til etiketten på følgende måte:

Etikett-bredde	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
Antall linjer	1	3	3	5

Skjermen viser bare to linjer med tekst. Bruk piltastene til å rulle over mer enn to linjer.

Slik lager du en etikett med flere linjer

1. Skriv den første tekstlinjen og trykk på .
2. Skriv den neste linjen.
3. Gjenta dette for hver linje.

Bruke internasjonale tegn

Merkemaskinen støtter utvidet tastatur ved bruk av RACE-teknologien. Som på tastaturet til en mobiltelefon, vil en bokstavtast som trykkes inn, rulle gjennom bokstav-variasjoner. Hvis du for eksempel trykker inn bokstaven **a**, ser du **a à á â ã ä å** osv. med alle tilgjengelige variasjoner. Rekkefølgen på visningen av tegnvariasjonene avhenger av hvilket språk som velges.

▼ Internasjonale tegn er ikke tilgjengelige når språket er stilt inn til engelsk (US).

Lage industrielle etiketter

Du kan raskt opprette etiketter til bestemt industrielt bruk, som kabel- eller ledningsetiketter, flagg, patchepanel, elektrisk panel, rekkeklemmer, 110-blokker eller moduler. Du kan også opprette etiketter med fast lengde.

Det er tilgjengelig hurtigtaster for hver type etiketter. Gjeldende type etikett vises i tittelfeltet. Standard type etikett er Generell uten noen spesiell formatering, sentrert teks, og lengden blir automatisk bestemt av tekstmengden. Hurtigtastene tar deg alltid til den angitte typen etikett. Hvis du for eksempel velger flagg og senere vil velge generell etikett, trykker du på General-tasten for fjerne flagginnstillingen og gå tilbake til den generelle etikettyten.

Lage etiketter for kabler og ledninger

Du kan lage flere typer etiketter som kan limes rundt en kabel eller ledning: Kabel-, lednings- og flaggetiketter.

Lage kabeletiketter

Kabeletiketter legges rundt kabelen eller ledningen. Du kan skrive opptil fem linjer med skrift, og skriften gjentas så mange ganger som mulig, avhengig av skriftstørrelsen og etikettlengden.



Slik lager du en kabeletikett

1. Trykk på .
2. Angi kabeldiameteren og trykk på .

Hvis du vil lage flere etiketter raskt, kan du se **Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)** på side 15.

Lage ledningsetiketter

Ledningsetiketter plasseres horisontalt langs lengden på ledningen eller kabelen. Etikett-teksten gjentas så mange ganger som mulig, avhengig av skriftstørrelsen og etikettbredden.



Slik lager du en ledningsetikett

- ♦ Trykk på  + .
- Etikettlengden bestemmes automatisk av mengden tekst som legges inn.

Hvis du vil lage flere etiketter raskt, kan du se **Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)** på side 15.

Lage flaggetiketter

Flaggetiketter går rundt en ledning eller kabel, med tekstdelen av etiketten stikkende ut fra kabelen. Teksten på flaggetiketter skrives automatisk på begge ender av etiketten, med et mellomrom på midten som brettes rundt kabelen. Når etiketten limes på kabelen, legger du begge ender av etiketten mot hverandre, og danner en hale eller et *flagg*. Resultatet er en etikett som kan leses fra begge sidene.



Slik lager du en flaggetikett

1. Trykk på  + .
 2. Velg **liten**, **middels**, **stor** eller **X stor** for ombrettingsdelen, og trykk på .
 3. Angi eller velg lengden på flaggdelen av etiketten og trykk på .
- Velg **AUTO** for at lengden skal bli automatisk tilpasset etter teksten.

Hvis du vil lage flere etiketter raskt, kan du se **Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)** på side 15.

Lage etiketter med fast lengde

Normalt bestemmes etikettlengden av tekstlengden som angis. Men det kan hende at du vil lage en etikett for et bestemt formål med fast lengde, uavhengig av tekstlengden.

Standardinnstilt lengde er 25 mm. Enhver endring av fastlengden forblir gjeldende inntil du forandrer den.

Slik stiller du inn etikettlengden

1. Trykk på .
2. Angi eller velg etikettlengden og trykk på .


Enhver tekst som ikke passer innen fastlengden blir skyggelagt på skjermen, og blir avkuttet når etiketten skrives ut.

Lage paneletiketter

Du kan lage to typer paneletiketter: Etiketter for patchepanel og elektrisk panel.

Lage Patchepaneletiketter

Patchepaneletiketter muliggjør merking av en rad porter på et patchepanel. Du velger avstanden mellom portene, legger inn teksten og skriver ut. Resultatet er en lang etikett med flere tekstdeler og jevne mellomrom for hver port.

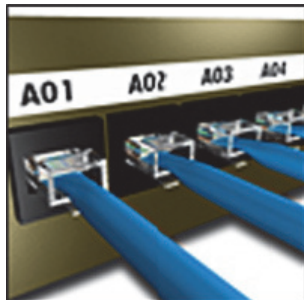

Slik lager du en patchepaneletikett

1. Trykk på .
2. Velg **Patchepanel** og trykk på .
3. Angi eller velg avstanden mellom hver port og trykk på .
- Standardavstanden er 12 mm.
4. Angi eller velg antall porter og trykk på .
- Hver port er atskilt med en heltrukket, svart strek.
5. Angi teksten for hver port på etiketten.
- Bruk venstre eller høyre piltast til å flytte fra port til port.

Hvis du vil opprette data for portene automatisk, kan du se **Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)** på side 15.


Når du vil skrive ut skillelinjer mellom portene, kan du se **Skrive ut skillelinjer mellom celler** på side 14.

Lage etiketter for elektriske paneler

Etiketter for elektriske paneler muliggjør merking av en rad med brytere på et elektrisk panel. Du velger bryterstørrelsen og antall brytere, legger inn teksten og skriver ut. Resultatet er en lang etikett med tekst for hver bryter.



Slik lager du etiketter for elektriske paneler

1. Trykk på .
2. Velg **Elektrisk panel** og trykk på .
3. Angi eller velg bryterlengden og trykk på .
- Velg den lengden som gjelder for den minste bryteren på panelet. Deretter kan du bruke bryterduplikatorer til å øke størrelsen på alle individuelle brytere som er større. Standard bryterstørrelse er 25,4 mm.
4. Angi eller velg antall brytere og trykk på .
5. Velg bryterduplikatorer for hver bryter og trykk på .
- Hver bryter er atskilt med en heltrukket, svart strek på skjermen.
6. Skriv inn teksten for hver bryter på etiketten.
- Bruk opp- eller ned-piltasten til å flytte fra bryter til bryter.

Hvis du vil justere bryterduplikatorene etter at det er laget en etikett, kan du se **Bruke bryterduplikatorer** på side 11.

Hvis du vil opprette data for bryterne automatisk, kan du se **Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)** på side 15.

Hvis du vil skrive ut skillelinjer mellom bryterne, kan du se **Skrive ut skillelinjer mellom celler** på side 14.

Bruke bryterduplikatorer

Med bryterduplikatorer kan du justere størrelsen på hver individuelle bryter på etiketter for elektriske paneler.

Slik justerer du størrelsen på en individuell bryter

1. Opprett en etikett for elektriske paneler som beskrevet i **Lage etiketter for elektriske paneler**.
2. Trykk på .
3. Velg **Gjeldende etikettkonfig.** og trykk på .
4. Velg **Bryterduplikatorer** og trykk på .
5. Bruk opp- og ned-piltastene for å velge bryternummeret som skal justeres, og trykk på ►.
6. Velg duplikatoren for denne bryteren.
7. Trykk på  og deretter på **Ferdig (OK)** for å gå tilbake til etiketten.

Skrive ut tomme brytere

Som standard skrives det ikke ut tomme brytere på slutten av etiketter for elektriske paneler. Du kan velge om du vil at tomme brytere ved slutten av en etikett skal skrives ut.

Slik skriver du ut tomme brytere

1. Trykk på .
 2. Velg **Skriv ut tomme brytere** og trykk på .
 3. Velg **På** og trykk på .
 4. Velg **Ferdig (OK)** for å gå tilbake til etiketten.
- Tomme brytere på slutten av etiketter for elektriske paneler vil nå bli skrevet ut.

Lage blokketiketter


Du kan lage to typer blokketiketter: Rekkeklemme- og 110-blokk-etiketter.

Lage rekkeklemmeetiketter

En rekkeklemmeetikett ligner på en patchpaneletikett, men teksten skrives vertikalt for hver blokk.

Slik lager du rekkeklemmeetiketter

1. Trykk på .
2. Velg **Rekkeklemme** og trykk på .
3. Angi eller velg antall blokker og trykk på .

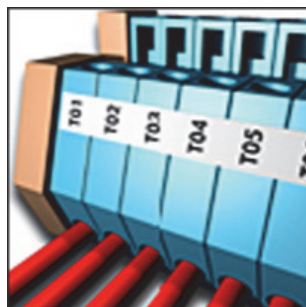

4. Angi eller velg blokkbredden og trykk på .
- Standardbredden for blokker er 17,5 mm. Hver blokk er atskilt med en heltrukket, svart strek.

5. Angi teksten for hver klemme. Bruk opp- eller ned-piltasten for å flytte fra klemme til klemme.


Hvis du vil opprette data for rekkeklemmene automatisk, kan du se **Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)** på side 15. Når du vil skrive ut skillelinjer mellom portene, kan du se **Skrive ut skillelinjer mellom celler** på side 14.

Lage 110-blokk-etiketter

Du kan bare skrive ut 110-blokk-etiketter på etiketter som er 9 mm, 12 mm eller 19 mm brede.

Slik lager du 110-blokk-etiketter

1. Trykk på .
 2. Velg **110-blokk** og trykk på .
 3. Velg blokktype og trykk på .
 4. Velg **Enkelt rekke** eller **Dobbelt rekke** og trykk på .
- Hver blokk er atskilt med en heltrukket, svart strek.
5. Angi teksten for hver blokk. Bruk venstre eller høyre piltast til å flytte fra blokk til blokk. Bruk opp- eller ned-piltasten til å flytte fra rad til rad.

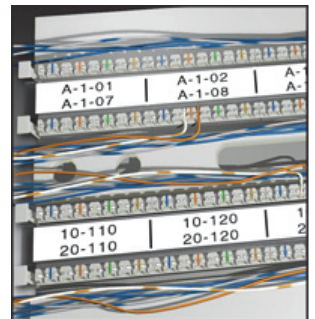

Hvis du vil opprette data for blokkene automatisk, kan du se **Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)** på side 15.

Hvis du vil skrive ut skillelinjer mellom blokkene, kan du se **Skrive ut skillelinjer mellom celler** på side 14.

Lage moduletiketter

Moduletiketter muliggjør det å lage etiketter for en rekke sikringer med varierende bredder. Du angir sikringsbredden og antall sikringer, skriver inn teksten for hver sikring og skriver ut etiketten. Du kan bruke sikringsduplikatorer til å justere bredden på de individuelle modulene etter behov.



Slik lager du en moduletikett

1. Trykk på + .
2. Angi eller velg sikringslengden og trykk på .
- Velg den lengden som gjelder for den minste sikringen i modulen. Så kan du bruke sikringsduplikatorer til å øke størrelsen på alle individuelle moduler som er større. Standard sikringslengde er 25,4 mm.
3. Angi eller velg antall moduler og trykk på .
4. Velg sikringsduplikatorer for hver modul og trykk på .
- Hver sikring er atskilt med en heltrukken, svart strek.
5. Skriv inn teksten for hver modul. Bruk venstre eller høyre piltast til å flytte fra modul til modul.

Hvis du vil justere sikringsduplikatorene etter at det er laget en etikett, kan du se **Bruke sikringsduplikatorer**.

Hvis du vil opprette data for modulene automatisk, kan du se **Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)** på side 15.

Bruke sikringsduplikatorer

Med sikringsduplikatorer kan du justere størrelsen på de individuelle sikringsmodulene på en etikett av modultypen.

Slik justerer du størrelsen på en individuell modul

1. Opprett moduletiketten som angitt i **Lage moduletiketter**.
2. Trykk på .
3. Velg **Gjeldende etikettkonfig.** og trykk på .

4. Velg **Sikringsduplikatorer** og trykk på .
5. Bruk opp- og ned-piltastene for å velge modulnummeret som skal justeres, og trykk på .
6. Velg duplikatoren for denne modulen.
7. Trykk på og deretter på **Ferdig (OK)** for å gå tilbake til etiketten.

Skrive ut tomme moduler

Som standard skrives det ikke ut tomme moduler på slutten av moduletiketter. Du kan velge om du vil at tomme moduler ved slutten av en etikett skal skrives ut.

Slik skriver du ut tomme moduler

1. Trykk på .
 2. Velg **Skriv ut tomme mod.**, og trykk på .
 3. Velg **På** og trykk på .
 4. Velg **Ferdig (OK)** for å gå tilbake til etiketten.
- Tomme moduler på slutten av en moduletikett blir nå skrevet ut.

Lage vertikale etiketter

Du kan velge å skrive ut etiketter med teksten vertikalt. Etiketter med flere linjer tekst skrives som flere kolonner med tekst.



Slik lager du en vertikal etikett

1. Trykk på .
 2. Angi eller velg etikettlengden og trykk på .
- Velg **AUTO** hvis du vil at etikettlengden skal tilpasses teksten automatisk.

Endre typen etikett

Etter at du har opprettet en etikett med en etikett-type, kan du lett forandre etikett-typen uten å miste dataene.

Hvis dataene fra én etikett-type ikke passer på den nye etikett-typen, vil teksten som ikke passer på den nye etiketten, bli skyggelagt.

Eksempel: Når du skifter fra en flercelle-etikett, som en patchpanel- til enkeltcelle-etikett som generell eller flagg, blir hver celle til en ny etikett. Alle tomme celler blir slettet.

▼ Når du endrer fra en etikettype med flere celler til en annen etikettype med flere celler, må du sørge for at den nye etikettypen inneholder samme antall celler.


Slik endrer du typen etikett

1. Trykk hurtigtasten for den nye etikett-typen.
2. Juster innstillingene for etikett-typen.

Endre etikettinnstillingene

Etter at du har laget en bestemt etikett, kan du endre innstillingene uten å begynne helt på nytt.


Slik endrer du etikettinnstillinger

1. Trykk på .
2. Velg **Gjeldende etikettkonfig.** og trykk på .
- Innstillingene for en bestemt etikett-type vises.
3. Gjør de nødvendige endringene.
4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Skrive ut skillelinjer mellom celler

For etiketter med flere celler, som patchepanel, elektrisk panel, rekkeklemme, 110-blokk og modul, kan du skrive ut skillelinjer mellom hver celle.

Slik skriver du ut skillelinjer mellom celler

1. Opprett den typen etikett med flere celler du ønsker.
 2. Trykk på .
 3. Velg **Gjeldende etikettkonfig.** og trykk på .
 4. Velg **Skillelinjer** og trykk på .
 5. Velg **På**.
 6. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.
- Det skrives ut en linje mellom hver celle.

Bruke strekkoder

Merkemaskinen kan generere Code 39- og Code 128-strekkoder. Du kan legge til strekkoder på følgende etikettyper:

Generelt	Fast
Ledning	Patchepanel
Flagg	Modul

Du kan bare skrive ut strekkoder på etiketter som er 19 mm brede. Du kan velge om du vil skrive ut visuelt lesbar tekst, og du kan legge strekkodene i rekke.

Strekkoden skrives ut horisontalt langs etiketten. Du kan velge å skrive ut den visuelt leselige teksten med liten skrift, enten under eller over strekkoden. Du kan velge å legge til teksten før og etter strekkoden.

Legge til en strekkode

Strekkodeteksten vises på etiketten på skjermen, som enhver annen tekst. Men, hvis markøren er plassert innenfor strekkodeteksten, vises **Strekkode** og typen strekkode i tittelfeltet.

Slik legger du til en strekkode

1. Trykk på .
2. Velg **Strekkodetype** og trykk på .
3. Velg strekkodetypen og trykk på .
4. Skriv inn teksten for strekkoden innenfor strekkoden på skjermen.
5. Trykk på  og velg så **Done (OK)**.

Endre en strekkode

Du kan redigere teksten i en eksisterende strekkode.

Slik endrer du en strekkode

1. Flytt markøren til hvor som helst innenfor strekkodeteksten.
Strekkode og typen strekkode vises i tittelfeltet.
2. Legg inn et hvilket som helst tegn. Det vises en melding som spør om du vil endre strekkoden.
3. Trykk på .
- Teksten i den eksisterende strekkoden vises.
4. Endre strekkodeteksten og trykk på .

Slette en strekkode

En strekkode legges inn på etiketten som ett tegn.

Slik sletter du en strekkode

1. Plasser markøren på slutten av strekkodeteksten på skjermen.
2. Trykk på .

Plassere visuelt leselig strekkodetekst

Du kan velge å plassere den visuelt lesbare teksten over eller under strekkoden. Som standard blir etiketten skrevet ut med den visuelt leselige teksten under strekkoden.

Slik endrer du plasseringen

av strekkodeteksten

1. Trykk på  + .
2. Velg **HR plassering** og trykk på .
3. Velg **Over strekkoden** eller **Under strekkoden**.
4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Skjule strekkodetekst

Du kan velge å skjule den visuelt lesbare teksten i strekkoden.

Slik skjuler du strekkodeteksten

1. Trykk på  + .
2. Velg **Strekkode, lesbar** og trykk på .
3. Velg **Av**.
4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Legge til symboler

Merkemaskinen har et sett med standardsymboler som kan brukes på etikettene. Symbolene er inndelt i flere kategorier:

Elektrisk	Parenteser
Tale/data	Piler
Advarsel	Tall
Tegnsetting	Valuta

Du finner en komplett liste med standardsymboler på side 19.

Noen av de mest brukte symbolene kan hentes med taltastene med bruk av  pluss tallet. Trykk for eksempel på  + **1** for å sette inn en åpen parentes (I).

Sette inn symboler

Symboler lagt inn på en etikett kan formateres eller slettes som ethvert annet tegn som skrives.

Slik setter du inn et symbol

1. Trykk på  + .
2. Velg en kategori med symboler eller velg **Alle** for å vise alle symbolene, og trykk deretter på .
3. Bruk piltastene til å velge ønsket symbol.
4. Trykk på  for å bruke symbolet på etiketten.

Bruke Bibliotekstekstsamlingen

Skriveren har et tekstbibliotek som heter Mitt bibliotek. Du kan legge inn egendefinert tekst i biblioteket og så bruke biblioteket til å legge teksten raskt inn på etikettene.

Legge til tekst i Mitt bibliotek

Tekstoppføringer vises i biblioteklisten i den rekkefølgen de ble lagt inn i biblioteket.

Slik legger du til en egendefinert tekst

1. Trykk på  + .
2. Velg **Legg til ny tekst** og trykk på .
3. Legg inn den teksten du ønsker og trykk på .

Teksten er nå lagt til i Mitt bibliotek.

Sette inn Bibliotekstekst

Bibliotekstekst som legges inn på en etikett er det samme som tekst som legges inn fra tastaturet. Bibliotekstekst kan redigeres, formateres eller slettes.

Slik legger du inn tekst på en etikett

1. Trykk på  + .
2. Velg teksten du vil legge inn på etiketten og trykk på .

Teksten blir lagt til på etiketten.

Slette tekst i Mitt bibliotek

Du kan slette egendefinert tekst fra Mitt bibliotek.

Slik sletter du tekst i Mitt bibliotek

1. Trykk på  + .
2. Velg teksten som skal slettes og trykk på .
- Det vises en bekreftelsesmelding.
3. Trykk på  for å slette teksten.

Lage en serie etiketter (seriekopiering, serienummerering)

Du kan lage serier med etiketter med tall eller bokstaver i stigende rekkefølge automatisk. Dette kalles seriekopiering eller serienummerering. Du oppretter et startmønster, stiller inn inkrement og antall i serien.

Du kan seriekopiere ethvert tall eller enhver bokstav, ved å velge inkrementplasseringen, som tallet 2 i 123 eller bokstaven B i ABC. Hvis du for eksempel velger 2 i 123 og inkrementtallet er 3, vil etikettene bli skrevet ut som 123, 153, 183. Bokstaver kan inkrementeres fra A til Z og a til z, og tall fra 1 til 9. Når bokstaven Z eller tallet 9 blir nådd i en seriekopiering, blir en bokstav eller et tall lagt til for å øke inkrementet. For eksempel blir Az inkrementert til Aaa, AZ inkrementert til BA og A9 inkrementert til A10.

Det finnes tre ulike seriekopieringer tilgjengelige: enkel, simultan og avansert.

Bruke enkel seriekopiering

Enkel seriekopiering oppretter en serie etiketter ved inkrementering av et alfanumerisk tegn i mønsteret. For eksempel 101, 102, 103, 104, osv.

Når du vil bruke enkel seriekopiering

1. Skriv teksten til etiketten.
2. Trykk på . Det vises en ramme rundt tegnet der markøren var plassert.
3. Bruk piltastene for å flytte markøren til det tegnet du vil inkrementere og trykk på .
4. Velg hvor mye du vil inkrementere hver etikett, og trykk på .
5. Velg antall etiketter du vil opprette, og trykk på .

Du kan opprette opptil 99 etiketter.

Det legges til en ny etikett på skjermen for hver etikett i serien.

Trykk på  +  for å skrive ut flere kopier av den samme seriekopierte etiketten. Se **Skrive ut flere kopier** på side 16.

Bruke simultan seriekopiering

Simultan seriekopiering oppretter en serie etiketter ved å inkrementere to ulike, alfanumeriske tegn samtidig. For eksempel A-101, B-102, C-103, osv.

Når du vil bruke simultan seriekopiering

1. Skriv teksten til etiketten.
2. Trykk på  + .
3. Velg **Simultan** og trykk på .

Det vises en ramme rundt tegnet der markøren var plassert.

4. Velg den første tegnposisjonen du vil inkrementere, og trykk på .
5. Velg den andre tegnposisjonen du vil inkrementere, og trykk på .
6. Velg hvor mye du vil inkrementere disse tegnene på hver etikett, og trykk på .
7. Velg antall etiketter du vil opprette, og trykk på .

Du kan velge å inkrementere i trinn opptil 10.

Du kan opprette opptil 99 etiketter. Det legges til en ny etikett på skjermen for hver etikett i serien.

Bruke avansert seriekopiering

Avansert seriekopiering lager en serie etiketter ved valg av to sekvenser i mønsteret som blir inkrementert i rekkefølge.

For eksempel A-101, A-102, A-103, B-101, B-102, B-103, C-101, C-102, C-103, osv.

Når du vil bruke avansert seriekopiering

1. Skriv teksten til etiketten.
2. Trykk på  + .
3. Velg **Avansert** og trykk på .
4. Det vises en ramme rundt tegnet der markøren var plassert.
5. Velg den første tegnposisjonen du vil inkrementere, og trykk på .
6. Velg hvor mye du vil inkrementere denne tegnposisjonen, og trykk på .
7. Du kan velge å inkrementere i trinn opptil 10.
8. Velg antall ganger inkrementering av denne tegnposisjonen og trykk på .
9. Gjenta trinnene 4 til 6 for den andre tegnposisjonen du vil inkrementere.
10. Du kan opprette opptil 99 etiketter.

Det legges til en ny etikett på skjermen for hver etikett i serien.

Utskriftsalternativer

Du kan velge å skrive ut flere kopier av samme etikett, sortere kopiene, stoppe midlertidig for å skjære av mellom etikettene, føre frem etiketten og justere skriftkontrasten.

Skrive ut flere kopier

Du kan skrive ut opptil 99 kopier av samme etikett på en gang.

Slik skriver du ut flere kopier

1. Trykk på  + .
2. Trykk på ▲-pilen for å øke antall kopier som skal skrives ut (maksimalt 99). Standarden er 2 kopier.
3. Trykk på ▼-pilen for å redusere antall kopier som skal skrives ut.
4. Trykk på  eller  for å begynne utskriften.

▼ Det kan hende du vil legge merke til en kort pause i utskriften mellom hver etikett hvis det er mer kompliserte formater.

Når utskrivningen er ferdig, tilbakestilles antall utskriftskopier til 2.

Sortere flere kopier

Ved utskrift av flere kopier i en etikettfil med mer enn én etikett, skrives alle kopier av en etikett ut før neste etikett starter utskrivning. Du kan velge at etikettfilen skal sorteres, slik at en komplett kopi av filen skrives ut, før en ny kopi starter. Følgende eksempel viser tre kopier av en etikettfil med tre etiketter, skrevet ut normalt og sortert.

Normalt

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Sortert

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Slik sorterer du flere kopier


1. Trykk på .
2. Velg **Kollatere eksemplarer** og trykk på .
3. Velg **På**.
4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Midlertidig stopp mellom etiketter

Merkemaskinen stopper som standard midlertidig etter utskrift av hver etikett, slik at etiketten kan avklippes. Denne funksjonen kan deaktiveres, for kontinuerlig utskrift av etiketter.

Slik innstiller du merkemaskinen

til kontinuerlig utskrift

1. Trykk på .
2. Velg **Pause kutt mell. etik.** og trykk på .

3. Velg **Av**.

4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.

Føre frem etiketten

Standardmargen for alle etiketter er ca. 10 mm.. Hvis du vil legge til mer tomrom ved begynnelsen eller slutten på etiketten, kan du mate frem etikettene i inkrementer på 10 mm.

Slik fører du frem etikettene

1. Trykk på  + .
2. Trykk på  for å føre frem etikettene.

Justere utskriftskontrasten

Avhengig av etikettmaterialet du velger, kan det bli nødvendig å gjøre etikettskriften lysere eller mørkere.

Slik justerer du utskriftskontrasten

1. Trykk på .
2. Velg **Utskriftskontrast** og trykk på .
3. Bruk piltastene til å justere utskriftskontrasten.
4. Trykk på , og velg deretter **Ferdig (OK)**.
5. Gjenta etter behov til du er fornøyd med utskriftskvaliteten.

Bruke minnet

Merkemaskinen har en kraftig minnefunksjon som kan lagre etikettfiler for senere fremhenting. Antall etikettfiler som kan lagres, avhenger av størrelsen på etikettfilene.

Lagre en etikettfil

Hvis du lagrer en etikettfil, lagres også all etiketttekst og formatering. Et etikettfilnavn kan inneholde opptil 20 alfanumeriske tegn.

Slik lagrer du en etikettfil

1. Opprett etikettene i etikettfilen.
2. Trykk på .
3. Velg **Ny** og trykk på .
4. Gi etikettfilen et navn og trykk på .
5. Trykk på  for å begynne på en ny etikett.

Hente en etikettfil fra minnet

Etter en etikett er lagret i minnet, kan du hente den frem igjen for utskrift eller redigering. Henting av en etikett erstatter den gjeldende etiketten.

Slik henter du en etikett fra minnet

1. Trykk på .
Minneplasseringene vises.
2. Velg den minneplasseringen som inneholder etiketten du ønsker, og trykk på .
Det vises en melding som bekrefter at du vil slette gjeldende etikett-tekst og formatering.
3. Trykk på .

Slette en etikettfil fra minnet

Hvis du ikke trenger en lagret etikettfil, kan du slette den fra minnet.

Slik sletter du en etikett fra minnet

1. Trykk på .
De lagrede etikettfilene vises.
2. Velg den etikettfilen du ønsker å slette.
3. Trykk på  +  og deretter på  for å slette minneplasseringen.

Rengjøre merkemaskinen

Merkemaskinen er konstruert til å yte langvarig og problemfri tjeneste, samtidig som den krever lite vedlikehold.


Rengjør merkemaskinen fra tid til annen, slik at den fungerer riktig.



Forsiktig: Skjærebladet er knivskarpt. Unngå direkte kontakt med skjærebladet når du rengjør det.

Slik rengjør du skrivehodet

1. Ta ut etikettkassetten.
2. Ta ut rengjøringsredskapet fra innenfor kassettluken.

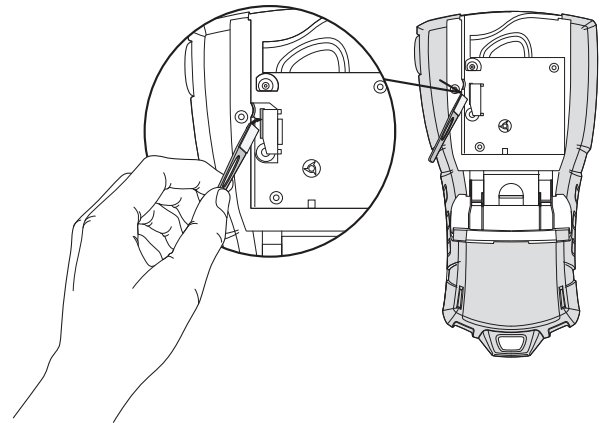

Figur 7

3. Stryk forsiktig av utskriftshodet med den polstrede delen av redskapet. Se Figur 7.

Symboler

Følgende tabeller viser standardsymbolene inndelt i kategorier.

Elektrisk



Parenteser



Piler



Tall



Valuta




Tale/data



Advarsel




Tegnsetting

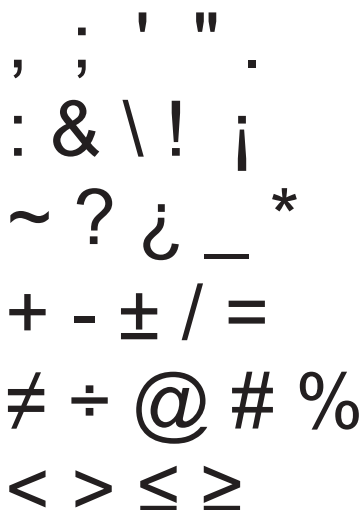

Feilsøking

Les gjennom følgende avsnitt for mulige løsninger hvis du får problemer med merkemaskinen.

Problem/feilmelding	Løsning
Svakt batteri Tomt batteri 	- Koble til strømadapteren. - Lad opp batteripakken. Se Lade opp batteripakken. - Sett i nye AA alkaliebatterier.
Dårlig utskriftskvalitet	- Rengjør skrivehodet Se Rengjøre merkemaskinen. - Juster utskriftskontrasten Se Justere utskriftskontrasten. - Sjekk batterinivået, det kan være lavt.
Fastkjørte etiketter Motoren har stoppet på grunn av fastkjørte etiketter.	- Åpne rommet for etikettkassetten og ta ut kassetten. - Utbedre fastkjøringen ved å ta ut etiketten. - Sørg for at etiketten passerer jevnt gjennom etikettstyringene på kassetten, og at etiketten og båndet er strammet over åpningen på kassetten. Se Sette i og ta ut etikettkassetten. - Etter at blokkeringen er fjernet, trykker du på  for å nullstille skjermen.
Ujevn eller skrå skrift Kassetten er ikke plassert riktig.	- Sjekk etikettkassetten for å sikre at den er riktig satt inn. Se Sette i og ta ut etikettkassetten. - Sørg for at de to hendlene i etikettrommet er låst på hver side av kassetten og holder den på plass.
Kan ikke lukke lokket på etikettkassetten Kassetten er ikke riktig satt inn.	Pass på at ikke noe hindrer kassettdেকেlet, og at kassetten er riktig satt inn. Se Sette i og ta ut etikettkassetten .
Kan ikke gå tilbake til den forrige menyen	- Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny. - Trykk på  for å gå tilbake til skjermen og slette alle innstillinger.
Det vises ikke noe på skjermen	- Sjekk at merkemaskinen er slått på. - Sett i nye batterier, lad batteriet eller sett strømadapteren i en stikkontakt. - Frakoble strømadapteren og batteriene, og koble så til strømtilførselen igjen for å starte merkemaskinen på nytt.
Sett i etikettkassetten Det finnes ingen kassett i maskinen.	Åpne etikettkassettrummet og sett i en etikettkassett. Se Sette i og ta ut etikettkassetten .
skjermteksten er for lys til å kunne lese den	- Slå på belysningen. Se Bruke belysningen. - Juster skjermkontrasten. Se Justere skjermkontrasten.
For mange linjer For mange linjer for denne etikettbredden.	- Reduser antall tekstlinjer. - Sett i en bredere etikettkassett.
Strekkode ikke tillatt Strekkoder kan kun skrives på etiketter som er 19 mm brede.	- Skift etikettkassetten. - Endre etikettbredden.
Merkemaskinfeil... Etiketten er fastkjørt.	- Åpne etikettkassettluken og sjekk at etiketten ikke er fastkjørt. - Dra ut en litt av etiketten fra kassetten for å sikre at den kan beveges fritt.
Ingen respons ved trykk på tastene En av tastene kan være blokkert	- Trykk på hver tast for å se hvilken som er blokkert. - Trykk bestemt på den blokkerte tasten inntil den går tilbake til normal stilling.
Hvordan fjerner jeg baksiden på etikettene?	RHINO-etiketter har et dekkpapir som er lett å ta av. - Finn splitten i dekkpapiret. - Brett forsiktig på langs av etiketten, mot den påskrevne siden på den. Da vil dekkpapiret løsne. - Ta dekkpapiret forsiktig av etiketten. Dekkpapir 

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du gå til DYMOs nettsted på **www.dymo.com**.

Tilbakemelding om produktdokumentasjon

Vi etterstreber alltid å utgi produktdokumentasjon av høyeste kvalitet. Vi mottar gjerne tilbakemelding om dette.

Send oss kommentarer eller forslag du måtte ha om brukerhåndboken. Vi ber deg inkludere følgende opplysninger:

- Produktnavn, versjonsnummer og sidetall.
- Kort beskrivelse av innholdet (instruksjoner som er feil eller uklare, områder som trenger nærmere forklaring, osv.)

Vi mottar også gjerne forslag om andre emner som du mener burde dekkes i produktdokumentasjonen.

Send e-postmeldinger til: **documentation@dymo.com**

Vi ber deg huske på at denne e-postadressen kun er ment for tilbakemelding om dokumentasjonen. Hvis du har et teknisk spørsmål, kan du kontakte kundestøtte.

Sikkerhetsregler for oppladbar litiumion-batteripakke

Feil håndtering av litiumion-batterier kan føre til lekkasje, varme, røyk, eksplosjon eller brann. Dette kan redusere ytelsen eller forårsake funksjonssvikt. Det kan også ødelegge verneinnretningen i batteripakken. Dette kan skade utstyr eller brukere. Følg nøye anvisningene nedenfor.

Under opplading

Fare

- Ved opplading av batteriet må du bruke dedikerte ladere og følge anvisningene som gis.
- Ikke koble direkte til et elektrisk strømuttak eller en lader til et lighteruttak i bil.
- Ikke bruk eller lagre batteriet i nærheten av brann eller i en bil hvor temperaturen kan bli mer enn 60 °C.

Advarsel

- Stans opplading av batteriet hvis ikke oppladingen er ferdig innen den angitte tiden.

Forsiktig

- Les denne brukerhåndboken før du lader batteriet.
- Ikke lad batteriet på et sted som genererer statisk elektrisitet.
- Batteriet kan kun lades innenfor temperaturområdet 0 °C til 45 °C.

Ved utlading av batteriet

Fare

- Bruk kun batteriet i det utstyret som er spesifisert.
- Ikke bruk eller lagre batteriet i nærheten av brann eller i en bil hvor temperaturen kan bli mer enn 60 °C.

Forsiktig

- Ikke lad batteriet på et sted som genererer statisk elektrisitet.
- Batteriet kan kun brukes innenfor temperaturområdet 0 °C til 45 °C.

Miljøinformasjon

Utstyret du har kjøpt krever utvinning og bruk av naturressurser for produksjon. Det kan inneholde stoffer som er skadelige for helsen og miljøet.

For å unngå utslipp av disse stoffene i miljøet og for å redusere belastningen på naturressursene, oppfordrer vi deg til å bruke passende innleveringssystemer.

Disse systemene vil bruke på nytt eller resirkulere mesteparten av materialene i utstyret på en bærekraftig måte.

Symbolet som enheten er merket med, oppfordrer deg til å bruke disse systemene.



Hvis du trenger flere opplysninger om innsamlings-, gjenbruks- og resirkuleringssystemer, kan du kontakte det lokale eller regionale avfallshåndteringskontoret.

Du kan også ta kontakt med DYMO for flere opplysninger om miljøpåvirkning av produktene våre.

Enhetssertifisering

Dette produktet er CE-merket i samsvar med EMC-direktivet og lavspenningsdirektivet og er designet til å oppfylle følgende internasjonale standarder:

Utførte tester eller tekniske standarder for R5200-merkemaskinen:

Utstråling:

EN55022 (2006)

EN 61000-3-2 (2000) + am 14 (2000)

EN 61000-3-3 (1995) + am 1 (2001)

Immunitet:

EN55024 (1998) + am 1 + am 2

EN 61000-4-2 (1995) + am 2

EN 61000-4-3 (1996)

EN 61000-4-4 (2004)

EN 61000-4-5 (1995)

EN 61000-4-6 (1996)

EN 61000-4-8 (1995)

EN61000-4-11 (2004)

Utførte tester eller tekniske standarder for DYMO R5200 LiION-batteripakke:

UL2054

EN61000-6-1

EN61000-6-3

Utførte tester eller tekniske standarder for DYMO AC/DC-strømforsyning:

CISPR 13: 2001 + A1: 2003; EN55013: 2001 + A1: 2003

CISPR 20: 2002 + A1: 2002 + A2: 2004; EN55020: 2002 + A1: 2003

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

CISPR 22: 1997 + A1: 2000 + A2: 2002 Klasse B; EN 55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Klasse B

CISPR 24: 1997 + A1: 2001 + A2: 2002; EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

UL/UCL 60950-1; FCC DEL 15 KLASSE B

EN 60950-1: 2001 + A11; BS EN 60950-1: 2002; AS/NZS 60950-1