

DYMO®

RHINO™ 6000+

Használati útmutató

newell
BRANDS

Copyright

© 2021 Newell Office Brands Minden jog fenntartva. Változat: 11/22

A Newell Office Brands előzetes írásos engedélye nélkül a jelen dokumentum és szoftver egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen formában, módon és eszközzel, és nem fordítható le más nyelvre.

Védjegyek

A DYMO, a DYMO ID és a RHINO bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és más országokban. Minden más védjegy a jogtulajdonos tulajdona.

FCC-nyilatkozat

Vigyázat: A felhasználó tartsa szem előtt, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végzett változtatások vagy módosítások megszüntethetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: A berendezés az FCC előírásainak 15. szakasza szerint bevizsgálásra került, és ennek alapján megfelel a „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a berendezés lakókörnyezetben történő üzemeltetése esetén kellő védelmet nyújtanak a káros zavarjelek ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ fel és bocsáthat ki, és az utasítások előírásaitól eltérő telepítés vagy használat esetén zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nem garantált azonban, hogy egy adott telepítésnél nem fog fellépni zavar. Ha a berendezés zavarja a rádió- vagy televízió-vételt (ez a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg), javasoljuk, hogy a felhasználó az alábbi intézkedések valamelyikével vagy kombinálásával próbálja meg kiküszöbölni a zavarjelet:

- Változtassa meg a vevőantenna irányát vagy helyét.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést és a vevőt más-más táphálózati fázisra csatlakoztassa.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy szakképzett rádió- vagy tévészerelőhöz.

IC-nyilatkozat

Az eszköz olyan nem engedélyköteles adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek kielégítik a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (ISED) nem engedélyköteles berendezésekre vonatkozó rádiószabvány-előírásait. Az eszköz az alábbi két feltétellel üzemeltethető:

(1) Az eszköz nem okozhat káros zavarjelet.

(2) Az eszköznek el kell viselnie bármilyen külső zavarjelet, olyat is, amely esetleg nemkívánatos működést eredményez.

A berendezés kielégíti az Industry Canada nem kontrollált környezetekre előírt sugárterhelési határértékeit.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

Tartalom

1	Néhány szó az új címkenyomtatóról
1	A címkenyomtató regisztrálása
1	Használatbavétel
2	A tápfeszültség csatlakoztatása
3	A címkekazetta behelyezése és eltávolítása
3	A címke hátoldalának eltávolítása
4	A címkenyomtató használata
5	Tápaljzat
5	LCD képernyő
5	Billentyűzet
7	Címke létrehozása
8	Címketervezés
8	A szöveg méretének módosítása
8	A szöveg stílusának módosítása
8	Többsoros címkék készítése
9	Nemzetközi karakterek használata
9	Vonalkódok használata
11	Szimbólumok hozzáadása
11	A szövegtároló használata
12	Címkesorozat létrehozása
15	Címkefájlok használata
15	Címkefájl létrehozása
15	Címkék hozzáadása egy címkefájlhoz
15	Címkék eltávolítása egy címkefájlból
16	Címkefájl nyomtatása
16	Címkefájl mentése
16	Címkefájl betöltése a memóriából
17	Címkefájl törlése a memóriából
17	Felhasználói sablonok
18	A címkealkalmazások használata
18	Rögzített hosszúságú címke létrehozása
18	Függőleges címke létrehozása
19	Kábelcímkék létrehozása
19	Zászlócímkék létrehozása
20	Laminált kábelcímkék létrehozása
20	Zsungorcsó-címkék létrehozása
21	Elosztótábla-címke létrehozása
21	Rendezőpanel-címke címke létrehozása
22	Függőleges megszakító-címke
23	Vízszintes megszakító-címke
23	Sorkapocsblokk-címkék létrehozása
24	Kapocsléc-címkék létrehozása

25 A beállítások módosítása

- 25 A címkeszélesség beállítása
- 25 Autom. vágás
- 26 Vágási szünet a címkék között
- 26 Több példány összehordása
- 26 A feliratsáv elrejtése
- 27 A nyelv kiválasztása
- 27 A képernyő kontrasztjának beállítása
- 27 A nyomtatási kontraszt beállítása
- 27 Visszaállítás

28 A címkenyomtató csatlakoztatása a számítógéphez

- 28 A DYMO ID™ szoftver letöltése és telepítése
- 28 Csatlakoztatás a számítógéphez
- 29 A DYMO ID szoftver ismertetése
- 29 Fájlok átvitele

30 Hibaelhárítás

31 A nyomtató karbantartása

- 31 A vágókés tisztítása
- 32 A nyomtatófej tisztítása

32 Biztonsági óvintézkedések az újratölthető akkumulátorhoz című részt

34 Szimbólumok

35 Könyvtári szöveg

Néhány szó az új címkenyomtatóról

Az DYMO® RHINO™ 6000+ elektronikus címkenyomtatóval többféle típusú címkét tervezhet és nyomtathat, többek között vonalkód-címkét, panelcímkét és zsugorcso-címkét is.

A feliratozó gép DYMO IND típusú, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm vagy 24 mm (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" vagy 1") széles címkékazettákat használ. A címkék széles anyagválasztékban kaphatók például rugalmas nejlon, tartós poliészter, vinil, nem öntapadó és zsugorcso-címkék formájában.

A www.dymo.com webhelyen további információkat talál a címkenyomtatóhoz szükséges címkék és tartozékok rendeléséről.

A címkenyomtató regisztrálása


A címkenyomtatót regisztrálhatja az interneten a www.dymo.com/register weboldalon. A regisztrálás során szüksége lesz a sorozatszámra, amely a feliratozó gép címkerekesztékének fedele alatt található.

A címkenyomtató regisztrálása az alábbi előnyökkel jár:

- Értesítést küldünk e-mailben az új szoftverfrissítésekről
- Speciális ajánlatok és új termék-bejelentések

Használatbavétel

Ismerkedjen meg a címkenyomtató részeivel, amelyeket az 1. ábra mutat.

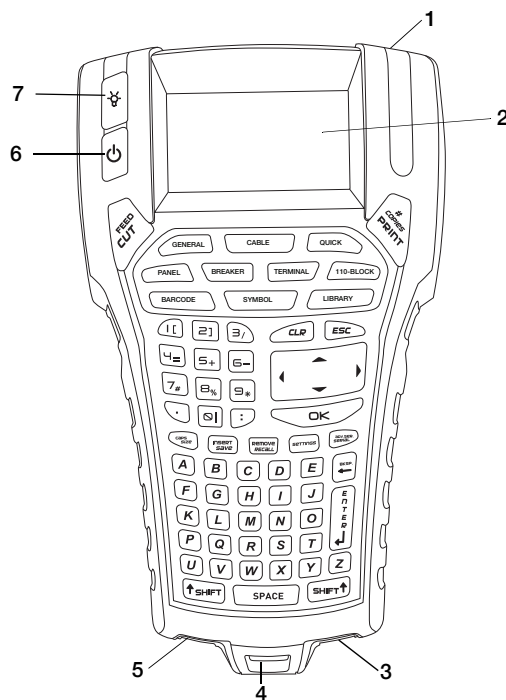


1. ábra

- | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 Címkekiadó nyílás | 4 Hordszalag-fül | 7 Háttérvilágítás |
| 2 LCD képernyő | 5 USB-csatlakozó | |
| 3 Tápaljzat | 6 Be/Ki (Nyomtatás elvetése) | |

A tápfeszültség csatlakoztatása

A feliratozó gép akkumulátorról vagy hálózati feszültségről üzemeltethető. A nyomtató alaptartozéka egy tápadapter és egy újratölthető akkumulátor.

Ha a készüléket két percig nem használja, a feliratozó gép energiatakarékosági okokból automatikusan kikapcsol.

 Feltétlenül olvassa el a **Biztonsági óvintézkedések az újratölthető akkumulátorhoz című részt** a 32. oldal.

A tápadapter csatlakoztatása


A nyomtató 110–240 V-os tápadaptert használ. Ha van akkumulátor a tápadapterben, akkor a tápadapter csatlakoztatása után töltődik.

Kizárólag a jelen használati útmutatóban megadott tápadaptert használja:

Dee Van Enterprise Co., Ltd. gyártmányú, DSA-18PFM-09 Fc 090200 típusú adapter (megjegyzés: a "c" helyén EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF vagy CA állhat).

Így csatlakoztathatja a tápadaptert


- 1 Dugaszolja be a tápadaptert a feliratozó gép alján lévő tápaljzatba. Lásd 2. ábra.
- 2 Csatlakoztassa a tápadapter másik végét egy hálózati aljzatba.

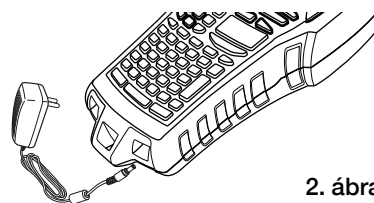

2. ábra


Az akkumulátor behelyezése

A címkenyomtatót egy 7,4 V 1400 mAh 10,36 Wh jellemzőkkel rendelkező újratölthető LiPolymer akkumulátor táplálja. Csak a címkenyomtatóhoz mellékelt akkumulátort használja.

 Feltétlenül olvassa el a **Biztonsági óvintézkedések az újratölthető akkumulátorhoz című részt** a 32. oldal.

Így helyezheti be az akkumulátort

- 1 Nyomja meg a reteszt a feliratozó gép hátoldalán az akkumulátortartó rekesz fedőlapjának eltávolításához. Lásd 3. ábra.
- 2 Helyezze be az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe.
- 3 Tegye vissza az akkumulátorrekesz fedelét.

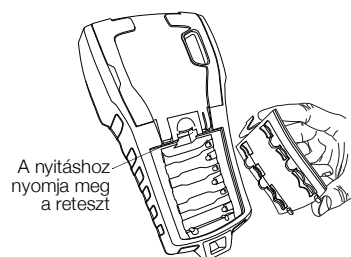

3. ábra

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor automatikusan töltődik, amíg a nyomtató a tápadapteren keresztül tápforrásra van csatlakoztatva. Az akkumulátor első feltöltése mintegy nyolc órát igényel; az újratöltés mintegy 3,5–4 órát vesz igénybe.

A címkekazetta behelyezése és eltávolítása


A feliratozó gép alaptartozéka egy indító IND címkekazetta. További címkekazetták megvásárlásáról a www.dymo.com webhelyen talál információkat.

Valahányszor címkekazettát helyez be a nyomtatóba, a rendszer megkéri a címkeszélesség beállítására, hogy a nyomtató tudja, milyen méretű címkét használ jelenleg. A címketervezés során használt funkciók némelyike függ a címke szélességétől.

Ha más szélességű címkét kíván létrehozni, mint amilyen jelenleg a nyomtatóban van, a Beállítások menüben beállíthatja a címkeszélességet. Lásd **A címkeszélesség beállítása** a 25. oldal.

Így helyezheti be a címkekazettát

- 1 Óvatosan emelje fel a címkekazetta ajtaját, amely a nyomtató hátoldalán található.
- 2 Ügyeljen, hogy a címkeszalag feszes legyen a kazetta szájánál, és hogy a címke áthaladjon a címkevezetők között. Ha szükséges, feszítse meg a szalagot a visszacsévéző orsó jobbra forgatásával.
- 3 Helyezze be a kazettát úgy, hogy a szalag a szalagvezetők között haladjon át.
- 4 Óvatosan nyomja a kazettát, amíg az a helyére nem kerül. A behelyezési mechanizmus a helyére vezeti a kazettát.
- 5 Zárja a címkekazetta ajtaját.
- 6 Állítsa be a címkeszélességet, amikor a rendszer kéri.

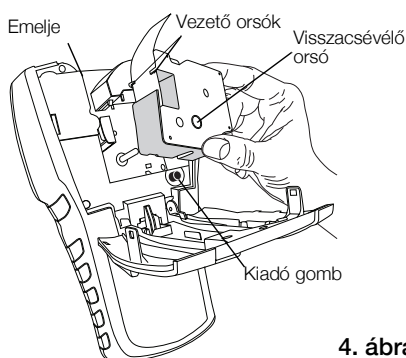

4. ábra

Így távolíthatja el a címkekazettát

- 1 Óvatosan emelje fel a címkekazetta ajtaját, amely a nyomtató hátoldalán található.
- 2 Nyomja meg a kazettakiadó gombot. Lásd 4. ábra. A címkekazetta kiemelkedik a nyomtatóból.
- 3 Óvatosan vegye ki a címkekazettát.
- 4 Helyezzen be új címkekazettát a fent leírtak szerint.
- 5 Állítsa be a címkeszélességet, amikor a rendszer kéri.

A címke hátoldalának eltávolítása


DYMO IND típusú folyamatos címkéknek könnyen lehúzható hasított hátoldala van.



Ez nem vonatkozik a zsugorcső-címkékre.


Így távolíthatja el a címke hátoldalát

- 1 Keresse meg a hátoldal hasítékát.
- 2 A szalagot hosszában óvatosan nyomja kissé össze a nyomtatandó oldala felé. A címke hátoldala elválik.
- 3 Óvatosan válassza le a hátoldalt a címkéről.

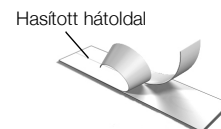

A címkenyomtató használata


Ismerkedjen meg a címkenyomtató szolgáltatás- és funkciógombjaival.

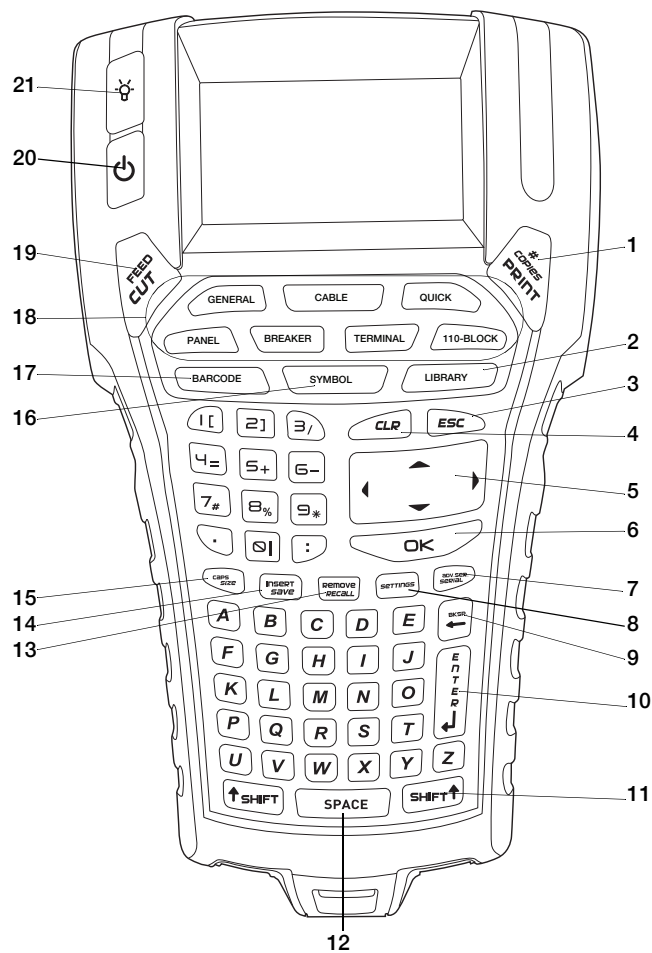

5. ábra

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Nyomtatás/Példányszám | 8 Beállítások | 15 Méret/Nagybetűk |
| 2 Könyvtár | 9 Backspace (Visszatörlés) | 16 Szimbólumok |
| 3 Escape | 10 Enter | 17 Vonalkód |
| 4 Átlátszó | 11 Shift | 18 Gyorsgombok |
| 5 Navigálás | 12 Szóköz gomb | 19 Vágás/Adagoló |
| 6 OK | 13 Betöltés/Eltávolítás | 20 Be/Ki (Nyomtatás elvetése) |
| 7 Sorozatképzés | 14 Mentés/Beszúrás | 21 Háttérvilágítás |

Tápaljzat


A  gombbal lehet a tápfeszültséget be- és kikapcsolni. A tápfeszültség automatikusan kikapcsol, ha öt percig nem nyomnak le gombot a nyomtatón.

A nyomtató kikapcsolt állapotban is tárolja a jelenlegi címket és annak beállításait, és ezeket fogja használni a következő bekapcsoláskor. Ha az akkumulátor és a tápadapter egyidejűleg le van csatlakoztatva, a készülék egyes beállításokra emlékezni fog; azonban a jelenlegi címkefájl elvesz, és a táplálás visszacsatlakoztatása és a nyomtató bekapcsolása után vissza kell állítani a címkeszélességet.

LCD képernyő

A feliratozó gép LCD képernyőjének tetején látható feliratsávban a jelenlegi címkeszélesség látható, a jobb oldalon látható kijelzők pedig a jelenleg kiválasztott szolgáltatásokat mutatják. Lásd 6. ábra.

Ha a beírt szöveg nem fér el a jelenleg megadott címkén, a többlétszöveg árnékoltan jelenik meg. A többlétszöveget tartalmazó címkét próbál kinyomtatni, a többlétszöveg nem fog kinyomtatódni.

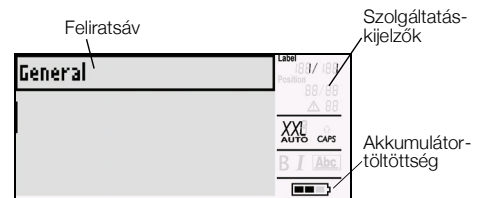

6. ábra

A háttérvilágítás használata

Gyenge megvilágítás esetén a háttérvilágítást bekapcsolva jobban látható a képernyő. Az energiatakarékosság érdekében a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, ha 15 másodpercig nem nyomnak gombot a készüléken. Bármely gomb megnyomása visszakapcsolja a háttérvilágítást. A háttérvilágítás gombjával oda/vissza lehet váltani a bekapcsolt és kikapcsolt háttérvilágítás között.

Így kapcsolhatja be vagy ki a háttérvilágítást

- ▶ Nyomja meg a  gombot.

Billentyűzet

Az alfanumerikus gombokon kívül több funkciógomb is van, amelyekkel gyorsan elérhetők a címkenyomtató szolgáltatásai.

Ismerkedjen meg a feliratozó gép szolgáltatás- és funkciógombjainak elhelyezkedésével. Lásd az 5. ábrát a 4. oldal. A következő szakaszok részletezik az egyes szolgáltatásokat.

CAPS üzemmód

A **CAPS** gombbal be- és kikapcsolható a csupa nagybetűs írás. Ha a **CAPS** üzemmód be van kapcsolva, a megjelenítőn a **CAPS** kijelzés látható, és minden beírt betű nagybetű lesz. A gyári alapértelmezett beállítás szerint a **CAPS** üzemmód be van kapcsolva. Ha a **CAPS** üzemmód ki van kapcsolva, minden beírt betű kisbetű lesz.

Így kapcsolhatja be vagy ki a **CAPS** üzemmódot

- ▶ Nyomja meg a **CAPS** (SHIFT+ SIZE) gombot.

SHIFT gombok

A **SHIFT** gombokkal a gomb fölé írt funkció vagy szimbólum választható ki. Például ha megnyomja a 9 gombot, a képernyőn a 9-es szám jelenik meg; ha viszont előbb a **SHIFT**, majd a **9** gombot nyomja meg, a képernyőn a csillag (*) karakter jelenik meg. A két **SHIFT** gomb bármelyikének megnyomása be- és kikapcsolja a funkciót, tehát nem kell mindkét gombot egyszerre lenyomnia.

Escape gomb

Az **ESC** gombot bármelyik menüben belül megnyomva a rendszer kiválasztás nélkül visszaviszi az előző menübe. Ha nyomtatás közben nyomja meg az **ESC** gombot, ezzel megszakítja folyamatban lévő nyomtatást.

Navigációs gombok

A navigációs gombok a következő módon működnek:

Gomb	Funkció
◀	A képernyőn egy karakterrel balra lép Visszavisz az előző menübe (ez az ESC megnyomásával is elérhető)
SHIFT ◀	A képernyőn egy címkével balra lép
▶	A képernyőn egy karakterrel jobbra lép A következő menüsintre ugrik (ez az OK megnyomásával is elérhető)
SHIFT ▶	A képernyőn egy címkével jobbra lép
▲	Egy tétellistában eggyel feljebb lép
▼	Egy tétellistában eggyel lejjebb lép
OK	Kiválaszt egy menüelemet

Visszatörlés gomb

A ← gomb törli a kurzortól balra levő karaktert.

Törlés gomb

A **CLR** gomb törli az összes jelenlegi szöveg-beállítást és -formázást, és visszaállítja a képernyőt az Általános címketípusra.

CUT gomb

A **CUT** gombbal kézzel levágható a címke. Alapértelmezés szerint nyomtatás után a nyomtató automatikusan levágja a címkét. Ezt az Auto vágást kikapcsolhatja, és helyette a **CUT** gombbal kézzel vághatja le a címkét. További információkhoz lásd **Autom. vágás** a 25. oldal és **Vágási szünet a címkék között** a 26. oldal

PRINT gomb

A **PRINT** gomb megnyomása kinyomtatja a jelenlegi címkefájl egy példányát. Ha egy címkefájlban több címke is van, kiválaszthatja, hogy melyek nyomtatódjanak ki. A **SHIFT + PRINT** gombot megnyomva megváltoztathatja a nyomtatandó példányszámot.

Gyorsgombok

A számos gyorsgomb révén gyorsan elérhetők az adott típusú címkék létrehozásához, vonalkódok hozzáadásához, szimbólumok beszúrásához és könyvtári szövegek használatához szükséges alkalmazások. Ezeknek a gyorsgomboknak a részletes ismertetését a jelen használati útmutató későbbi része tartalmazza.

Címke létrehozása

The címkenyomtatóval kétféle alapvető címketípus nyomtatható: Gyors és Általános. A feliratsáv mutatja a jelenlegi címketípust.

A Gyors címke az alapértelmezett címketípus. A címke hosszát a használt szöveg és formázás határozza meg. Az elrendezésre kétféle tulajdonság állítható be.

- Körvonal megjelenítése a címke tartalma körül.
- Egyforma kezdő és záró térköz a tartalom középre igazításához.

Így hozhat létre Gyors címkét

- 1 Ha nem ez a jelenlegi címketípus, nyomja meg a **QUICK** gombot.
- 2 Írja be a szöveget
- 3 A szöveg formázáshoz nyomja meg a **SETTINGS** gombot.

A tulajdonságok megváltoztatásához nyomja meg ismét a **QUICK** gombot.

Az Általános címke hasonló a Gyors címkéhez, de lehetővé teszi két további címketulajdonság beállítását:

- Fekvő vagy Álló (függőleges) szövegtájolás
- Címke hossza

Így hozhat létre Általános címkét

- 1 Nyomja meg a **GENERAL** gombot.
- 2 Válassza ki a címke kívánt hosszát, tájolását és elrendezését.
- 3 Írjon be szöveget.
- 4 A szöveg formázáshoz nyomja meg a **SETTINGS** gombot.

A tulajdonságok megváltoztatásához nyomja meg ismét a **GENERAL** gombot.

A címke későbbi használatra történő mentéséhez lásd **Címkefájl mentése** a 16. oldal.

Címketervezés

Számos lehetőség közül választhat, ha jobbá szeretné tenni a címkék megjelenését. A címkéhez hozzáadhat vonalkódot, szimbólumokat és könyvtári szöveget. Ezenfelül automatikusan létrehozhat címkesorozatokat is háromféle sorozatképzési módszer valamelyikével.

Rögzített hosszúságú címkét az Általános címkealkalmazással készíthet. Lásd **Címke létrehozása** a 7. oldal.

A szöveg méretének módosítása

A címke szövegének nyomtatásához nyolcféle méret áll rendelkezésre: extra-extra-kicsi (XXS), extra-kicsi (XS), kicsi (S), közepes (M), nagy (L), extra-nagy (XL), extra-extra-nagy (XXL) és óriási (BIG) (csupa nagybetűvel). A kiválasztott betűméret a címkefájlban tárolt összes címke összes szövegére vonatkozik.

A betűméretre választhatja az Auto (automatikus) lehetőséget is. Ha az Auto méretet választja, a rendszer automatikusan kiválasztja a létrehozandó címke magasságához és szélességéhez legmegfelelőbb betűméretet. Auto méret esetén a BIG betűméret nem használható.

A választásra felkínált betűméretek a címke megadott hosszától és a készülő címke típusától függenek.

Így adhatja meg a betűméretet

- ▶ Nyomja meg a **SIZE** gombot. A **SIZE** gomb minden egyes megnyomásakor a Méret kijelzőn a kiemelve megjelenik a következő választható betűméret.

A betűméret a Beállítások menüben is kiválasztható.

A szöveg stílusának módosítása

A címke szövegének nyomtatásához a következő stílusok közül választhat: félkövér, dőlt, aláhúzott és keretes. Ezenfelül választhat normál vagy keskeny betűszélességet. A szövegstílus a címkefájlban tárolt összes címke összes szövegére vonatkozik, beleértve a legtöbb szimbólumot is.

Így állíthatja be a szövegstílust

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **Szövegstílus** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A nyílombokkal válassza ki a kívánt stílust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.

Többsoros címkék készítése

Többsoros címkéket a címke szélességétől függően az alábbi módon készíthet:

Címkeshélesség	6 mm (1/4")	9 mm (3/8")	12 mm (1/2")	19 mm (3/4")	24 mm (1")
Sorok száma	1	3	3	5	5

A képernyő két sort mutat, ha látszik a feliratsáv, vagy hármat, ha a feliratsáv rejtve van. A többsoros szövegen a nyílombokkal görgethet végig. Lásd **A feliratsáv elrejtése** a 26. oldal.

Így hozhat létre többsoros címkét

- 1 Írja be az első sor szövegét, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 2 Írja be a következő sor szövegét.
- 3 Minden újabb sorhoz ismételje meg a fenti lépéseket.

Nemzetközi karakterek használata

A feliratozó gép RACE technológiával támogatja a bővített latin karakterkészletet. Ha egy betűt lenyomva tart, a billentyűgomb a mobiltelefonok billentyűzetéhez hasonlóan végiggörget az adott betű összes változatán.

Például az **a** betűt lenyomva tartva a megjelenő betűsor **à á â ã ä å** és így tovább az összes változatig. A kiválasztott nyelvtől függ, hogy a változatok milyen sorrendben jelennek meg.

Vonalkódok használata

A feliratozó gép többféle típusú vonalkódot képes létrehozni.

1D vonalkódok

Code 39	Code 39 mod 43	EAN 8	UPC A
Code 128	Codabar	EAN 13	

2D vonalkódok

PDF 417	QR
---------	----

Vonalkód csak 3/4" (19 mm) vagy 1" (24 mm) széles címkékre nyomtatható. Megválaszthatja, hogy kinyomtatja-e a vonalkód olvasható formátumú szövegét, és készíthet vonalkód-sorozatot is.

A vonalkód szövege kis méretű karakterekkel vízszintesen jelenik meg a címke mentén a vonalkód alatt. Opcionálisan szöveg is elhelyezhető a vonalkód előtt és után.



A jelen Használati útmutató feltételezi, hogy érti a különbségeket a különböző vonalkódtípusok között, és hogy intézményében be vannak vezetve a vonalkódok. Ha a vonalkódokra vonatkozóan további tájékoztatásra van szüksége, a helyi könyvtárakban és könyvesboltokban számos hasznos tájékoztató anyagot talál.

Vonalkód hozzáadása

A vonalkód szövege ugyanúgy látható a megjelenített címkén, mint bármely más szöveg. Ha azonban a kurzor a vonalkód szövegén belül van, a feliratsávban a **Barcode** szó és a vonalkód típusa jelenik meg.

Így adhat hozzá vonalkódot

- 1 Nyomja meg a **BARCODE** gombot.
- 2 A nyílombokkal válassza ki a kívánt típusú vonalkódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írja be a vonalkódon belülre a vonalkód szövegét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

QR kód hozzáadása

Egy QR kód legfeljebb 20 karakterből állhat. Például szöveg vagy telefonszám lehet.

Így adhat hozzá QR kódot

- 1 Nyomja meg a **BARCODE** gombot.
- 2 A nyílombokkal válassza ki a **QR kód** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írja be a vonalkód szövegét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Vonalkód szerkesztése

Meglévő vonalkódot lehet szerkeszteni.

Így szerkeszthet vonalkódot

- 1 Mozgassa a kurzort a vonalkód szövegén belülre.
- 2 Nyomja meg a **BARCODE** gombot vagy írjon be egy karaktert.
Az alkalmazás egy üzenetben megkérdezi, hogy szerkeszteni kívánja-e a vonalkódot.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a vonalkód jelenlegi szövege.
- 4 Szerkessze a vonalkód szövegét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Vonalkód törlése

Az alkalmazás a vonalkódot egyetlen karakterként írja be a címkébe.

Így törölhet vonalkódot

- 1 Állítsa a kurzort a képernyőn megjelenített címke végére.
- 2 Nyomja meg a **←** gombot.

Vonalkód szövegének elrejtése

Alapértelmezés szerint a vonalkód szövegének megjelenítése be van kapcsolva. Dönthet úgy, hogy elrejtí a vonalkód szövegét.

Így rejtheti el a vonalkód szövegét

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **Vonalkód szöveg** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **Off** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.

Szimbólumok hozzáadása

A nyomtató tartalmaz egy alapértelmezett szimbólumkészletet a címkéken történő használatra. A szimbólumok az alábbi kategóriákba vannak csoportosítva:

Elektromos	Zárójelek
Hang/Adat	Nyilak
Audio/Videó	Számok
Figyelem	Otthon Elektromos
Központozás	Pénznem

A szimbólumok teljes felsorolása a 34. oldalon kezdődik.

Egyes gyakrabban használt szimbólumok a számgombokról érhetők le a **SHIFT** gomb és a szám megnyomásával. Például a **SHIFT + 1** megnyomása nyitó zárójelet (**)** szűr be.

A címkéhez hozzáadott szimbólumok ugyanúgy formázhatók vagy törölhetők, mint bármely más beírt karakter.

Így szűrhet be szimbólumot

- 1 Nyomja meg a **SYMBOL** gombot.
- 2 Válasszon ki egy szimbólum-kategóriát.
- 3 A nyílombokkal válassza ki a kívánt szimbólumot.
- 4 Az **OK** gomb megnyomásával adja hozzá a szimbólumot a címkéhez.

A szövegekönyvtár használata

A nyomtató tartalmaz egy előre definiált szövegekből álló könyvtárat. A könyvtár az alábbi kategóriák szerint van csoportosítva:

Hely	Hang/Adat
Audio	Biztonság
Videó	

Egy Saját könyvtár nevű további kategóriába felveheti a címkéin használni kívánt saját egyéni szövegeit.



A Saját könyvtár szövegei nem jelennek meg, amikor a Könyvtár menüben kiválasztja az Összes könyvtárat.

Az előre definiált szövegek teljes felsorolása a 35. oldalon kezdődik.

Könyvtári szöveg beszúrása

A címkéhez hozzáadott könyvtári szöveg ugyanúgy szerkeszthető, formázható vagy törölhető, mint a billentyűzetről beírt bármely más szöveg.

Így adhat hozzá szöveget a címkéhez

- 1 Nyomja meg a **LIBRARY** gombot.
- 2 Válassza ki valamelyik kategóriát vagy a **Saját könyvtár** szövegeknyvtárt.
- 3 Nyomja le a használni kívánt szöveg első betűjét.
A kurzor az első olyan szövegelemre ugrik, amely ezzel a betűvel kezdődik.
- 4 A szöveget az **OK** gomb megnyomásával szűrhatja be a címkébe.

A Saját könyvtár bővítése

A könyvtárhoz hozzáadhat egyéni szövegeket. A Saját könyvtárhoz hozzáadott szövegek ugyanúgy használhatók címkéken, mint az előre definiáltak.

Így adhat hozzá egyéni szöveget

- 1 Nyomja meg a **LIBRARY** gombot.
- 2 Válassza ki a nyílbillentyűkkel a **Saját könyvtár** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Új szöveg hozzáadása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Írja be a szöveget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A szöveg bekerül a Saját könyvtárba.

A Saját könyvtár egy szövegének törlése

A Saját könyvtárból törölhet egyéni szöveget.

Így törölhet szöveget a Saját könyvtárból

- 1 Nyomja meg a **LIBRARY** gombot.
- 2 Válassza ki a nyílbillentyűkkel a **Saját könyvtár** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törlendő szöveget.
- 4 Nyomja meg a **←** gombot. Megerősítést kérő üzenet jelenik meg.
- 5 A szöveg törléséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Címkesorozat létrehozása

Sorozat képzésével automatikusan generálhat címkéket. Létrehozhat egy kezdő mintát, majd beállíthatja a sorozat növekményét és darabszámát.

Bármely számból vagy betűből képezhet sorozatot úgy, hogy kiválasztja a növelendő karaktert, például az 123 szövegből az 2-t vagy az ABC szövegből a B-t. Ha például az 123 szövegben a 2-t választja ki és növekményként 3-at ad meg, a címkéken ez lesz: 123, 153 és 183.

A betűk A-tól Z-ig és a-tól z-ig, a számok 1-től 9-ig növelhetők. Amikor a sorozat eléri a Z betűt vagy a 9-es számot, az alkalmazás egy betű vagy számjegy hozzáadásával növeli a növekményt. Például az Az Aaa-ra, az AZ BA-ra, az A9 pedig A10-re fog növekedni.

A sorozatképzés háromféle lehet: egyszerű, szimultán vagy szekvenciális.

Az egyszerű sorozatkészítés használata

Az egyszerű sorozatképzés úgy hoz létre sorozatot, hogy a minta egy alfanumerikus karakterét növeli. Például 101, 102, 103, 104 és így tovább.

Így képezhet egyszerű sorozatot

- 1 Írja be a címke szövegét.
- 2 Nyomja meg a **SERIAL** gombot. A címke első karaktere körül keret jelenik meg.
- 3 A nyílombokkal mozgassa a kurzort a növelendő karakterpozícióra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Válassza ki az egymást követő címkék közötti növekményt, majd nyomja meg az **OK** gombot. A növekmény legfeljebb 10 lehet.
- 5 Válassza ki a létrehozandó címkék darabszámát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A létrehozható címkék darabszámának a rendelkezésre álló memória szab határt.

A sorozat minden címkéje egy új címkét eredményez a képernyőn.



Egyazon címkesorozat több példányban való kinyomtatásához nyomja meg a **# COPIES** gombot (SHIFT + PRINT), majd írja be az egyes címkékből nyomtatandó példányszámot.

A szimultán sorozatkészítés használata

Szimultán sorozat esetén olyan címkék jönnek létre, amelyekben nem egy, hanem egyidejűleg két alfanumerikus karakter növekedik. Például, A-101, B-102, C-103 stb.

Így képezhet szimultán sorozatot

- 1 Írja be a címke szövegét.
- 2 Nyomja meg az **ADV.SER.** (SHIFT + SERIAL) gombot.
- 3 Válassza a **Szimultán** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kurzor helyén lévő karakter körül keret jelenik meg.
- 4 Válassza ki a növelni kívánt első karakterpozíciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza ki a növelni kívánt második karakterpozíciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Válassza ki, mennyivel növekedjenek ezek a karakterek az egymást követő címkéken, majd nyomja meg az **OK** gombot. A növekmény legfeljebb 10 lehet.
- 7 Válassza ki, hányszor növekedjenek ezek a karakterek az egymást követő címkéken, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A sorozat minden címkéje egy új címkét eredményez a képernyőn.

A szekvenciális sorozatképzés használata

Szekvenciális sorozatképzéssel úgy hozhat létre címkesorozatot, hogy két szekvenciát választ ki a mintában, és ezeket egymás után növeli.

Például A-101, A-102, A-103, B-101, B-102, B-103, C-101, C-102, C-103 és így tovább.

Így képezhet szekvenciális sorozatot

- 1 Írja be a címke szövegét.
- 2 Nyomja meg az **ADV.SER.** (SHIFT + SERIAL) gombot.
- 3 Válassza a **Szekvenciális** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kurzor helyén lévő karakter körül keret jelenik meg.
- 4 Válassza ki a növelni kívánt első karakterpozíciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Válassza ki, mennyivel kíván növelni ezen a karakterpozíción, majd nyomja meg az **OK** gombot. A növekmény legfeljebb 10 lehet.
 - 6 Válassza ki, hányszor kíván növelni ezen a karakterpozíción, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - 7 Ismételje meg a 4–6 lépéseket a növelni kívánt második karakterpozícióra.
- A sorozat minden címkéje egy új címkét eredményez a képernyőn.

Címkefájlok használata

A nyomtató a címkéket címkefájlokként hozza létre és tárolja. Egy címkefájl egy vagy több címkét tartalmazhat. Új címke létrehozásakor új címkefájl is létrejön. Ezután beszúrhat további címkéket, eltávolíthat címkéket és a címkecsoportot címkefájlként tárolhatja a memóriában.

Címkefájl létrehozása

A nyomtató emlékszik a tápfeszültség kikapcsolása előtt készülő utolsó címkeére. Új címke létrehozása előtt ezt a címkét és formázást törölni kell.

Így hozhat létre új címkefájlt

- 1 Szükség esetén a **CLR** gomb megnyomásával törölje a képernyőről az előző címkefájlt és annak formázását.
- 2 Írjon be szöveget a billentyűzeten.
- 3 Formázza a szöveget a **Szövegméret** vagy a **Szövegstílus** használatával. Lásd **Címke tervezés** a 8. oldal.
- 4 Mentse a címkét a memóriában. Lásd **Címkefájl mentése** a 16. oldal.

Címkék hozzáadása egy címkefájlhoz

Egy meglévő címkefájlhoz további címkéket adhat hozzá.

Így adhat hozzá címkét egy fájlhoz

- 1 Nyomja meg az **INSERT** (SHIFT + SAVE) gombot.
- 2 Válassza a **Jobbra** lehetőséget, ha a jelenlegi címkétől jobbra kívánja felvenni az új címkét, vagy a **Balra** lehetőséget, ha balra.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
A rendszer a képernyőn új üres címkét szúr be a jelenlegi címkétől balra vagy jobbra.

A nyílombokkal lehet mozogni a címkék között.

Címkék eltávolítása egy címkefájlból

Egy címkefájlból eltávolíthat egy vagy több címkét.

Így távolíthat el címkét

- 1 Nyomja meg a **REMOVE** (SHIFT + RECALL) gombot.
- 2 Válassza az alábbiak egyikét:
 - **Összes:** eltávolítja a fájlból az összes címkét.
 - **Jelenlegi:** eltávolítja a fájlból a kurzor jelenlegi helyén lévő címkét.
 - **Tartomány:** ezután válassza ki az eltávolítandó címketartományt.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot. A kiválasztott címkék eltűnnek a képernyőről.

Címkefájl nyomtatása

Címkefájl nyomtatásakor választása szerint kinyomtathatja az összes címkét, csak a jelenlegi címkét, vagy a fájlnak egy címketartományát.

Így nyomtathat címkéket

- 1 Nyomja meg a **PRINT** gombot. Ha a címkefájlban több címke is van, egy nyomtatási menü jelenik meg.
- 2 Válassza az alábbiak egyikét:
 - **Összes:** a fájlban tárolt összes címke kinyomtatásához.
 - **Jelenlegi:** a kurzor jelenlegi helyén lévő címke kinyomtatásához.
 - **Tartomány:** ezután válassza ki a nyomtatandó címketartományt.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot. A készülék kinyomtatja a kiválasztott címkéket.

A **SHIFT + PRINT** gombot megnyomva megváltoztathatja a nyomtatandó példányszámot.

Ha nyomtatás közben nyomja meg az **ESC** gombot, ezzel megszakítja folyamatban lévő nyomtatást.

Címkefájl mentése

A feliratozó gép hatékony memórfunkciója tárolni tud címkefájlokat későbbi felhasználásra. A címkefájlok méretétől és a bennük lévő képek számától függ, hogy hány címkefájlt lehet tárolni. Minél több kép van egy fájlban, annál kevesebb tárolóhely van címkefájlok tárolására.

Címkefájl mentésekor a készülék menti az összes címkeszöveget és -formázást is. Egy címkefájl neve legfeljebb 20 alfanumerikus karakterből állhat.

Így menthet egy címkefájlt

- 1 Hozza létre a címkefájl címkéit.
- 2 Nyomja meg a **SAVE** gombot.
- 3 A nyílombokkal válassza az **Új** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adjon nevet a címkefájlnak, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Új címke elkezdéséhez nyomja meg a **CLR** gombot.

Címkefájl betöltése a memóriából

Egy már memóriába mentett címkét be lehet tölteni nyomtatásra vagy szerkesztésre. Egy címke betöltése felülírja a jelenlegi címkét.

Így tölthet be egy címkét a memóriából

- 1 Nyomja meg a **RECALL** gombot, majd válassza a **Mentett címkék** lehetőséget.
- 2 A nyílombokkal mozgassa a kurzort arra a memórhelyre, ahol a címke van, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Egy üzenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy valóban törölni akarja-e a jelenlegi címke szövegét és formázását.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

Címkefájl törlése a memóriából

Ha már nincs szüksége egy tárolt címkére, törölheti a memóriából.

Így törölhet címkét a memóriából

- 1 Nyomja meg a **RECALL** gombot. A képernyőn megjelennek a mentett címkefájlok.
- 2 A nyílombokkal lépjen a törlendő címkefájltra.
- 3 A memóriahely törléséhez nyomja meg a **←** gombot, majd az **OK** gombot.

Felhasználói sablonok

Amikor egy egyszerű címkét elküld a DYMO ID szoftverből a nyomtatóra, a címkefájl felhasználó sablonként mentődik. Ezután nyomtatás előtt megnyithatja és módosíthatja a címkefájlt, és új néven mentheti. Lásd **Címkefájl mentése** a 16. oldal.

Így nyithat meg egy felhasználói sablont

- 1 Nyomja meg a **RECALL** gombot, majd válassza a **Felhasználói sablonok** lehetőséget.
- 2 A nyílombokkal lépjen a kívánt címkére, majd nyomja meg az **OK** gombot. Egy üzenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy valóban törölni akarja-e a jelenlegi címke szövegét és formázását.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

A címkealkalmazások használata

Gyorsan létrehozhat címkéket speciális ipari felhasználásra.






Mindegyik választható címketípushoz vannak gyorsgombok. A Feliratsáv mutatja a jelenlegi címketípust. Az alapértelmezett címketípus a Gyors, speciális formázás nélkül, szöveg középre igazítva, a hosszát automatikusan a szövegmenyiség határozza meg.

A nyomtaton választható tulajdonságok hasonlóak, mint a DYMO ID™ szoftver nyújtotta ugyanazon címkealkalmazás tulajdonságai. Az alkalmazás megjegyzi az egy adott címketípusra beállított tulajdonságokat, és az adott címketípus következő kiválasztásakor betölti.

Rögzített hosszúságú címke létrehozása

Ha a szöveg mennyiségétől függetlenül rögzített hosszúságú címkét kíván készíteni egy adott célra, használjon egy Általános címketípust. A rögzített címkehosszon túlcserdülő szöveg a képernyőn árnyékoltan jelenik meg, és nem fog kinyomtatódni.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Tájolás	Fekvő (alapértelmezett) 
	Álló 
Címke hossza 	Minimum: 31,75 mm (1 1/4") Maximum: 508 mm (20") Alapértelmezés: 50,8 mm (2")
Címkeelrendezés	Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
	Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen. 

Így hozhat létre rögzített hosszúságú címkét

- 1 Nyomja meg a **GENERAL** gombot.
- 2 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 3 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
- 4 Adja meg a címke szövegét és formázását, majd nyomja meg a **PRINT** gombot.

Függőleges címke létrehozása

Nyomtathat olyan címkét, amelyen a szöveg függőlegesen fut. Egy függőleges szövegű többsoros címkén több szövegoszlop lesz.


Így hozhat létre függőleges címkét

- 1 Nyomja meg a **GENERAL** gombot.
- 2 A tájolásra válassza az **Álló** lehetőséget.
- 3 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
- 4 Adja meg a címke szövegét és formázását, majd nyomja meg a **PRINT** gombot.

Kábelcímkék létrehozása

A kábelcímke hosszában kerül a huzalra vagy kábelre. Legfeljebb öt szövegsor írható be, és a szöveg a szövegmennyiségtől és a címke hosszától függően a lehető legtöbbször ismétlődik meg.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

 Kábel típusa	CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+, vagy Egyedi
Kábel átmérője	Csak Egyedi típusú kábel esetén választható. Minimum: 4 mm (5/32") Maximum: 50,8 (2")
Szövegismétlés	AUTO vagy legfeljebb 15 alkalommal.

Így hozhat létre függőleges kábelcímkét




- 1 Nyomja meg a **CABLE** gombot.
- 2 Válassza a **Kábelcímke** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 4 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
- 5 Írja be a címke szövegét, majd nyomja meg a **PRINT** gombot.

Több címke gyors létrehozásához lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.

Zászlócímkék létrehozása

A zászlócímke a huzal vagy kábel köré kerül, a szöveges címkerész pedig eláll a kábeltől. A zászlócímke szövege automatikusan rányomtatódik a címke mindkét végére, a középen kihagyott üres rész pedig a kábel köré van hajtvva. A címke felhelyezésekor az egymásra kerülő két vége zászlót alkot. Az eredmény olyan címke, amely mindkét oldal felől olvasható.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

 Kábel típusa	CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+, vagy Egyedi
Átmérő	Csak Egyedi típusú kábel esetén választható. Minimum: 4 mm (5/32") Maximum: 50,8 mm (2")
 Zászlóhossz	Minimum: 11,1 mm (7/16") Maximum: 254 mm (10")
 Elrendezés	Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem.

Így nyomtathat zászlócímkét


- 1 Nyomja meg a **CABLE** gombot.
- 2 Válassza a **Zászló** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 4 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
- 5 Írja be a címke szövegét, majd nyomja meg a **PRINT** gombot.

Több címke gyors létrehozásához lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.

Laminált kábelcímkék létrehozása

A laminált kábelcímké Rhino önlamináló címkéken történő használatra van tervezve (cikkszám 1734821). A címke szövege a címke felső részére nyomtatódik, az átlátszó alsó rész pedig a kábel köré hajtván ráfekszik a szövegre. Az önlamináló címke 24 mm széles, azonban csak két szövegsor adható meg, és csak extra-extra-kicsi, extra-kicsi vagy kicsi betűméretben.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Címke hossza	Minimum: 31,7 mm (1,25")
	Alapértelmezés: 50,8 cm (20")

Így nyomtathat önlamináló címkét






- 1 Nyomja meg a **CABLE** gombot.
- 2 Válassza a **Laminált kábelcímké** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a **Címkehossz** értékét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
- 5 Írja be a címke szövegét, majd nyomja meg a **PRINT** gombot.

Több címke gyors létrehozásához lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.

Zsugorcső-címkék létrehozása

A zsugorcső-címke a többféle kábelkezelési címkefajta egyike. A zsugorcső-címkék kinyomtathatók bármilyen folyamatos zsugorcső-címkére.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Tájolás	Fekvő (alapértelmezett) 
	Álló 
Címke hossza	Minimum: 31,75 mm (1 1/4")
	Maximum: 508 mm (2")
	Alapértelmezés: 50,8 mm (2")
Címkeelrendezés	Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
	Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen. 

Így hozhat létre zsugorcső-címkét

- 1 Nyomja meg a **CABLE** gombot.
- 2 Válassza a **Zsugorcső** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 4 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
- 5 Írja be a címke szövegét, majd nyomja meg a **PRINT** gombot.

Több címke gyors létrehozásához lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.




Elosztótábla-címke létrehozása

Elosztótábla-címkéket úgy hozhat létre, hogy megadja az aljzatok darabszámát és két szomszédos aljzat középpont-középpont távolságát.

A1, B2...Nn

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti az aljzatok szövegét. Az új címke akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik aljzatának szövege ki van töltve. Lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Aljzatok darabszáma	Legfeljebb 48 aljzat	
Középpont-középpont távolság	A két szomszédos aljzat középpontjai közötti távolság. Minimum: 3,8 mm (5/32") Maximum: 508 mm (20")	
Címkeelrendezés	Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.)	 

Így hozhat létre elosztótábla-címkét

- 1 Nyomja meg a **PANEL** gombot.
- 2 Válassza az **Elosztótábla** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 4 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
A képernyőn mindegyik aljzat folytonos fekete vonallal van elválasztva.
- 5 Írja be a címkébe az egyes aljzatok szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl gombbal léphet egyik aljzatról a másikra.



Rendezőpanel-címke címke létrehozása





A rendezőpanel-címkével felcímkézheti egy rendezőpanel egy aljzatorát. Válassza ki a címke tulajdonságait, írja be a kívánt szöveget, majd nyomtassa ki a címkét. Az eredmény egy hosszú címke, amelyen egyenletesen elosztva látható az egyes aljzatok szövege.

A1, B2...Nn

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti az aljzatok szövegét. Az új címke akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik aljzatának szövege ki van töltve. Lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Aljzatok száma	Legfeljebb 48 aljzat	
Középpont-középpont távolság	A két szomszédos aljzat középpontjai közötti távolság. Minimum: 3,8 mm (5/32") Maximum: 508 mm (20")	
Ekkora csoportokban	A csoportok darabszáma. Az alapértelmezés 6.	
Csoport-elválasztó	Az aljzatcsoportok közötti távolság, ha folyamatos címke van kiválasztva. Minimum: 0,4 mm (1/64") Maximum: 508 mm (20")	

Címke-beállítás	Egy címke az összes aljzathoz - Aljzatcsoportok folyamatos címkéként történő nyomtatása.	
	Csoportonként egy címke - Mindegyik aljzatcsoporthoz külön címkét nyomtat. (Alapértelmezés)	
Címkeelrendezés	Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem.	
	Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.)	

Így hozhat létre rendezőpanel-címkét

- 1 Nyomja meg a **PANEL** gombot.
- 2 Válassza a **Rendezőpanel** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 4 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
A képernyőn mindegyik aljzat folytonos fekete vonallal van elválasztva.
- 5 Írja be a címkébe az egyes aljzatok szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl gombbal léphet egyik aljzatról a másikra.




Függőleges megszakító-címke

A függőleges megszakító-címke a megszakító-dobozokhoz használható kétféle címke egyike. Lásd **Vízszintes megszakító-címke** a 23. oldal.



Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti a megszakítók szövegét. Az új címke akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik megszakítójának szövege ki van töltve. Lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Megszakítók száma	Maximum: 48 megszakító	
Egy megszakító magassága	Minimum: 6,35 mm (1/4"); Maximum: 500 mm (20")	
Pólusszám	Az egyes megszakítók pólusainak száma. Maximum: 3	
Üres megszakítók nyomtatása	Igen vagy Nem. Az alapértelmezés az Igen.	
Címkeelrendezés	Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem.	
	Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.)	
	Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen.	

Így hozhat létre függőleges megszakító-címkét

- 1 Nyomja meg a **MEGSZAKÍTÓ** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Függőleges megszakító** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 4 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
A képernyőn mindegyik megszakító folytonos fekete vonallal van elválasztva.

- 5 Írja be a címkébe az egyes megszakítók szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl gombbal léphet egyik megszakítóról a másikra.




Vízszintes megszakító-címke

A vízszintes megszakító-címke az megszakító-dobozokhoz használható kétféle címke egyike. Lásd **Függőleges megszakító-címke** a 22. oldal.

A1, B2...Nn

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti a megszakítók szövegét. Az új címke akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik megszakítójának szövege ki van töltve. Lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Megszakítók száma	Maximum: 48 megszakító	
Egy megszakító szélessége	Minimum: 6,35 mm (1/4"); Maximum: 500 mm (20")	
Szorzó	Az egyes megszakítók szorzója. Minimum: 0,5 Maximum: 4 Kézileg beírható 0,5-ös növekményekben, például 2,5; 3,5; stb.	
Üres megszakítók nyomtatása	Igen vagy Nem. Az alapértelmezés az Igen.	
Címkeelrendezés	<p>Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. </p> <p>Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.) </p> <p>Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen. </p>	

Így hozhat létre vízszintes megszakító-címkét

- 1 Nyomja meg a **MEGSZAKÍTÓ** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Vízszintes megszakító** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 4 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
A képernyőn mindegyik megszakító folytonos fekete vonallal van elválasztva.
- 5 Írja be a címkébe az egyes megszakítók szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl gombbal léphet egyik megszakítóról a másikra.






Sorkapocsblokk-címkék létrehozása

A sorkapocsblokk-címkék létrehozásához meg kell adni a tájolást (álló vagy fekvő), a blokkok számát és a blokkmagasságot.

A1, B2...Nn

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti a blokkok szövegét. Az új címke akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik blokkjának szövege ki van töltve. Lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Tájolás	Fekvő (alapértelmezett) 
	Álló 
Blokkok száma	Maximum: 48 blokk
Blokk magassága	Minimum: 3,8 mm (5/32") Maximum: 508 mm (20")
Címkeelrendezés	Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem.  Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.)  Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés a Nem. 

Így hozhat létre sorkapocsblokk-címkét

- 1 Nyomja meg a **TERMNAL** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 3 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
A képernyőn mindegyik megszakító folytonos fekete vonallal van elválasztva.
- 4 Írja be a címkébe az egyes megszakítók szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl gombbal léphet egyik megszakítóról a másikra.



Kapocsléc-címkék létrehozása

A kapocsléc-címke a többféle adatátviteli címkefajta egyike. Az adatokat a kiválasztott kapocsléc-típustól függően három előre definiált formátum valamelyikében lehet beírni.



Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti a blokkok szövegét. Az új címke akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik blokkjának szövege ki van töltve. Lásd **Címkesorozat létrehozása** a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Blokk típus	C4-4 érpár - adatátviteli C4-4 érpár - beszédátviteli C5-5 érpár - beszédátviteli
Címkeelrendezés	Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem.  Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen. 

Így hozhat létre kapocsléc-címkét

- 1 Nyomja meg a **KAPOCSLÉC** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.
- 3 A címke létrehozásához válassza a **Kész** (ESC) lehetőséget.
A képernyőn mindegyik blokk folytonos fekete vonallal van elválasztva.
- 4 Írja be a címkébe az egyes blokkok szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl gombbal léphet egyik blokkról a másikra.

A beállítások módosítása

A szövegméretre, a szövegstílusra, a CAPS üzemmódra és a vonalkód szövegének elrejtésére/megjelenítésére vonatkozó tudnivalókat a jelen használati útmutató más szakaszai ismertetik.

Az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **A címkeszélesség beállítása**
- **Autom. vágás**
- **Vágási szünet a címkék között**
- **Több példány összehordása**
- **A feliratsáv elrejtése**
- **A nyelv kiválasztása**
- **A képernyő kontrasztjának beállítása**
- **A nyomtatási kontraszt beállítása**
- **Visszaállítás**

Minden beállítás érvényben marad az újabb változtatásig.

A címkeszélesség beállítása

Valahányszor címkekazettát helyez be a nyomtatóba, a rendszer megkéri a címkeszélesség beállítására, hogy a nyomtató tudja, milyen méretű címkét használ jelenleg. A címketervezés során használt funkciók némelyike függ a címke szélességétől.

Ha más szélességű címkét kíván létrehozni, mint amilyen jelenleg a nyomtatóban van, a Beállítások menüben beállíthatja a címkeszélességet.

Így adhatja meg a címkeszélességet

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot. A képernyőn megjelenik a Beállítások menü.
- 2 Válassza a **Szalagszélesség** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a nyomtatóba jelenleg behelyezett címkék szélességét.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész (ESC)** lehetőséget.

Autom. vágás

Alapértelmezés szerint a készülék nyomtatás után automatikusan levágja a címkét. Választhatja azt, hogy kikapcsolja az automatikus vágást és kézzel vágja le az egyes címkéket.

Így változtathatja meg az automatikus vágás beállítását

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza az **Autom. vágás** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a nyílbillentyűkkel a **Be** vagy **Ki** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész (ESC)** lehetőséget.

Vágási szünet a címkék között

Ha az Automatikus vágás ki van kapcsolva, több címke nyomtatódik egymás után, amíg mind ki nincs nyomtatva. Választhat úgy, hogy szünetelteti a nyomtatást a címkék között, hogy kézzel tudja vágni az egyes kinyomtatott címkéket.

Így állíthatja be, hogy a nyomtató tartson szünetet a címkék között

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 Győződjön meg róla, hogy az **Autom. vágás** ki van kapcsolva.
- 3 Válassza a **Szünet a címkék közötti vágáshoz** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **Be** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész (ESC)** lehetőséget.

Több példány összehordása

Ha egy egynél több címkét tartalmazó címkéfájl több példányban nyomtat ki, csak egy címke összes példányának kinyomtatása után kezdődik meg a következő címke nyomtatása. A címkéfájl kinyomtatását összehordathatja a nyomtatóval, hogy előbb nyomtatódjon ki a teljes címkéfájl egy példánya, mielőtt a következő példány elkezdődne. Az alábbi példa szemlélteti, hogyan nyomtatódik ki egy három címkét tartalmazó címkéfájl három példánya normál módon és összehordással.

Normál

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Összehordva

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Így hordhat össze több példányt

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **Példányok összehordása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **Be** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész (ESC)** lehetőséget.

A feliratsáv elrejtése

A képernyő tetején látható feliratsáv mutatja a jelenlegi címketípust, és egyes címketípusoknál további információt is megjelenít a címkéről, például a méretét és a vonalkód típusát. A feliratsáv elrejthető, hogy a címke több sorát lehessen megjeleníteni a képernyőn. Ez többsoros címkéknél nagyon hasznos.

Így rejtheti el a feliratsávot

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **Feliratsáv** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **Elrejtés** lehetőséget, nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész (ESC)** lehetőséget.

A nyelv kiválasztása

A feliratozó gép több, nyelvvel kapcsolatos szolgáltatását, például a speciális karaktereket, a menüszövegeket stb. a beállított nyelv határozza meg. Alapértelmezetten az angol nyelv van beállítva.

Így választhatja ki a nyelvet

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot, majd válassza a **Nyelv** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt nyelvet.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész (ESC)** lehetőséget.
A megjelenített nyelv azonnal megváltozik.

A képernyő kontrasztjának beállítása

A háttérvilágításon kívül a képernyő kontrasztjának beállításával is korrigálhatja a különféle megvilágítási körülményeket.

Így állíthatja be a képernyő kontrasztját

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza az **LCD kontraszt** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A nyílombokkal válasszon egy **0** (világosabb) és **8** (sötétebb) közötti értéket. A kontraszt beállításának változtatása azonnal érvényesül.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész (ESC)** lehetőséget.

A nyomtatási kontraszt beállítása

A választott címkeanyagtól függően szükség lehet világosabb vagy sötétebb címkenyomtatás beállítására.

Így állíthatja be a nyomtatási kontrasztot

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **Nyomtatási kontraszt** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Állítsa be a nyílbillentyűkkel a nyomtatási kontrasztot.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Kész (ESC)** lehetőséget.
- 5 Ismétlje szükség szerint, amíg nem elégedett a nyomtatás minőségével.

Visszaállítás

A nyomtatót visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokra. Ez eltávolít minden korábbi beállítást és mentett címkefájlt.

Így állíthatja be a nyomtatási kontrasztot

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza az **Alapértelmezések visszaállítása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a nyílbillentyűkkel az **Igen** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot válaszul a kérdésre, hogy eltávolítja-e a felhasználói adatokat.

A címkenyomtató csatlakoztatása a számítógéphez

A címkenyomtató használható önmagában, vagy lehet vele közvetlenül a számítógépről címkéket nyomtatni a DYMO ID™ szoftver legújabb verziójával. Nagy mennyiségű címke nyomtatásához a DYMO ID™ szoftverrel történő nyomtatás ajánlott.

A DYMO ID™ szoftver letöltése és telepítése

 A címkenyomtatót csak a szoftvertelepítés befejeződése után csatlakoztassa a számítógéphez.

Így telepítheti a szoftvert

- 1 Töltse le a DYMO ID™ szoftver legújabb verzióját a DYMO webhelyéről: support.dymo.com.
- 2 Kövesse a telepítő utasításait.


Csatlakoztatás a számítógéphez

A címkenyomtató az alján található USB csatlakozáson keresztül csatlakoztatható a számítógéphez.

 A címkenyomtatót csak a szoftvertelepítés befejeződése után csatlakoztassa a számítógéphez.

Így csatlakoztathatja a címkenyomtatót a számítógéphez


- ▶ Dugaszolja az USB kábel egyik csatlakozóját a címkenyomtató USB aljzatába, másik csatlakozóját pedig a számítógép egy szabad USB aljzatába.

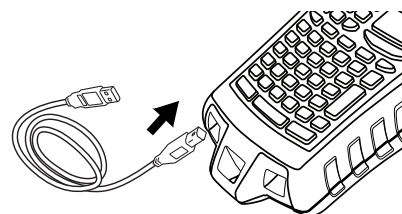

7. ábra


Ezután már nyomtathat közvetlenül a DYMO ID™ szoftverből.

A számítógéphez csatlakoztatott címkenyomtató használatához teljes körű információkat ad a DYMO ID szoftver online súgója.

 A nyomtató számítógéphez való csatlakoztatása közben a képernyőn a **PC csatlakoztatása... Ne csatlakoztassa le** üzenet látható, és a nyomtatási funkciók nem használhatók.

A DYMO ID szoftver ismertetése

Az alábbi ábra mutatja a DYMO ID™ szoftver néhány főbb funkcióját.

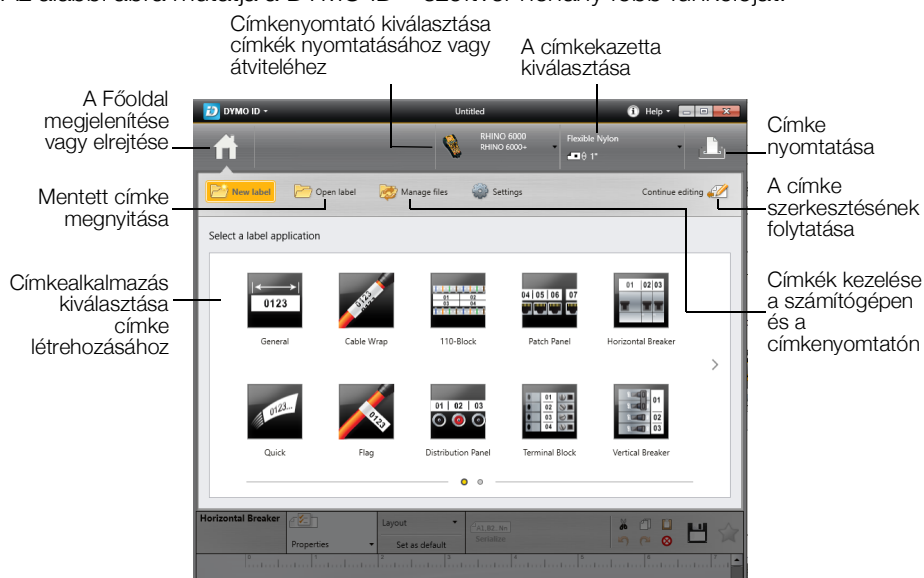

A szoftver használatának részletes leírásához lásd az online súgót vagy a DYMO ID™ *Használati útmutatót*.

A DYMO ID™ szoftver Súgó menüjéből az alábbiakat érheti el:

- DYMO ID™ Súgó
- *DYMO ID™ Használati útmutató*


Fájlok átvitele

A DYMO ID™ szoftverrel csak Rhino Gyors címkealkalmazással létrehozott fájlokat tud betölteni a címkenyomtatóba. Az átvitt címkék felhasználói sablonokként mentődnek. Lásd **Felhasználói sablonok** a 17. oldal.

A fájlvitel részletes ismertetéséhez lásd a DYMO ID™ szoftver online Súgóját vagy a Használati útmutatót.

Hibaelhárítás

Ha a használat során problémába ütközik, tekintse át az alábbi lehetséges megoldásokat.

Probléma / Hibaüzenet	Megoldás
Akkumulátor lemerülőben Akkumulátor lemerült 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Csatlakoztassa a tápadaptert. ■ Töltse fel az akkumulátort. Lásd Az akkumulátor feltöltése a 2. oldal.
Gyenge nyomtatási minőség	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a nyomtatófejet. Lásd A nyomtatófej tisztítása a 32. oldal. ■ Állítsa be a nyomtatási kontrasztot. Lásd A nyomtatási kontraszt beállítása a 27. oldal.
Tape Jam (Szalagelakadás) A szalag elakadása miatt a motor leállt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nyissa fel a címkekazetta rekeszét és a kiadó gombot megnyomva oldja ki a kazettát. ■ Az elakadás megszüntetéséhez vegye ki a címkét. ■ Ügyeljen rá, hogy a címke akadásmentesen haladjon át a címkekazetta vezető orsói között. Lásd A címkekazetta behelyezése és eltávolítása a 3. oldal. ■ Az elakadás megszüntetése után törölje a képernyőt az OK gomb megnyomásával.
A vágó tisztítása: Emlékeztető később?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a vágókést. Lásd A vágókés tisztítása a 31. oldal.
Egyenetlen vagy ferde nyomtatás A kazetta nem helyesen van betéve.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a címkekazetta rekeszét, hogy helyesen van-e betéve a címkekazetta. Lásd A címkekazetta behelyezése és eltávolítása a 3. oldal. ■ Győződjön meg róla, hogy a kazetta teljesen a helyén van-e. Hagyja, hogy a nyomtató mechanizmusa tegye a dolgát.
Nem lehet zárni a szalagkazetta fedelét A kazetta nem helyesen van betéve.	<p>Győződjön meg róla, hogy semmi nem akadályozza a kazetta fedelét és hogy címkekazetta helyesen van betéve. Lásd A címkekazetta behelyezése és eltávolítása a 3. oldal.</p>
Nem lehet visszatérni az előző menübe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nyomja meg az ESC gombot az előző menübe való visszatéréshez. ■ Nyomja meg a Clr gombot a képernyőhöz való visszatéréshez és minden beállítás törléséhez.
Semmi sem látszik a képernyőn	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a feliratozó gép be van-e kapcsolva. ■ Töltse fel az akkumulátort vagy dugaszolja be a tápadaptert. ■ Távolítsa el a tápadaptert és az akkumulátort, majd csatlakoztassa vissza a táplálást a nyomtató újraindításához.
End of Tape (szalag vége) a címkekazetta üres.	<p>A nyomtató nem észleli a címkekazetta végét. Nagy nyomtatási feladat előtt győződjön meg róla, hogy elég címke van még a kazettában.</p>
A képernyő szövege túl halvány	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja be a háttérvilágítást. Lásd A háttérvilágítás használata a 5. oldal. ■ Állítsa be a képernyő kontrasztját. Lásd A képernyő kontrasztjának beállítása a 27. oldal.
Too many lines (Túl sok sor) Túl sok a sor ehhez a szalagszélességhez	<ul style="list-style-type: none"> ■ Csökkentse a szövegsorok számát. ■ Helyezzen be szélesebb címkekazettát.
A vonalkód nem megengedett	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cseréljen címkekazettát. ■ Váltson 19 mm (3/4") vagy 24 mm (1") címkeszélességű kazettára.

Probléma / Hibaüzenet	Megoldás
Laminált kábelcímke nyomtatása nem megengedett	Laminált kábelcímkéket csak 24 mm (1") széles ön lamináló címkékre lehet nyomtatni. <ul style="list-style-type: none"> ■ Cseréljen címkekazettát. ■ Váltson 24 mm (1") szélességű címkére.
Nyomtatási hiba... A szalag elakadt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nyissa fel a címkekazetta fedelét és ellenőrizze, hogy nem akadt-e el a szalag. ■ A kazettából kis mennyiségű szalagot kihúzva győződjön meg róla, hogy a szalag szabadon mozog.
A gombok megnyomásának nincs hatása Valamelyik gomb be lehet ragadva.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mindegyik gombot egyenként megnyomva állapítsa meg, melyik ragadt be. ■ A beragadt gombot határozottan nyomja meg, amíg vissza nem áll normál helyzetébe.

Ha további segítségre van szüksége, forduljon az országában illetékes DYMO Ügyfélszolgálathoz a support.dymo.com webhelyen.

A nyomtató karbantartása

A címkenyomtatót úgy tervezték, hogy hosszú időn keresztül hibátlanul működjön, és csak igen csekély karbantartást igényeljen. Rendszeresen tisztítsa meg a nyomtatót, hogy mindig helyesen működjön.




A vágókés tisztítása

Rendszeres időközönként megjelenik az **A vágó tisztítása** üzenet. Ez emlékezteti arra, hogy a címkék problémamentes vágáshoz tisztítsa le a vágókésről az esetleg felhalmozódott ragasztót.




Vigyázat: A vágópenge rendkívül éles.

Így tisztíthatja meg a vágókést

- 1 Kapcsolja ki a tápellátást és vegye ki a címkekazettát.
 - 2 A **CUT** gombot lenyomva tartva 2 másodpercre nyomja le a  gombot.
 - 3 Engedje fel a  gombot és a **CUT** gombot.
A képernyő a **Mozgassa a vágókést** üzenetet mutatja.
 - 4 A **Shift** gombot lenyomva tartva ismételten nyomja meg és engedje fel a **CUT** gombot. A **CUT** gomb minden lenyomása egy kicsit odébb mozgatja a vágókést.
 - 5 Nyitott címkekazetta-fedél mellett apránként mozgassa a vágókést, amíg a legfelső helyzetbe nem ér.
 - 6 A vágókés műanyag vázát lenyomva alkoholos vattapálcikával tisztítsa le a ragasztót a vágókésről.
-  Ügyeljen rá, hogy az alkohol csak a vágókést érintse. A többlet-alkohol károsíthatja a gumivázat, ha hozzáér.
- 7 Ha a vágókés már tiszta, a **CUT** gomb egyszeri megnyomásával állítsa vissza a vágókést a kiinduló helyzetébe.


A nyomtatófej tisztítása

A nyomtatófej tisztító a címkekezetta ajtajának belső oldalán található.

 A vágókés rendkívül éles. A nyomtatófej tisztítása közben lehetőleg ne érjen hozzá a **CUT** gombhoz vagy a vágókéshez.

Így tisztíthatja meg a nyomtatófejet

- 1 Vegye ki a címkekezetttát.
Ha nincs tisztítója, forduljon a DYMO Ügyfélszolgálatához (support.dymo.com).
- 2 Óvatosan húzza végig a nyomtatófej tisztító eszközének párnás oldalát a nyomtatófejen.

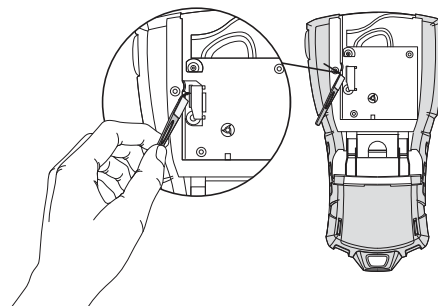

Biztonsági óvintézkedések az újratölthető akkumulátorhoz című részt

Akkumulátor típusa: LiPolymer 7,4 V 1400 mAh 10,36 Wh

A lítium-ion polimer akkumulátor helytelen kezelése szivárgást, hőt, füstöt, robbanást vagy tüzet okozhat. Ez viselkedésromlást vagy meghibásodást okozhat. Károsíthatja az akkumulátorba beépített védőeszközt is. A készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet. Pontosan tartsa be az alábbi utasításokat.

Veszély!

- Az akkumulátort csak a Rhino 6000+ címkenyomtatóban használja.
- Az akkumulátor csak a címkenyomtatóba behelyezve tölthető a mellékelt töltőadapterrel (9 V= / 2 A).
- Ne csatlakoztassa közvetlenül fali aljzatba vagy cigarettagyújtóra.
- Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy autóban, ha a hőmérséklet 60 °C felett lehet.

Figyelem

- Ha az akkumulátor töltése nem fejeződik be 3,5 órán belül, hagyja abba a töltést.

Vigyázat!

- Ne használja a címkenyomtatót vagy az akkumulátort olyan helyen, amely statikus elektromosságot generál.
- A címkenyomtatót csak szobahőmérsékleten használja.
- Az akkumulátor csak a +10–35 °C hőmérséklettartományban tölthető.
- Az akkumulátor csak a -10 – +60 °C hőmérséklettartományban süthető ki.
- Kizárólag eredeti DYMO akkumulátort használjon.

Elektromos adatok

Nyomtató	Bemenet: 9 V, 2,0 A
Tápadapter	Bemenet: 100–240 V 50/60 Hz 0,6 A Kimenet: 9 V, 2,0 A

Szimbólumok

Az alábbi táblázatok kategóriánként felsorolják az alapértelmezett szimbólumokat.

Elektromos




Hang/Adat




Audio/Videó



Figyelem

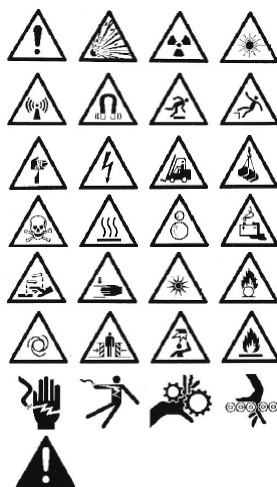


Központozás

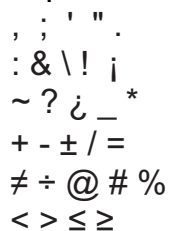


Zárójelek



Nyilak

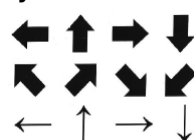

Számok

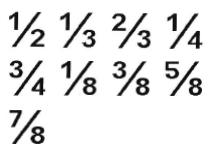

Pénznem



Otthon Elektromos



Könyvtári szöveg

Az alábbi táblázatok kategóriánként felsorolják a könyvtári szövegeket.

Hely

ALSÓ	KAMRA
BAL	KAPU
BELSŐ	KONYHA
BILIÁRDSZOBA	KÖNYVTÁR
DESZKAPADLÓ	KÖZÉP
DOLGOZÓSZOBA	KÜLSŐ
DOLGOZÓSZOBA	MEDENCE
EDZŐTEREM	MÉDIASZOBA
ELŐCSARNOK	MOSÓKONYHA
ELÜLSŐ	MOSÓKONYHA
ÉTKEZŐ	NAPPALI
FELHAJTÓ	NAPPALI
FELSŐ	NAPPALI
FŐ FÜRDŐSZOBA	ÖLTÖZŐ
FŐ HÁLÓSZOBA	ÖRVÉNYFÜRDŐ
FÖLDSZINT	PADLÁS
FÜRDŐSZOBA	PADLÓ
GARÁZS	PEZSGÓFÜRDŐ
HALL	PINCE
HÁLÓSZOBA	TÉLIKERT
HATÁR	TORNÁC
HÁTSÓ	UDVAR
HÁZIMOZI	VENDÉG-FÜRDŐSZOBA
IRODA	VENDÉGHÁZ
JÁTSZÓSZOBA	VENDÉGSZOBA
JOBB	VERANDA

Audio

ANALÓG	JOBB KÜLSŐ HANGSZ.
BAL ELÜLSŐ HANGSZ.	JOBB OLDALI HANGSZ.
BAL HÁTSÓ HANGSZ.	JOBB SURR. HANGSZ.
BAL KÜLSŐ HANGSZ.	KÖZÉPSŐ ELÜLSŐ HANGSZ.
BAL OLDALI HANGSZ.	KÖZÉPSŐ HÁTSÓ HANGSZ.
BAL SURR. HANGSZ.	LEMEZJÁTSZÓ
CD	MÉLYNYOMÓ
DIGITÁLIS	OPTIKAI
HANGERŐSZABÁLYZÓ	SURROUND
HANGSZÓRÓ	SZALAG
JOBB ELÜLSŐ HANGSZ.	ZÓNA
JOBB HÁTSÓ HANGSZ.	

Videó

BÉBIKAMERA	MONITOR
BILLENTYŰZET	RCB
CATV	RF
DIGITÁLIS VIDEOFELVEVŐ	RS-232
DVD	S-VIDEO
DVI	SAT
ÉRINTŐKÉPERNYŐ	TÁVOLI
HDMI	TV
HDTV	VESA
INFRAVÖRÖS	VIDEOJÁTÉK
KIVETÍTŐ	VIDEOMAGNÓ
KOMPONENS	
KOMPOZIT	

Beszéd/ Adat

ASZTALI	KABELMODEM
CO	LAN
DSL	LAPTOP
DSLAM	TELEFON
FAX	TELEFONRENDSZER
HÁLÓZAT	USB
HATÁR	VEZETÉK NÉLKÜLI
INTERNET	VoIP

Biztonság

ABLAK	KAPU
ABLAKÉRZÉKELŐ	KÜRT
AJTÓ	MAGAS VÍZSZINT
AJTÓÉRINTKEZŐ	MEDENCE
ALACSONY HŐM.	MOZGÁSÉRZÉKELŐ
BEJÁRATI AJTÓ	PIR
CELLA	STROBOSZKÓP
CSÚSZKÁK	SZÉN-MONOXID
DUAL TECH	SZIRÉNA
ÉRZÉKELŐ	TÁP
FELHAJTÓ	TARTALÉK
FÖLD	TÁVOLI
FÜSTÉRZÉKELŐ	TELEFON
GARÁZSAJTÓ	ÜTÉSÉRZÉKELŐ
GÁZ	ÜVEGTÖRÉS
HÁTSÓ AJTÓ	VENTILÁTOR KIKAPCS.
HŐÉRZÉKELŐ	VEZÉRLŐ
KÁBELCSATORNA	VÍZJELZŐ
KAMERA	ZÁRT LÁNCÚ TELEVÍZIÓS
	MEGFIGYELŐ RENDSZER
KAPCSOLAT	
