

DYMO®

RHINO™ 6000+

Guia do Usuário

newell
BRANDS

Copyright

© 2021 Newell Office Brands. Todos os direitos reservados. Rev: 11/22

Nenhuma parte deste documento ou do software pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio nem traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da Newell Office Brands.

Marcas comerciais

DYMO, DYMO ID e RHINO são marcas registradas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Declaração sobre a FCC

Cuidado: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Obs.: Este equipamento foi testado e comprovou-se sua conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Tais limites visam a fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações de rádio. Contudo, não há garantia alguma de que não ocorrerá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário procure corrigir a interferência por um ou mais dos seguintes métodos:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar um revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração sobre a IC

Este dispositivo contém um ou mais transmissores/receptores isentos de licença que estão em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência.

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar o funcionamento indesejado do dispositivo.

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação da Industry Canada estabelecidos para um ambiente não controlado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

Sumário

1	Sobre sua nova impressora de etiquetas
1	Registro da sua impressora de etiquetas
1	Passos iniciais
2	Conectar a alimentação
3	Inserção e remoção do cartucho de etiquetas
3	Remover o revestimento da etiqueta
4	Uso da sua impressora de etiquetas
5	Liga/Desliga
5	Visor LCD
5	Teclado
7	Criar uma etiqueta
8	Desenhar uma etiqueta
8	Alterar o tamanho do texto
8	Alterar o estilo do texto
9	Criar etiquetas multilinhas
9	Usar caracteres internacionais
9	Usar códigos de barras
11	Adicionar símbolos
11	Usar a biblioteca de texto
12	Criar uma série de etiquetas
14	Trabalhar com arquivos de etiquetas
14	Criar um arquivo de etiquetas
14	Incluir etiquetas em um arquivo de etiquetas
14	Remover etiquetas de um arquivo
15	Imprimir um arquivo de etiquetas
15	Salvar um arquivo de etiquetas
15	Recuperar um arquivo de etiquetas da memória
16	Excluir um arquivo de etiquetas da memória
16	Modelos do usuário
17	Usar as aplicações de etiqueta
17	Criar uma etiqueta de comprimento fixo
17	Criar uma etiqueta vertical
18	Criar etiquetas braçadeiras de cabo
18	Criar etiquetas indicadoras
19	Criar etiquetas de braçadeira de cabo laminada
19	Criar etiquetas termorretráteis
20	Criar uma etiqueta de painel de distribuição
20	Criar uma etiqueta de painel de conexão
22	Etiqueta para disjuntor vertical
22	Etiqueta para disjuntor horizontal
23	Criar etiquetas de bloco terminal
24	Criar etiquetas de blocos 110

25 Alterar as configurações

- 25 Definir a largura da etiqueta
- 25 Corte automático
- 26 Pausa para corte entre etiquetas
- 26 Intercalação de várias cópias
- 26 Ocultar a barra de título
- 27 Seleção de idioma
- 27 Ajustar o contraste do visor
- 27 Ajustar o contraste da impressão
- 27 Redefinir

28 Conexão da impressora de etiquetas ao computador

- 28 Download e instalação do software DYMO ID™
- 28 Conectar ao computador
- 29 Sobre o software DYMO ID
- 29 Transferência de arquivos

30 Resolução de problemas

31 Manutenção da impressora

- 31 Limpeza da lâmina do cortador
- 31 Limpeza do cabeçote de impressão

32 Precauções de segurança com relação a baterias recarregáveis

33 Símbolos

34 Texto da biblioteca

Sobre sua nova impressora de etiquetas

Com a impressora de etiquetas eletrônica DYMO® RHINO™ 6000+, você pode projetar e imprimir diversos tipos de etiquetas, incluindo etiquetas de códigos de barras, etiquetas de painel e tubos termorretratéis.

A impressora de etiquetas usa cartuchos de etiquetas DYMO IND com larguras de etiqueta de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ou 1" (6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm ou 24 mm). As etiquetas também estão disponíveis em uma ampla gama de materiais, como, por exemplo, nylon flexível, poliéster permanente, vinil, etiqueta não adesiva e tubos termorretratéis.

Acesse www.dymo.com para obter informações sobre a aquisição de etiquetas e de acessórios para sua impressora de etiquetas.

Registro da sua impressora de etiquetas

Acesse www.dymo.com/register para registrar sua impressora de etiquetas online. Durante o processo de registro, será necessário inserir o número de série, localizado dentro da tampa do compartimento de etiquetas.

Registre sua impressora de etiquetas para receber estes benefícios:

- Notificação de atualizações de software por e-mail
- Ofertas especiais e anúncios de novos produtos

Passos iniciais

Familiarize-se com as partes da sua impressora de etiquetas conforme mostradas na Figura 1.

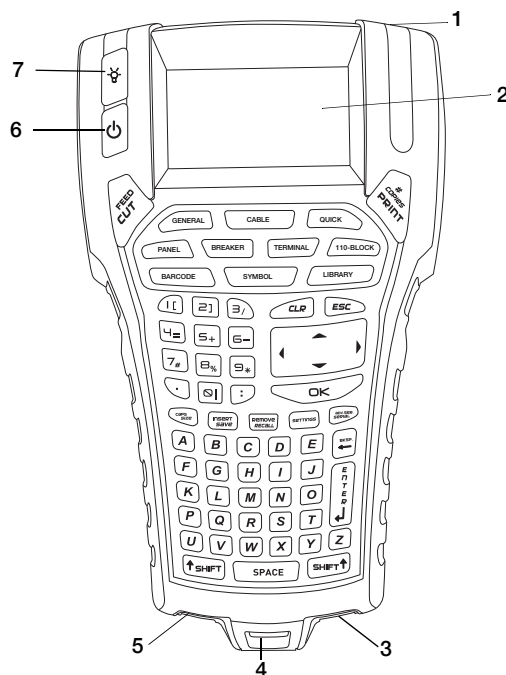



Figura 1

- | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------|
| 1 | Abertura de saída de etiquetas | 4 | Alça de segurança | 7 | Luz auxiliar |
| 2 | Visor LCD | 5 | Conector USB | | |
| 3 | Conector de energia | 6 | Liga/Desliga
(cancelar impressão) | | |

Conectar a alimentação

A impressora de etiquetas pode funcionar com bateria ou com alimentação de CA. Um adaptador de alimentação e uma bateria recarregável são fornecidos com a impressora.

Para economizar energia, a impressora de etiquetas é desligada automaticamente após cinco minutos de inatividade.

 Certifique-se de ler as **Precauções de segurança com relação a baterias recarregáveis** na página 32.

Conexão do adaptador de alimentação

A impressora usa um adaptador de alimentação de 110 V–240 V. Conectar o adaptador de alimentação com a bateria inserida recarrega a bateria.

Utilize apenas o adaptador de energia listado neste guia do usuário:

Adaptador modelo DSA-18PFM-09 Fc 090200 (obs.: “c” pode ser EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou CA), da Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Para conectar o adaptador de alimentação

- 1 Conecte o adaptador de alimentação ao conector de alimentação na parte inferior da impressora de etiquetas. Consulte a Figura 2.
- 2 Conecte a outra extremidade do adaptador de alimentação à tomada de energia.

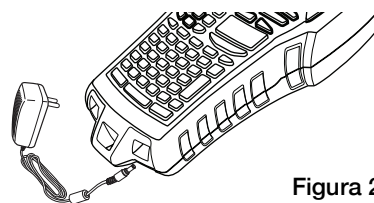



Figura 2

Inserção da bateria

A impressora de etiquetas é alimentada por uma bateria recarregável LiPolymer 7,4 V 1400 mAh 10,36 Wh. Use apenas a bateria que veio com a impressora de etiquetas.

 Certifique-se de ler as **Precauções de segurança com relação a baterias recarregáveis** na página 32.

Para inserir a bateria

- 1 Pressione a trava na parte posterior da impressora de etiquetas para remover a tampa do compartimento da bateria. Consulte a Figura 3.
- 2 Insira a bateria em seu compartimento.
- 3 Recoloque a tampa do compartimento da bateria.

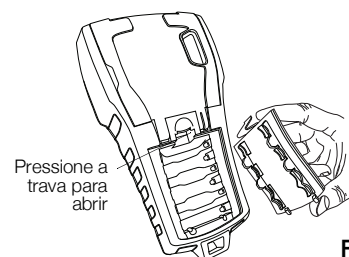


Figura 3

Recarregar a bateria

A bateria é recarregada automaticamente quando a impressora é conectada a uma fonte de alimentação por meio do adaptador de alimentação. O carregamento inicial da bateria leva aproximadamente 8 horas; o recarregamento da bateria leva aproximadamente de 3,5 a 4 horas.

Inserção e remoção do cartucho de etiquetas

Sua impressora de etiquetas vem com um cartucho de etiquetas IND inicial. Acesse www.dymo.com para obter informações sobre a compra de cartuchos de etiquetas adicionais.

Toda vez que você insere um cartucho de etiquetas na impressora, é preciso definir a largura da etiqueta para que a impressora saiba o tamanho da etiqueta que está sendo usada no momento. Alguns dos recursos usados para criar etiquetas dependem da largura da etiqueta.

Entretanto, para criar uma etiqueta com largura diferente da que está atualmente na impressora, é possível definir essa largura no menu Configurações. Consulte **Definir a largura da etiqueta** na página 25.

Para inserir o cartucho de etiquetas

- 1 Levante com cuidado a porta do cartucho de etiquetas, na parte posterior da impressora.
- 2 Verifique se a fita está esticada na abertura do cartucho e se está passando entre as guias. Se necessário, gire o eixo de rebobinamento no sentido horário para esticar a fita.
- 3 Insira o cartucho com a fita posicionada entre os pinos-guia.
- 4 Pressione o cartucho cuidadosamente até que se mova para o local certo. O mecanismo de inserção orienta o posicionamento do cartucho.
- 5 Feche a porta do cartucho de etiquetas.
- 6 Ajuste a largura da etiqueta quando solicitado.

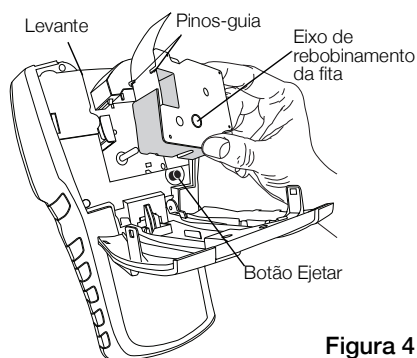


Figura 4

Para remover o cartucho de etiquetas

- 1 Levante com cuidado a porta do cartucho de etiquetas, na parte posterior da impressora.
- 2 Pressione o botão para ejetar o cartucho. Consulte a Figura 4. O cartucho de etiquetas é erguido da impressora.
- 3 Remova o cartucho de etiquetas com cuidado.
- 4 Insira um novo cartucho de etiquetas, conforme descrito acima.
- 5 Ajuste a largura da etiqueta quando solicitado.

Remover o revestimento da etiqueta

As etiquetas DYMO IND contínuas têm um revestimento seccionado para fácil remoção.



Isso não se aplica a tubos termorretráteis.

Para retirar o revestimento de etiquetas

- 1 Localize a separação no revestimento da etiqueta.
- 2 Segure a etiqueta com cuidado no sentido do comprimento, dobrando em direção ao lado impresso da etiqueta. O revestimento da etiqueta se separa.
- 3 Destaque com cuidado o revestimento da etiqueta.

Divisão na parte de trás



Uso da sua impressora de etiquetas

Familiarize-se com as teclas de recursos e funções da sua impressora de etiquetas.

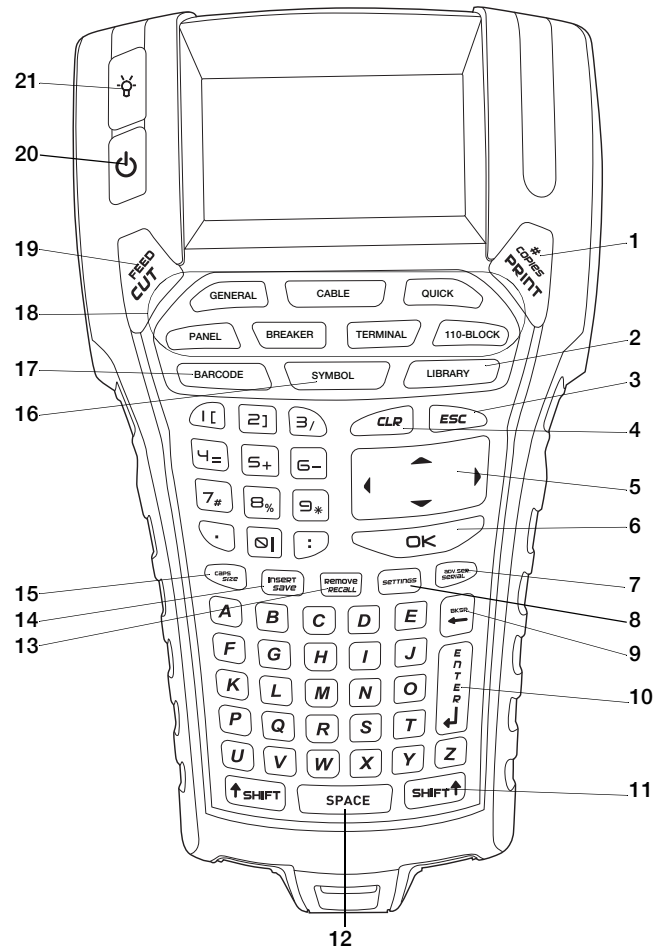



Figura 5

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Imprimir/Nº de cópias | 8 Configurações | 15 Tamanho/Maiúsculas |
| 2 Biblioteca | 9 Backspace | 16 Símbolos |
| 3 Esc | 10 Enter | 17 Código de barras |
| 4 Limpar | 11 Shift | 18 Teclas de acesso rápido |
| 5 Navegação | 12 Barra de espaço | 19 Cortar/Alimentar |
| 6 OK | 13 Recuperar/Remover | 20 Liga/Desliga
(cancelar impressão) |
| 7 Serialização | 14 Salvar/Inserir | 21 Luz auxiliar |

Liga/Desliga

O botão  liga e desliga o dispositivo. Se nenhuma tecla for pressionada após cinco minutos, a alimentação é desligada automaticamente.

Quando a impressora for desligada, o arquivo de etiquetas atual e suas configurações serão lembrados da próxima vez que a impressora for ligada. Se a bateria e o adaptador de alimentação forem desconectados ao mesmo tempo, algumas configurações serão lembradas; entretanto, o arquivo de etiquetas atual é perdido e será necessário redefinir a largura das etiquetas quando a alimentação for reconectada e a impressora, ligada.

Visor LCD

O visor LCD da impressora de etiquetas inclui uma barra de título na parte superior, que mostra o tipo de etiqueta atual, e indicadores de recursos à direita, que mostram quais recursos estão selecionados atualmente. Consulte a Figura 6.

Quando o texto inserido não couber na etiqueta conforme a definição atual, a parte do texto excedente aparecerá sombreada. Se você tentar imprimir a etiqueta com o texto excedente, este não será impresso.

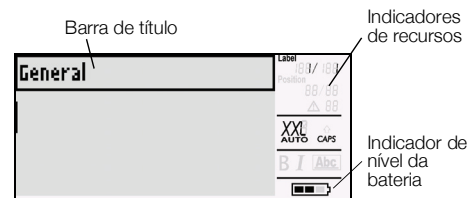


Figura 6

Uso da luz auxiliar

Em condições de pouca luz, é possível ligar a luz auxiliar para facilitar a leitura do visor. Para economizar energia, a luz auxiliar será desligada automaticamente após 15 segundos de inatividade. Pressionar qualquer tecla fará a luz auxiliar ser ativada outra vez. A tecla de luz auxiliar atua como um botão que ativa e desativa a luz.

Para ativar e desativar a luz auxiliar

- ▶ Pressione .

Teclado

Além das teclas alfanuméricas, diversas teclas de função lhe dão acesso rápido aos recursos da sua impressora de etiquetas.

Familiarize-se com a localização das teclas de recursos e funções de sua impressora de etiquetas. Consulte a Figura 5 na página 4. As seções a seguir descrevem cada recurso em detalhes.

Modo CAPS (Maiúsculas)

A tecla **CAPS** ativa e desativa as letras maiúsculas. Quando o modo CAPS está ativado, o respectivo indicador é exibido no visor e todas as letras são digitadas em maiúsculas. A configuração padrão de fábrica é o modo CAPS ativado. Quando o modo CAPS é desativado, todas as letras são digitadas em minúsculas.

Para ligar e desligar o modo CAPS

- ▶ Pressione **CAPS** (SHIFT+ SIZE).

Teclas SHIFT

As teclas **SHIFT** são usadas para selecionar a função ou o símbolo impresso acima de uma tecla. Por exemplo, ao pressionar a tecla 9, o número 9 aparece no visor; entretanto, se **SHIFT** e depois **9** forem pressionados, um asterisco (*) aparecerá no visor. Pressionar uma das teclas Shift ativa ou desativa a função, portanto você não precisa manter ambas as teclas pressionadas.

Tecla ESC

A tecla **ESC** o leva de volta ao menu anterior a partir de qualquer menu sem que seja feita uma seleção. Pressionar a tecla **ESC** durante a impressão cancelará o trabalho de impressão atual.

Teclas de navegação

As teclas de navegação funcionam da seguinte maneira:

Tecla	Função
◀	Move um caractere para a esquerda no visor Retorna ao menu anterior (também é possível pressionar ESC)
SHIFT ◀	Move uma etiqueta para a esquerda no visor
▶	Move um caractere para a direita no visor Move para o próximo nível de menu (também é possível pressionar OK)
SHIFT ▶	Move uma etiqueta para a direita no visor
▲	Move para cima em uma lista de itens
▼	Move para baixo em uma lista de itens
OK	Seleciona um item de menu

Tecla Backspace

A tecla ← apaga o caractere à esquerda do cursor.

Tecla Limpar (CLR)

A tecla **CLR** apaga todas as configurações e formato de texto atuais, retornando o visor para o tipo de etiqueta Geral.

Tecla Cortar (CUT)

A tecla **CUT** corta manualmente a etiqueta. Por padrão, a impressora corta automaticamente a etiqueta após a impressão. Você pode desativar esse recurso de corte automático e usar a tecla **CUT** para cortar a etiqueta manualmente. Para obter mais informações, consulte **Corte automático** na página 25 e **Pausa para corte entre etiquetas** na página 26.

Tecla Imprimir (PRINT)

Pressionar a tecla **PRINT** imprime uma cópia do arquivo de etiquetas atual. Se um arquivo de etiquetas contiver mais de uma etiqueta, você pode escolher quais etiquetas imprimir. Pressionar **SHIFT + PRINT** permite alterar o número de cópias a serem impressas.

Teclas de acesso rápido

As várias teclas de acesso rápido são maneiras rápidas de acessar aplicações para a criação de tipos específicos de etiquetas e para adicionar códigos de barras, inserir símbolos e usar texto da biblioteca. Essas teclas de acesso rápido são descritas em detalhes mais adiante neste Guia do Usuário.

Criar uma etiqueta

A impressora de etiquetas inclui dois tipos de etiquetas básicas: Rápida e Geral. O tipo de etiqueta atual é mostrado na exibição de título.

A etiqueta Rápida é o tipo de etiqueta padrão. O comprimento da etiqueta é determinado pelo texto e pela formatação usada. Duas propriedades de layout podem ser definidas.

- Mostrar um contorno ao redor do conteúdo da etiqueta.
- Igualar o espaço à esquerda e à direita para que o conteúdo fique centralizado.

Para criar uma etiqueta Rápida

- 1 Se ainda não for o tipo de etiqueta atual, pressione **QUICK**.
- 2 Insira o conteúdo.
- 3 Pressione **SETTINGS** para formatar o texto.

Para alterar as propriedades, pressione **QUICK** novamente.

Uma etiqueta Geral é semelhante a uma etiqueta Rápida, mas permite que você defina duas propriedades adicionais para a etiqueta:

- Orientação de texto paisagem ou retrato (vertical)
- Comprimento da etiqueta

Para criar uma etiqueta Geral

- 1 Pressione **GENERAL**.
- 2 Selecione o comprimento, a orientação e as propriedades de layout da etiqueta conforme apropriado.
- 3 Digite o texto.
- 4 Pressione **SETTINGS** para formatar o texto.

Para alterar as propriedades, pressione **GENERAL** novamente.

Para salvar a etiqueta para uso posterior, consulte **Salvar um arquivo de etiquetas** na página 15.

Desenhar uma etiqueta

Você pode escolher entre várias opções para melhorar a aparência de suas etiquetas. Também é possível adicionar um código de barras, símbolos e texto da biblioteca à sua etiqueta. E você pode criar uma série de etiquetas automaticamente usando três métodos de serialização diferentes.

Para criar uma etiqueta de comprimento fixo, use a aplicação de etiqueta Geral. Consulte **Criar uma etiqueta** na página 7.

Alterar o tamanho do texto

Você pode imprimir o texto na etiqueta em oito tamanhos: super extra pequeno (XXS), extra pequeno (XS), pequeno (S), médio (M), grande (L), extra grande (XL), super extra grande (XXL) e GRANDE (BIG) (todas as letras maiúsculas). O tamanho de texto selecionado se aplica a todo o texto de todas as etiquetas de um arquivo de etiquetas.

Você pode também selecionar o tamanho de texto Automático. Quando Automático é selecionado, o melhor tamanho de texto é determinado automaticamente para a altura e a largura da etiqueta que está sendo criada. A fonte GRANDE (BIG) (todas maiúsculas) não fica disponível quando o tamanho de texto Automático é selecionado.

Os tamanhos de texto disponíveis para uso dependem da configuração de largura da etiqueta e do tipo de etiqueta que está sendo criado.

Para definir o tamanho da fonte

- ▶ Pressione **SIZE**. Cada vez que a tecla **SIZE** é pressionada, o próximo tamanho de fonte disponível é destacado no indicador de recurso Tamanho no visor.

Você também pode selecionar o tamanho da fonte do menu Configurações.

Alterar o estilo do texto

Você pode imprimir o texto na sua etiqueta em vários estilos: negrito, itálico, sublinhado e em quadratura. Também é possível escolher largura normal ou largura estreita da fonte. O estilo se aplica ao texto de todas as etiquetas em um arquivo de etiquetas, incluindo a maioria dos símbolos.

Para definir o estilo do texto

- 1 Pressione **SETTINGS**.
- 2 Selecione **Estilo de texto** e pressione **OK**.
- 3 Use as teclas de seta para selecionar um estilo.
- 4 Pressione **OK** e então selecione **Concluído** (ESC).

Criar etiquetas multilinhas

É possível criar etiquetas multilinhas, dependendo da largura da etiqueta, da seguinte maneira:

Largura da etiqueta	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)	3/4" (19 mm)	1" (24 mm)
Nº de linhas	1	3	3	5	5

O visor mostra duas linhas de texto quando a barra de título é exibida ou três linhas com a barra oculta. Use as teclas de seta para acessar as várias linhas. Consulte **Ocultar a barra de título** na página 26.

Para criar uma etiqueta multilinhas

- 1 Digite o texto da primeira linha e pressione **ENTER**.
- 2 Digite o texto da próxima linha.
- 3 Repita essas etapas para cada linha adicional.

Usar caracteres internacionais

A impressora de etiquetas oferece suporte para o conjunto estendido de caracteres latinos usando a tecnologia RACE. Como no teclado dos telefones celulares, manter pressionada uma tecla de letra apresentará as variações dessa letra.

Por exemplo, se mantiver pressionada a letra **a**, você verá **a à á â ã ä å** e todas as demais variações disponíveis. A ordem na qual as variações de caractere aparecem depende do idioma selecionado.

Usar códigos de barras

A impressora de etiquetas pode gerar vários tipos de códigos de barras.

Códigos de barras 1D

Code 39	Code 39 mod 43	EAN 8	UPC A
Code 128	Codabar	EAN 13	

Códigos de barras 2D

PDF 417	QR
---------	----

Você pode imprimir um código de barras apenas em etiquetas de 3/4" (19 mm) e 1" (24 mm) de largura. Você pode optar por imprimir o texto do código de barras legível por pessoas ou não e pode serializar códigos de barras.

O código de barras é impresso horizontalmente ao longo da etiqueta com o texto em letras miúdas abaixo dele. Como opção, é possível incluir texto antes e depois do código de barras.



Este Guia do Usuário pressupõe que você já compreende as diferenças entre os tipos de códigos de barras e tem um plano para incorporá-los na sua organização. Se desejar saber mais sobre códigos de barras, há excelentes livros de instruções disponíveis em bibliotecas e livrarias locais.

Adicionar um código de barras

O texto do código de barras aparece na etiqueta exibida no visor como qualquer outro texto. Entretanto, se o cursor for posicionado dentro do texto do código de barras, **Código de barras** e o tipo de código serão exibidos na barra de título.

Para adicionar um código de barras

- 1 Pressione **BARCODE**.
- 2 Use as teclas de seta para selecionar o tipo de código de barras e pressione **OK**.
- 3 Digite o texto do código de barras e pressione **OK**.

Adicionar um código QR

Os códigos QR são limitados a no máximo 20 caracteres. Por exemplo, texto ou um número de telefone.

Para adicionar um Código QR

- 1 Pressione **BARCODE**.
- 2 Use as teclas de seta para selecionar o **Código QR** e pressione **OK**.
- 3 Digite o texto do código QR e pressione **OK**.

Editar um código de barras

Você pode editar um código de barras existente.

Para editar um código de barras

- 1 Posicione o cursor em qualquer lugar dentro do texto do código de barras.
- 2 Pressione **BARCODE** ou digite um caractere.
Uma mensagem é exibida perguntando se você gostaria de editar o código de barras.
- 3 Pressione **OK**. O texto do código de barras existente é exibido.
- 4 Edite o texto do código de barras e pressione **OK**.

Excluir um código de barras

O código de barras é inserido na etiqueta como um caractere.

Para excluir um código de barras

- 1 Posicione o cursor no final do código de barras no visor.
- 2 Pressione **←**.

Ocultar o texto do código de barras

Por padrão, mostrar o texto do código de barras está ativado. Você pode optar por ocultar o texto do código de barras.

Para ocultar o texto do código de barras

- 1 Pressione **SETTINGS**.
- 2 Selecione **Texto código de barras** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **Desligado**.
- 4 Pressione **OK** e então selecione **Concluído (ESC)**.

Adicionar símbolos

Sua impressora tem um conjunto de símbolos padrão para uso em etiquetas. Os símbolos dividem-se em várias categorias:

Elétrico	Parênteses
Voz/Dados	Setas
Áudio/Vídeo	Números
Aviso	Eletrodoméstico
Pontuação	Moeda

Uma relação completa dos símbolos pode ser encontrada começando na página 33.

Alguns dos símbolos mais utilizados podem ser acessados por meio das teclas numéricas, usando **SHIFT** mais o número. Por exemplo, pressionar **SHIFT + 1** insere um colchete (**[]**).

Os símbolos adicionados a uma etiqueta podem ser formatados ou excluídos como qualquer outro caractere digitado.

Para inserir um símbolo

- 1 Pressione **SYMBOL**.
- 2 Selecione uma categoria de símbolos.
- 3 Use as teclas de seta para localizar o símbolo desejado.
- 4 Pressione **OK** para inserir o símbolo na etiqueta.

Usar a biblioteca de texto

A impressora inclui uma biblioteca de texto predefinido. A biblioteca divide-se em várias categorias:

Local	Voz/Dados
Áudio	Segurança
Vídeo	

Uma categoria adicional, denominada Minha biblioteca, está disponível para você adicionar texto personalizado para usar em suas etiquetas.



O texto da Minha biblioteca não é exibido quando você seleciona Tudo no menu Biblioteca.

Uma relação completa de sequências de texto predefinidas pode ser encontrada começando na página 34.

Inserir texto da biblioteca

O texto da biblioteca adicionado a uma etiqueta pode ser editado, formatado ou excluído tal como o texto digitado no teclado.

Para adicionar texto a uma etiqueta

- 1 Pressione **LIBRARY**.
- 2 Selecione uma das categorias ou **Minha biblioteca**.
- 3 Pressione a primeira letra do texto que deseja usar.
O cursor salta para o primeiro item de texto que começa com essa letra.
- 4 Pressione **OK** para inserir o texto na etiqueta.

Adicionar texto na biblioteca

É possível adicionar texto personalizado à biblioteca. Depois de adicionar o texto, você pode usá-lo em uma etiqueta assim como os itens de texto predefinidos.

Para adicionar texto personalizado

- 1 Pressione **LIBRARY**.
- 2 Use as teclas de seta para selecionar **Minha biblioteca**.
- 3 Selecione **Adicionar novo texto** e pressione **OK**.
- 4 Digite o texto e pressione **OK**.
O texto é adicionado à biblioteca.

Excluir texto da biblioteca

É possível excluir um texto personalizado da biblioteca.

Para excluir um texto da biblioteca

- 1 Pressione **LIBRARY**.
- 2 Use as teclas de seta para selecionar **Minha biblioteca**.
- 3 Selecione o texto a ser excluído.
- 4 Pressione **←**. Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 5 Pressione **OK** para excluir o texto.

Criar uma série de etiquetas

É possível gerar etiquetas automaticamente criando uma série. Você cria um padrão inicial e, em seguida, define o incremento e a contagem da série.

É possível serializar qualquer número ou letra selecionando a posição a ser incrementada, como, por exemplo, o número 2 em 123 ou a letra B em ABC. Por exemplo, se o número 2 fosse selecionado em 123 e o incremento fosse #=3, as etiquetas resultantes seriam impressas como 123, 153 e 183.

As letras podem ser incrementadas de A a Z e a a z; os números, de 1 a 9. Quando a letra Z ou o número 9 é atingido durante a serialização, uma letra ou número é adicionado para aumentar o incremento. Por exemplo, a etiqueta Az será incrementada para Aaa, AZ será incrementada para BA e A9 será incrementada para A10.

Três métodos de serialização estão disponíveis: simples, simultâneo e avançado.

Usar serialização simples

A serialização simples cria uma série de etiquetas incrementando um caractere alfanumérico no padrão. Por exemplo, 101, 102, 103, 104 etc.

Para usar serialização simples

- 1 Insira o texto da sua etiqueta.
- 2 Pressione **SERIAL**. Uma caixa aparece em torno do primeiro caractere na etiqueta.
- 3 Use as teclas de seta para mover o cursor até a posição que deseja incrementar e pressione **OK**.
- 4 Selecione o valor que deseja incrementar em cada etiqueta e pressione **OK**.
É possível optar por incrementar em até 10 etapas.

- 5 Selecione o número de etiquetas que deseja criar e pressione **OK**.
O número de etiquetas que você pode criar é limitado pela memória disponível.

Uma nova etiqueta é incluída no visor para cada etiqueta da série.



Para imprimir várias cópias da mesma etiqueta serializada, pressione **# COPIES** (SHIFT + PRINT) e insira o número de cópias de cada etiqueta a imprimir.

Usar serialização simultânea

A serialização simultânea cria uma série de etiquetas pelo incremento de dois caracteres alfanuméricos diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, A-101, B-102, C-103, etc.

Para usar serialização simultânea

- 1 Insira o texto da sua etiqueta.
- 2 Pressione **ADV.SER.** (SHIFT + SERIAL).
- 3 Selecione **Simultâneo** e pressione **OK**. Uma caixa é exibida ao redor do caractere no qual o cursor foi posicionado.
- 4 Selecione a primeira posição de caractere que deseja incrementar e pressione **OK**.
- 5 Selecione a segunda posição de caractere que deseja incrementar e pressione **OK**.
- 6 Selecione o valor que deseja incrementar nesses caracteres em cada etiqueta e pressione **OK**. É possível escolher um valor de incremento de até 10.
- 7 Selecione o número de vezes que esses caracteres devem ser incrementados e pressione **OK**.

Uma nova etiqueta é incluída no visor para cada etiqueta da série.

Usar serialização avançada

A serialização avançada cria uma série de etiquetas permitindo que você selecione duas sequências no padrão e incremente-as consecutivamente. Por exemplo, A-101, A-102, A-103, B-101, B-102, B-103, C-101, C-102, C-103 e assim por diante.

Para usar serialização avançada

- 1 Insira o texto da sua etiqueta.
- 2 Pressione **ADV.SER.** (SHIFT + SERIAL).
- 3 Selecione **Avançado** e pressione **OK**. Uma caixa é exibida ao redor do caractere no qual o cursor foi posicionado.
- 4 Selecione a primeira posição de caractere que deseja incrementar e pressione **OK**.
- 5 Selecione a quantidade que deseja incrementar nessa posição de caractere e pressione **OK**. É possível escolher um valor de incremento de até 10.
- 6 Selecione o número de vezes para incremento dessa posição do caractere e pressione **OK**.
- 7 Repita as etapas de 4 a 6 para a segunda posição de caractere que deseja incrementar.

Uma nova etiqueta é incluída no visor para cada etiqueta da série.

Trabalhar com arquivos de etiquetas

A impressora cria e armazena as etiquetas como arquivos de etiquetas. Um arquivo de etiquetas pode conter uma ou mais etiquetas. Ao criar uma nova etiqueta, também é possível criar um novo arquivo de etiquetas. Você pode então inserir etiquetas adicionais, remover etiquetas e armazenar um grupo de etiquetas como um arquivo de etiquetas na memória.

Criar um arquivo de etiquetas

A impressora memoriza a última etiqueta na qual você estava trabalhando quando a alimentação foi desligada. É preciso limpar o texto e a formatação da etiqueta anterior para criar uma nova.

Para criar um novo arquivo de etiquetas

- 1 Se necessário, pressione **CLR** para apagar a etiqueta e a formatação anteriores do visor.
- 2 Digite um texto usando o teclado.
- 3 Formate o texto usando **Tamanho de texto** ou **Estilo de texto**. Consulte **Desenhar uma etiqueta** na página 8.
- 4 Salve a etiqueta na memória. Consulte **Salvar um arquivo de etiquetas** na página 15.

Incluir etiquetas em um arquivo de etiquetas

É possível incluir etiquetas adicionais em um arquivo de etiquetas existente.

Para incluir uma etiqueta em um arquivo

- 1 Pressione **INSERT** (SHIFT + SAVE).
- 2 Selecione **À direita** para adicionar uma etiqueta à direita da etiqueta atual ou **À esquerda** para adicionar uma etiqueta à esquerda da etiqueta atual.
- 3 Pressione **OK**.
Uma nova etiqueta em branco é inserida no visor, à esquerda ou à direita da etiqueta atual.

É possível passar de uma etiqueta para outra usando as teclas de seta.

Remover etiquetas de um arquivo

É possível remover uma ou mais etiquetas de um arquivo de etiquetas.

Para remover uma etiqueta

- 1 Pressione **REMOVE** (SHIFT + RECALL).
- 2 Selecione um dos itens a seguir:
 - **Tudo** para remover todas as etiquetas do arquivo.
 - **Atual** para remover a etiqueta na posição atual do cursor.
 - **Intervalo** e, em seguida, selecione o intervalo de etiquetas a ser removido.
- 3 Pressione **OK**. As etiquetas selecionadas são removidas do visor.

Imprimir um arquivo de etiquetas

Ao imprimir um arquivo de etiquetas, você seleciona se quer imprimir todas as etiquetas, a etiqueta atual ou um intervalo de etiquetas do arquivo.

Para imprimir etiquetas

- 1 Pressione **PRINT**. Se o arquivo de etiquetas contiver mais de uma etiqueta, o menu de impressão será exibido.
- 2 Selecione um dos itens a seguir:
 - **Tudo** para imprimir todas as etiquetas do arquivo.
 - **Atual** para imprimir a etiqueta na posição atual do cursor.
 - **Intervalo** e, em seguida, selecione o intervalo de etiquetas a imprimir.
- 3 Pressione **OK**. As etiquetas selecionadas são impressas.

Pressionar **SHIFT + PRINT** permite alterar o número de cópias a serem impressas.

Pressionar a tecla **ESC** durante a impressão cancelará o trabalho de impressão atual.

Salvar um arquivo de etiquetas

A impressora de etiquetas dispõe de uma memória poderosa que pode armazenar arquivos de etiquetas para recuperação posterior. O número de arquivos de etiquetas que pode ser armazenado depende do tamanho dos arquivos e da quantidade de imagens que contêm. Quanto maior o número de imagens, menos memória fica disponível para armazenar arquivos de etiquetas.

Quando um arquivo de etiquetas é salvo, todo o texto e a formatação da etiqueta são salvos. Um nome de arquivo de etiquetas pode conter até 20 caracteres alfanuméricos.

Para salvar um arquivo de etiquetas

- 1 Crie as etiquetas do seu arquivo.
- 2 Pressione **SAVE**.
- 3 Use as teclas de seta para selecionar **Novo** e pressione **OK**.
- 4 Insira um nome para seu arquivo de etiquetas e pressione **OK**.
- 5 Pressione **CLR** para iniciar uma nova etiqueta.

Recuperar um arquivo de etiquetas da memória

Uma vez salva na memória, a etiqueta pode ser recuperada para impressão ou edição. Recuperar uma etiqueta substitui a etiqueta atual.

Para recuperar uma etiqueta da memória

- 1 Pressione **RECALL** e, em seguida, selecione **Etiquetas salvas**.
- 2 Use as teclas de seta para acessar o local da memória que contém a etiqueta desejada e pressione **OK**.

Uma mensagem é exibida para confirmar se você deseja apagar o texto e a formatação da etiqueta atual.

- 3 Pressione **OK**.

Excluir um arquivo de etiquetas da memória

Quando não precisar mais de um arquivo de etiquetas armazenado, você pode excluí-lo da memória.

Para excluir uma etiqueta da memória

- 1 Pressione **RECALL**. Os arquivos de etiquetas salvos são exibidos.
- 2 Use as teclas de seta para acessar o arquivo de etiquetas que deseja excluir.
- 3 Pressione **←** e, em seguida, pressione **OK** para limpar o local da memória.

Modelos do usuário

Quando você transfere uma etiqueta simples do software DYMO ID para a impressora, o arquivo de etiquetas é salvo como um modelo do usuário. Você pode então abrir e modificar o arquivo de etiquetas antes da impressão e salvá-lo com um novo nome. Consulte **Salvar um arquivo de etiquetas** na página 15.

Para abrir um modelo do usuário

- 1 Pressione **RECALL** e, em seguida, selecione **Modelos usuário**.
- 2 Use as teclas de seta para mover até a etiqueta desejada e pressione **OK**.
Uma mensagem é exibida para confirmar se você deseja apagar o texto e a formatação da etiqueta atual.
- 3 Pressione **OK**.

Usar as aplicações de etiqueta

Você pode criar etiquetas rapidamente para aplicações industriais especiais.






Existem teclas de acesso rápido para cada tipo de etiqueta disponível. O tipo de etiqueta atual é exibido na barra de título. Por padrão, o tipo de etiqueta é Rápida sem formatação especial, texto centralizado e o comprimento determinado automaticamente pela quantidade de texto.

As propriedades disponíveis na impressora são semelhantes às propriedades para a mesma aplicação de etiqueta no software DYMO ID™. Quando você define as propriedades para um tipo específico de etiqueta, essas propriedades são lembradas da próxima vez que você escolher esse tipo de etiqueta.

Criar uma etiqueta de comprimento fixo

Use o tipo de etiqueta Geral para criar uma etiqueta para uma finalidade específica com comprimento fixo, independentemente da extensão do texto. O texto que não couber no comprimento fixo aparece sombreado no visor e será cortado quando a etiqueta for impressa.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Orientação	Paisagem (padrão) 
	Retrato 
Comprimento da etiqueta 	Mínimo: 1 1/4" (31,75 mm)
	Máximo: 20" (508 mm)
	Padrão: 2" (50,8 mm)
Layout da etiqueta	Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é Não. 
	Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no início e no final da etiqueta. O padrão é Sim. 

Para criar uma etiqueta de comprimento fixo

- 1 Pressione **GENERAL**.
- 2 Selecione as propriedades desejadas.
- 3 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
- 4 Insira o texto e a formatação da etiqueta e pressione **PRINT**.

Criar uma etiqueta vertical

Você pode optar por imprimir uma etiqueta com o texto disposto na vertical. Uma etiqueta com várias linhas de texto será impressa como várias colunas de texto.


Para imprimir uma etiqueta vertical

- 1 Pressione **GENERAL**.
- 2 Selecione **Retrato** como propriedade de orientação.
- 3 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
- 4 Insira o texto e a formatação da etiqueta e pressione **PRINT**.

Criar etiquetas braçadeiras de cabo

Uma etiqueta braçadeira de cabo é aplicada em torno de um fio ou cabo. É possível inserir até cinco linhas de texto e o texto é repetido tantas vezes quanto possível dependendo do tamanho do texto e do comprimento da etiqueta.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

 Tipo de cabo	CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ ou Personalizado
Diâmetro do cabo	Disponível quando Personalizado é selecionado para Tipo de cabo. Mínimo: 5/32" (4 mm) Máximo: 2" (50,8 mm)
Repetição de texto	AUTO ou até 15 vezes.

Para criar uma etiqueta braçadeira vertical




- 1 Pressione **CABLE**.
- 2 Selecione **Braçadeira de cabo** e pressione **OK**.
- 3 Selecione as propriedades desejadas.
- 4 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
- 5 Digite o texto da etiqueta e pressione **PRINT**.

Para criar várias etiquetas rapidamente, consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.

Criar etiquetas indicadoras

As etiquetas indicadoras são passadas em torno de um fio ou cabo, deixando a parte com texto prolongando-se para fora do fio ou cabo. O texto nas etiquetas indicadoras é impresso automaticamente em ambas as extremidades da etiqueta, deixando um espaço em branco no meio, que é ajustado ao redor do cabo. Quando a etiqueta é aplicada ao cabo, os versos das extremidades se aderem, formando um prolongamento ou *indicador*. O resultado é uma etiqueta que pode ser lida em ambos os lados.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

 Tipo de cabo	CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ ou Personalizado
Diâmetro	Disponível quando Personalizado é selecionado para Tipo de cabo. Mínimo: 5/32" (4 mm) Máximo: 2" (50,8 mm)
 Comprimento do indicador	Mínimo: 7/16" (11,1 mm) Máximo: 10" (254 mm)
 Layout	Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é Não.

Para imprimir uma etiqueta indicadora

- 1 Pressione **CABLE**.
- 2 Selecione **Indicador** e pressione **OK**.
- 3 Selecione as propriedades desejadas.
- 4 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
- 5 Digite o texto da etiqueta e pressione **PRINT**.

Para criar várias etiquetas rapidamente, consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.


Criar etiquetas de braçadeira de cabo laminada

A etiqueta de braçadeira de cabo laminada foi desenvolvida para ser usada com as etiquetas autolaminadas Rhino (número de peça 1734821). O texto é impresso na parte superior da etiqueta para que sua metade transparente inferior possa ser passada em torno do cabo e cobrir o texto.

A etiqueta autolaminada apresenta largura de 24 mm, mas você só pode digitar duas linhas de texto com fonte super extra pequena, extra pequena e pequena.

A propriedade da etiqueta que você pode definir é:

Comprimento da etiqueta	Mínimo: 1,25" (31,7 mm) Padrão: 20" (50,8 cm)
--------------------------------	--



Para imprimir uma etiqueta autolaminada



- 1 Pressione **CABLE**.
- 2 Selecione **Laminada identif cabo** e pressione **OK**.
- 3 Selecione o **Comprimento da etiqueta** e pressione **OK**.
- 4 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
- 5 Digite o texto da etiqueta e pressione **PRINT**.


Para criar várias etiquetas rapidamente, consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.



Criar etiquetas termorretráteis

A etiqueta para tubos termorretráteis é uma de várias etiquetas específicas para a gestão de cabos. As etiquetas para tubos termorretráteis podem ser impressas em qualquer etiqueta para tubos termorretráteis contínua.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Orientação	Paisagem (padrão) 
	Retrato 
Comprimento da etiqueta	Mínimo: 1 1/4" (31,75 mm) Máximo: 2" (508 mm) Padrão: 2" (50,8 mm)



Layout da etiqueta	Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é Não. 
	Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no início e no final da etiqueta. O padrão é Sim. 

Para criar uma etiqueta termorretrátil

- 1 Pressione **CABLE**.
- 2 Selecione **Termorretrátil** e pressione **OK**.
- 3 Selecione as propriedades desejadas.
- 4 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
- 5 Digite o texto da etiqueta e pressione **PRINT**.

Para criar várias etiquetas rapidamente, consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.




Criar uma etiqueta de painel de distribuição

As etiquetas de painel de distribuição são criadas especificando o número de conectores e a distância do centro de um conector ao centro de outro conector.

A1, B2...Nn

Use a serialização para preencher automaticamente os conectores. Quando todos os conectores estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Nº de conectores	Máximo de 48 conectores.	
Distância centro a centro	Distância do centro de uma porta ao centro da próxima porta. Mínimo: 5/32" (3,8 mm) Máximo: 20" (508 mm)	
Layout da etiqueta	Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é Não.  Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre cada porta. (O padrão é Sim.) 	

Para criar uma etiqueta de painel de distribuição

- 1 Pressione **PANEL**.
- 2 Selecione **Painel de distribuição** e pressione **OK**.
- 3 Selecione as propriedades desejadas.
- 4 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
Cada conector é separado por uma linha preta contínua no visor.
- 5 Digite o texto de cada conector na etiqueta. Use a tecla de seta para esquerda ou para direita para passar de um conector para outro.







Criar uma etiqueta de painel de conexão

Uma etiqueta de painel de conexão permite etiquetar uma série de portas de um painel de conexão. Você seleciona as propriedades da etiqueta, digita o texto desejado e imprime. O resultado é uma etiqueta longa com vários textos espaçados igualmente para cada porta.

A1, B2...Nn

Use a serialização para preencher automaticamente as portas. Quando todas as portas estiverem preenchidas na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Nº de portas	Máximo de 48 portas	
Distância centro a centro	Distância do centro de uma porta ao centro da próxima porta. Mínimo: 5/32" (3,8 mm) Máximo: 20" (508 mm)	
Em grupos de	Número de grupos. O padrão é 6.	
Distância entre grupos	Distância entre grupos de portas quando uma etiqueta contínua é selecionada. Mínimo: 1/64" (0,4 mm) Máximo: 20" (508 mm)	
Configuração da etiqueta	Uma etiqueta – Imprimir grupos de portas como uma etiqueta contínua.	
	Uma etiqueta por grupo – Imprime cada grupo de portas na forma de uma etiqueta diferente. (Padrão)	
Layout da etiqueta	Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é Não.	
	Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre cada porta. (O padrão é Sim.)	

Para criar uma etiqueta de painel de conexão

- 1 Pressione **PANEL**.
- 2 Selecione **Painel de conexão** e pressione **OK**.
- 3 Selecione as propriedades desejadas.
- 4 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
Cada porta é separada por uma linha preta contínua no visor.
- 5 Digite o texto de cada porta na etiqueta. Use a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para passar de uma porta para outra.




Etiqueta para disjuntor vertical

A etiqueta para disjuntor vertical é um de dois tipos de etiqueta para uso em um quadro de distribuição. Consulte **Etiqueta para disjuntor horizontal** na página 22.



Use a serialização para preencher automaticamente os disjuntores. Quando todos os disjuntores estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Nº de disjuntores	Máximo: 48 disjuntores
Altura do disjuntor único	Mínimo: 1/4" (6,35 mm); Máximo: 20" (500 mm)
Nº de polos	Número de polos para cada disjuntor. Máximo: 3
Imprimir disjuntores vazios	Sim ou Não. O padrão é Sim.
Layout da etiqueta	Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é Não. 
	Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre cada porta. (O padrão é Sim.) 
	Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no início e no final da etiqueta. O padrão é Sim. 

Para criar uma etiqueta de disjuntor vertical

- 1 Pressione **BREAKER**.
- 2 Selecione **Disjuntor vertical** e pressione **OK**.
- 3 Selecione as propriedades desejadas.
- 4 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
Cada disjuntor é separado por uma linha preta contínua no visor.
- 5 Insira o texto para cada disjuntor na etiqueta. Use a tecla de seta para esquerda ou para direita para passar de um disjuntor para outro.




Etiqueta para disjuntor horizontal

A etiqueta para disjuntor horizontal é um de dois tipos de etiqueta para uso em um quadro de distribuição. Consulte **Etiqueta para disjuntor vertical** na página 22.



Use a serialização para preencher automaticamente os disjuntores. Quando todos os disjuntores estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Nº de disjuntores	Máximo: 48 disjuntores	
Largura do disjuntor único	Mínimo: 1/4" (6,35 mm); Máximo: 20" (500 mm)	
Multiplicador	Multiplicador para cada disjuntor. Mínimo: 0,5 Máximo: 4 Pode ser inserido manualmente em incrementos de 0,5, como 2,5, 3,5 e assim por diante.	
Imprimir disjuntores vazios	Sim ou Não. O padrão é Sim.	
Layout da etiqueta	Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é Não. 	
	Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre cada porta. (O padrão é Sim.) 	
	Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no início e no final da etiqueta. O padrão é Sim. 	

Para criar uma etiqueta para disjuntores horizontais

- 1 Pressione **BREAKER**.
- 2 Selecione **Disjuntor horizontal** e pressione **OK**.
- 3 Selecione as propriedades desejadas.
- 4 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
Cada disjuntor é separado por uma linha preta contínua no visor.
- 5 Insira o texto para cada disjuntor na etiqueta. Use a tecla de seta para esquerda ou para direita para passar de um disjuntor para outro.






Criar etiquetas de bloco terminal

As etiquetas de bloco terminal são criadas especificando a orientação (retrato ou paisagem), o número de blocos e a altura dos blocos.



Use a serialização para preencher automaticamente os blocos. Quando todos os blocos estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Orientação	Paisagem (padrão) 	
	Retrato 	
Nº de blocos	Máximo: 48 blocos	
Altura do bloco	Mínimo: 5/32" (3,8 mm)	
	Máximo: 20" (508 mm)	
Layout da etiqueta	Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é Não. 	
	Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre cada porta. (O padrão é Sim.) 	
	Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no início e no final da etiqueta. O padrão é Não. 	

Para criar uma etiqueta de bloco final

- 1 Pressione **TERMINAL**.
- 2 Selecione as propriedades desejadas.
- 3 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
Cada disjuntor é separado por uma linha preta contínua no visor.
- 4 Insira o texto para cada disjuntor na etiqueta. Use a tecla de seta para esquerda ou para direita para passar de um disjuntor para outro.



Criar etiquetas de blocos 110

A etiqueta de blocos 110 é uma das várias etiquetas específicas de datacom. Você insere dados em um dos três formatos de bloco predefinidos dependendo do tipo de bloco que selecionou.



Use a serialização para preencher automaticamente os blocos. Quando todos os blocos estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criar uma série de etiquetas** na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Tipo de bloco	Par C4-4 – Dados Par C4-4 – Voz Par C5-5 – Voz
Layout da etiqueta	Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é Não. 
	Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no início e no final da etiqueta. O padrão é Sim. 

Para criar uma etiqueta de blocos 110

- 1 Pressione **110-BLOCK**.
- 2 Selecione as propriedades desejadas.
- 3 Selecione **Concluído** (ESC) para criar a etiqueta.
Cada bloco é separado por uma linha preta contínua no visor.
- 4 Digite o texto de cada bloco na etiqueta. Use a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para passar de um bloco para outro.

Alterar as configurações

As configurações de tamanho e estilo do texto, modo maiúsculas e ocultar/mostrar texto do código de barras são descritas em outra parte deste guia do usuário.

É possível alterar as seguintes configurações:

- **Definir a largura da etiqueta**
- **Corte automático**
- **Pausa para corte entre etiquetas**
- **Intercalação de várias cópias**
- **Ocultar a barra de título**
- **Seleção de idioma**
- **Ajustar o contraste do visor**
- **Ajustar o contraste da impressão**
- **Redefinir**

Todas as configurações permanecem em vigor até você alterá-las novamente.

Definir a largura da etiqueta

Toda vez que você insere um cartucho de etiquetas na impressora, é preciso definir a largura da etiqueta para que a impressora saiba o tamanho da etiqueta que está sendo usada no momento. Alguns dos recursos usados para criar etiquetas dependem da largura da etiqueta.

Entretanto, para criar uma etiqueta com largura diferente da que está atualmente na impressora, é possível definir essa largura no menu Configurações.

Para definir a largura da etiqueta

- 1 Pressione **SETTINGS**. O menu Configurações é exibido no visor.
- 2 Selecione **Largura da fita**.
- 3 Selecione a largura das etiquetas inseridas atualmente na impressora.
- 4 Pressione **OK** e então selecione **Concluído (ESC)**.

Corte automático

Por padrão, as etiquetas são cortadas automaticamente após a impressão. Você pode optar por desligar o corte automático e cortar manualmente cada etiqueta.

Para alterar a configuração de corte automático

- 1 Pressione **SETTINGS**.
- 2 Selecione **Corte automático** e pressione **OK**.
- 3 Use as teclas de seta para selecionar **Ligado** ou **Desligado**.
- 4 Pressione **OK** e então selecione **Concluído (ESC)**.

Pausa para corte entre etiquetas

Quando o corte automático está desativado, várias etiquetas serão impressas continuamente até que todas as etiquetas sejam impressas. Você pode escolher pausar a impressão entre cada etiqueta para poder cortar manualmente cada etiqueta à medida que são impressas.

Para configurar a impressora para pausar entre cada etiqueta

- 1 Pressione **SETTINGS**.
- 2 Certifique-se de que **Corte automático** esteja desligado.
- 3 Selecione **Pausa para corte** e pressione **OK**.
- 4 Selecione **Ligado**.
- 5 Pressione **OK** e então selecione **Concluído (ESC)**.

Intercalação de várias cópias

Ao imprimir várias cópias de um arquivo que contém mais de uma etiqueta, todas as cópias da etiqueta são impressas antes que a impressão da próxima etiqueta comece. Você pode optar por imprimir o arquivo de etiquetas intercalado, de modo que cada cópia completa do arquivo seja impressa antes que a segunda cópia comece. O exemplo a seguir mostra três cópias de um arquivo que contém três etiquetas impressas normalmente e intercaladas.

Normal

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Intercaladas

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Para intercalar várias cópias

- 1 Pressione **SETTINGS**.
- 2 Selecione **Intercalar cópias** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **Ligado**.
- 4 Pressione **OK** e então selecione **Concluído (ESC)**.

Ocultar a barra de título

A barra de título na parte superior do visor mostra o tipo de etiqueta atual e, para alguns tipos de etiqueta, informações adicionais sobre a etiqueta, como, por exemplo, tamanho e tipo de código de barras. A barra de título pode ser ocultada para permitir a exibição de mais linhas da etiqueta no visor. Isso é muito útil para etiquetas com várias linhas.

Para ocultar a barra de título

- 1 Pressione **SETTINGS**.
- 2 Selecione **Barra de título** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **Ocultar**, pressione **OK** e então selecione **Concluído (ESC)**.

Seleção de idioma

Vários recursos da impressora de etiquetas relacionados ao idioma são determinados pela sua configuração, como, por exemplo, caracteres especiais, texto do menu etc. O idioma padrão é o inglês.

Para selecionar um idioma

- 1 Pressione **SETTINGS** e selecione **Idioma**.
- 2 Selecione o idioma.
- 3 Pressione **OK** e então selecione **Concluído (ESC)**.
O idioma exibido é alterado imediatamente.

Ajustar o contraste do visor

Além da luz auxiliar, é possível ajustar o contraste do visor para ajudar a visualização em diferentes condições de iluminação.

Para ajustar o contraste do visor

- 1 Pressione **SETTINGS**.
- 2 Selecione **Contraste do LCD** e pressione **OK**.
- 3 Use as setas do teclado para selecionar um valor entre **0** (mais claro) e **8** (mais escuro). O contraste muda conforme você seleciona as diferentes configurações.
- 4 Pressione **OK** e então selecione **Concluído (ESC)**.

Ajustar o contraste da impressão

Dependendo do material da etiqueta escolhido, pode ser necessário clarear ou escurecer a impressão da etiqueta.

Para ajustar o contraste da impressão

- 1 Pressione **SETTINGS**.
- 2 Selecione **Contraste da impressão** e pressione **OK**.
- 3 Use as teclas de seta para ajustar a porcentagem de contraste.
- 4 Pressione **OK** e então selecione **Concluído (ESC)**.
- 5 Repita conforme necessário até estar satisfeito com a qualidade da impressão.

Redefinir

Você pode retornar a impressora às configurações padrão. Todas as suas configurações anteriores e arquivos de etiquetas salvos serão removidos.

Para retornar a impressora às configurações padrão


- 1 Pressione **SETTINGS**.
- 2 Selecione **Restaurar padrão** e pressione **OK**.
- 3 Use as teclas de seta para selecionar **Sim**.
- 4 Pressione **OK** quando solicitado para remover os dados do usuário.

Conexão da impressora de etiquetas ao computador

A impressora de etiquetas pode ser usada como uma impressora de etiquetas autônoma ou você pode imprimir etiquetas diretamente de seu computador usando a versão mais recente do software DYMO ID™.

Usar o software DYMO ID™ é o método recomendado para produzir um grande volume de etiquetas.

Download e instalação do software DYMO ID™


 Não conecte a impressora de etiquetas ao computador até que a instalação do software esteja concluída.

Para instalar o software

- 1 Faça download da última versão do software DYMO ID™ no site da DYMO em support.dymo.com.
- 2 Siga as instruções no instalador.

Conectar ao computador

A impressoras de etiquetas é conectada ao computador utilizando a conexão USB localizada na parte inferior da impressoras de etiquetas.

 Não conecte a impressora de etiquetas ao computador até que a instalação do software esteja concluída.

Para conectar a impressora de etiquetas ao seu computador

- ▶ Conecte o cabo USB ao conector USB na impressora de etiquetas e a uma porta USB disponível em seu computador.

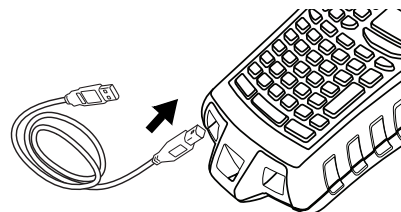



Figura 7

Agora você pode imprimir diretamente do software DYMO ID™.

Consulte a Ajuda on-line do software DYMO ID para obter informações completas sobre o uso da impressoras de etiquetas conectada ao seu computador.

 Enquanto a impressora está conectada ao seu computador, **PC conectado...** **Não desconecte** é exibido na impressora e você não pode operar nenhuma de suas funções.

Sobre o software DYMO ID

A ilustração a seguir mostra alguns dos principais recursos disponíveis no software DYMO ID™.



Para obter detalhes completos sobre o uso do software, consulte a Ajuda on-line ou o *Guia do Usuário* DYMO ID™.

No menu de Ajuda do software DYMO ID™, você pode visualizar o seguinte:

- Ajuda DYMO ID™
- *Guia do Usuário* DYMO ID™


Transferência de arquivos

Você só pode transferir arquivos para a sua impressora de etiquetas usando o software DYMO ID™ que foram criados com a aplicação de etiqueta Rhino Rápida. As etiquetas transferidas são salvas como modelos do usuário. Consulte **Modelos do usuário** na página 16.

Consulte a Ajuda on-line ou o Guia do Usuário do software DYMO ID™ para obter informações completas sobre a transferência de arquivos.

Resolução de problemas

Consulte as seguintes soluções possíveis caso tenha algum problema.

Problema/Mensagem de erro	Solução
Bateria fraca Bateria vazia 	<ul style="list-style-type: none">■ Conecte o adaptador de alimentação.■ Recarregue a bateria. Consulte Recarregar a bateria na página 2.
Qualidade de impressão ruim	<ul style="list-style-type: none">■ Limpe o cabeçote de impressão. Consulte Limpeza do cabeçote de impressão na página 31.■ Ajuste o contraste da impressão. Consulte Ajustar o contraste da impressão na página 27.
Obstrução da fita O motor está parado devido a uma obstrução de fita.	<ul style="list-style-type: none">■ Abra o compartimento do cartucho de etiquetas e pressione o botão de ejeção para liberar o cartucho.■ Remova a etiqueta, limpando a obstrução.■ Verifique se a etiqueta passa suavemente através dos pinos-guia do cartucho de etiquetas. Consulte Inserção e remoção do cartucho de etiquetas na página 3.■ Quando a obstrução estiver resolvida, pressione OK para limpar o visor.
Limpar cortador. Lembrar depois?	<ul style="list-style-type: none">■ Limpe a lâmina do cortador. Consulte Limpeza da lâmina do cortador na página 31.
Impressão desigual ou inclinada O cartucho não está inserido corretamente.	<ul style="list-style-type: none">■ Verifique o compartimento do cartucho de etiquetas para certificar-se de que o cartucho está inserido adequadamente. Consulte Inserção e remoção do cartucho de etiquetas na página 3.■ Certifique-se de que o cartucho esteja completamente encaixado. Deixe o mecanismo da impressora fazer o trabalho.
Não é possível fechar a tampa do cartucho de fita O cartucho não está inserido corretamente.	Certifique-se de que nada esteja bloqueando a tampa do cartucho e que o cartucho esteja inserido adequadamente. Consulte Inserção e remoção do cartucho de etiquetas na página 3.
Não é possível voltar para o menu anterior	<ul style="list-style-type: none">■ Pressione ESC para retornar ao menu anterior.■ Pressione Clr para retornar ao visor e apagar todas as configurações.
Nada é exibido no visor	<ul style="list-style-type: none">■ Verifique se a impressora de etiquetas está ligada.■ Recarregue a bateria ou conecte o adaptador de alimentação.■ Remova o adaptador de alimentação e a bateria e reconecte a alimentação para reiniciar a impressora.
Fim da fita O cartucho de etiquetas está vazio.	A impressora não consegue detectar o final do cartucho de etiquetas. Verifique se ainda há etiquetas no cartucho antes de iniciar algum grande trabalho de impressão.
O texto no visor está muito claro para ser lido	<ul style="list-style-type: none">■ Ligue a luz auxiliar. Consulte Uso da luz auxiliar na página 5.■ Ajuste o contraste do visor. Consulte Ajustar o contraste do visor na página 27.
Excesso de linhas Linhas demais para a largura da fita.	<ul style="list-style-type: none">■ Reduza o número de linhas do texto.■ Insira um cartucho de etiquetas maior.
Código de barras não permitido	<ul style="list-style-type: none">■ Substitua o cartucho de etiquetas.■ Altere a largura da etiqueta para um cartucho de 3/4" (19 mm) ou 1" (24 mm) de largura.
Autolaminadas não permitidas.	As etiquetas de braçadeira de cabo laminada só podem ser impressas em etiquetas autolaminadas de 1" (24 mm). <ul style="list-style-type: none">■ Substitua o cartucho de etiquetas.■ Altere a largura da etiqueta para 1" (24 mm).
Erro de impressão... A fita está obstruída.	<ul style="list-style-type: none">■ Abra a porta do cartucho de etiquetas e verifique se a fita está obstruída.■ Puxe um pequeno segmento de fita do cartucho para verificar se ela se move livremente.
Não há resposta quando as teclas são pressionadas Uma das teclas pode estar obstruída.	<ul style="list-style-type: none">■ Pressione cada tecla para determinar qual está obstruída.■ Pressione a tecla obstruída com firmeza até ela voltar à sua posição normal.

Se ainda precisar de assistência, entre em contato com o Suporte ao Cliente DYMO em seu país em support.dymo.com.

Manutenção da impressora

A impressora de etiquetas foi projetada para funcionar sem problemas por um longo tempo, exigindo muito pouca manutenção. Limpe sua impressora regularmente para mantê-la funcionando corretamente.




Limpeza da lâmina do cortador

Periodicamente, a mensagem **Limpar cortador** será exibida. Este é um lembrete para limpar qualquer acúmulo de adesivo na lâmina do cortador para que suas etiquetas continuem sendo cortadas sem problemas.



Cuidado: A lâmina do cortador é extremamente afiada.

Para limpar a lâmina do cortador

- 1 Desligue a energia e remova o cartucho de etiquetas.
- 2 Pressione e segure a tecla **CUT** enquanto pressiona o botão  por 2 segundos.
- 3 Solte o botão  e a tecla **CUT**.
O visor mostra a mensagem **Mover lâmina do cortador**.
- 4 Enquanto mantém pressionada a tecla **Shift**, pressione e solte a tecla **CUT** repetidamente. Cada pressionamento da tecla **CUT** moverá um pouco a posição da lâmina.
- 5 Com a tampa do cartucho de etiquetas aberta, mova a lâmina aos poucos até atingir a posição superior.
- 6 Pressione para baixo a estrutura plástica do cortador e use um cotonete com álcool para remover a cola do cortador.
 Certifique-se de que o álcool toque apenas na lâmina do cortador. O contato de um eventual excesso de álcool com a moldura de borracha pode danificá-la.
- 7 Quando a lâmina estiver limpa, pressione a tecla **CUT** uma vez para retornar a lâmina à posição inicial.

Limpeza do cabeçote de impressão


Uma ferramenta de limpeza do cabeçote de impressão está localizada na parte interna da porta do cartucho de etiquetas.



A lâmina do cortador é extremamente afiada. Evite o contato direto com a tecla **CUT** ou com a lâmina enquanto limpa o cabeçote de impressão.

Para limpar o cabeçote de impressão

- 1 Remova o cartucho de etiquetas.
Se você não tiver uma ferramenta de limpeza, entre em contato com a Assistência ao Cliente da DYMO (support.dymo.com).
- 2 Usando uma ferramenta de limpeza do cabeçote de impressão, passe cuidadosamente o lado da ferramenta com a almofada no cabeçote de impressão.

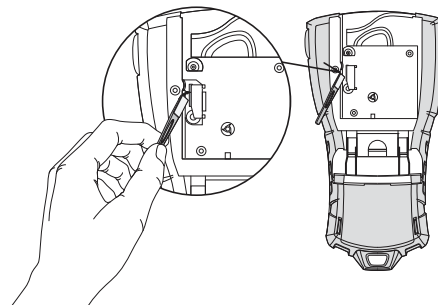

Precauções de segurança com relação a baterias recarregáveis

Tipo de bateria: LiPolymer 7,4 V 1400 mAh 10,36 Wh

O manuseio inadequado da bateria de polímero de íon de lítio recarregável pode causar vazamento, calor, fumaça, explosão ou incêndio. Isso pode prejudicar o desempenho ou provocar falhas. Também pode danificar o dispositivo de proteção instalado na bateria. Isso pode danificar o equipamento ou provocar ferimentos nos usuários. Siga todas as instruções abaixo.



Perigo

- Use a bateria apenas na impressora de etiquetas Rhino 6000+.
- A bateria só pode ser carregada enquanto inserida na impressora de etiquetas usando o adaptador fornecido (9 VCC/2 A).
- Não conecte diretamente a uma tomada elétrica ou a carregadores que utilizam conexões para acendedores de cigarro.
- Não armazene a bateria perto de fogo ou dentro do carro quando houver a possibilidade de a temperatura ultrapassar 60 °C.



Aviso

- Interrompa o carregamento da bateria se este não for concluído dentro de 3,5 horas.



Cuidado

- Não use a impressora de etiquetas ou a bateria em local que gere eletricidade estática.
- Use a impressora de etiquetas apenas em temperatura ambiente.
- A bateria só pode ser carregada dentro de uma faixa de temperatura de +10 °C a 35 °C.
- A bateria só pode ser descarregada dentro de uma faixa de temperatura de -10 °C a 60 °C.
- Use apenas uma bateria DYMO autêntica.

Valores nominais

Impressora	Entrada: 9 V, 2,0 A
Adaptador de energia	Entrada: 100–240 V 50/60 Hz 0,6 A Saída: 9 V, 2,0 A

Símbolos

As tabelas a seguir mostram os símbolos padrão por categoria.

Elétrico




Voz/Dados




Áudio/Vídeo



Aviso

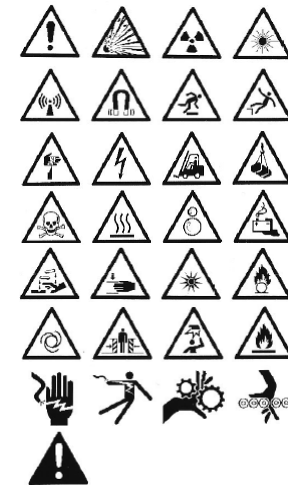


Pontuação

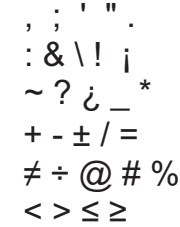


Parênteses




Setas

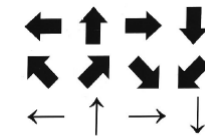

Números

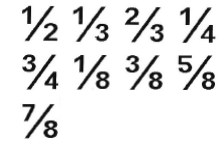

Moeda



Eletrodoméstico



Texto da biblioteca

As tabelas a seguir mostram o texto da biblioteca por categoria.

Local

ALPENDRE	LAVANDERIA
ANDAR PRINCIPAL	MAIS BAIXO
ÁREA DE SERVIÇO	PÁTIO
BANHEIRA	PISCINA
BANHEIRO	PISO
BANHEIRO HÓSPEDES	PORÃO
BANHEIRO PRINCIPAL	PORTÃO
BIBLIOTECA	POUSADA
CENTRO	QUARTO
CLOSET	QUARTO HÓSPEDES
COZINHA	QUARTO PRINCIPAL
DECK	QUINTAL
DEMARCO	SAGUÃO
DENTRO	SALA
DIREITA	SALA DE ENTRETENIMENTO
ENT. DE AUTOMÓVEL	SALA DE ESTAR
ESCRITÓRIO	SALA DE JANTAR
ESQUERDA	SALA DE JOGOS
ESTÚDIO	SALA DE JOGOS
FORA	SALA DE MÍDIA
FOYER	SOLÁRIO
FRENTE	SÓTÃO
FUNDOS	SPA
GABINETE	SUPERIOR
GARAGEM	TEATRO
GINÁSIO	VESTIÁRIO

Áudio

ALT-FAL. FRNT. CENT.	ALTO-FALANTE
ALTO-FAL. EXT. DIR.	ANALÓGICO
ALTO-FAL. EXT. ESQ.	CD
ALTO-FAL. FRONT. DIR.	CONTR. VOLUME
ALTO-FAL. FRONT. ESQ.	DIGITAL
ALTO-FAL. LAT. DIR.	FITA
ALTO-FAL. LAT. ESQ.	FONO
ALTO-FAL. SURR. DIR.	ÓPTICO
ALTO-FAL. SURR. ESQ.	SUBWOOFER
ALTO-FAL. TRAS. DIR.	SURROUND
ALTO-FAL. TRAS. ESQ.	ZONA
ALTO-FAL. TRAS.CENTR.	

Vídeo

CÂMERA BABA	RGB
COMPONENTE	RS-232
COMPOSTO	S-VIDEO
DVD	SAT
DVI	TECLADO
DVR	TELA DE TOQUE
HDMI	TV
HDTV	TV A CABO
IV	VCR
MONITOR	VESA
PROJETOR	VIDEOGAME
REMOTO	
RF	

Voz/Dados

CO	LAN
DEMARCO	SISTEMA DE TELEFONE
DESKTOP	USB
DSL	REDE
DSLAM	TELEFONE
FAX	VoIP
INTERNET	SEM FIO
MODEM A CABO	LAPTOP

Segurança

BAIXA TEMP	NIVEL ALTO DE AGUA
CÂMERA	PIR
CCTV	PISCINA
CELULAR	PORTA
CONTATO	PORTA DA GARAGEM
CONTATO DE PORTA	PORTA DIANTEIRA
CONTROLADOR	PORTA DOS FUNDOS
CORNETA	PORTÃO
CORREDIÇAS	QUEBRA DE VIDROS
DESLIG. VENTILADOR	REMOTO
DETEC. DE FUMAÇA	SENSOR
DETECTOR CALOR	SENSOR DE CHOQUE
DETECTOR DE ÁGUA	SENSOR DE JANELA
DUTO	SENSOR DE MOV.
ENERGIA	SIRENE
ENT. DE AUTOMÓVEL	SOBRESSALENTE
ESTROBOSCÓPIO	TEC. DUPLA
GÁS	TELEFONE
JANELA	TERRA
MON. DE CARBONO	
