

DYMO®

DYMO ID™

Kullanım Kılavuzu

newell
BRANDS

Telif Hakkı

© 2015 Sanford, L.P. Tüm hakları saklıdır. Revizyon tarihi: 18.11.2021

Bu belgenin veya yazılımın hiçbir bölümü, Stanford, L.P.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya surette çoğaltılamaz ya da aktarılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

“Sans” bir DejaVu yazı tipidir. DejaVu yazı tipleri, telif hakkı © Bitstream, Inc.'a ait Vera yazı tipini esas alır. DejaVu yazı tiplerinden Glyphs, Arev yazı tiplerinden alınmıştır ve telif hakkı © Tavmjong Bah'ye aittir. Tüm Hakları Saklıdır.

ISO sembolleri Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu ISO'nun izniyle çoğaltılmıştır. İlgili standart herhangi bir ISO üyesinden ve aşağıdaki adreste bulunan ISO Merkez Sekreterliği web sitesinden alınabilir:

www.iso.org. Telif hakkı ISO'ya aittir.

WHMIS Tehlike Sembolleri, <http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdt/symbols-signaux-eng.php>, Health Canada, 2011. 2012'de Kanada Bayındırlık Bakanlığı ve Hükümet Hizmetleri'nin izniyle çoğaltılmıştır.

Ticari markalar

DYMO, XTL, Rhino ve LabelWriter ABD ve başka ülkelerde ticari markalardır ya da tescilli ticari markalardır. Tüm diğer ticari markalar, ilgili hak sahiplerine aittir.

Yasal Uyarılar

PDF-417 barkod yazılım programı, Mozilla Public License v2.1 (“MPL”) lisansı kapsamında dağıtılmaktadır.

QR kodu barkod yazılım programı, Lesser General Public License v2.1 (“LGPLv2.1”) lisansı kapsamında dağıtılmaktadır.

Yukarıda anılan lisansların her birinin kopyalarını almak için veya ilgili kaynak kodunun nasıl edinileceği hakkında bilgi almak için aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://mediaserver.newellrubbermaid.com/industrial/License/Licenses.htm>

Yukarıdaki lisanslardan biriyle lisanslanmış ilgili kaynak veya nesne kodunun kopyalarını istemek için 10 USD'lik bir para havalesini veya çekini aşağıdaki adrese gönderin:

DYMO License Request
Newell Brands
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
ABD

Lütfen lisanslı yazılımı ve yukarıda belirtilen lisansı talebinizde belirtin.

İçerik

Giriş	1
DYMO ID'deki Yenilikler	2
Sürüm 1.5'teki Yenilikler	2
Sürüm 1.4'teki Yenilikler	2
Sürüm 1.3'teki Yenilikler	2
Sürüm 1.2'deki Yenilikler	2
Sürüm 1.1'deki Yenilikler	2
Nasıl Yapılır ...	3
DYMO ID Yazılım Turu	5
Giriş Ekranında Gezinme	5
Etiket Düzenleyicisinde Gezinme	6
Veri Kılavuzunda Gezinme	8
Özellik Yardımı Hakkında	8
Klavye Kısayolları	9
Sağ Tıklama Menüleri	9
Etiket Uygulamalarının Kullanımı	11
Varsayılan Etiket Özelliklerinin Ayarlanması	12
Hızlı Etiket Oluşturma	12
Genel Etiketler	13
Dağıtım Panosu Etiketleri	14
Bayrak Etiketleri	16
Kablo Sarımı Etiketleri	17
Isı ile Daralan Makaron Etiketler	18
Lamine Kablo Sarımı Etiketleri	20
Sayfa Etiketleri Kullanma	21
Dikey Kesici Etiketler	21
Yatay Kesici Etiketler	22
110-Blok Etiketler	23
Ark Parlaması Etiketleri	24
Terminal Bloğu Etiketleri	25
Varlık İzleme Etiketleri	26
Bağlantı Paneli Etiketleri	27
Malzeme Yönetimi Etiketleri	28
Boru İşaretleme Etiketleri	29

Güvenlik Etiketleri	30
Rhino Lamine Kablo Sarımı Etiketleri	31
Etiketlerin Düzenlenmesi	33
Nesnelerle Çalışma	33
Metin Kutusu Ekleme	33
Barkod Ekleme	34
Resim Ekleme	35
Şekil Ekleme	35
Nesnelerin Seçilmesi	36
Nesnenin Yeniden Boyutlandırılması	36
En Boy Oranının Geri Yüklenmesi	37
Nesnelerin Hizalanması	37
Nesnenin Taşınması	37
Nesnelerin Düzenlenmesi	38
Nesnelerin Gruplandırılması	38
Nesnenin Silinmesi	39
Metin Biçimlendirme	39
Bir Simgenin Eklenmesi	40
Dikey Etiket Oluşturulması	41
Sık Kullanılanlar'ın Kullanılması	41
Etiket Kaydetme	42
Etiket Dosyalarının Açılması	42
Verilerle Çalışma	43
Veri Girme	43
Serileştirmenin Kullanılması	45
Veri Kılavuzu Hakkında	47
Verileri İçeri Aktarma	48
LinkWare™ Live'dan Veri İçeri Aktarma	50
Veri Eşleştirme	51
Verileri Çağırma	51
Veri Düzenini Değiştirme	52
Verileri Dışarı Aktarma	52
Etiketlerin Yazdırılması Hakkında	55
Etiket Yazıcısı Seçme	55
Etiket Seçme	56
Etiket Yazdırma	57
Dosyaları Yönetme	59

Etiketlerin Aktarılması	59
Etiketlerin Etiketleme Makinesinden Silinmesi	59
Özel Resimlerin Eklenmesi	60
Resimlerin Aktarılması	60
Sık Kullanılanları Aktarma	61
Bir Resmin Silinmesi	61
Şablonlar Hakkında	61
Şablonların Güncellenmesi	62
Şablonların Aktarılması	63
Şablonların Silinmesi	63
Özelleştirme DYMO ID	65
Genel Ayarlar	65
Varsayılan Yazdırma Seçeneklerinin Ayarlanması	65
Etiket Uygulama Özelliklerinin Sıfırlanması	66
Yardım Alma	67
Sık Sorulan Sorular	67
Yazdırma Hataları	70
XTL Etiketleme Makinenizin Durumunu Görüntüleme	73
Hataları Bulma	73
Yazılımı Güncelleme	74
DYMO ile Görüşme	75
İnternet Desteği	75
İrtibat Bilgisi	75
Dokümantasyon Görüşleri	76

Giriş

yazılımı, etiket tasarlamayı ve yazdırmayı ve dosyaları XTL veya Rhino 6000+ etiketleme makinenize aktarmayı her zamankinden daha kolay hale getirmektedir.

DYMO ID turuyla başlangıç yapın.

- Giriş ekranında gezinme
- Etiket düzenleyicisinde gezinme
- Veri kılavuzunda gezinme

Hemen başlamak için, oluşturmak istediğiniz etiket türünü seçin:



Hızlı
Rhino Hızlı



Genel



Bayrak



Kablo Sarımı



Isı ile Daralan
Makaron



Lamine
Kablo Sarımı



110-Blok



Dağıtım Panosu



Yatay
Kesici



Dikey
Kesici



Bağlantı
Paneli



Terminal
Bloğu



Varlık
İzleme



Malzeme
Yönetimi



Güvenlik



Ark Parlaması



Boru
İşaretleme



Rhino Lamine
Kablo Sarımı

Yazıcınızla ilgili tam bilgi için, yazılımın Yardım menüsünden ilgili kullanıcı kılavuzuna erişin.

DYMO ID'deki Yenilikler

Aşına olduğunuz tüm özelliklere ek olarak bu konu, her yeni sürüme eklenen yeni özellikleri listelemektedir.

Sürüm 1.5'teki Yenilikler

- Rhino 6000+ etiket yazıcısı desteği
- Rhino Hızlı ve Rhino Lamine Kablo Sarımı uygulamalarının eklenmesi

Sürüm 1.4'teki Yenilikler

- Kablo Sarımı etiketi uygulamasındaki bir sorun giderildi

Sürüm 1.3'teki Yenilikler

- Fluke Ağı'ndaki LinkWare™ Live'dan verileri doğrudan içeri aktarma.
- Bir etiket dosyasının bir görüntü dosyası olarak işaretlemenin yanı sıra bir Sık Kullanılan olarak işaretleme.
- Seçilen etiket boyutuna otomatik olarak sığması için bir QR kodunu yeniden boyutlandırma.
- Gelişmiş Kablo Sarım etiketi uygulamasıyla, metnin etikette kaç kez tekrarlanacağını seçme.

Sürüm 1.2'deki Yenilikler

- Microsoft Windows 10 desteği
- LabelWriter 4XL etiket yazıcısı desteği
- Genel, Malzeme Yönetimi ve Varlık İzleme etiket düzenleyicilerinden LabelWriter Dayanıklı Etiketlere yazdırma desteği

Sürüm 1.1'deki Yenilikler

- DYMO ID yazılımının ilk sürümü

Nasıl Yapılır ...

■ Çoklu etiket oluşturma

Çoklu etiketleri hızlı olarak iki şekilde oluşturabilirsiniz:

- Verileri veri kılavuzuna girin veya içeri aktarın ve ardından verileri etiket önizlemesiyle eşleştirin. Veri kılavuzundaki her satır için yeni bir etiket oluşturulur. Veri kılavuzuyla çalışma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Veri Kılavuzu Hakkında](#).
- Verinizdeki karakterleri artırarak bir etiket serisi oluşturmak için  **Serileştir** ögesini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Serileştirmenin Kullanılması](#).

■ Bir etiket serisi oluşturur

Etiketinizdeki bir veya daha fazla karakteri artırmak için  **Serileştir** ögesini kullanarak hızla bir etiket serisi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Serileştirmenin Kullanılması](#).

■ Verileri tekrar kullanma

Yeni bir etikete başladığınızda,  **Çağır** ögesini kullanarak önceki etiketteki verileri tekrar kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Verileri Çağırma](#).

■ Bir elektronik tablo dosyası içeri aktarma

Bir elektronik tablodaki veya veritabanı dosyasındaki verileri veri kılavuzuna içeri aktarabilirsiniz. Bir elektronik tablodan veri içeri aktarmak için verileri öncelikle .CSV dosyası olarak kaydetmelisiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Verileri İçeri Aktarma](#).

■ Etiket seçimini değiştirin

Etiket seçme iletişim kutusunu görüntülemek için  ögesini tıklayın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Etiket Seçme](#).



Etiket seçme iletişim kutusunda sadece halihazırda seçili etiket yazıcısı ve etiket uygulamasıyla uyumlu etiket türleri görüntülenir.

■ Özel resim ekleme

Aşağıdaki dosya türlerinde bilgisayarınızdaki özel bir resmi içeri aktarabilirsiniz: .jpg, .gif, .png. **Ekle**



araç çubuğundan **Resim** ögesini seçtiğinizde içeri aktarılan resimler Özel resim kategorisinin altında saklanır. Daha fazla bilgi için, bkz. [Özel Resimlerin Eklenmesi](#). Özel resimler bir XTL etiketleme makinesine de aktarılabilir.

■ Şablon, resim ve etiketleri yazıcıma aktarma



Dosyaları yönet ögesini kullanarak özel resimleri, kayıtlı etiket dosyalarını ve şablonları bir XTL etiketleme makinesine aktarabilirsiniz. Basit etiket dosyalarını bir Rhino 6000+ yazıcıya aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Dosyaları Yönetme](#).

- **Etiket nesneleri kullanma**

Etiketlerinizin tasarımında etiket nesneleri kullanabilirsiniz. Etiketlerin çoğunda zaten bir metin kutusu bulunur. Daha sonra **Ekle** araç çubuğunu kullanarak başka metin kutusu, barkod, resim ve şekil ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Nesnelerle Çalışma](#).



Her etiket türünde ek tasarım nesnelerine izin verilmez. Söz konusu etiket türünü özelleştirmek için neler yapabileceğinize dair her etiketin üzerindeki bölüme bakın.

- **Dikey etiket oluşturma**

Bazı etiket uygulamalarında dik olarak okunmasını sağlayacak bir etiket oluşturma özelliği vardır. Ancak, dikey bir yüzeye uygulamak üzere basit bir etiket oluşturmak için Genel etiket uygulamasını kullanmalısınız. Tüm talimatlar için, bkz. [Dikey Etiket Oluşturma](#).

DYMO ID Yazılım Turu

DYMO ID yazılımında, üç temel alanda çalışıyor olacaksınız:

- **Giriş ekranı** - bu ekrandan bir etiket uygulaması, etiket yazıcısı ve etiket türü seçebilir, dosyaları yönetebilir ve ayarları özelleştirebilirsiniz.
- **Etiket düzenleyicisi** - her tür etiketi oluşturmaya yarayan bir düzenleyici içerir.
- **Veri kılavuzu** - verileri girmenize veya almanıza ve ardından bu verileri etiket üzerindeki metin kutuları veya barkod nesneleriyle eşleştirmenize olanak tanır.

Ayrıca, daha verimli bir şekilde çalışmanızı sağlayan klavye kısayolları ve sağ tıklama menüleri mevcuttur.

Giriş Ekranında Gezinme

Giriş ekranı DYMO ID yazılımının ana arayüzüdür.



Giriş ekranı aşağıdaki özelliklere sahiptir:



Sizi, yazılımın herhangi bir noktasından Giriş ekranına geri döndürür. Bir etiketi düzenlerken Giriş ekranına geri döndüğünüzde, düzenleme oturumunuz etkin kalır.



Yeni etiket

Etiket oluşturmanız için seçebileceğiniz tüm etiket uygulamalarını görüntüler.

Bir etiket uygulaması ve seçili etiket yazıcısı veya etiket türü uyuşmadığında bir dikkat simgesi ⚠ çıkar.



Etiket aç

Önceden kaydedilmiş bir etiket dosyasını açar.



Dosyaları yönet

Etiket dosyalarını veya resimleri XTL etiketleme makinenize aktarır.

Şablonları günceller ve XTL etiketleme makinenize aktarır.




Ayarlar

Genel, yazıcı ve etiket uygulaması ayarlarını değiştirir.



Düzenlemeye devam et

Giriş ekranına dönmekten önce üzerinde çalışmakta olduğunuz etiketi düzenlemeye devam eder.




Tasarımı yapacak bir etiket yazıcısı seçer ve etiketleri yazdırır.



Etiket tasarlamak için bir etiket türü seçer.



Etiket Düzenleyicisinde Gezinme

Her etiket uygulaması kendi etiket düzenleyicisine sahiptir. Çoğu etiket düzenleyicisi burada gösterilen aynı özellikleri paylaşır:

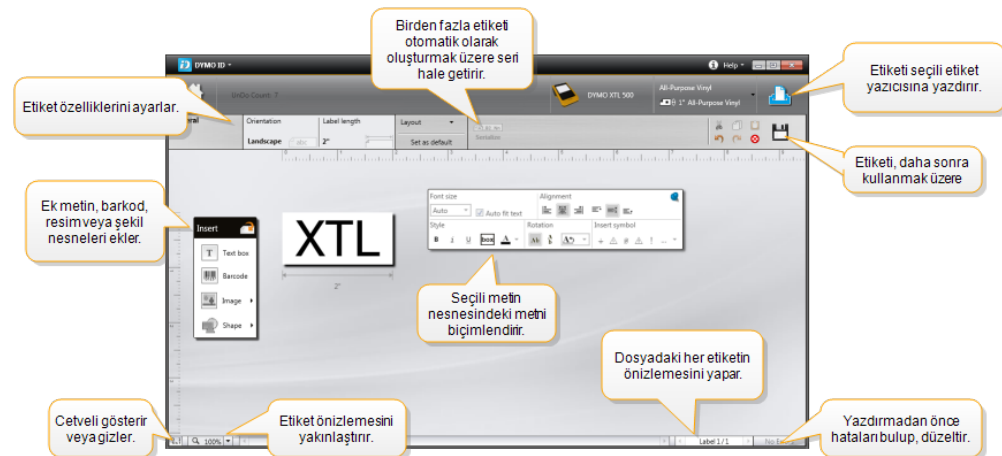

  Biçimlendirme araç çubuğunu etiket düzenleyicisine ilâştirebilirsiniz, böylece daima görüntülenmiş olur.

Etiket düzenleyicisi aşağıdaki özelliklere sahiptir:


 Serileştir	Çok hücreli etiketleri otomatik olarak doldurmak veya birden fazla etiket oluşturmak için verilerinizi serileştirir. Bkz. Serileştirmenin Kullanılması .
	Cetveli gösterir veya gizler. Ölçü birimlerini Genel Ayarlar 'dan değiştirebilirsiniz.
 100%	Etiket önizleme alanındaki etiketi yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
	Birden fazla etiket arasında gezinir. Her etiket etiket önizleme alanında görüntülenir.  Bir etiketi görüntülemek için veri kılavuzunda bir etiket satırı da seçebilirsiniz.
 2	Etiket üzerindeki hataları bulur ve düzeltir.
	Etiketlerinizi seçili etiket yazıcısında yazdırır.
	Etiket dosyasını bir sık kullanılan olarak kaydedin.

Etiket düzenleyicisinde standart düzenleme araçları mevcuttur:

	Etiketteki seçili metni veya nesneyi keser.
	Seçili metni veya nesneyi panoya kopyalar.
	Öğeyi etiketin üzerindeki panoya yapıştırır.
	Son yapılan işlemi geri alır.
	En son geri alınan işlemi yineler.
	Etiketteki tüm veri ve biçimlendirmeyi temizler. Birden fazla etiketi de temizler.

Veri Kılavuzunda Gezinme

Veri kılavuzu, verileri alabileceğiniz veya veriler ile etiket üzerindeki nesneleri eşleştirebileceğiniz çoğu etiket düzenleyicisinde mevcuttur. Veri kılavuzunun kullanılmasıyla ilgili tüm bilgiler için, bkz. [Veri Kılavuzu Hakkında](#).

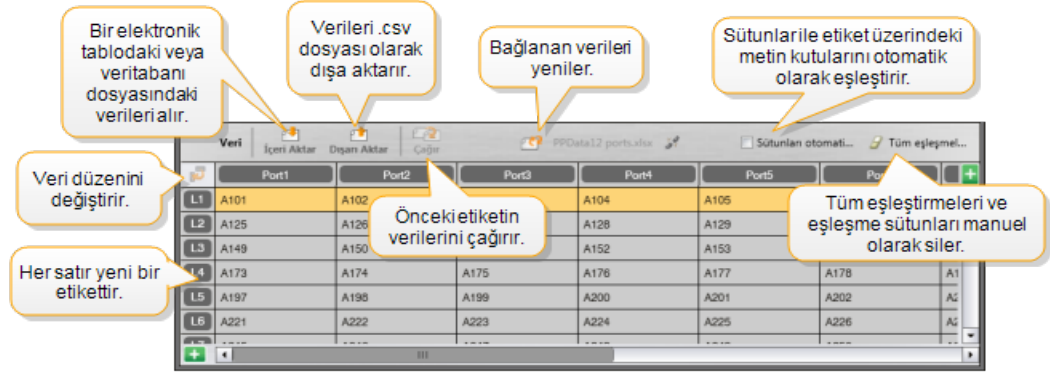

Veri kılavuzu aşağıdaki özelliklere sahiptir:

AI	Bir elektronik tablodaki veya veritabanı dosyasındaki verileri alır. Bkz. Verileri İçeri Aktarma .
Dışarı Aktar	Verileri .csv dosyası olarak dışa aktarır. Bkz. Verileri Dışarı Aktarma .
Çağır	Veri kılavuzuna önceki etiket verilerini doldurur. Bkz. Verileri Çağırma .
Veri değiştir	Veri düzenini değiştirir. Bkz. Veri Düzenini Değiştirme .
Veri yenile	Bağlanan kaynak dosyasındaki veri kılavuzundaki verileri yeniler.
Sütunları otomatik olarak eşleştir	Verileri çok hücreli bir etikete aldığınızda ve sütunlar etiket üzerindeki hücre sayısı ile eşleştiğinde, alınan veriler her hücredeki metin kutusuyla otomatik olarak eşleştirilir. Onay kutusunu seçimini kaldırarak ve ardından sütunları etiket üzerindeki metin veya barkod nesnelere sürükleyerek verileri manuel olarak eşleştirebilirsiniz.
Tüm eşleştirmeleri temizle	Etiket önizlemesindeki nesnelerle yapılan tüm veri eşleştirmelerini temizler.
Ekle	Veri kılavuzuna bir sütun veya satır ekler.
Sil	Veri kılavuzundan bir sütun veya satır siler.

Özellik Yardımı Hakkında

DYMO ID yazılımında farklı özellikleri kullandığınız sırada size yol gösterecek bir Özellik Yardımı katmanına sahiptir.

Özellik Yardımı'nı açmak/kapamak için

- **Yardım** menüsünden **Özellik Yardımı Aç/Kapat** seçeneğini seçin veya **Shift + F1** tuşlarına basın.

Ayrıca, çalışırken çeşitli yardım balonları da açılabilir. Bazı yardım balonlarında, balonun tekrar çıkmamasını seçebilirsiniz. **Ayarlar > Genel** ögesini seçerek yardım balonlarının ekranını her zaman sıfırlayabilirsiniz.

Klavye Kısayolları

Aşağıdaki klavye kısayolları kullanılabilir:

Komut	Tuş vuruşları
Açık	Ctrl + O
Kaydet	Ctrl + S
Farklı kaydet	Ctrl + Shift + S
Yazdır	Ctrl + P
Kopyala	Ctrl + C
Yapıştır	Ctrl + V
Kes	Ctrl + X
Geri Al	Ctrl + Z
Yinele	Ctrl + Y
Verileri İçeri Aktar	Ctrl + I
Serileştir	Ctrl + S
Özellik Yardımı	Shift + F1



Diğer klavye kısayollarını görüntülemek için uygulamanın herhangi bir yerinde **Alt** tuşuna basın.

Sağ Tıklama Menüleri

Etiket uygulamalarında çalışırken, düzenleyiciye bağlı olarak sağ tıklama menüleri kullanılabilir. Sağ tıklama menülerindeki özellikler hangi nesnenin seçili olduğuna ve birden fazla nesnenin seçili olup olmadığına bağlıdır.

Bu özellikler şunlardır:

 Kes	Etiketeki seçili nesneyi keser. Etiketin üzerinde en az bir nesne kalmalıdır.
 Kopyala	Seçili nesneyi panoya kopyalar.
 Yapıştır	Panodan bir nesne yapıştırır.
 Serileştir	Seçili metin kutusundaki metni seri hale getirir.
 Grupla	İki veya daha fazla seçili nesneyi birlikte gruplandırır.
 Grubu çöz	Seçili nesnelerin grubunu çözer.
Düzenle	Seçili nesneyi taşır:  Etiketin üzerindeki tüm nesneleri öne getirir.  Tek bir nesneyi ileri taşır.  Tek bir nesneyi geri gönderir.  Etiketin üzerindeki tüm nesneleri arkaya gönderir.
Hizala	 Etiketin üzerindeki nesneleri yatay ve dikey hizalandırır.  İki veya daha fazla nesneyi birbiriyle yatay veya dikey olarak hizalandırır.
 Boyut	Seçili nesne için belirli bir boyut girer.
 Konum	Etiketin üzerindeki düzenlenebilir alanın sol üst köşesinin hizasına seçili nesne için spesifik x,y konumu girin.

Etiket Uygulamalarının Kullanımı

DYMO ID yazılımı, özel işiniz için etiket oluşturmayı kolaylaştıran 17 etiket uygulamasına sahiptir.

Etiket oluşturma aşağıdakileri kapsar:

- Etiket yazıcısı seçme
- Etiket türü seçme
- Etiketün uygun bir etiket uygulamasında oluşturulması

Seçebileceğiniz etiket uygulaması seçtiğiniz etiket yazıcısına ve etiket türüne bağlıdır. Halihazırda seçili etiket yazıcısı ve etiket türü kombinasyonuna uygun etiket uygulamaları Giriş ekranında, mevcut seçimlere yazdırılamayacak söz konusu etiket uygulamalarının solunda görünür.

Bir etiket uygulaması ve seçili etiket yazıcısı veya etiket türü uyuşmadığında bir dikkat simgesi ⚠ çıkar.

Oluşturmak istediğiniz etiket türünü seçin:



Hızlı
Rhino
Hızlı



Genel



Bayrak



Kablo sarımı



Isı ile daralan
makaron



Lamine
kablo
sarımı



110-blok



Dağıtım
panosu



Yatay
kesici



Dikey
kesici



Bağlantı
paneli



Terminal
bloğu



Varlık
izleme



Malzeme
yönetimi



Güvenlik*



Ark
parlaması*



Boru
işaretleme*



Rhino
Lamine
Kablo
Sarımı



* ile işaretli etiket türleri, XTL 300 etiketleme makinesi seçildiğinde oluşturulamaz.

Varsayılan Etiket Özelliklerinin Ayarlanması

Çoğu etikette, özellikleri her etiket oluşturduğunuzda ayarlarsınız. Sık kullandığınız etiketlerde, söz konusu etiket uygulamasının varsayılan özelliklerini ayarlamak suretiyle her seferinde özellik ayarlamayı önlemiş olursunuz.



Ayarlar >Etiket uygulamaları'ndan varsayılan etiket özelliklerini fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

Varsayılan etiket özelliklerini ayarlamak için

1. Etiket uygulaması için sık kullandığınız özellikleri seçin.
2. **Varsayılan olarak ayarla**'yı seçin.

Bir dahaki sefere söz konusu etiket uygulamasını seçtiğinizde, başlamak için özellikleri ayarlamanız gerekmeyecektir. Tek bir etiketin özelliklerini istediğiniz zaman, varsayılan ayarları bozmaksızın değiştirebilirsiniz.



Hızlı Etiket Oluşturma

Hızlı etiket basit, tek tıklamalı metin etiketidir. Başlamak için hiçbir özelliğin ayarlanmasına gerek yoktur. Etiket uzunluğu, etikete eklenen metnin miktarına ve boyutuna göre belirlenir.



Etikete varsayılan olarak zaten bir metin kutusu eklenmiştir. İlave metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez ve serileştirme yoluyla birden fazla etiket oluşturamazsınız.

Etiket üzerindeki tüm metne biçimlendirme uygulanır.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:


Etiketin ana hattını göster



Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir.

Varsayılan ana hatsız etikettir.

Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir



Bu özellik seçildiğinde, her bir port arasında ayırıcı çizgi yazdırılır. (Varsayılan)

Hızlı etiket oluşturmak için

1.  ögesinin ardından  **Hızlı** veya  **Rhino Hızlı**'ya tıklayın.
2. **Düzen** ögesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiketin ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - **Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir** - baştaki ve sondaki boşluk uzunluklarını eşit hale getirir.
3. Verileri doğrudan etiketin üzerine girin.



Genel Etiketler

Genel etiket düzenleyicisi özel bir biçimlendirmeye veya bağlantılı bir şablona sahip değildir.



Özel bir etiket tasarımı oluşturmak için metin kutusu, barkod veya şekil ekleyebilirsiniz. Etiket ortasında varsayılan olarak tek bir metin kutusu bulunur.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** öğesini kullanın.

Genel etiketler hem kesintisiz hem de önceden boyutlandırılmış XTL etiketlere yazdırılabilir. Ayrıca LabelWriter 4XL etiket yazıcısını kullanarak LabelWriter Dayanıklı Etiketlere genel etiketleri yazdırabilirsiniz.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Yön	Yatay (Varsayılan)
	Dikey
	Etiket yönünün değiştirilmesi etiketin içindekileri kaldırarak, yeni bir boş etiket oluşturur
Etiket uzunluğu	Minimum: 1 inç (25,4 mm)
	Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı sırasında kullanılabilir. Önceden boyutlandırılmış etiket seçildiğinde etiket uzunluğunu değiştiremezsiniz.
Etiketin ana hattını göster	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsiz etikettir.
Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir	Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan)
	Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece başına eklenir.
	Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı sırasında kullanılabilir.



Etiket uzunluğu etiket önizlemesi altındaki boyut kaydırıcı kullanılarak hızla ayarlanabilir.

Genel etiket oluşturmak için

1.  ögesinin ardından  **Genel**'i tıklayın.
2. **Yön** ögesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Yatay**
 - **Dikey**
3. **Etiket uzunluğu** ögesinin altından, etiketinizin uzunluğunu seçin veya girin.
4. **Düzen** ögesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiket ana hattını göster** - düzenleme alanında etiket ana hattını görüntüler.
 - **Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir** - baştaki ve sondaki boşluk uzunluklarını eşit hale getirir.
5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Dağıtım Panosu Etiketleri

Dağıtım Panosu düzenleyicisi dağıtım panolarına uygulanabilecek bir etiketi hızlı bir şekilde oluşturmanızı sağlar. Her bir etiket maksimum 99 port içerebilir ve bu portları eşit gruplara bölebilirsiniz.

 Her bir port için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Bir dağıtım panosu etiketine barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır. **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde her porttaki metin, otomatik olarak bulunduğu porta sığmak üzere boyutlandırılır. Bu nedenle her porttaki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

 Dağıtım panosu etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

 Portları otomatik olarak doldurmak için **Serileştir** ögesini kullanın.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Port sayısı	Maksimum: 99 port
Merkezler arası mesafe	Bir portun merkezi ile bir sonraki portun merkezi arasındaki mesafedir. Her bir portun uzunluğunu belirler. Tüm portların merkezler arası mesafesi aynıdır.  Minimum: 5/32 inç (3,8 mm); Maksimum: 20" (508 mm)
Gruplar halinde	Grup başına düşen port sayısı seçili port sayısına göre belirlenir; her bir grup eşittir. Port sayısını değiştirmeniz halinde, her gruptaki port sayısı otomatik olarak ayarlanır.
Grup boşluğu	Port grupları arasındaki mesafe. Etiket ayarı ögesinin altından tüm portlar için tek bir kesintisiz etiket seçildiğinde gereklidir.  Minimum: 1/64" (0,4 mm); Maksimum: 20" (508 mm)
Etiket ayarı	Tüm portlar için bir etiket - Tek bir kesintisiz etiket yazdırır.  Her grup için bir etiket - Her bir port grubunu ayrı bir etiket olarak yazdırır. (Varsayılan) 
Etiketin ana hattını göster	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsız etikettir. 
Ayırıcı çizgiler	Bu özellik seçildiğinde, her bir port arasında ayırıcı çizgi yazdırılır. (Varsayılan) 

 Etiket önizleyicisinin altındaki boyut kaydırıcı kullanılarak **Merkezler arası mesafe** ve **Grup boşluğu** hızlı bir şekilde ayarlanabilir.

Önceden tasarlanmış bir şablonu kullanarak veya etiket özelliklerini elle girerek bir dağıtım panosu oluşturabilirsiniz.

Şablon kullanarak bir dağıtım panosu etiketi oluşturmak için

-  ögesinin ardından  **Dağıtım Panosu** ögesini tıklayın.
- Şablon uygula** ögesini tıklayın ve bir şablon seçin.
- Her bir portun verilerini doğrudan etikete veya veri kılavuzuna girin.
İsteğe bağlı olarak, harici bir dosyadan verileri alın. Bkz. [Veri Girme](#).

Bir dağıtım panosu etiketini elle oluşturmak için

1.  öğesinin ardından  **Dağıtım Panosu** öğesini tıklayın.
2. **Port sayısı** öğesinin altında, listeden toplam port sayısını seçin.
3. **Merkezler arası mesafe** öğesinin altında, portlar arasındaki mesafeyi seçin veya girin.
4. **Gruplar halinde** öğesinin altında, listeden her bir grubun port sayısını seçin.
5. **Grup boşluğu** öğesinin altında, her port grubu arasındaki mesafeyi seçin veya girin.
6. **Etiket ayarı** öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Tüm portlar için bir etiket** - tüm port gruplarını tek bir etikete yazdırır.
 - **Her grup için bir etiket** - her bir port grubunu ayrı bir etikete yazdırır.
7. **Düzen** öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiketin ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - **Ayırıcı çizgileri göster** - portlar arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.
8. Her bir portun verilerini doğrudan etikete veya veri kılavuzuna girin.
İsteğe bağlı olarak, harici bir dosyadan verileri alın. Bkz. [Veri Girme](#).



Bayrak Etiketleri

Bayrak etiketi, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir. Bayrak etiketi, kabloya sarıldığında bayrak şeklini alan, eşleşen iki parçadan oluşur; böylelikle görüntüleyen kişi her iki tarafta aynı verileri görebilir.



Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Bir bayrak etiketine ilave metin kutusu, resim, şekil ve barkod ekleyebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.



Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** öğesini kullanın.

Bayrak etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir. Etiket kablonun üzerinde kolayca ortalamanız için katlanan kısmının ortasında dikey bir kesik çizgi basılır.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kablo türü	CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ veya Özel
Kablo çapı 	Kablo türü için Özel seçildiğinde kullanılabilir. Minimum: 5/32" (4 mm); Maksimum: 2" (50,8 mm)
Bayrak uzunluğu 	Minimum: 7/16" (11,1 mm); Maksimum: 10" (254 mm)  Bayrak uzunluğunu etiket önizlemesi altındaki boyut kaydırıcısı kullanarak hızla ayarlayabilirsiniz.
Etiketin ana hattını göster 	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsız etikettir.

Bir bayrak etiketi oluşturmak için

-  öğesinin ardından  **Bayrak**'ı tıklayın.
- Kablo türü** öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - Kablo çapını otomatik olarak girmek için, kendisi için etiket oluşturduğunuz kablo tipini seçin.
 - Kablo çapını elle girmek için **Özel**'i seçin ve ardından **Kablo çapı** öğesinin altına kablo çapını girin.
- Bayrak uzunluğu** öğesinin altında, etiketin bayrak kısmının uzunluğunu seçin veya girin.
- Düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntülemek için isteğe bağlı olarak, **Düzen** öğesinin altında **Etiket ana hattını göster** seçeneğini seçin.
- Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Kablo Sarımı Etiketleri

Kablo sarımı etiketi, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir.

Kablo sarımı etiketinin kabloya sarıldığında her açıdan görülebilmesi için üzerindeki içerik üç kez tekrarlanır.

 Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Kablo sarımı etiketine ek metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

B biçimlendirme sadece seçili metin kutusuna uygulanır.

 Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** öğesini kullanın.

 Kablo sarımı etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kablo türü	CAT 5/6 COAX AWG: 4/0 - 2/0 AWG: 0 - 2 AWG: 3 - 5 AWG: 6+> Özel
Metin tekrarı	Oto (varsayılan) = Tekrar sayısı etiket boyutuyla belirlenir. Minimum 4 tekrar. Kullanıcı seçimli: Minimum: 1; Maksimum: 20
Kablo çapı	Kablo türü için Özel seçildiğinde kullanılabilir. Minimum: 5/32" (4 mm); Maksimum: 2" (50,8 mm)

Bir kablo sarımı etiketi oluşturmak için

-  ögesinin ardından  **Kablo Sarımı** ögesini tıklayın.
- Kablo türü** ögesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - Kablo çapını otomatik olarak girmek için, kendisi için etiket oluşturduğunuz kablo tipini seçin.
 - Kablo çapını elle girmek için **Özel**'i seçin ve ardından **Kablo çapı** ögesinin altına kablo çapını girin.
- İsteğe bağlı olarak, etikette istediğiniz metin tekrar sayısını **Metin tekrarı** ögesinden seçin. Otomatik tekrar varsayılandır.
- Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Isı ile Daralan Makaron Etiketler

Isı ile daralan makaron etiket, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir.

Doğru etiket genişliğini seçme

Uygulamanız için doğru etiket genişliğinin seçilmesinde aşağıdaki tablo yardımcı olacaktır.

Isı ile daralan makaron boyutu	Minimum kablo çapı	Maksimum kablo çapı	Minimum AWG	Maksimum AWG
1/4"/6 mm	0.05"/1.24 mm	0.14"/3.50 mm	16	7
1/2"/12 mm	0.12"/3.00 mm	0.28"/7.20 mm	8	1
1"/24 mm	0.22"/5.5 mm	0.57"/14.50 mm	3	4/0+
2"/54 mm	0.46"/11.50 mm	1.27"/32.3 mm	3	4/0+
2 1/8"/54 mm	0.46"/11.50 mm	1.27"/32.3 mm	3	4/0+



Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Ek metin kutuları, resim, şekil veya barkodlar ekleyebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.



Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** ögesini kullanın.



Isı ile daralan makaron etiketler kesintisiz veya önceden boyutlandırılmış Isı ile Daralan Makaron tipi XTL etiketlere yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Yön	Yatay (Varsayılan)
	Dikey
	Etiket yönünün değiştirilmesi etiketin içindekileri kaldırarak, yeni bir boş etiket oluşturur
Etiket uzunluğu	Minimum: 1 1/4" (31,75 mm)
	Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı sırasında kullanılabilir. Önceden boyutlandırılmış etiket seçildiğinde etiket uzunluğunu değiştiremezsiniz.
Etiketin ana hattını göster	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsız etikettir.
Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir	Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan)
	Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece başına eklenir.
	Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı sırasında kullanılabilir.

Isı ile daralan makaron etiket oluşturmak için

1.  öğesinin ardından  **Isı ile Daralan Makaron** öğesini tıklayın.
2. **Yön** öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Yatay**
 - **Dikey**
3. **Etiket uzunluğu** öğesinin altından, etiketinizin uzunluğunu seçin veya girin.
4. **Düzen** öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiketin ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - **Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir** - baştaki ve sondaki boşluk uzunluklarını eşit hale getirir.
5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Lamine Kablo Sarımı Etiketleri

Lamine kablo sarımı etiketi, kablo yönetimine özgü birkaç etiketten biridir. Etiket iki kısımdan oluşur: etiket içeriğine ait kısım ve dayanıklılık için basılı içeriği örten kablonun çevresine sarılan arkası yapışkan, şeffaf kısım.



Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Ek metin kutuları, resim, şekil ve barkodlar ekleyebilirsiniz.

Bişimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.



Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** öğesini kullanın.



Lamine kablo sarım etiketleri yalnızca XTL önceden boyutlandırılmış lamine tel/kablo sarımı etiketleri kullanılarak kartuşlara veya sayfalara yazdırılabilir. Lamine tel/kablo sarımı sayfa etiketlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için [Sayfa Etiketleri Kullanma](#) bölümüne bakın.

Lamine kablo sarımı etiket özellikleri seçili etiket türüne bağlıdır ve değiştirilemez.

Bir Lamine kablo sarımı etiketi oluşturmak için

1.  öğesine ve ardından  **Lamine Kablo Sarımı**'na tıklayın.
2. Etiket boyutlarını belirlemek için kullanmak istediğiniz lamine tel/kablo sarımı etiket kartuşunu seçin.

Lamine tel/kablo sarımı sayfa etiketleri kullanmak için,

- Lamine Tel/Kablo Sarımı etiket düzenleyicide  **Değiştir**'i seçin.
Lamine tel/kablo sarımı sayfa etiketlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için [Sayfa Etiketleri Kullanma](#) bölümüne bakın.
3. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).

Sayfa Etiketleri Kullanma

Lamine kablo sarımı etiketleri, XTL Lamine Tel/Kablo Sarımı sayfa etiketleri kullanılarak sizin jenerik ofis lazer yazıcınızda yazdırılabilir. Mevcut çeşitli boyutlardaki sayfa etiketler hakkında bilgi almak için [DYMO web sitesini](#) ziyaret edin.

 Sayfa etiketler kullanırken, etiketlerinizin yazıcınıza uygun olduğundan emin olun ve pakette verilen talimatları her zaman izleyin.

Sayfa etiketleri kullanmak için

1. Lamine Kablo Sarımı etiket düzenleyicide etiketinizi oluşturun.



2. **Değiştir**'e tıklayın.

3. Kullanmak istediğiniz lamine tel/kablo sarımı etiket boyutunu seçin.

4. Aşağıdaki yollardan birini kullanarak birden çok etiket ekleyin:

- Etiket bir kopyasını eklemek için sayfa önizlemesinde bir etiket seçin.
- Birden çok sıralı etiket eklemek için serileştirme kullanın.
- Sayfadaki etiketleri doldurmak için veri kılavuzundan veri eşleştirin.



Dikey Kesici Etiketler

Dikey kesici etiket, kesici panosunda kullanılan iki etiket tipinden biridir. Bkz. [Yatay Kesici Etiket](#).


 Her bir kesici için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Dikey kesici etiketlerine başka metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır. **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde her porttaki metin, otomatik olarak bulunduğu kesiciye sığmak üzere boyutlandırılır. Bu nedenle her kesicideki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

 Kesicileri otomatik olarak doldurmak için **Serileştir** ögesini kullanın.

 Dikey kesici etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz özellikler şunlardır:

Kesici sayısı	Maksimum: 99 kesici
Tek kesici yüksekliği	Minimum: 1/4 inç (6,35 mm) Maksimum: 5" (127 mm)
Çubuk sayısı	Her bir kesicinin çubuk sayısıdır. Maksimum: 3
Etiket ana hattını göster 	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsız etikettir.
Ayırıcı çizgiler 	Bu özellik seçildiğinde, her bir kesici arasında ayırıcı çizgi yazdırılır. (Varsayılan)
Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir 	Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan) Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece başına eklenir.

Dikey kesici etiket oluşturmak için

-  öğesinin ardından  **Dikey Kesici** öğesini tıklayın.
- Kesici sayısı** öğesinin altında, etiket için kesici sayısı seçin veya girin.
- Tek kesici yüksekliği** öğesinin altından, tek bir kesicinin yüksekliğini seçin veya girin.
- Düzen** öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - Etiket ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - Ayırıcı çizgileri göster** - kesiciler arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.
 - Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir** - baştaki ve sondaki boşluk uzunluklarını eşit hale getirir.
- Her bir kesicinin çubuk sayısını ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
 - Etiket düzenleme alanında, kesicinin üzerine gelin.
 - Kesici iletişim kutusunda, **Çubuklar** listesinden kesiciye ait çubuk sayısını seçin.
- Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Yatay Kesici Etiketler

Yatay kesici etiket, kesici panosunda kullanılan iki etiket tipinden biridir. Bkz. [Dikey Kesici Etiket](#).


 Her bir kesici için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Yatay kesici etiketlerine ilave metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır. **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde her kesicideki metin, otomatik olarak bulunduğu porta sığmak üzere boyutlandırılır. Bu nedenle her kesicideki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

 Kesicileri otomatik olarak doldurmak için **Serileştir** ögesini kullanın.

 Yatay kesici etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kesici sayısı	Maksimum: 99 kesici
Tek kesici genişliği	Minimum: 1/4 inç (6,35 mm) Maksimum: 5" (127 mm)
Çarpan	Her bir kesicinin çarpanı. Maksimum: 4 2,5, 3,5 ve benzeri 0,5 artışlar halinde elle girilebilir.
Etiketin ana hattını göster 	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsız etikettir.
Ayırıcı çizgiler 	Bu özellik seçildiğinde, her bir kesici arasında ayırıcı çizgi yazdırılır. (Varsayılan)
Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir 	Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan) Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece başına eklenir.

Yatay bir kesici etiket oluşturmak için

-  ögesinin ardından  **Yatay Kesici** ögesini tıklayın.
- Kesici sayısı** ögesinin altında, etiket için kesici sayısı seçin veya girin.
- Tek kesici genişliği** ögesinin altında, tek bir kesicinin genişliğini seçin veya girin.
- İsteğe bağlı olarak, **Düzen** ögesinin altında aşağıdakilerden birini seçin:
 - Etiketin ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - Ayırıcı çizgileri göster** - kesiciler arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.
 - Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir** - baştaki ve sondaki boşluk uzunluklarını eşit hale getirir.
- Her bir kesicinin boyutunu ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
 - Etiket düzenleme alanında, kesicinin üzerine gelin.
 - Kesici** iletişim kutusunda, **Çarpan** listesinden kesici için bir çarpan seçin.
- Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



110-Blok Etiketler

110-blok etiket veri iletişimine ilişkin birçok özel etiketten biridir. Seçtiğiniz blok türüne bağlı olarak verileri önceden tanımlı birçok blok biçiminde girin.

 Her bir blok için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. 110-blok etiketlerine başka metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır. **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde her bloktaki metin, otomatik olarak bulunduğu porta sığmak üzere boyutlandırılır. Bu nedenle her bloktaki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

 Blokları otomatik olarak doldurmak için **Serileştir** ögesini kullanın.

 110-blok etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Blok türü	C4-4 çifti - Veri sınıfı C4-4 çifti - Ses sınıfı C5-5 çifti - Ses sınıfı
Etiket ana hattını göster 	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsız etikettir.
Ayırıcı çizgiler 	Bu özellik seçildiğinde, her bir port arasında ayırıcı çizgi yazdırılır.

Bir 110-blok etiketi oluşturmak için

-  ögesinin ardından  **110-Blok'u** tıklayın.
- Blok türü** altından, etiket için oluşturduğunuz blok türünü seçin.
- İsteğe bağlı olarak, **Düzen** ögesinin altında aşağıdakilerden birini seçin:
 - Etiket ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - Ayırıcı çizgileri göster** - bloklar arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.
- Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Ark Parlaması Etiketleri

Ark parlaması etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur. Mevcut şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır.



Etikete istediğiniz metni, barkodu, resim veya şekil nesnesini ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

 Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** ögesini kullanın.

 Ark parlaması etiketleri yalnızca XTL 500 etiketleme makinesindeki önceden boyutlandırılmış etiketlere yazdırılabilir.

Çünkü ark parlaması etiketleri önceden tanımlı şablonlar üzerinde oluşturulduğunda, hiçbir özellik ayarlanamaz.

Bir ark parlaması etiketi oluşturmak için

1.  ögesinin ardından  **Ark parlaması** ögesini tıklayın.
 2. **Şablon uygula** altından, kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
 3. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).
-  Şablonu verileri etikete ekledikten sonra değiştirirseniz, verileriniz yeni etikete aktarılmaz. Bununla birlikte, veri kılavuzundaki veriler yeni şablon ile eşleştirilmek üzere kullanılabilir.



Terminal Bloğu Etiketleri

Terminal bloğu etiketleri yön (yatay veya dikey), blok sayısı ve blok yüksekliği belirtilerek oluşturulur.

 Her bir blok için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Terminal bloğu etiketlerine başka metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır. **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde her bloktaki metin, otomatik olarak bulunduğu porta sığmak üzere boyutlandırılır. Bu nedenle her bloktaki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

 Blokları otomatik olarak doldurmak için **Serileştir** ögesini kullanın.

 Terminal bloğu etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz özellikler şunlardır:

Yön	Yatay  Dikey (Varsayılan)  ↓  Etiket yönünün değiştirilmesi etiketin içindekileri kaldırarak, yeni bir boş etiket oluşturur
Blok sayısı	Maksimum: 99 blok
Blok yüksekliği	Minimum: 5/32 inç (4 mm) Maksimum: 20" (508 mm)
Etiketin ana hattını göster 	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsız etikettir.
Ayırıcı çizgiler 	Bu özellik seçildiğinde, her bir blok arasında ayırıcı çizgi yazdırılır. (Varsayılan)
Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir 	Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit miktarda boş alan eklenir. Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece başına eklenir. (Varsayılan)

Bir terminal bloğu etiketi oluşturmak için

1.  öğesinin ardından  **Terminal Bloğu**'nu tıklayın.
2. **Yön** menüsünden **Yatay** veya **Dikey** öğesini seçin.
3. **Blok sayısı** öğesinin altından, blok sayısını seçin veya girin.
4. **Blok yüksekliği** öğesinin altından, blokların yüksekliğini (dikey) veya genişliğini (yatay) seçin veya girin.
5. **Düzen** öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiketin ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - **Ayırıcı çizgileri göster** - bloklar arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.
 - **Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir** - baştaki ve sondaki boşluk uzunluklarını eşit hale getirir.
6. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Varlık İzleme Etiketleri

Varlık izleme etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur. Mevcut şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır.



Etikete istediğiniz metni, barkodu, resim veya şekil nesnesini ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.



Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** öğesini kullanın.

Varlık izleme etiketleri her tür XTL kesintisiz etikete veya önceden boyutlandırılmış etikete yazdırılabilir. Ayrıca LabelWriter 4XL etiket yazıcısını kullanarak LabelWriter Dayanıklı Etiketlere varlık izleme etiketleri yazdırabilirsiniz.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket uzunluğu



Minimum: 1 inç (24 mm)



Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı sırasında kullanılabilir.


Etiketin ana hattını göster



Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir.

Varsayılan ana hatsız etikettir.

Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir



Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan)

Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece başına eklenir.



Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı sırasında kullanılabilir.



Etiket uzunluğu etiket önizlemesi altındaki boyut kaydırıcı kullanılarak hızla ayarlanabilir.

Bir varlık izleme etiketi oluşturmak için

1.  ögesinin ardından  **Varlık İzleme** ögesini tıklayın.
 2. **Şablon uygula** altından, kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
 3. **Etiket uzunluğu** ögesinin altından, etiketinizin uzunluğunu seçin veya girin.
 4. **Düzen** ögesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiketin ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - **Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir** - baştaki ve sondaki boşluk uzunluklarını eşit hale getirir.
 5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).
-  Şablonu verileri etikete ekledikten sonra değiştirirseniz, verileriniz yeni etikete aktarılmaz. Bununla birlikte, veri kılavuzundaki veriler yeni şablon ile eşleştirilmek üzere kullanılabilir.



Bağlantı Paneli Etiketleri

Bağlantı paneli etiketleri konektör sayısı ve konektörlerin merkezleri arasındaki mesafe belirtilerek oluşturulur.



Her bir konektör için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Bağlantı paneli etiketlerine ilave metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır. **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde her bloktaki metin, otomatik olarak bulunduğu konektöre sığmak üzere boyutlandırılır. Bu nedenle her konektördeki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.



Konektörleri otomatik olarak doldurmak için **Serileştir** ögesini kullanın.

 Bağlantı paneli etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz özellikler şunlardır:

Konektör sayısı	Maksimum: 99 konektör
Merkezler arası mesafe 	Bir konektörün merkezi ile bir sonraki konektörün merkezi arasındaki mesafedir. Minimum: 5/32" (3,8 mm) Maksimum: 20" (508 mm)
Etiketin ana hattını göster 	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsız etikettir.
Ayırıcı çizgiler 	Bu özellik seçildiğinde, her bir konektör arasında ayırıcı çizgi yazdırılır. (Varsayılan)

Bağlantı paneli etiketleri oluşturmak için

1.  ögesinin ardından  **Bağlantı Paneli** ögesini tıklayın.
2. **Konektör sayısı** altında, listeden toplam konektör sayısını seçin.
3. **Merkezler arası mesafe** altında, konektörler arasındaki mesafeyi seçin veya girin.
4. **Etiket ayarı** ögesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiketin ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - **Ayırıcı çizgileri göster** - konektörler arasındaki ayırıcı satırları görüntüler.
5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Malzeme Yönetimi Etiketleri


Malzeme yönetimi etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur. Mevcut şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır.

-   Etikete istediğiniz metni, barkodu, resim veya şekil nesnesini ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
-   Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

 Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** ögesini kullanın.

 Malzeme yönetimi etiketleri sadece 3/4 inç (19 mm) veya daha geniş kesintisiz ya da önceden boyutlandırılmış etiketlerin üzerine yazdırılabilir. Ayrıca LabelWriter 4XL etiket yazıcısını kullanarak LabelWriter Dayanıklı Etiketlere malzeme yönetimi etiketleri yazdırabilirsiniz.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket uzunluğu 	Minimum: 1 inç (25,4 mm)  Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı sırasında kullanılabilir.
Etiketin ana hattını göster 	Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir. Varsayılan ana hatsız etikettir.
Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir 	Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan) Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece başına eklenir.  Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı sırasında kullanılabilir.

 **Etiket uzunluğu** etiket önizlemesi altındaki boyut kaydırıcı kullanılarak hızla ayarlanabilir.

Malzeme yönetimi etiketi oluşturmak için

1.  ögesinin ardından  **Malzeme Yönetimi** ögesini tıklayın.
 2. Kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
 3. **Etiket uzunluğu** ögesinin altından, etiketinizin uzunluğunu seçin veya girin.
 4. **Düzen** ögesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiketin ana hattını göster** - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
 - **Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir** - baştaki ve sondaki boşluk uzunluklarını eşit hale getirir.
 5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).
-  Şablonu verileri etikete ekledikten sonra değiştirirseniz, verileriniz yeni etikete aktarılmaz. Bununla birlikte, veri kılavuzundaki veriler yeni şablon ile eşleştirilmek üzere kullanılabilir.



Boru İşaretleme Etiketleri

Boru işaretleme etiketleri uygulamanız için özelleştirilebilen bir standart setinden yararlanılarak oluşturulur.

Şablonlar Hakkında

Belirli etiket şablonları çeşitli endüstriyel standart ve kurallar dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu tür şablonlar belirli etiket türlerini oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş olmakla birlikte ilgili gereksinimlere ilişkin bilgilerinizin yerine geçemez. Oluşturulan etiketlerle ilgili her türlü geçerli standart ve kuralı kendi başınıza inceleyip, analiz etmeniz gerekir.

DYMO, bu araç yardımıyla oluşturulan etiketlerin yürürlükteki yasalara veya diğer standart, kural veya yönetmeliklere uygunluğuna ilişkin sorumluluk veya garantiyi kabul etmez ve söz konusu uyuma dair yükümlülükleri reddeder. Ayrıca, bu etiketlerin bazıları değişikliğe tabi geçerli standart veya kurallara göre hazırlanmıştır ve DYMO standart veya kurallarla ilgili değişikliklere dayanarak şablonları güncelleme veya bu tür değişiklikleri iletme zorunluluğunu kabul etmez.

 Bir metin kutusu otomatik olarak etikete yerleştirilir. Boru işaretleme etiketlerine başka metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Biçimlendirme etiket üzerindeki tüm metne uygulanır. Etiket uzunluğu metne ve etiket için ayarlanan özelliklere göre otomatik olarak belirlenir.

Birden fazla boru işaretleme etiketi oluşturmak için serileştirme kullanılamaz.

 Boru işaretleme etiketleri XTL 500 etiketleme makinesindeki kesintisiz etiket kartuşunun üzerine yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket ayarı ASME A13.1 01
ASME A13.1 02
ASME A13.1 03
ASME A13.1 04
Diğer 1
Diğer 2

Akış yönü **Sol** - Ok, metnin sol tarafına yerleştirilir.
Sağ - Ok, metnin sağ tarafına yerleştirilir.
Her ikisi - Ok, metnin her iki tarafına yerleştirilir.

Boru çapı Minimum: 3/4 inç (19 mm)
Maksimum: 10 inç (260 mm)

Bir boru işaretleme etiketi oluşturmak için

1.  ögesinin ardından  **Boru işaretleme** ögesini tıklayın.
2. **Etiket ayarı** ögesinin altında kullanılacak standart etiketi seçin veya **Diğer** seçeneğini işaretleyin.
3. **Akış yönü** ögesinin altında, akış yönünü seçin.
4. **Boru çapı** ögesinin altında, boru çapını seçin veya girin.
5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Güvenlik Etiketleri

Güvenlik etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur. Mevcut şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır.



Her bir şablon etiket üzerinde önceden belirlenmiş nesne kümesine sahiptir.

Bir güvenlik etiketine metin, barkod, resim veya şekil nesnesi ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.



Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** ögesini kullanın.



Güvenlik etiketleri yalnızca bir XTL 500 etiketleme makinesindeki önceden boyutlandırılmış başlıklı güvenlik etiketlerine yazdırılabilir.

Güvenlik etiketleri önceden tanımlı şablonlar üzerinde oluşturulduğunda, hiçbir özellik ayarlanamaz.

Bir güvenlik etiketi oluşturmak için

1.  ögesinin ardından  **Güvenlik**'i tıklayın.
2. **Şablon uygula** altından, kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
3. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).



Şablonu verileri etikete ekledikten sonra değiştirirseniz, verileriniz yeni etikete aktarılmaz. Bununla birlikte, veri kılavuzundaki veriler yeni şablon ile eşleştirilmek üzere kullanılabilir.



Rhino Lamine Kablo Sarımı Etiketleri

Rhino Lamine Kablo Sarımı uygulamasını, Rhino 6000+ o sırada seçili yazıcı olduğunda kullanın.

Rhino lamine kablo sarımı etiketi, kablo yönetimine özgü birkaç etiketten biridir. Etiket iki kısımdan oluşur: etiket içeriğine ait kısım ve dayanıklılık için basılı içeriği örten kablonun çevresine sarılan arkası yapışkan, şeffaf kısım.



Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Ek metin kutuları, resim, şekil ve barkodlar ekleyebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.



Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için **Serileştir** öğesini kullanın.



Rhino Lamine kablo sarımı etiketleri, yalnızca DYMO IND Kendinden Lamine etiketlerle kullanılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket uzunluğu Minimum: 1" (25,4 mm)



Etiket uzunluğu etiket önizlemesi altındaki boyut kaydırıcı kullanılarak hızla ayarlanabilir.

Bir lamine kablo sarımı etiketi oluşturmak için



öğesine ve ardından  **Rhino Lamine Kablo Sarımı**'na tıklayın.

1. Kendinden Lamine etiket türünü seçin.
2. Verileri etikete ekleyin. Bkz. [Veri Girme](#).

This page intentionally left blank for double-sided printing.

Etiketlerin Düzenlenmesi

Etiket uygulamaları etiket oluşturma'nın mükemmel bir yoludur. Ancak muhtemelen bazı etiketlere kendi tasarımınızı eklemek isteyeceksiniz.

Bu bölümde aşağıdakilerin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır:

- Metin, barkod, resim ve şekil nesneleri ekleme ve yönetme
- Metin biçimlendirme
- Sık kullanılanları kullanma
- Etiketlerinizi kaydetme

Nesnelerle Çalışma

Etiketler çok farklı nesneler kullanılarak oluşturulur:



Metin
kutusu



Barkod



Resim



Şekil

Etiketinizi hızlı bir şekilde oluşturmaya başlamanız için etiket uygulamaları en az bir tasarım nesnesiyle (genellikle bir metin kutusu) önceden doldurulur.

Bir nesneyi etikete doğru sürükleyerek veya araç çubuğunda nesneyi seçerek **Ekle** araç çubuğundaki nesneleri ekleyebilirsiniz.

Etiketin üzerinde birden fazla nesne varken, araç çubuğunun altında **Nesne seç** aracı görünür.



Tüm etiket uygulamalarında her nesne kullanılamaz. Söz konusu etiket türüyle hangi nesnelerin kullanılabileceğini belirlemek için her bir etiket uygulamasının konusuna bakın.



Nesneler:

- Yeniden boyutlandırılabilir
- Taşınabilir
- Düzenlenebilir
- Gruplandırılabilir
- Silinebilir



Metin Kutusu Ekleme

Etiket uygulamalarının büyük bir kısmı başlangıç yapabileceğiniz en az bir boş metin kutusu içerir.



Etiket tasarımınıza başka bir metin kutusu eklemeyen önce zaten etiketin üzerinde bulunan metin kutusunu kullanın.

Bir metin kutusu eklemek için

1. **Ekle** araç çubuğundan **Metin** seçeneğini seçin.



Metni tam olarak görünmesini istediğiniz yere yerleştirmek için  ögesini **Ekle** araç çubuğundan etikete sürükleyin.

2. Etiket üzerinde görmek istediğiniz metni girin.
3. İsteğe bağlı olarak, aşağıdakileri değiştirin:
 - **Yazı tipi boyutu:** Varsayılan olarak boyut **Metni otomatik sığdır** olarak ayarlanmıştır; bu seçenek metni metin kutusunun boyutuna sığacak şekilde otomatik olarak boyutlandırır. Özel bir yazı tipi boyutu belirlemek için onay kutusunun seçimini kaldırın.
 - **Hizalama:** Metin kutusunun içindeki metni hizalar. Etiket üstündeki metin kutusunu hizalamaz.
 - **Stil:** Her bir karakter için **kalın**, *italik* ve altı çizili uygulanabilir. Kutu ve renk etiket üzerindeki tüm karakterlere uygulanır.
 - **Döndürme:** Metni metin kutusunun içinde döndürür. Etiket üstündeki metin kutusunu döndürmez.



Barkod Ekleme

Etiketinize aşağıdaki barkod türlerinden birini ekleyebilirsiniz:

Code 128 Code 39 Code 39 w/Mod 43
Codabar EAN8 EAN13
UPC A PDF 417 QR kodu



Burada yer alan bilgiler, barkod türleri arasındaki farkı zaten anladığınızı ve barkodları şirketinizde kullanmak üzere bir plana sahip olduğunuzu varsaymaktadır. Barkodlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, çevrimiçi olarak, yerel kütüphanelerde ve kitapçılarda birçok mükemmel açıklama kitabı bulabilirsiniz.

Varsayılan olarak barkod metni barkodun altında görünür. Metni barkodun üstünde göstermek veya gizlemek isteyebilirsiniz. PDF 417 ve QR kodlarında barkod gösterme özelliği mevcut değildir. İsteğe bağlı olarak, metni barkoddan önce ve sonra ekleyebilirsiniz.

Varsayılan barkod türü Code 128'dir. Varsayılan barkodu  **Ayarlar** ögesinin altından değiştirebilirsiniz.



Barkodu tam olarak görünmesini istediğiniz yere yerleştirmek için  ögesini **Ekle** araç çubuğundan etikete sürükleyin.

Bir barkod eklemek için

1. **Ekle** araç çubuğundan **Barkod** seçeneğini seçin.
Barkod araç çubuğu açılır.
2. **Barkod türü**'nü seçin.
3. **Barkod verileri** ögesinin altına verileri girin.
4. İsteğe bağlı olarak, aşağıdakileri değiştirin:
 - Boyut
 - Döndürme
 - Hizalama
5. İsteğe bağlı olarak, barkod metnini göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz.



Resim Ekleme

Etiketinize bir resim ekleyebilirsiniz. Söz konusu resim DYMO ID içeren resimlerden biri olabileceği gibi kendi kitaplığınızdaki da bir resim ekleyebilirsiniz.

Desteklenen resim türleri: .png, .jpeg ve .gif.



Bilgisayarınızdan yüklediğiniz resimler **Özel** kategorisinin altında görünecektir.



Sık kullandığınız resimler **sık kullanılanlar** olarak etiketlenir ve hızlı eklenmek üzere daima resim kategorilerinin en üstünde görünür.

Bir resim eklemek için

1. **Ekle** araç çubuğundan **Resim** seçeneğini seçin.



Resmi tam olarak görünmesini istediğiniz yere yerleştirmek için  ögesini **Ekle** araç çubuğundan etikete sürükleyin.

2. Etikete eklemek istediğiniz resmi seçin.
3. İsteğe bağlı olarak, aşağıdakileri değiştirin:
 - **Döndürme**
 - **Anahat**



 Resim Biçimlendirme araç çubuğunu etiket düzenleyicisine ilâştirebilirsiniz, böylece daima görüntülenmiş olur.

Bir resmi değiştirmek için

1. Resmi seçin.
2. Resim Biçimlendirme araç çubuğundan, **Değiştir**'i seçin.
3. Listedeki kullanmak istediğiniz resmi seçin.



Şekil Ekleme

Etiketinize çok sayıda şekil eklenebilir.



Etiketlerinizin üzerinde özel tasarımlar oluşturmak için metin ve resim nesnesi içeren şekil nesneleri ekleyin.

Bir resim eklemek için

1. **Ekle** araç çubuğundan **Şekil** seçeneğini seçin.



Şekli tam olarak görünmesini istediğiniz yere yerleştirmek için  ögesini **Ekle** araç çubuğundan etikete sürükleyin.

2. Etikete eklemek istediğiniz şekli seçin.
3. Şekil nesnenizi istediğiniz gibi **taşıyın**, **yeniden boyutlandırın** ve **düzenleyin**.
4. İsteğe bağlı olarak, aşağıdakileri değiştirin:
 - **Çizgi kalınlığı**
 - **Çizgi stili**
 - **Doldurma rengi**: Siyah, beyaz veya şeffaf.

Nesnelerin Seçilmesi

Etiket üzerinde çeşitli yollarla bir veya daha fazla nesne seçebilirsiniz.

Tek bir nesne seçmek için

- **Nesne seç** aracında sağ veya sol yön tuşlarına tıklayın.

Seçilen nesne etiket üzerinde vurgulanır.



Aynı anda birden fazla nesne seçmek için

- Aşağıdakilerden birini uygulayın:
 - Seçilecek nesnenin üzerinde shift tuşuna basılı tutarak tıklayın.
 - Etiket üzerindeki nesnelerin hepsini seçmek için imleci etiketin üzerine sürükleyin.

Seçilen nesneler etiket üzerinde vurgulanır.



Nesnenin Yeniden Boyutlandırılması

Etiket tasarımınıza daha iyi sığması için nesneyi yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Metin kutularını **Metni otomatik sığdır** seçeneği seçiliyken yeniden boyutlandırırken, yazı tipi boyutu nesne boyutuyla birlikte ayarlanır. Aksi takdirde, yazı tipi boyutu sabit bir punto boyutunda kalır. Nesne seçilen yazı tipi boyutu için çok küçük olduğunda bir uyarı açılır.

Barkod nesnesi yeniden boyutlandırılırken, barkodun aşırı küçük gelmesi halinde bir uyarı açılır.




Etiketi yazdırmaya çalıştığınızda, metin aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kesilir.



Özel bir nesne boyutu belirlemek için, nesneyi sağ tıklayın ve **Boyut** öğesinin altına özel uzunluk ve genişlik ölçülerini girin.

Bir nesneyi yeniden boyutlandırmak için

1. Nesneyi seçin.
Nesne seçildiğinde mavi bir ana hat ve tutamaçlar görünür.

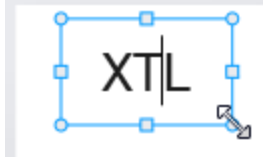

2. Metin kutularında, mavi kenarlık boyunca herhangi bir yere tıklayın.
3. Aşağıdakilerden birini uygulayın:
 - Orantılı olarak yeniden boyutlandırmak için herhangi bir köşeden sürükleyin.
 - Sadece tek bir tarafı yeniden boyutlandırmak için kare tutamacı ilgili tarafın ortasına sürükleyin.



En Boy Oranının Geri Yüklenmesi

Düzenleme sırasında etiket üzerinde değişiklikler yaparken, resim boyutu bazen bozulabilir. Böyle bir durum meydana geldiğinde, orijinal en boy oranını geri yükleyebilirsiniz.

En boy oranını geri yüklemek için

1. Nesneyi seçin.
2. Resim Biçimlendirme araç çubuğunda  öğesini tıklayın.
Resim, orijinal boyutuna geri döner.

Nesnelerin Hizalanması

Etiket üzerindeki bir veya daha fazla nesneyi hizalayabilirsiniz.

Nesneleri hizalamak için

1. Nesneyi seçin. Birden fazla nesne seçmek için **Ctrl** tuşunu basılı tutup nesnelere tıklayın.
2. Sağ tıklayın ve **Hizala** öğesinin altında bir konum seçin.

Nesnenin Taşınması

Bir nesneyi yazdırılabilir bir etiket alanının içerisinde herhangi bir yere taşıyabilirsiniz.

Bir nesneyi birden fazla nesne içeren bir etiketin üzerine taşıırken, nesnenin etiketin üzerindeki diğer nesnelerin görece konumunu gösteren kılavuzlar açılır.



Etiket üzerinde belirli bir konum belirlemek için, nesneyi sağ tıklayın ve **Konum** öğesinin altındaki özel x,y koordinatlarını girin.

Bir nesneyi taşımak için

1. Nesneyi seçin.
2.  imleci görününceye kadar nesnenin üzerinde dolaşın.
Metin kutuları için, kenarlığın üzerinde dolaşın.
3. Nesneyi etiket üzerindeki yeni bir konuma sürükleyin.
Nesne etiketin kenar boşluklarına geldiğinde kırmızı bir kenarlık görünür.



Nesnelerin Düzenlenmesi

Bir nesneyi ileriye, geriye doğru taşıyabilir, etiket üzerindeki diğer nesnelerin önüne veya arkasına getirebilirsiniz.

Nesneleri düzenlemek için

- Nesneyi sağ tıklayıp, **Düzenle** seçeneğini seçin.

Nesnelerin Gruplandırılması

Daha büyük tek bir nesne olarak yönetilebilmeleri için nesneleri gruplandırabilirsiniz.

Nesneleri gruplandırmak için

1. Birden fazla nesne seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklayın veya tüm nesneleri seçmek için imleci etiketin üzerine sürükleyin.
2. Sağ tıklayın ve  **Gruplandır**'ı seçin.

Bir nesne grubunu çözmek için

- Sağ tıklayın ve  **Grubu çöz**'ü seçin.

Nesnenin Silinmesi

Etiket üzerindeki bir nesneyi silmek için

1. Nesneyi seçin.

Nesne seçildiğinde mavi bir ana hat ve tutamaçlar görünür.



Metin kutularında, mavi ana hat boyunca herhangi bir yere tıklayın.

2. Aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Klavyede **Delete** tuşuna basın.
-  ögesini tıklayın.
- Sağ tıklayın ve **Kes**'i seçin.

Metin Biçimlendirme

Bir metin kutusu seçildiğinde etiket düzenleyicisinde Biçimlendirme araç çubuğu açılır. Biçimlendirme yalnızca seçili metin kutusunun içindeki metne uygulanır.



Biçimlendirme araç çubuğunu etiket düzenleyicisine iliştirebilirsiniz, böylece daima görüntülenmiş olur.

Metninize aşağıdaki biçimleri uygulayabilirsiniz:

Yazı tipi boyutu	Metni otomatik sığdır — Yazı tipi boyutu etiketin boyuna ve enine göre otomatik olarak ayarlanır. Punto boyutu — Yazı tipi boyutu etiketin boyutundan bağımsız olarak aynı kalır. Yazı tipinin etiket için çok büyük gelmesi halinde, metin kesilir ve bir ⚠️ görünür. Ayrıca, etiketi yazdırmadan önce hataları gidermeniz uyarısında bulunulur.
Yazı tipi stili	B Seçili metni kalınlaştırır. <i>i</i> Seçili metni yatkın hale getirir. <u>U</u> Seçili metni altı çizili hale getirir. box Tüm metin kutusunun çevresine bir kutu ekler. A Metin rengi (siyah veya beyaz)
Hizalama	 Metni, metin kutusunun sol tarafında hizalar.  Metni yatay olarak metin kutusunun içinde ortalar.  Metni, metin kutusunun sağ tarafına hizalar.  Metni, metin kutusunun üst tarafında hizalar.  Metni dikey olarak metin kutusunun içinde ortalar.  Metni, metin kutusunun alt tarafında hizalar. Metin kutusunun etiket üzerindeki hizalamasını değiştirmek için, bkz. Nesnelerin Hizalanması .
Döndürme	Ab Metni yatay olarak metin kutusunun içine yerleştirir. A^b Metni dikey olarak metin kutusunun içine yerleştirir. A↻ Metin kutusunun içindeki metni döndürür.

Bir Simgenin Eklenmesi

Simgeler, etiket üzerinde ayrı bir nesne yerine bir metin kutusuna eklenmeleri nedeniyle resimlerden farklılık gösterir. Simge listesi, resimlerin bir alt kümesinin yanı sıra noktalama karakterlerini ve diğer özel karakterleri içerir. Simge metin ile aynı satıra eklendikten sonra, diğer karakterler gibi işlem görür.

💡 Resmin metin kutusunun içerisine eklenmesini istediğinizde resim yerine simge kullanın. Her resim simge olarak kullanılamaz.

Bir simge eklemek için

1. İmleci, simgenin çıkmasını istediğiniz metin satırına getirin.
2. Metin biçimlendirme araç çubuğunda **Simge Ekle** öğesinin altından, kullanmak istediğiniz simgeyi seçin.

Simge, imleç konumunda eklenir.

Dikey Etiketın Oluşturulması


Bu bölümde cilt sırtı gibi uygulamalarda veya başka dik yüzeylerde dikey yönde bir Genel etiketin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.



Öncelikle daima etiketin yönünü ayarlayın. Yönün değiştirilmesi etiketteki tüm verileri kaldırarak size boş bir etiket bırakır.

Dikey bir etiket oluşturmak için

1. öğesinin ardından **Genel**'i tıklayın.
 2. **Yön** menüsünden **Dikey** öğesini seçin.
 3. Etiketın üzerindeki metin kutusuna biraz yazı yazın.
 4. Metin Biçimlendirme araç çubuğundaki **Döndürme** öğesinin altından, seçeneğini seçin.
- Etiket üzerindeki metin artık dik yönde olacaktır.

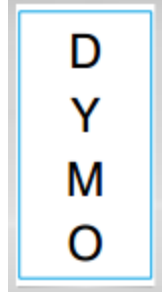

★ Sık Kullanılanlar'ın Kullanılması

Sık kullandığınız etiket dosyalarına ve resimlere Sık Kullanılanlar'a atayarak hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Sık kullanılan resimler her zaman resim seçme listesinin en üstünde görüntülenir.

Bir etiket dosyasını sık kullanılan yapmak için

1. Sık kullanılan yapmak istediğiniz etiket dosyasını oluşturun veya açın.
2. Yeniye ve zaten kaydedilmemişse dosyayı kaydedin.
3. Dosyayı sık kullanılan olarak işaretlemek için ★ düğmesine tıklayın.

Bir resmi sık kullanılan yapmak için

1. **Ekle** araç çubuğundan **Resim** seçeneğini seçin.
2. Sık kullanılan yapmak istediğiniz resmi bulun.
3. Resmin sol üst köşesindeki yıldıza tıklayın.



Yıldız sarıya dönüşür ve resim artık resim listesinin en üstündeki Sık Kullanılanlar kategorisinin altında çıkar.

Bir sık kullanılanı silmek için

- Bir sık kullanılan olmaktan çıkarmak için bir sık kullanılan etiket dosyasıyla veya resimle ilişkili ★ düğmesine tıklayın.

Etiket Kaydetme

Etiketlerinizi, daha sonra kullanmak veya bir XTL etiketleme makinesine aktarmak için kaydedebilirsiniz. Bir etiketi kaydettiğinizde, etiket türü, tüm veriler ve biçimlendirme de kaydedilir. Veri kılavuzundaki tüm veriler etiket ile eşleştirilme durumundan bağımsız olarak kaydedilir. Bağlanan dosyanın konumu da etiket ile birlikte kaydedilir.

Çoklu etiketler tek bir etiket dosyası olarak kaydedilir.



Etiket uygulamalarını her değiştirdiğinizde size, henüz kaydetmediyseniz önceki etiketinizi kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Bir etiketi kaydetmek için



1. ögesini tıklayın.
Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.
2. Etiket dosyasına ad verin ve **Kaydet**'i tıklayın.

Etiket Dosyalarının Açılması

Önceden kaydedilmiş etiket dosyalarını açabilirsiniz. Bir etiket dosyasını açtığınızda, ilgili etiket için seçilmiş olan etiket türü en son seçilen etiket türü haline gelir.



DYMO ID menüsünden **Sonuncuyu aç** seçeneğini seçerek en son kaydedilen etiket dosyalarını açabilirsiniz.

Bir etiket dosyasını açmak için



1. Giriş ekranında, **Etiket aç**'i tıklayın.
2. Açmak istediğiniz etiket dosyasını bulun ve **Aç**'i tıklayın.

Verilerle Çalışma

DYMO ID verilerinizi etiketlerin üzerine en kolay şekilde getirmeniz için çok sayıda yol sunar. Bu bölümdeki konular:


- [Veri Kılavuzu Hakkında](#)
- [Veri girme](#)
- [Veri kılavuzundaki verileri eşleştirme](#)
- [Verileri içeri aktarma](#)
- [LinkWare Live'dan veri içeri aktarma](#)
- [Verileri çağırma](#)
- [Veri değiştirme](#)
- [Verileri dışarı aktarma](#)

Veri Girme


Etiket türlerinin büyük bir kısmında, çeşitli yöntemleri veya yöntem kombinasyonlarını kullanarak verileri etikete girebilirsiniz:

- **Metin veya barkod nesnesindeki verileri doğrudan etikete girme** — Doğrudan etikete eklenen veriler aynı etiket dosyasında oluşturulan tüm etiketler ile aynı konumda görünecektir.

Örneğin, ilk beş karakterin her zaman aynı "9988-nnnnnn" formatında olduğu seri numaralı etiket serisi oluşturmak istiyorsunuz. Bu etiketli oluşturmak için, ilk beş karakteri (9988-) etiket önizlemesine yazdıktan sonra bir elektronik tablodaki seri numara listesini veri kılavuzuna alıp, seri numara sütunu ile ilk beş karakterden hemen sonraki metin kutusunu eşleştirin. Aşağıdaki örnekte, altı seri numaralı etiket otomatik olarak oluşturulacak ve her etiketin ilk beş karakteri aynı olacaktır; bunu farklı bir seri numarası izleyecektir.

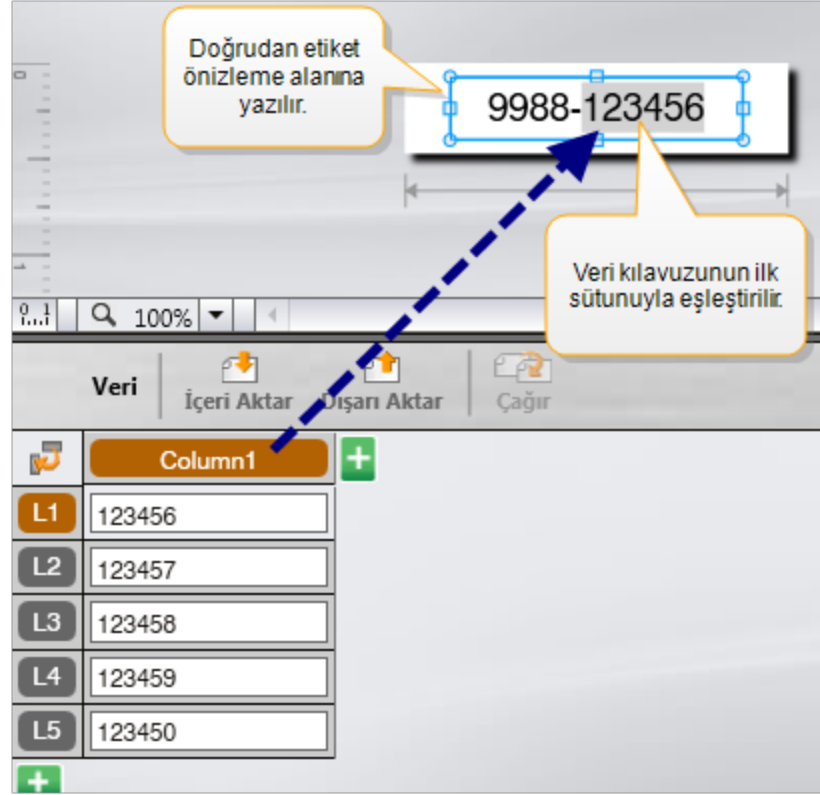

- **Verileri veri kılavuzuna girme** — Veri kılavuzuna girilen etikete eklenecek veriler, etiket üzerindeki bir metin kutusu veya barkod nesnesiyle eşleştirilmelidir. Veri kılavuzundaki her satır için yeni bir etiket oluşturulacaktır. Yukarıdaki örnekte gri renkte vurgulanmış veriler veri kılavuzundan eşleştirilmiştir. Daha fazla bilgi için, bkz. [Veri Eşleştirme](#).
- **Harici bir dosyadaki verileri içeri aktarma** — İçeri aktarılan veriler veri kılavuzuna otomatik olarak dolar. Daha sonra sütunları etiket üzerindeki metin kutuları veya barkod nesneleriyle eşleştirebilirsiniz. Bazı etiket türlerinde, içeri aktarılan veri etiketdeki hücre sayısı ile birebir eşleştiğinde, veriler etiket ile otomatik olarak eşleşir. Örneğin, dağıtım panosu, terminal bloğu veya kesici etiketleri. Aşağıdaki örneğe bakın.

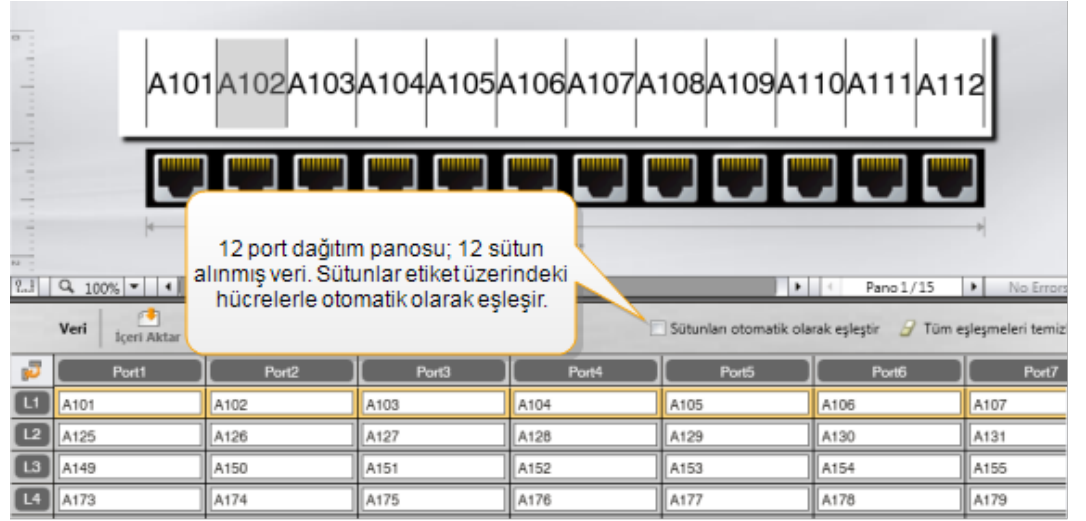

- 💡 Verileri elle eşleştirmek için **Sütunları otomatik olarak eşleştir** onay kutusunun yanındaki onay işaretini kaldırın ve **Tüm eşleşmeleri temizle**'yi tıklayın.

Etiket uygulamalarını değiştirdiğiniz takdirde bir etiket düzenleyicisinde kullanılan veriler otomatik olarak kullanılamaz. Çoğunlukla, yeni etikette kullanmak üzere önceden düzenlenmiş etiketdeki verileri çağırabilirsiniz. Bkz. [Verileri Çağırma](#).

Serileştirmenin Kullanılması

Serileştirme özelliği Hızlı ve Boru işaretleme dışındaki tüm etiket düzenleyicilerinde mevcuttur.

Bir etiket veya veri dizisi oluşturmak için; şunları yapmalısınız:

- Serileştirilecek karakterleri seçin
- Artış değerini belirleyin: artış değeri, serinin her tekrarlanışında eklenen değerdir
- Sayıyı belirleyin: serilerin tekrarlanma sayısı

Serileştirmeyi şu amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz:

- Dağıtım panosu, kesici, bağlantı paneli, 110-blok veya terminal bloğu etiketleri gibi çok hücreli etiketleri otomatik olarak doldurmak için. Hücreler serilerdeki artışa göre doldurulur. Gerekirse, ek hücreler oluşturulur.
- Verileri artırmak suretiyle bir etiket serisi oluşturun. Serideki her artış için yeni bir etiket oluşturulur.

Serileştirmeyi başlatmak için, imleç serileştirilebilecek metin alanında olmalı veya bir barkod seçilmelidir.

Serileştirme için maksimum beş karakter seçebilirsiniz. Üstelik, serileri sırayla oluşturabilirsiniz. (A1, A2, A3, B1, B2, B3...)

Serileştirme yeni etiketler oluşturur veya dağıtım panosu etiketlerinde olduğu gibi etiketteki mevcut hücreleri doldurur ve gerekirse yeni etiketler oluşturur.

Değer eklerken ve değiştirirken etiketin üzerindeki serileri görebileceksiniz. Veri kılavuzu da serileştirilmiş verilerle doldurulur.

💡 Karakter seçme işlemini hızlandırmak için, **Serileştir** ögesini tıklamadan önce serileştirilecek karakterleri seçin.

Bir seri oluşturmak için

1. İmleci bir metin alanına getirin veya bir barkod seçin.

2.  **Serileştir** ögesini tıklayın.

Serileştirme aracı açılır

3. Aşağıdaki gibi serileştirmek için karakteri seçin:

■ D 1  1 Bir veya daha fazla karakter seçmek için tutamaçları sürükleyin.

■ D 1  1 Sıraya eklemek üzere bir diğer karakteri tıklayın.

■ D 1  1 Sıradan bir karakter silmek için  ögesini tıklayın.

4. Her bir karakter için, **Artış kriteri** ve **Sayı** değerlerini seçin.

5. İşlem bittiğinde **Uygula**'yı seçin.

Sıralı bir seri oluşturmak için

1. İmleci bir metin alanına getirin veya bir barkod seçin.

2.  **Serileştir** ögesini tıklayın.

Serileştirme aracı açılır

3. **Sırayla serileştir** onay kutusunu seçin.

4. Aşağıdaki gibi serileştirmek için karakteri seçin:



Bir veya daha fazla karakter seçmek için tutamaçları sürükleyin.



Sıraya eklemek üzere bir diğer karakteri tıklayın.



Sıradan bir karakter silmek için  ögesini tıklayın.



Altındaki okları sürükleyerek veya kullanarak sırayı yeniden düzenleyin.

5. Her bir karakter için, **Artış kriteri** ve **Sayı** değerlerini seçin.

6. İşlem bittiğinde **Uygula**'yı seçin.

Veri Kılavuzu Hakkında

Etiket düzenleyicilerinin büyük bir kısmı etiket önizleme alanının altında bir veri kılavuzuna sahiptir. Hızlı ve Boru işaretleme düzenleyicilerinde veri kılavuzu yoktur.

Veri kılavuzu, elektronik tablo gibi satır ve sütunlar halinde düzenlenmiştir. Verileri doğrudan veri kılavuzuna girebilir veya harici bir elektronik tablo ya da veritabanı dosyasındaki verileri alabilirsiniz. Bkz. [Verileri İçeri Aktarma](#).

Veri kılavuzundaki her bir sütun etiket üzerindeki bir metin kutusu veya barkod nesnesiyle (veya her ikisi) eşleştirilebilir. Bkz. [Veri Eşleştirme](#). Veri kılavuzundaki her satır tek bir etiketi simgeler.

Alınan veriler veri kılavuzunda bir kez daha düzenlenebilir. Ancak, alınan veriler bir kaynak dosyasına bağlanmışsa, veriler sadece kaynak dosyasında düzenlenebilir.



Metin kutusuna veya barkod nesnesine doğrudan girdiğiniz veriler etiket dosyasındaki tüm etiketlerde aynı konumda tekrarlar. Veri kılavuzundaki veriler her etiketle birlikte değişir.

Veri kılavuzunda bir satır seçtiğinizde, ilgili etiket etiket düzenleyicisinde görüntülenir.



Veri kılavuzu aşağıdaki özelliklere sahiptir:


 AI	Bir elektronik tablodaki veya veritabanı dosyasındaki verileri alır. Bkz. Verileri İçeri Aktarma .
 Dışarı Aktar	Verileri .csv dosyası olarak dışa aktarır. Bkz. Verileri Dışarı Aktarma .
 Çağır	Veri kılavuzuna önceki etiket verilerini doldurur. Bkz. Verileri Çağırma .
 Veri değiştir	Veri düzenini değiştirir. Bkz. Veri Düzenini Değiştirme .
 Veri yenile	Bağlanan kaynak dosyasındaki veri kılavuzundaki verileri yeniler.
Sütunları otomatik olarak eşleştir	Verileri çok hücreli bir etikete aldığınızda ve sütunlar etiket üzerindeki hücre sayısı ile eşleştiğinde, alınan veriler her hücredeki metin kutusuyla otomatik olarak eşleştirilir. Onay kutusunu seçimini kaldırarak ve ardından sütunları etiket üzerindeki metin veya barkod nesnelerine sürükleyerek verileri manuel olarak eşleştirebilirsiniz.
Tüm eşleştirmeleri temizle	Etiket önizlemesindeki nesnelerle yapılan tüm veri eşleştirmelerini temizler.
 Ekle	Veri kılavuzuna bir sütun veya satır ekler.
 Sil	Veri kılavuzundan bir sütun veya satır siler.

Verileri İçeri Aktarma

Harici bir dosyadaki verileri aldığınızda, veriler kaynak dosyasıyla aynı düzende veri kılavuzuna otomatik olarak eklenir. Örneğin, 24 sütundan oluşan bir elektronik tablo veri kılavuzuna 24 sütun olarak alınır. Daha sonra veri kılavuzundaki sütunlar ile etiketinizdeki nesneleri eşleştirebilirsiniz.

Dağıtım Panosu, Terminal Bloğu gibi bazı etiket türlerinde ve çok hücreli diğer etiketlerde, alınan sütun sayısı etiket için tanımlanan hücre sayısı ile eşleşiyorsa, bu durumda veriler ile etiket üzerindeki hücreler otomatik olarak eşleşir. Örneğin, 12 sütun

veriden oluşan bir elektronik tablo 12 portlu dağıtım panosu etiketine alınıyorsa, bu durumda verilerle etiket üzerindeki hücreler otomatik olarak eşleşir.

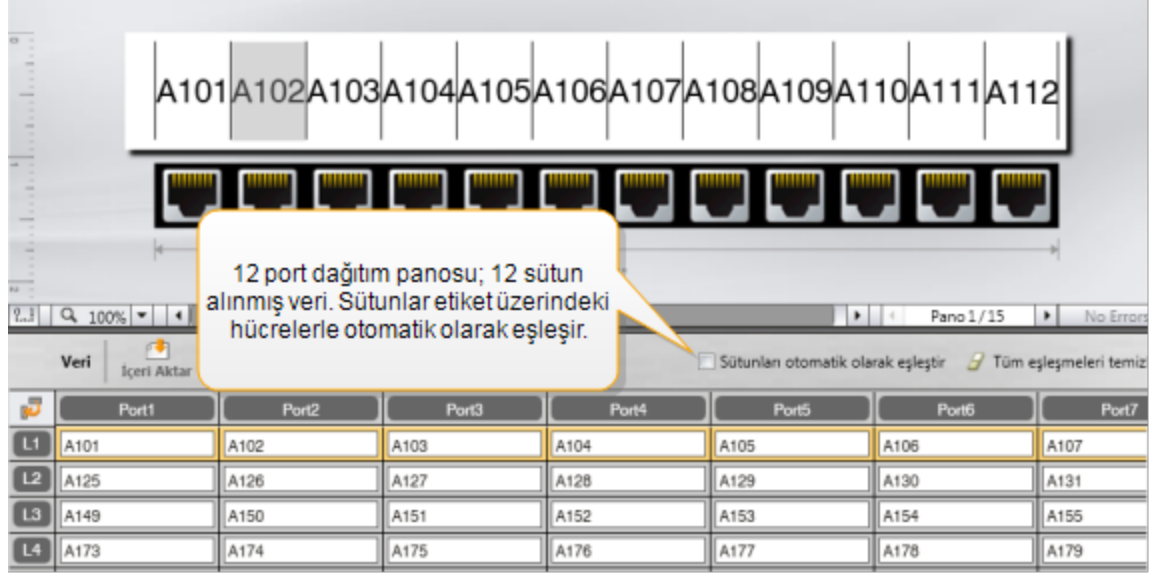

Aşağıdaki veritabanı dosyası türlerinden veri alabilirsiniz:

- Microsoft Access
- Microsoft Excel
- Metin - *.csv ya da *.txt uzantılı Virgülle Ayrılmış Değerler içeren bir dosya veya Sekme ile ayrılmış dosyalar
- Evrensel Veri Bağlantıları – Daha fazla bilgi için Evrensel Veri Bağlantısı (*.UDL) üzerindeki Windows belgelerine bakın.

Verileri alınan veri dosyasına bağlamayı seçtiğinizde, bu etiketi her açtığınızda veriler otomatik olarak güncellenir. Bağlanan veriler veri kılavuzunda düzenlenemez.

Verileri içeri aktarmak için

1. Veri düzenleyicisinde  ögesine tıklayın.
Veri Alma iletişim kutusu açılır.
2. Zaten seçilmemişse, **Bir dosyadan** ögesine tıklayın.
3. **Veri dosyası seç** seçeneği altında, **Gözet** ögesine tıklayın.
Aç iletişim kutusu görüntülenir.
4. İçeri aktarılacak veritabanı dosyasını seçin ve **Aç**'a tıklayın.
Seçilen dosyadaki veriler Önizleme alanında görüntülenir.
5. Dosyaya bağlanan verileri korumak için, **Dosya bağlantısını koru** onay kutusunu işaretleyin.
6. Seçmiş olduğunuz veritabanı dosyasında birden fazla sayfa veya tablo varsa, **Sayfa veya tablo seç** listesinden içeri aktarmak istediğiniz verileri içeren sayfa veya tabloyu seçin.
7. Veritabanı dosyasındaki ilk satır sütun başlıkları içeriyorsa, **İlk satır sütun başlıkları olarak kullan** onay kutusunu işaretleyin.
8. İçeri aktarılacak verilerin **Önizleme** alanında önizlemesini yapın.
9. **İçeri Aktar** ögesine tıklayın.
Veri içeri aktarılır ve Veri düzenleyicisinde görüntülenir.

LinkWare™ Live'dan Veri İçeri Aktarma


Bir Fluke Ağındaki LinkWare Live'dan kablo verilerini içeri aktarabilirsiniz. Kendi LinkWare Live kullanıcı adınızın ve parolanızın bulunması gerekir. Böylece etiketleri doğrudan DYMO ID'den yazdırabilirsiniz veya etiketlerinizi sahada yazdırmak amacıyla bir XTL etiketleme makinesine aktarabilirsiniz.

Verileri içeri aktarmak için

1. Veri düzenleyicisinde  ögesine tıklayın.
Veri Alma iletişim kutusu açılır.
2. **LinkWare Live'dan** ögesine tıklayın.
3. Kendi LinkWare Live kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç**'a tıklayın.
4. **Kuruluş** listesinden bir kuruluş seçin.
5. **Proje** listesinden bir proje veya alt proje seçin.
6. **Yapılandırma** listesinden bir yapılandırma seçin.
7. Bir kablo seti seçin.
8. **İçeri Aktar** ögesine tıklayın.
9. Verileri etiketinizdeki veri alanlarıyla eşleştirin.
10. Etiket dosyasını kaydetmek için  düğmesine tıklayın.

Veri Eşleştirme

Veri kılavuzundaki bir sütun başlığını etiket üzerindeki bir metin kutusuna veya barkod nesnesine sürükleyerek verileri etiket ile eşleştirin. Verileri metin etiketin üzerine gelmeden önce veya geldikten sonra yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, birden fazla sütunu etiket üzerindeki farklı konumlara sürükleyebilirsiniz.

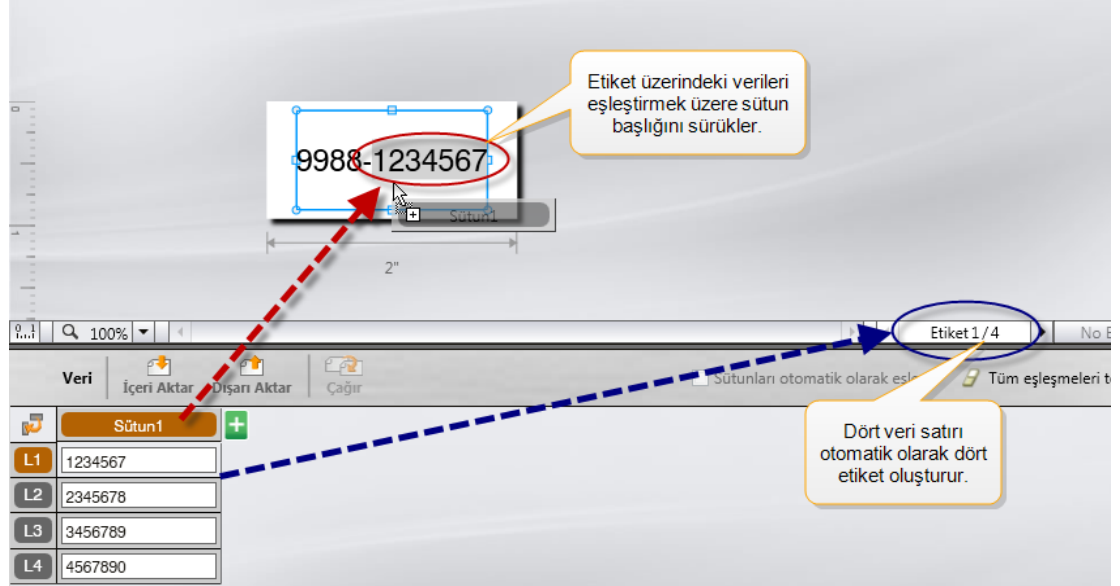

Veri kılavuzundaki satır sayısına göre birden fazla etiket otomatik olarak oluşturulur.

Veri ile metin kutusunu eşleştirmek için

1. Veri kılavuzundaki sütun başlığını seçin.
2. Sütun başlığını metin kutusunda verinin görünmesini istediğiniz yere sürükleyin.

Veriyi barkod ile eşleştirmek için

1. Etikete bir barkod nesnesi ekleyin.
2. Barkod nesnesine bir sütun başlığı sürükleyin.

Her satırdaki veri barkod veri alanını otomatik olarak doldurur.

Verileri Çağırma

Çalışmakta olduğunuz etiket uygulamasını değiştirdiğinizde, önceki etikette çalıştığınız veri kılavuzundaki verileri tekrar kullanabilirsiniz.

Veri çağırma özelliği veri kılavuzuna sahip tüm etiket düzenleyicilerinde çalışır.

Veri çağırma iletişim kutusunda, verinin çağırılma şeklini biçimlendirebilirsiniz.

- Geçerli veri düzenini koruyun.
- Verileri birinci satıra ardından ikinci satıra dağıtın ve bu şekilde devam edin.
Bu öge seçiliyse, her bir satırın sütun sayısını seçin. Veriler, seçtiğiniz sütun sayısına kadar olan sütunları doldurduktan sonra yeni bir satıra başlayın.
- Verileri sadece ilk sütundan aşağıya dağıtın. Her bir veri ögesi için yeni bir satır oluşturulur. Bu, birden fazla etiketi hızlı bir şekilde oluşturmanın en iyi yoludur.

Verilerin etikete doldurulma şekli içerisine verileri çağırdığınız etiketin türüne bağlıdır. Çağırma işlemini tamamlamadan önce verilerin veri kılavuzunu nasıl dolduracağını önizleyebilirsiniz.

Önceki etiketin verilerini çağırmak için

1. Veri kılavuzunun en üstündeki  ögesini tıklayın.
Verileri Çağırma iletişim kutusu açılır.
2. Aşağıdaki çağırma seçeneklerinden birini seçin:
 - **Geçerli veri düzenini koru**
 - **Verileri birinci satıra ardından ikinci satıra dağıtın ve bu şekilde devam edin**
Bu öge seçiliyse, her bir satırın sütun sayısını seçin
 - **Verileri sadece ilk sütundan aşağı dağıtın**
3. **Önizleme** alanında, seçili düzen seçeneğinde düzenlenmiş verileri inceleyin.
4. Verileri seçilen şekilde çağırmak için **Çağır** ögesini tıklayın.

Veri Düzenini Değiştirme

Verilerin veri kılavuzunda düzenlenme şeklini kolayca değiştirebilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

Geçerli veri düzenini koru	Verileri şu andaki düzeninde muhafaza edin.
Verileri birinci satıra ardından ikinci satıra dağıtın ve bu şekilde devam edin	Önce birinci satırı, ardından ikinci satırı doldurun ve bu şekilde devam edin. Yeni bir satıra başlamadan önce satırlarda kaç tane sütun doldurulacağını belirleyin.
Verileri sadece ilk sütundan aşağı dağıtın	Her yeni veri alanı için yeni bir satıra başlayın. Yalnızca ilk sütunu doldurur.

Veri düzenini değiştirmek için

1. Verileri veri kılavuzuna girin veya içeri aktarın.
2. Veri kılavuzunun sol üst köşesindeki  ögesini tıklayın.
Veri Düzenini Değiştir iletişim kutusu açılır.
3. Verilerin veri kılavuzunda ne şekilde görünmesini istediğinizi seçin.
4. Verileri **Önizleme** alanında görüntüleyin.
5. Veri düzenini beğendiğinizde, **Değiştir**'e tıklayın.

Verileri Dışarı Aktarma

Diğer programlarla kullanmak için, veri kılavuzundaki verileri virgülle ayrılmış değer içeren bir (CSV) dosyaya verebilirsiniz. Verileri verirken, her bir satır, tek bir kayıt ve satırdaki her sütun da, tek bir alan olarak gönderilir.

Verileri dışarı aktarmak için

1.  öğesine tıklayın.

Farklı kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

2. Verilen dosyayı kaydetmek için klasör seçin.
3. **Dosya adı** kutusu içine dosya için bir ad girin.
4. **Kaydet** seçeneğini tıklayın.

Veri seçilen konuma verilir.

This page intentionally left blank for double-sided printing.

Etiketlerin Yazdırılması Hakkında

Bir etiketleme makinesine yazdırma işleminden önce DYMO ID, en iyi baskı sonucunu alabilmeniz için, etiket türünün etiket için uygun olduğundan emin olmak amacıyla yazıcıdaki etiket türü ile yazdırdığınız etiketi kontrol eder. Gerekğinde ilgili değişiklikleri yapabilmeyi için yazdırma işlemi başlamadan önce etiket ile yazıcıdaki etiket türü arasındaki uyumsuzluklar size bildirilir.

Bu bölümdeki konular:

[Etiket Yazıcısı Seçme](#)

[Etiket Seçme](#)


[Etiketlerin Yazdırılması](#)

Etiket Yazıcısı Seçme

Bilgisayarınıza yüklenmiş tüm etiket yazıcıları yazıcı listesinde birkaç kategori altında görüntülenir:

- XTL 300
- XTL 500
- LabelWriter 4XL
- Rhino 6000+
- Ofis yazıcısı

Bir kategoride birden fazla etiket yazıcısı varsa, yazıcılar her bir kategori altında listelenir.

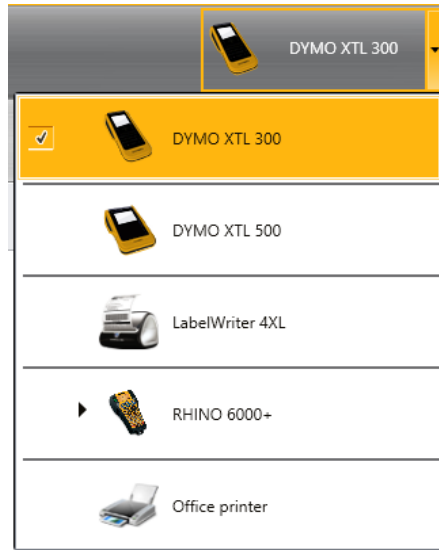

Bilgisayarınızda birden fazla etiket yazıcısı kuruluysa, yazdırmadan önce uygun etiket yazıcısını seçmeniz gerekir.

Bir XTL etiketleme makinesinin olası durumları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [XTL Etiketleme Makinenizin Durumunu Görüntüleme](#).



Bir XTL etiketleme makinesini her seçtiğinizde, söz konusu etiketleme makinesinin güncel yazılımının olup olmadığı tarafınıza bildirilir. Bkz. [Yazılımın Güncellenmesi](#).

Bir etiket yazıcısı seçmek için



1. **Giriş** ekranından, öğesini tıklayın.

2. Kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.

Seçilen yazıcı Giriş ekranında görüntülenir. Bir XTL etiketleme makinesi seçtiyseniz, takılı olan etiket kartuşu da görüntülenir.

Etiket Seçme

Kullanılacak bir XTL etiketleme makinesini seçerken, halihazırda söz konusu etiketleme makinesinde takılı olan etiket türü otomatik olarak seçilen etiket türü haline gelir.

Pek çok simge, halihazırda seçili etiketin türüne ilişkin görsel ipucu sunar:



Kesintisiz etiketler



XTL önceden boyutlandırılmış etiketler ve LabelWriter Dayanıklı Etiketler dahil önceden boyutlandırılmış etiketler



Lamine tel/kablo sarımı (kartuş)



Lamine tel/kablo sarımı (sayfa) (yalnızca ofis yazıcıları için geçerlidir.)



Isı ile daralan makaron

Belirli etiket uygulamaları sadece spesifik etiket türleriyle yazdırılabilir. Bir etiket uygulamasını açmaya çalışıyor ve etiket türü halihazırda seçili etiketlere yazdırılamıyorsa, size etiket seçimini uygun bir etiket seçimiyle değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulur.


Etiket seçme iletişim kutusunda sadece halihazırda seçili etiket yazıcısı ve etiket uygulamasıyla uyumlu etiket türleri görüntülenir.



Yazdırma işleminden önce, etiket yazıcısına uygun bir etiket türü takmayı unutmayın.

Seçili etiketleme makinesindeki etiket kartuşundan farklı bir etiket kartuşu için bir etiket tasarlamak istiyorsanız, farklı bir etiket kartuşu seçebilirsiniz.

Etiketleri seçmek için



1. öğesini tıklayın.

Etiket seçme iletişim kutusu açılır.

2. Aşağıdakilerden birini uygulayın:

- **Son kullanılan** sekmesinden bir etiket türü seçin.
- Parça numarasına göre veya  **Ara** sekmesindeki özellik filtrelerini kullanarak uyumlu etiketleri arayın.

Etiket Yazdırma

Etiketinizi yazdırmak için hazır olduğunuzda, çok sayıda yazdırma seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz.

Kullanılabilen yazdırma seçenekleri seçili yazıcıya bağlı olarak değişir.

Yazdırma Aralığı	Tüm etiketleri yazdır - Geçerli etiket düzenleyicisindeki tüm etiketleri yazdırır. (Varsayılan) Geçerli etiketi yazdır - Sadece en son görüntülenen etiketi yazdırır. Etiket aralığını yazdır - Geçerli etiket düzenleyicisindeki seçili etiket aralığını yazdırır.
Kopyalar	Yazdırılacak her bir etiketin kopya sayısı.
Harmanla	Harmanla - Her etiketin bir kopyasını yazdırdıktan sonra ikinci kopyasını yazdırır ve bu şekilde devam eder. (Varsayılan) Harmanlama - Önce ilk etiketin tüm kopyalarını, ardından ikinci etiketin tüm kopyalarını yazdırır ve bu şekilde devam eder.
Yansıma	Ayna içeriği - İçeriği, aynada gördüğünüz gibi sağdan sola doğru yazdırır. İçeriği yansıtm - İçeriği normal şekilde yazdırır. (Varsayılan)  Etiket dosyasını kaydettiğinizde bu ayar kaydedilir.
Etiketleri kes	Birden fazla kopyayı yazdırırken, aşağıdakilerden sonra etiketleri keser: Tüm etiketler yazdırılıyor - Tüm etiketler yazdırılıncaya kadar bekler, ardından etiketi keser. (Varsayılan) Her etiket arasında kesme işaretleri yazdırılır. Her bir etiket yazdırılıyor - Her bir etiketi yazdırılırken keser. XTL 300 yazıcısında, etiketleme makinesi etiketleri elle kesebilmeniz için duraklar. XTL 500 yazıcısında, etiketler otomatik olarak kesilir.
Baskı Kalitesi	LabelWriter 4XL yazıcı için: Yüksek hızlı – Metin için 300 x 300 dpi önerilir Yüksek kaliteli – Barkodlar ve grafikler için 300 x 600 dpi önerilir Oto – Kaliteyi etiket içeriğine göre otomatik olarak belirler

Etiketinizi yazdırmak için

1. Etiket düzenleyicisinden,  ögesini tıklayın.
Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
2. Uygun yazdırma seçeneklerini seçin.
3. **Yazdır** ögesini tıklayın.



Dosyaları Yönetme

Etiket dosyalarını ve özel resimleri bilgisayarınız ve bir XTL etiketleme makinesi arasında aktarabilirsiniz. Basit etiket dosyalarını bir Rhino 6000+ yazıcıya aktarabilirsiniz. Bu özellik DYMO ID uygulamasında etiket oluşturma ve etiketleri daha sonra talep üzerine etiketleme makinesinden yazdırmanıza olanak tanır.

Ayrıca, yeni etiket şablonlarını güncelleyip, aktarabilirsiniz.

- [Etiket Dosyalarının Aktarılması](#)
- [Özel Resimlerin Eklenmesi](#)
- [Resimlerin Aktarılması](#)
- [Sık Kullanılanları Aktarma](#)
- [Şablonların Güncellenmesi ve Aktarılması](#)



Etiketlerin Aktarılması

Kayıtlı etiketleri gerektiğinde yazdırmak üzere bir etiketleme makinesine aktarabilirsiniz. Ayrıca, bir etiketleme makinesinde oluşturduğunuz etiketleri bilgisayarınıza da aktarabilirsiniz.

Aktarılan etiketlerinizin üzerindeki özel resimler XTL etiketleme makinesinde Özel öğesinin altında kaydedilir.

Bir etiketi etiketleme makinesine aktarmak için

1. Dosyaları aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.
2. **Dosyaları yönet**'i tıklayın.
3. **Etiketlerim**'i tıklayın.
4. PC bölümünde, aktarmak istediğiniz etiket dosyasını bulun.
5. Dosyayı sağ bölmeye sürükleyin veya öğesini tıklayın.

Etiketleme makinesindeki bir etiketi aktarmak için

1. İçindeki dosyaları aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.
2. **Dosyaları yönet**'i tıklayın.
3. **Etiketlerim**'i tıklayın.
4. Soldaki bölümde, bilgisayarınızdaki dosyaya aktarmak istediğiniz klasörü bulun.
5. Sağ bölümde, aktarmak istediğiniz etiket dosyasını bulun.
6. Dosyayı sol bölmeye sürükleyin veya öğesini tıklayın.

Etiketlerin Etiketleme Makinesinden Silinmesi

Dosyaları yönet aracılığıyla bir etiket dosyasını etiketleme makinesinden silebilirsiniz.

Bir etiket dosyasını silmek için

1. İçindeki dosyaları silmek istediğiniz etiketleme makinesini seçin.
2. **Giriş** ekranından  **Dosyaları yönet** ögesini seçin.
3. Ekranın sol tarafından  **Etiketlerim** ögesini seçin.
4. Sağ bölmeden silmek istediğiniz dosyayı seçin.
5. Bölmenin en üstündeki  ögesini tıklayın.

Özel Resimlerin Eklenmesi

Yerel bilgisayarınızdaki resimleri etiket tasarımlarınızda kullanmak üzere ekleyebilirsiniz. Özel resimler DYMO ID uygulamasında kullanılabilir ve bir XTL etiketleme makinesine aktarılabilir.

Aşağıdaki resim türleri eklenebilir:

- PNG
- JPEG
- GIF

PC bölmesinde her bir resmin küçük resmi açılır. Resim ayrıca Resim Ekleme listesindeki **Özel** ögesinin altında da açılır.

 Daha büyük bir önizleme görmek için, resmin üzerine gelip,  ögesini tıklayın.

Bir resim eklemek için

1. **Giriş** ekranından  **Dosyaları yönet** ögesini seçin.
2. Ekranın sol tarafından  **Resimlerim** ögesini seçin.
3. **PC** bölümünün en üstündeki  ögesini tıklayın.
4. Bilgisayarınızdan eklemek istediğiniz resmi bulun ve **Aç**'i bulun.



Resimlerin Aktarılması

Bilgisayarınızdaki resimleri bir XTL etiketleme makinesine aktarabilirsiniz. Ayrıca, bir XTL etiketleme makinesindeki özel resimleri bilgisayarınıza da aktarabilirsiniz.

Bir resmi etiketleme makinesine aktarmak için

1. Resimleri aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.
2.  **Dosyaları yönet**'i tıklayın.
3.  **Resimlerim**'i tıklayın.
4. PC bölümünde, aktarmak istediğiniz resmi bulun.
 Daha büyük bir önizleme görmek için, resmin üzerine gelip,  ögesini tıklayın.
5. Resmi sağ bölmeye sürükleyin veya  ögesini tıklayın.

Etiketleme makinesindeki bir resmi aktarmak için

1. İçindeki resimleri aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.
2.  **Dosyaları yönet**'i tıklayın.
3.  **Resimlerim**'i tıklayın.
4. Sağ bölmede, aktarmak istediğiniz resmi bulun.
5. Dosyayı sol bölmeye sürükleyin veya  ögesini tıklayın.

Sık Kullanılanları Aktarma

Sık kullanılan etiket dosyalarını ve resimleri bilgisayarınızdan bir XTL etiketleme makinesine aktarabilirsiniz.

 Bir sık kullanılanı aktarmak, etiket dosyasını veya resmi etiketleme makinesinde kaydeder, ancak onu sık kullanılan olarak işaretlemmez.

Bir resmi etiketleme makinesine aktarmak için

1. Resimleri aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.
2.  **Dosyaları yönet**'e tıklayın.
3.  **Sık Kullanılanlar**'a tıklayın.
4. PC bölümünde, aktarmak istediğiniz dosyayı bulmak için **Etiketler** veya **Resimler**'e tıklayın.
5. Seçilen dosyayı sağ bölmeye sürükleyin veya  ögesine tıklayın.

Bir Resmin Silinmesi

Dosyaları Yönet aracılığıyla DYMO ID veya XTL etiketleme makinesinden bir resmi silebilirsiniz. Özel bir resmi etiketleme makinesinden doğrudan silemezsiniz.

DYMO ID uygulamasından özel bir resim silindiğinde, bilgisayarınızdaki kaynak resim silinmez.

 Daha büyük bir önizleme görmek için, resmin üzerine gelip,  ögesini tıklayın.

Bir resmi silmek için

1. **Giriş** ekranından  **Dosyaları yönet** ögesini seçin.
2. Ekranın sol tarafından  **Resimlerim** ögesini seçin.
3. Sağ veya sol bölmeden silmek istediğiniz resmi seçin.
4. Bölmenin en üstündeki  ögesini tıklayın.

Şablonlar Hakkında

Şablonlar, spesifik uygulamalara ait önceden tanımlanmış etiket düzenleridir.

Aşağıdaki etiket türlerinde şablon kullanılabilir:



Dağıtım panosu



Varlık izleme



Malzeme yönetimi



Güvenlik*



Ark parlaması*

* XTL 300 veya Rhino 6000+ etiketleme makinesi için mevcut değildir.

Şablon düzenlerini düzenleyebilir ve daha sonra düzenlenen şablonu etiket dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Bununla birlikte, kendi özel şablonlarınızı oluşturamazsınız.

Şablonları bir etiketleme makinesine aktarabilirsiniz. Üstelik, etiketleme makinesinde sadece sınırlı sayıda şablon saklanabildiğinden, etiketleme makinesindeki şablonları silebilirsiniz.



Yalnızca etiketleme makinesiyle uyumlu şablonlar aktarılabilir.

Şablon güncellemeleri periyodik olarak yayınlanır ve güncellemeler hazır olduğunda size haber verilir.

Belirli etiket şablonları çeşitli endüstriyel standart ve kurallar dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu tür şablonlar belirli etiket türlerini oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş olmakla birlikte ilgili gereksinimlere ilişkin bilgilerinizin yerine geçemez. Oluşturulan etiketlerle ilgili her türlü geçerli standart ve kuralı kendi başınıza inceleyip, analiz etmeniz gerekir.

DYMO, bu araç yardımıyla oluşturulan etiketlerin yürürlükteki yasalara veya diğer standart, kural veya yönetmeliklere uygunluğuna ilişkin sorumluluk veya garantiyi kabul etmez ve söz konusu uyuma dair yükümlülükleri reddeder. Ayrıca, bu etiketlerin bazıları değişikliğe tabi geçerli standart veya kurallara göre hazırlanmıştır ve DYMO standart veya kurallarla ilgili değişikliklere dayanarak şablonları güncelleme veya bu tür değişiklikleri iletme zorunluluğunu kabul etmez.



Şablonların Güncellenmesi

Etiket şablonları periyodik olarak yeni ve güncel versiyonlarla güncellenir. Normalde, bir yazılım güncelleştirmesi yaptığınızda şablon güncellemeleri alırsınız. Bununla birlikte, Şablonlar bölümünde Güncelle düğmesinin her etkin oluşunda şablon güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Bir şablon güncellemesi olduğunda,  **Dosyaları yönet** ve  **Şablonlar** simgeleri bir indirme oku gösterir.

Aşağıdaki etiket türlerinde şablon kullanılabilir:



Dağıtım panosu



Varlık izleme



Malzeme yönetimi



Güvenlik



Ark parlaması

Şablonları güncellemek için

1.  **Dosyaları yönet**'i tıklayın.
2.  **Şablonlar**'ı tıklayın.
3. Güncellemek istediğiniz şablon türünü seçin.
4. Şablon güncellemeleri varsa, **Şablonları güncelle** ögesini tıklayın ve talimatları yerine getirin.

Şablonların Aktarılması

Güncellenmiş şablonları bir etiketleme makinesine aktarabilirsiniz. Yalnızca etiketleme makinesiyle uyumlu şablonlar aktarılabilir.

Şablonları aktarmak için

1.  **Dosyaları yönet**'i tıklayın.
2.  **Şablonlar**'ı tıklayın.
3. Şablon tipini seçin.
4. Aktarmak istediğiniz spesifik şablonları seçin.
Aramanızı daraltmak için sol bölmedeki filtreleri kullanın.
5. Şablonları sağ bölmeye sürükleyin veya  ögesini tıklayın.

Şablonların Silinmesi

Dosyaları Yönet aracılığıyla bir şablonu XTL etiketleme makinesinden silebilirsiniz.

Bir şablonu silmek için

1. İçindeki şablonları silmek istediğiniz etiketleme makinesini seçin.
2. **Giriş** ekranından  **Dosyaları yönet** ögesini seçin.
3. Ekranın sol tarafından  **Şablonlarım** ögesini seçin.
4. Silinecek şablon tipini seçin.
5. Sağ bölmede, etiketleme makinesinden silmek istediğiniz spesifik şablonu seçin.
6. Bölmenin en üstündeki  ögesini tıklayın.

This page intentionally left blank for double-sided printing.

Özelleştirme DYMO ID

DYMO ID yazılımında aşağıdaki ayarlar özelleştirilebilir:

- Genel ayarlar
- Etiket uygulaması varsayılan ayarları
- Yazıcı ayarları

Ayarları değiştirmek için

1.  **Ayarlar'**ı tıklayın.
2. Ayarlar bölmesinin solundaki ilgili sekmeyi seçin.

Genel Ayarlar

Aşağıdaki ayarlar değiştirilebilir:

Dil	Yazılım arayüzünde çalışmak istediğiniz dili seçin. Yeni bir dil seçtiğinizde, bu dilin geçerli olması için yazılımı yeniden başlatmanız gerekir.
Ölçü birimleri	Cetvel ve diğer ölçüm ekranı için kullanılacak ölçü birimleri. İnç veya Metrik seçeneğini işaretleyin.
Barkod türü	Her barkod eklediğinizde başlatacağınız varsayılan barkod türünü seçer. Kod 128 varsayılandır.
Yardım balonu	Bazı yardım balonları size, balonu ileride saklama seçeneği sunar. Yardım balonları ekranını fabrika varsayılanlarına göre sıfırlamak için Sıfırla ögesini tıklayın.
İletişim kutularını Göster/Gizle	Verileri çağırırken Verileri Çağır iletişim kutusunu göstermeyebilirsiniz. Söz konusu iletişim kutusu ekranını fabrika varsayılanına göre sıfırlamak için onay kutusunu işaretleyin.

Dil ayarının dışında, ayarlarla ilgili değişiklikler yazılım yeniden başlatılmaksızın anında geçerli olur.

Varsayılan Yazdırma Seçeneklerinin Ayarlanması

Etiketlerinizi yazdırmak için birçok yazdırma seçeneği mevcuttur. Ayarları, her yazdırma işleminde değiştirebilir veya en sık kullandığınız ayarları varsayılan ayarlar olarak kaydedebilirsiniz.

Kullanılabilen yazdırma seçenekleri seçili yazıcıya bağlı olarak değişir.

Yazdırma Aralığı	Tüm etiketleri yazdır — Geçerli etiket düzenleyicisindeki tüm etiketleri yazdırır. (Varsayılan) Geçerli etiketi yazdır — Sadece en son görüntülenen etiketi yazdırır.
Kopyalar	Yazdırılacak her bir etiketin kopya sayısı. Maksimum: 99
Harmanla	Harmanla — Her etiketin bir kopyasını yazdırdıktan sonra ikinci kopyasını yazdırır ve bu şekilde devam eder. Harmanlama — Önce ilk etiketin tüm kopyalarını, ardından ikinci etiketin tüm kopyalarını yazdırır ve bu şekilde devam eder. (Varsayılan)
Yansıma	Ayna içeriği — İçeriği, aynada gördüğünüz gibi sağdan sola doğru yazdırır. İçeriği yansıtma — İçeriği normal şekilde yazdırır. (Varsayılan)
Etiketleri kes	Birden fazla kopyayı yazdırırken, aşağıdakilerden sonra etiketleri keser: Tüm etiketler yazdırılıyor — Tüm etiketler yazdırılıncaya kadar bekler, ardından etiketi keser. (Varsayılan) Her etiket arasında kesme işaretleri yazdırılır. Her bir etiket yazdırılıyor — Her bir etiketi yazdırılırken keser. XTL 300 etiketleme makinesinde, etiketleme makinesi etiketleri elle kesebilmeniz için duraklar. XTL 500ve Rhino 6000+ etiketleme makinesinde, etiketler otomatik olarak kesilir.
Baskı Kalitesi	LabelWriter 4XL yazıcı için: Yüksek hızlı – Metin için 300 x 300 dpi önerilir Yüksek kaliteli – Barkodlar ve grafikler için 300 x 600 dpi önerilir Oto – Kaliteyi etiket içeriğine göre otomatik olarak belirler

Etiket Uygulama Özelliklerinin Sıfırlanması

Bir veya daha fazla etiket uygulaması için ayarlanmış varsayılan özellikleriniz varsa, bu uygulama özelliklerini varsayılan etiket özelliklerine göre sıfırlayabilirsiniz.

Etiket uygulama özelliklerini sıfırlamak için

1.  **Ayarlar**'ı tıklayın.
2. **Etiket uygulamaları**'nı seçin.
3. Sıfırlamak istediğiniz etiket uygulamalarının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
4. **Sıfırla** ögesini tıklayın.

Sadece seçmiş olduğunuz bu etiket uygulamalarının özellikleri fabrika varsayılan ayarlarına göre sıfırlanmış olacaktır.

Yardım Alma

Bu bölümde DYMO ID yazılımını kullanırken ortaya çıkabilecek soruların yanıtlarını içeren konular yer almaktadır.

Bu bölümde yer alan konular şunlardır:

- [Yazılım ile ilgili SSS'lar](#)
- [Yazdırma hataları](#)
- [XTL etiketleme makinesinin durumunun görüntülenmesi](#)
- [Etiketlerinizdeki hataların bulunması](#)

Sık Sorulan Sorular

Bu bölümde sık sorulan birtakım soruların yanıtları yer almaktadır.

Etiketlerimi neden mevcut etiketler listesinde bulamıyorum?	Giriş ekranından bir etiket türü seçerken, yalnızca halihazırda seçili etiket yazıcısıyla uyumlu etiketler görüntülenir. Bir etiket uygulamasından etiket seçerken, yalnızca ilgili etiket türüyle uyumlu etiketler görüntülenir.
Önceden kayıtlı etiket dosyamı açtığımda seçili etiket türü neden değişti?	Etiket bilgisi kaydedilen etiket dosyalarıyla birlikte kaydedilir. Kaydedilmiş bir etiket dosyasını açmanız ve etiketin seçili etiket yazıcısıyla uyumlu olması halinde, halihazırda seçili etiket türüyle bu etikete ait önceden kullanılmış etiket türüne dönüşür.
Şablon dosyası olarak özelleştirdiğim bir şablonu neden kaydedemiyorum?	Önceden tasarlanmış şablonlar özelleştirilemez ve daha sonra şablon olarak kaydedilemez. Özelleştirilmiş şablonları etiket dosyası olarak kaydedebilir ve daha sonra bu etiket dosyasını ilerideki etiketler için tekrar kullanabilirsiniz.
Bazı etiket uygulamalarının üzerinde neden bir uyarı  simgesi bulunuyor?	Bunun iki nedeni olabilir: ■ Seçili etiket yazıcısı bu etiket uygulamasıyla uyumlu değildir. Örneğin, Güvenlik etiketleri sadece XTL 500 etiketleme makinesinde yazdırılabilir. Söz konusu etiket uygulamasını açmak için seçili etiket yazıcısını değiştirin. ■ Belirli etiketler sadece spesifik etiket türlerine yazdırılabilir. Seçili etiket türü etiket uygulamasıyla uyumlu değilse,  uyarı simgesi görünür. Etiket uygulamasını yine de açabilirsiniz ancak devam etmeden önce sizden seçili etiket türünü değiştirmeniz istenir. Etiket oluşturmak için yazıcınızın içinde uyumlu bir etiket türüne sahip olmanız gerekmez ancak etiketi yazdırmak için etiketleri değiştirmeniz gerekir.
Etiketin üzerindeki metin neden kesiliyor?	Yazı tipi boyutu etikete sığamayacak kadar büyüktür. Etiket önizlemesindeki uyarılar kaybolana kadar punto boyutunu düşürün. Etiketin üzerine sığması için yazı tipi boyutunu otomatik olarak yeniden boyutlandırmak üzere Otomatik sığdır'a da tıklayabilirsiniz.

Etiketin kenarına yakın yazdırmak için etiket üzerindeki kenar boşluklarını neden ayarlayamıyorum?

Etiketin üst ve alt kenarında yazdırılamayan bir alan ile etiketin yazıcıdan çıktığı sırada sonunda bir boşluk bulunur. Bu kenar boşluklarını ayarlayamazsınız. Bazı etiket türlerinde **Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir** özelliğinin seçimini kaldırarak baştaki boşluğu ayarlayabilirsiniz.

Etiketin enini (veya boyunu) değiştirdiğimde resmim neden bozuluyor?

Bazı etiket türlerinde, etiket boyutlarını değiştirdiğinizde resim etikete sığacak şekilde otomatik olarak boyutlandırılır. Resim Biçimlendirme araç çubuğundan   ögesini seçerek resmin en boy oranını geri yükleyebilirsiniz.

Yazdırma Hataları

Aşağıda, DYMO ID yazılımından yazdırma yaparken ortaya çıkabilecek birtakım genel hataların çözümleri yer almaktadır:

Mesaj	Çözüm
Etiketleme makinesi bağlı değil	Yazdırma yapmaya çalıştığınız etiketleme makinesi bağlı değildir. Etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlayın.
Kapak açık	Etiket kartuş kapağı açık. Yazdırma işlemine devam etmek için etiket kartuşunun kapağını kapatın.
Etiket kartuşu eksik	Etiketleme makinesinde etiket kartuşu bulunamadı. Bir etiket kartuşu takın.
Etiket kartuşu tanınmadı	Etiket kartuşunun etiketleme makinesiyle uyumlu olduğundan ve düzgün takıldığından emin olun.
Etiket uygulaması - kartuş uyumsuzluğu	Bu hata birkaç nedenden dolayı meydana gelebilir: - Etiketleme makinesindeki etiket kartuşu kullanmaya çalıştığınız etiket uygulaması için uygun değildir. Bkz. Etiket Kartuşu Seçme. - Yazdırmaya çalıştığınız etiket bu etiket kartuşuyla yazdırılamıyordur. Bkz. Etiket Seçme. - Etiketleme makinesindeki etiket kartuşu yazdırmaya çalıştığınız etiketle eşleşmiyordur. Bu durumda yazdırmaya devam edebilirsiniz ancak sonuçlar etiket düzenleyicisinde gördüğünüz etiket ile uyumlu olmayabilir.
Kesici yok	Etiketleme makinesinde kesici mekanizma eksik. Kesici mekanizmanın uygun şekilde takıldığından emin olun. Kesici mekanizmanın çıkarılması ve değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için etiketleme makinesi kullanıcı kılavuzunda Kesici Bıçağın Temizlenmesi başlıklı bölüme bakın.
Etikette hata bulundu	Düzenlemekte olduğunuz etikette hatalar bulundu. Hataları yazdırma işleminden önce bulup gidermek için Hataları düzelt ögesini tıklayın. Bkz. Hataları Bulma .
Kesici sıkışması	Kesici bıçak düzgün çalışmıyor. Kesici mekanizmanın çıkarılması ve değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için etiketleme makinesi kullanıcı kılavuzunda Kesici Bıçağın Temizlenmesi başlıklı bölüme bakın.
Etiket sıkışması	Etiketleme makinesindeki etiketler düzgün beslenmiyordur. Etiket kartuşunu çıkarıp tekrar takın.
Etiketleme makinesi aşırı ısındı	Etiketleme makinesinin motoru aşırı ısınmış. Yazdırma işlemine devam etmek için etiketleme makinesi soğuyuncaya kadar birkaç dakika bekleyin.
Hata	Açıklama içermeyen bir hata mesajı etiketleme makinesiyle ilgili bir sorun tespit edildiği ancak daha fazla bilginin verilemeyeceği anlamına gelir. Etiketleme makinesini kapatıp, tekrar açın. Sorun bu şekilde çözülmezse, www.dymo.com adresinden Müşteri Desteği ile irtibat kurun.


XTL Etiketleme Makinenizin Durumunu Görüntüleme

Bilgisayarınıza bir XTL etiketleme makinesi bağlandığında, DYMO ID yazılımında aşağıdaki bilgiler gösterilir:

- Pil şarj düzeyi
- Pil durumu: şarj oluyor veya şarj olmuyor



Aşağıdaki tabloda etiketleme makinesinin olası durumları açıklanmaktadır.

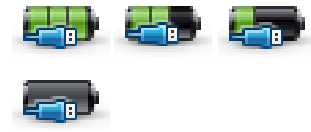

Etiketleme makinesi bağlı ve pil şarj oluyor.



Etiketleme makinesi bağlı ve pil şarj olmuyor.



Etiketleme makinesi bağlı değil veya kapalı.




Etiketleme makinesi bağlı ancak pil ile ilgili bir problem var.

Etiketleme makinesiyle ilgili problemler yazılımda bildirilecektir. Hata durumlarıyla ilgili bilgi için, bkz. [Yazdırma Hataları](#).

Hataları Bulma

Etiketlerinizi yazdırmadan önce, içlerinde hata olmadığından emin olun. Etiket düzenleyicisinin sağ alt köşesinde "Hata yok" yazısını görmeniz gerekir. Hata bildiriliyorsa, yazdırma işleminden önce bu hataları bulup düzeltin.

Hataları bulmak için

1. Etiket düzenleyicisinin sağ alt köşesinde,  öğesini seçin.
2. Hatalı etiketleri görüntülemek için sağ ve sol ok tuşlarını kullanın.
3. Hataları düzeltin.

Hata düzeltildiğinde, etiket üzerinde artık  öğesi çıkmaz.

Etiketinizi yazdırmaya çalışırken etiket üzerinde halen hatalar mevcutsa, **Yazdır** iletişim kutusunda bununla ilgili bilgilendirilirsiniz.

Yazılımı Güncelleme

Periyodik olarak, DYMO ID yazılımının veya XTL etiketleme makinenizin yazılımının yeni bir sürümünün var olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.

Yazılım güncellemelerini elle de denetleyebilirsiniz.

Güncellemeleri elle denetlemek için

1. **DYMO ID** menüsünden **Hakkında** ögesini seçin.
2. **Yazılımı güncelle** ögesini tıklayın ve yazılımın yeni sürümünü indirmek ve yüklemek için talimatları yerine getirin.

DYMO ile Görüşme

Internet Desteđi

DYMO, www.dymo.com Internet adresinde etiket yazıcınız ve DYMO ID yazılımı için en son destek bilgilerini içeren bir web sitesine sahiptir.

İrtibat Bilgisi

Bizimle e-posta yoluyla temas kurmak için www.dymo.com adresindeki Web sitemizin Destek alanını ziyaret edin.

Dokümantasyon Görüşleri

Ürünlerimiz için en yüksek nitelikli dokümantasyonu hazırlamak amacıyla sürekli çalışmaktayız. Görüşleriniz bizim için önem taşımaktadır.

Kullanıcı kılavuzlarımız hakkındaki yorum ve önerilerinizi bekliyoruz. Görüşlerinizle birlikte aşağıdaki bilgileri de iletmenizi rica ederiz:

- Ürün adı, model numarası ve Kullanım Kılavuzu sayfa numarası
- Doğru ya da açık olmayan talimatlar, daha çok ayrıntı gerektiren alanlar vb. ile ilgili kısa açıklama

Dokümantasyon kapsamına alınmasını istediğiniz ilave konular hakkındaki önerilerinizi de memnuniyetle karşılamaktayız.

Aşağıdaki adrese e-posta gönderin: dymo.docfeedback@newellco.com.

Bu e-posta adresinin salt dokümantasyon görüşleri için kullanıldığını belirtmek isteriz. Teknik sorularınız için, lütfen DYMO Yardım Masası'nı arayın.