

Upphovsrätt

© 2015 Sanford, L.P. Med ensamrätt.

Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk utan föregående skriftligt godkännande från Sanford, L.P.

"Sans" är ett DejaVu-teckensnitt. DejaVu-teckensnitten baseras på Vera-teckensnitt, upphovsrätt © av Bitstream, Inc. Glyphs i DejaVu-teckensnitt är importerade från Arev-teckensnitten, upphovsrätt © av Tavmjong Bah. Med ensamrätt.

Varumärken

DYMO och XTL är varumärken eller registrerade varumärken i USA och andra länder.

Snabbstartshandledningen

Denna guide beskriver några av funktionerna hos din XTL™ 300 etikettskrivare. Läs följande sektioner innan du börjar använda din etikettskrivare.

För fullständig information om hur du använder din etikettskrivare, ladda ner XTL™ 300 *Användarhandledning* från ett av följande ställen:



- **support.dymo.com**
- Från **Hjälp**-menyn under DYMO ID™-mjukvara (gratis nedladdning).
- Med hjälp av QR-koden för nedladdning till din mobila enhet.



Registrera din etikettskrivare

Gå till **www.dymo.com/register** och registrera din etikettskrivare på nätet. Under registreringsprocessen behöver du serienumret, som finns under locket till etikettfacket.

Om du registrerar din etikettskrivare får du dessa fördelar:

- Meddelande om mjukvaruuppggraderingar via e-post
- Speciella erbjudanden och information om nya produkter



Ladda ner den senaste versionen av DYMO ID™-mjukvaran från DYMO:s webbsida på **support.dymo.com**.

Du kommer att få meddelanden genom DYMO ID™-mjukvaran när det finns uppdateringar av mjukvaran och etikettskrivaren.

Packa upp din etikettskrivare

Anslut inte etikettskrivaren till din dator förrän mjukvaruinstallationen är klar.

- 1 Packa upp din etikettskrivare och spara förpackningsmaterialet.
- 2 Se till att du har alla detaljer som visas i Figur 1.



Figur 1

Förpackningen innehåller

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 XTL 300 etikettskrivare | 4 USB-kabel | 7 Kort för nedladdning av mjukvara |
| 2 Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (installerat) | 5 Växelströmadapter (AC) och -sladd | 8 Snabbstartshandledningen |
| 3 Väska (endast kit-modell) | 6 Bärrem | 9 XTL™ etikettkassetter (antal och typ kan variera) |

Sätta i etikettkassetten

Din etikettskrivare använder DYMO XTL™ etikettkassetter, som finns i en rad bredder och material, inklusive kontinuerlig tejp och förtillverkade etiketter. Gå till **www.dymo.com** så hittar du information om köp av etikettkassetter.

- 1 Tryck på knappen högst upp på etikettskrivaren och lyft locket på etikettfacket. Se Figur 2.
- 2 Se till att etiketten och färgbandet är spända över kassetts öppning och att etiketten kan passera fritt mellan ledarna. Se Figur 3.
För att spänna bandet, vrid bandspolen i den riktning som anges av pilen på kassetten.



Vidrör inte det elektroniska chipet på sidan av etikettkassetten.

- 3 Tryck ned kassetten försiktigt tills den fastnar med ett klick.
- 4 Stäng locket till etikettfacket.



Figur 2



Figur 3

Ladda batteriet

Etikettsskrivaren drivs av ett uppladdningsbart litumpolymerbatteri (LiPo). Batteriet, som levereras med din etikettsskrivare, är redan installerat och skickas delvis laddat. En strömadapter för att ladda batteriet ingår i leveransen av din etikettsskrivare. Det tar ungefär 2,5 timmar att fulladda batteriet.

- 1 Lyft anslutningskåpan på sidan av etikettsskrivaren och vrid medurs. Se Figur 4.


Lyft och vrid medurs



Figur 4

- 2 Anslut strömladden till strömadaptern. Se Figur 5.

- 3 Anslut strömadaptern till strömkontakten och sätt sedan i strömladden i ett eluttag. Se Figur 5.

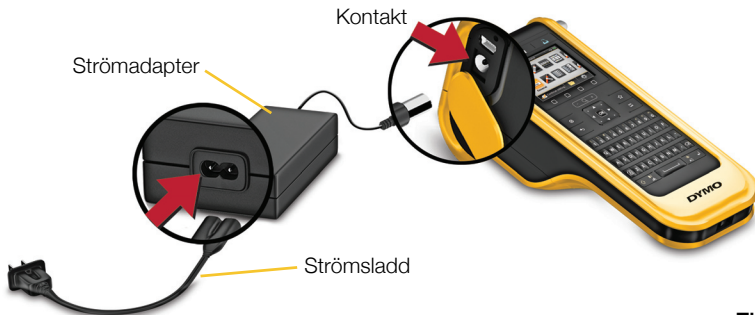

Figur 5



Läs noga LiPo:s säkerhetsföreskrifter som finns på sida 53.

Skriva ut din första etikett

Första gången du sätter på strömmen ombeds du välja språk och måttenheter. Dessa val förblir inställda tills du ändrar dem.

- 1 Tryck  för att starta etikettskrivaren.
- 2 Vid behov, byt språk och måttenheter när du ombeds göra det.



- 3 Med hjälp av , välj  **Allmänt** och välj etikettens riktning och längd.

Ange text

Tryck:

 Textstorlek

 +  Format




- 4 Ange text.
Ändra textstorlek och -format enligt önskemål

- 5 Tryck .

Tryck och håll inne  för att byta alternativ för utskrift och kapning.


- 6 Tryck  för att kapa etiketten.

- 7 Ta bort skyddspapperet från etiketten för att frilägga den självhäftande ytan och placera etiketten på en ren torr yta.

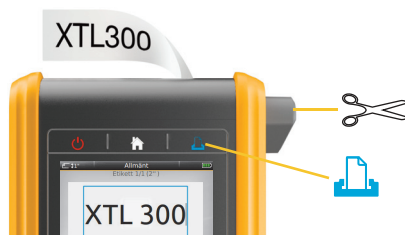

Avlägsna delad baksida

Dra loss etiketten från baksidan

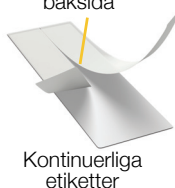

Kontinuerliga etiketter

Förhandsinställda etiketter

Se Användarhandledningen som finns på **support.dymo.com** för fullständig information om hur du använder din etikettskrivare.

Lär känna din etikettskrivare

Lär dig använda de visade funktionerna.



1 På/av

2 Hem

3 Skriv ut/utskriftsalternativ

4 Skärare

5 LCD-skärm

6 Funktionstangenter

7 Zooma

8 Favoriter

9 Spara

10 Siffror/symboltangenter

11 Backsteg/radera

12 Return

13 Roterar/rikta

14 Mellanslagstangent

15 Teststorlek/textstil

16 Shift

17 Caps lock

18 Navigering

19 Bakåt

20 Ny etikett/rensa

21 OK

22 Ström

23 USB-

Startskärm

Följande bild visar de viktigaste funktionerna på hemskärmen.



Det finns ett antal applikationer för ditt etiketteringsjobb:




Tips:

- Använd navigations- och **OK** tangenterna för att välja en etikettapplikation.
- Du kan skapa vilken etikett som helst genom att välja lämplig etikettapplikation med en kompatibel etikettkassett ansluten.
- En varningssymbol  visas när en etikettapplikation och den valda etikettkassetten inte matchar.
- Etikettapplikationer som passar för den aktuella etikettkassetten visas på startskärmen till vänster om de etikettapplikationer som inte kan skrivas ut med etikettkassetten.

Etikettredigerare

Följande bild visar funktioner hos de flesta etikettredigerare.

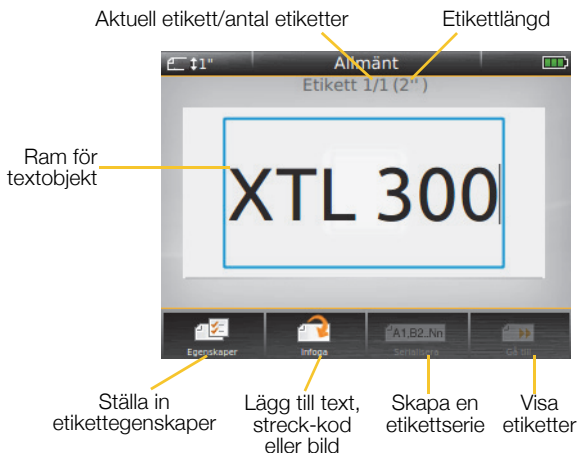

Egenskaper

Ändra etikettegenskaper för att anpassa din etikett.



Infoga

Lägg till en textruta, streck-kod eller bild (tillgängliga objekt beror på vilken etiketttyp du har valt).



Gör serie

Fyll automatiskt i paneletiketter, eller skapa automatiskt en serie enstaka etiketter.



Gå till

Visa en serie etiketter, en i taget. Hitta etikettfel.

Se Användarhandledningen som finns på **support.dymo.com** för fullständig information om hur du använder din etikettskrivare.

Använda etikettskrivaren med din dator

Din etikettskrivare kan användas som en fristående etikettskrivare, eller också kan du skriva ut etiketter direkt från din dator, med hjälp av den senaste versionen av DYMO ID™ mjukvaran.

Ladda ner och installera DYMO ID™ -mjukvara

Anslut inte etikettskrivaren till din dator förrän mjukvaruinstallationen är klar.

För att installera mjukvaran

- 1 Ladda ner den senaste versionen av DYMO ID™ -mjukvara från DYMO:s hemsida på **support.dymo.com**.
- 2 Följ instruktionerna i installeraren.

Ansluta etikettskrivaren till datorn

Etikettskrivaren ansluts till din dator med hjälp av USB-anslutningen som finns på vänster sida av etikett skrivaren.

 Anslut inte etikettskrivaren till din dator förrän mjukvaruinstallationen är klar.

Att ansluta etikettskrivaren till din dator

- 1 Lyft anslutningslocket på vänstra sidan av etikettskrivaren och skjut locket medurs för att frilägga anslutningarna.
- 2 Anslut USB-kabeln till USB-anslutningen på etikettskrivaren och till en ledig USB-port på din dator.

Du kan nu skriva ut direkt från DYMO ID™ mjukvaran eller överföra etiketter till etikettskrivaren och skriva ut dem senare.




Använda DYMO ID™ mjukvara

Din etikettskrivare kan användas som en fristående etikettskrivare, eller också kan du skriva ut etiketter direkt från din dator, med hjälp av den senaste versionen av DYMO ID™ -mjukvaran.

Användning av DYMO ID™ -mjukvaran är den rekommenderade metoden för att skriva ut ett stort antal etiketter.

Bilden nedan visar några viktiga funktioner som finns i DYMO ID™ -mjukvaran.

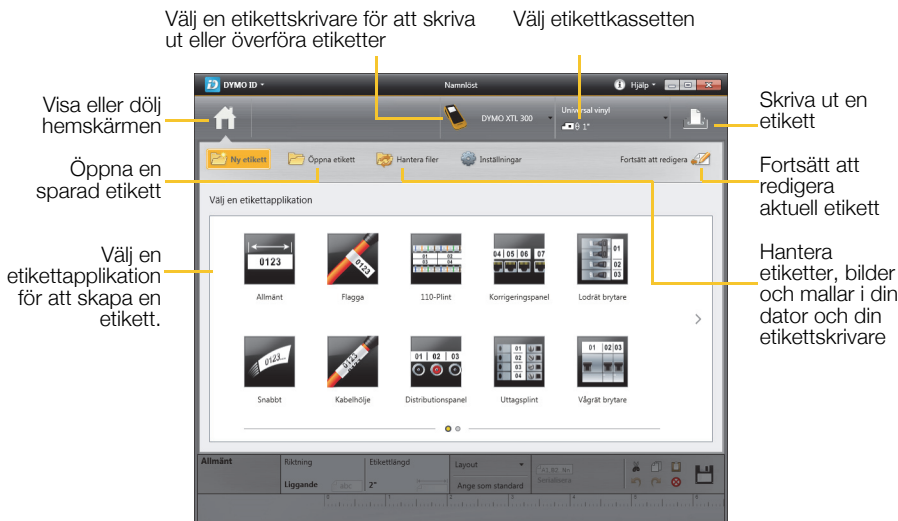

Skriva ut en etikett

- 1 Klicka  **Allmänt** på hemskärmen.
- 2 Ange text.
- 3 Klicka  för att skriva ut etiketten.
- 4 Skär etiketten.

För fullständig information om hur du använder mjukvaran, se online-hjälpen. Från hjälpmenyn kan du se följande:

- DYMO ID™ Hjälp
- DYMO ID™ Bruksanvisning
- XTL™ 300 Bruksanvisning

Säkerhetsföreskrifter

Använda bärrem



VARNING

När bärremmen sitter på etikettskrivaren:

- Var extra försiktig och var medveten om din omgivning.
- Undvik att utsätta etikettskrivaren för smällar.
- Låt inte etikettskrivaren eller bärremmen fastna i rörliga delar eller andra objekt. Det kan leda till personskador eller skador på etikettskrivaren.
- Etikettskrivaren med bärrem ska endast användas av företagets anställda.

Hantering av litumpolymerbatteriet

Batteriyp: LiPolymer 14.8 V 2000 mAh 29.6 Wh

Felaktig hantering av det laddningsbara litumpolymerbatteriet kan orsaka läckage, värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta kan medföra försämrad effekt eller haveri. Det kan också skada den skyddsenhet som är installerad i batteriet. Det kan i sin tur skada utrustningen eller användarna. Följ noggrant nedanstående anvisningar.

När batteriet laddas



FARA

Minska på följande vis riskerna för brand och explosion, som annars kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall:

- Det finns risk för explosion om ett batteri hanteras, laddas, kasseras eller byts ut på felaktigt sätt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ som rekommenderats av DYMO.
- När batteriet byts, använde endast medföljande strömadapter och följ instruktionerna i denna guide.
- Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag.
- Förvara inte batteriet i närheten av eld eller vid extremt höga temperaturer över 140°F (60°C) (i t.ex. ett fordon eller starkt direkt solljus).
- Batteriet får under inga omständigheter kortslutas.
- Ladda aldrig batteriet i närheten av lättantändliga föremål.



VARNING

Minska på följande vis riskerna för olika faror, som annars eventuellt kan resultera i smärre eller mindre allvarliga personskador och/eller materiella skador:

- Läs noga användar-guiden innan du laddar batteriet.
- Litiumceller måste vara helt urladdade innan de kasseras.
- Kassera alltid batteriet i enlighet med lokala, regionala och nationella föreskrifter.
- Batteriet kan endast laddas inom ett temperaturintervall av 32°F (0°C) till 113°F (45°C).

Minska på följande vis riskerna för brand och explosion, som annars kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall och/eller materiella skador:



VARNING

- Avbryt laddningen av batteriet om den inte slutförts inom den angivna tidsperioden.
- Lämna aldrig batteriet utan uppsikt under laddning. Försök inte att ladda en cell som är skadad.
- Avlägsna omedelbart batteriet från enheten eller laddaren och upphör att använda batteriet om det börjar lukta, genererar värme, blir missfärgat eller deformerat eller om det verkar vara onormalt på något sätt under användning.



När batteriet laddas ur



VARNING

Minska på följande vis riskerna för brand och explosion, som annars kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall och/eller materiella skador:

- Använd bara batteriet i den specificerade utrustningen.
- Ladda inte ur batteriet i närheten av eld eller vid extremt höga temperaturer över 140°F (60°C) (i t.ex. ett fordon eller starkt direkt solljus).



VARNING

Minska på följande vis riskerna för olika faror, som annars eventuellt kan resultera i smärre eller mindre allvarliga personskador och/eller materiella skador:

- Batteriet kan endast användas inom ett temperaturintervall av 14°F (-10°C) till 140°F (60°C).
-

3 års garanti för din DYMO-produkt

Din elektroniska DYMO-produkt säljs med 3 års garanti från inköpsdatum och omfattar felaktigheter i material och funktion. DYMO reparerar eller byter ut maskinen kostnadsfritt under följande villkor:

- 1 Maskiner som returneras i enlighet med denna garanti måste medföljas av en felbeskrivning tillsammans med en kopia av maskinens inköpsbevis och fullständig kontakt- och leveransinformation: namn, telefon, fullständig adress - gata, husnummer, postnummer, stad, land.
- 2 Maskiner som returneras till DYMO måste vara riktigt förpackade. DYMO är inte ansvarig för varor som kommer bort eller skadas under transport från kunden.
- 3 Maskiner måste ha använts helt i enlighet med medföljande drifts-instruktioner. DYMO tar inget ansvar för fel som uppstått på grund av olycka, felaktig användning, ändring eller vanskötsel.
- 4 DYMO tar inget ansvar för följdverkningar, skada eller utgifter av något slag som orsakats av att maskinerna, tillbehören eller användningen av dem utom att ansvar för dödsfall eller kroppsskada orsakad av sådana produkter inte är uteslutet.
- 5 DYMO-skrivarna är endast avsedda för användning med etiketter från DYMO. Denna garanti täcker inte något fel eller någon skada som orsakats på grund av användning av etiketter från tredje part.
- 6 Den här garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Vad ska jag göra om det blir fel på maskinen?

DYMO erbjuder följande servicealternativ:

- **DYMO's webbplats:** I de flesta situationer får du rätt hjälp genom att besöka www.dymo.com. Klicka på "Support " och du får information om din DYMO-produkt, till exempel Vanliga frågor (FAQ-Frequently Asked Questions) och lösningar på kända problem. Mer information finns också i handboken.
- **DYMO Helpdesk:** Du kan också kontakta DYMO Helpdesk där en operatör hjälper dig att avgöra problemets rätta natur och kan ge dig råd om vad du sedan ska göra:
S +46 (0)8 5936 6312 Intl +44 203 564 8356
- **Reparationservice:** Om det är något fel på apparaten kan du registrera den på www.dymoservice.com, där du får instruktioner om hur du skickar in den till oss för reparation.