

Telif Hakkı

© 2015 Sanford, L.P. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgenin ya da yazılımın hiçbir bölümü Sanford, L.P'nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya surette çoğaltılamaz ya da aktarılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

“Sans” bir DejaVu yazı tipidir. DejaVu yazı tipleri, telif hakkı © Bitstream, Inc.'a ait Vera yazı tipini esas alır. DejaVu yazı tiplerinden Glyphs, Arev yazı tiplerinden alınmıştır ve telif hakkı © Tavmjong Bah'ye aittir. Tüm Hakları Saklıdır.

Ticari markalar

DYMO ve XTL, ABD ve başka ülkelerde ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Hızlı Başlama Kılavuzu

Bu kılavuzda, XTL™ 300 etiketleme makinenizin özelliklerinden bazıları açıklanmaktadır. Etiketleme makinenizi kullanmaya başlamak için aşağıdaki bölümleri okuyun.

Etiketleme makinenizin kullanımına ilişkin tüm bilgiler için, XTL™ 300 *Kullanım Kılavuzu*'nu aşağıdaki konulardan birinden indirin:



- support.dymo.com
- DYMO ID™ yazılımı içerisindeki **Yardım** menüsünden (ücretsiz indirme)
- Mobil cihazınıza indirmek için QR kodunu kullanarak.



Etiketleme Makinenizi Kaydetme

Etiketleme makinenizi çevrimiçi kaydetmek için www.dymo.com/register adresini ziyaret edin. Kayıt işlemi sırasında, etiket bölmesi kapağının içerisinde bulunan seri numarasına ihtiyacınız olacaktır.

Aşağıdaki avantajlardan yararlanmak için etiketleme makinenizi kaydedin:

- Yazılım güncellemelerinin e-postayla bildirilmesi
- Özel teklifler ve yeni ürün duyuruları



DYMO ID™ yazılımının en son sürümünü support.dymo.com adresindeki DYMO Web sitesinden indirin.

Yazılım ve etiketleme makinesi güncelleştirmeleri olduğunda bildirimleri DYMO ID™ yazılımından alırsınız.

Etiketleme Makinenizin Ambalajını Açma

Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

- 1 Etiketleme makinenizi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini saklayın.
- 2 Şekil 1'de gösterilen tüm öğelerin bulunduğundan emin olun.



Şekil 1

Ambalaj İçeriği

- | | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1 XTL 300 etiketleme makinesi | 4 USB kablosu | 7 Yazılım indirme kartı |
| 2 Şarj edilebilir lityum polimer pil (takılıdır) | 5 AC güç adaptörü ve güç kablosu | 8 Hızlı Başlama Kılavuzu |
| 3 Taşıma çantası (yalnızca Kit modeli) | 6 Taşıma kayışı | 9 XTL™ etiket kartuşları (miktarı ve türü değişebilir) |

Etiket Kartuşunu Takma

Etiketleme makineniz, kesintisiz şerit ve önceden boyutlandırılmış etiketler dahil çeşitli malzemelerde ve genişliklerde mevcut olan DYMO XTL™ etiket kartuşları kullanır. Etiket kartuşu satın alma hakkında bilgi için www.dymo.com adresini ziyaret edin.

- 1 Etiketleme makinenizin üstündeki düğmeye basın ve etiket bölmesi kapağını kaldırın. Bkz. Şekil 2.
- 2 Etiket ve şeridin etiket kartuşunun ağzına gerili olduğundan ve şeridin etiket kılavuzlarından geçtiğinden emin olun. Bkz. Şekil 3.
Şeridi sıkılaştırmak için şerit geri sarma makarasını kartuştaki okun gösterdiği yöne çevirin.



Etiket kartuşu tarafındaki elektronik çipe dokunmayın.

- 3 Etiket kartuşunu takın ve "tık" sesiyle yerine oturana kadar sıkıca bastırın.
- 4 Etiket bölmesi kapağını kapatın.



Şekil 2

Şerit geri sarma

Etiket kılavuzları



Dokunmayın!



Şekil 3

Pili Şarj Etme

Etiketleme makinesi gücünü, şarj edilebilir bir lityum polimer (LiPo) pilden alır. Etiketleme makinenizle birlikte verilen pil zaten takılıdır ve kısmen şarjlı olarak sevk edilmektedir.

Pili yeniden şarj etmek için etiketleme makinenizle birlikte bir güç adaptörü verilmiştir. Pilin tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer.

- 1 Konektör kapağını etiketleme makinesi tarafından kaldırın ve saat yönünde çevirin. Bkz. Şekil 4.


Kaldırın ve saat yönünde çevirin



Şekil 4

- 2 Güç kablosunu güç adaptörüne takın. Bkz. Şekil 5.

- 3 Güç kablosunu güç konektörüne takın ve ardından güç kablosunu bir güç prizine takın. Bkz. Şekil 5.

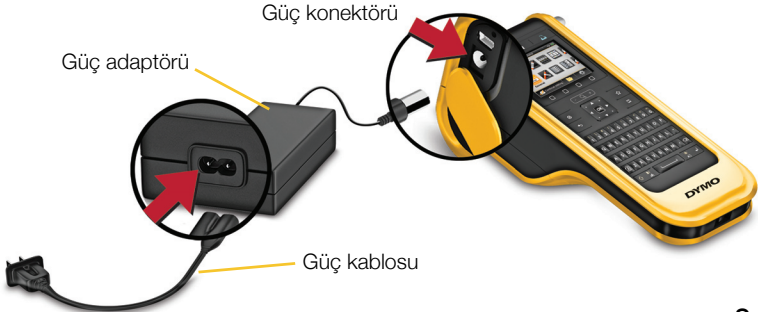

Şekil 5

! sayfa 67'de bulunan LiPO Güvenlik Önlemleri'ni okuduğunuzdan emin olun.

İlk Etiketinizin Yazdırılması

Gücü ilk kez açtığınızda, sizden dilive ölçü birimini seçmeniz istenir. Bu seçimler siz değiştirene kadar sabit kalır.

1 Etiketleme makinesini açmak için  düğmesine basın.

2 Gerekirse, istendiğinde dili ve ölçü birimini değiştirin.

3  düğmesini kullanarak,  **Genel**'i seçin ve etiket yönü ve uzunluğunu seçin.

4 Bir metin yazın.
Metin boyutunu ve biçimlendirmesini istediğiniz gibi değiştirin.

5  düğmesine basın. Yazdırma ve kesme seçeneklerini değiştirmek için  düğmesine basın ve basılı tutun.

6 Etiketi kesmek için  düğmesine basın.

7 Yapışkanı açığa çıkarmak için kağıt sırtı sıyırın ve etiketi temiz ve kuru bir yüzeye yapıştırın.



Metni girin


Basın:

 Metin boyutu

 +  Biçim



Ayrılmış sırtı çıkarın

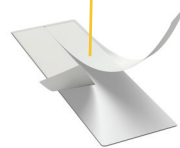

Kesintisiz etiketler

Etiketi sırttan soyun



Önceden boyutlandırılmış etiketler

Etiketleme makinenizin tüm ayrıntıları için support.dymo.com adresindeki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Etiketleme Makinenizi Tanıma

Gösterilen özellikleri öğrenin.



- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Aç/Kapat | 9 Kaydet | 17 Büyük harf |
| 2 Giriş | 10 Sayı/Simgе tuşları | 18 Gezinti |
| 3 Yazdırma/Yazıcı seçenekleri | 11 Geri Al/Sil | 19 Geri |
| 4 Kesici | 12 Satırbaşı | 20 Yeni etiket/Temizle |
| 5 LCD ekran | 13 Döndür/Hizala | 21 Tamam |
| 6 Fonksiyon tuşları | 14 Ara çubuğu | 22 Güç |
| 7 Yakınlaştır | 15 Metin boyutu/Metin stili | 23 USB |
| 8 Sık Kullanılanlar | 16 Shift | |

Giriş Ekranı

Aşağıdaki şekil, Giriş ekranındaki ana özellikleri göstermektedir.



Özel etiketleme işiniz için birkaç etiket uygulaması mevcuttur:



İpuçları:

- Bir etiket uygulaması seçmek için gezinti ve **OK** tuşlarını kullanın.
- Uyumlu bir etiket kartuşu takılıyken uygun etiket uygulamasını seçerek herhangi bir etiketi yazdırabilirsiniz.
- Bir etiket uygulaması ve seçili etiket kartuşu uyummadığında bir dikkat simgesi  çıkar.
- Halihazırda seçili etiket kartuşuna uygun etiket uygulamaları etiket kartuşunda yazdırmayacak etiket uygulamalarının solunda görünür.

Etiket Düzenleyici

Aşağıdaki şekil, etiket düzenleyicilerin çoğunda ortak özellikleri göstermektedir.



Özellikler

Etiketinizi özelleştirmek için etiket özelliklerini değiştirin.



Ekle

Bir metin kutusu, barkod veya resim nesnesi ekleyin (kullanılabilen nesneler seçilen etiket türüne bağlıdır).



Serileştir

Bağlantı paneli etiketlerini otomatik olarak doldurun veya tekil etiketlerin bir serisini otomatik olarak oluşturun.



Git

Her defasında bir tane olmak üzere bir etiket serisi görüntüleyin. Etiket hatalarını bulun.

Etiketleme makinenizin tüm ayrıntıları için **support.dymo.com** adresindeki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Etiketleme Makinesini Bilgisayarınızla Kullanma

Etiketleme makineniz bağımsız bir etiketleme makinesi olarak kullanılabilceği gibi en son DYMO ID™ yazılımı sürümünü kullanarak doğrudan bilgisayarınızdan da etiket yazdırabilirsiniz.

DYMO ID™ Yazılımını İndirme ve Yükleme

Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

Yazılımı yüklemek için

- 1 DYMO ID™ yazılımının en son sürümünü **support.dymo.com** adresindeki DYMO Web sitesinden indirin.
- 2 Yükleyicideki talimatları izleyin.

Etiketleme Makinesini Bilgisayarınıza Bağlama

Etiketleme makinesi bilgisayarınıza etiketleme makinesinin sol tarafında bulunan USB bağlantısı kullanılarak bağlanır.

 Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

Etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamak için

- 1 Etiketleme makinesinin sol tarafındaki konektör kapağını kaldırın ve konektörleri açığa çıkarmak için kapağı saat yönünde çevirin.
- 2 USB kablosunu etiketleme makinesindeki USB konektörüne takın ve ardından bilgisayarınızdaki uygun bir USB portuna takın.




Şimdi doğrudan DYMO ID™ yazılımından yazdırabilirsiniz veya etiketlerinizi daha sonra yazdırmak amacıyla etiketleme makinesine aktarabilirsiniz.

DYMO ID™ Yazılımını Kullanma

Etiketleme makineniz bağımsız bir etiketleme makinesi olarak kullanılabilceği gibi en son DYMO ID™ yazılımı sürümünü kullanarak doğrudan bilgisayarınızdan da etiket yazdırabilirsiniz.

Çok miktarda etiket üretmenin önerilen yöntemi DYMO ID™ yazılımını kullanmaktır.

Aşağıdaki şekil, DYMO ID™ yazılımındaki bazı ana özellikleri göstermektedir.

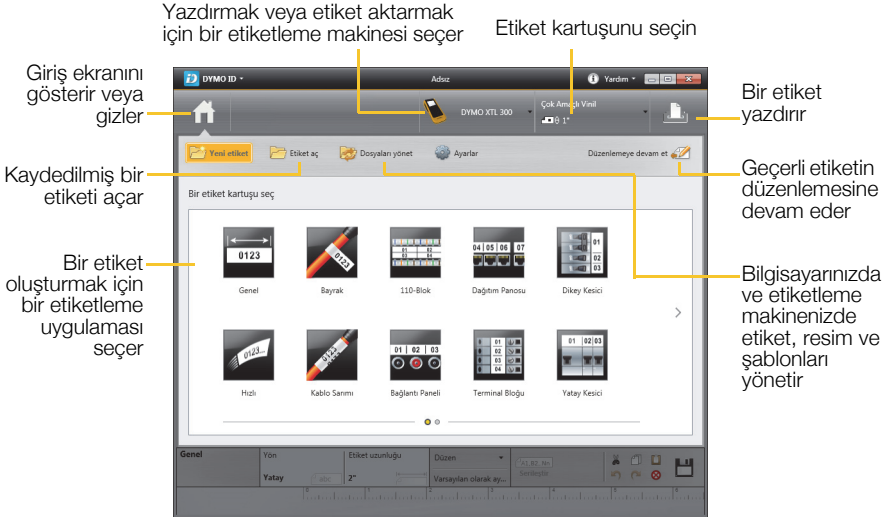

Bir etiket yazdırmak için

- 1 Giriş ekranında  **Genel**'e basın.
- 2 Bir metin yazın.
- 3 Etiket yazdırmak için  düğmesine tıklayın.
- 4 Etiket kesin.

Yazılımı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi Yardıma bakın.

Yardım menüsünden aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

- DYMO ID™ Yardımı
- DYMO ID™ Kullanım Kılavuzu
- XLT™ 300 Kullanım Kılavuzu

Güvenlik Uyarıları

Taşıma Kayışını Kullanma



DİKKAT

Taşıma kayışı, etiketleme makinesine takılıyken:

- Daha fazla dikkatli olun ve etrafınıza dikkat edin.
- Etiketleme makinesinin darbe almasını önleyin.
- Etiketleme makinesinin veya taşıma kayışının hareketli parçalara veya başka nesnelere takılmasını önleyin. Bu, fiziksel yaralanmaya veya etiketleme makinesinin hasar görmesine neden olabilir.
- Etiketleme makinesi taşıma kayışı takılıyken yalnızca iş sahipleri tarafından kullanılmalıdır.

Lithium Polymer Pili Kullanma

Pil Tipi: LiPolymer 14.8 V 2.000 mAh 29.6 Wh

Şarj edilebilir lityum polimer pilin yanlış kullanılması sızıntıya, ısınmaya, dumana, patlamaya veya yangına neden olabilir. Bunlar da, performans bozulmasına veya arızalara neden olabilir. Bunlar ayrıca pil takımına takılmış koruma cihazını da bozabilir. Sonuçta kullanıcılar yaralanabilir veya ekipman hasar görebilir. Aşağıdaki talimatları eksiksiz olarak izleyin.

Pil Takımını Şarj Ederken



TEHLİKE

Kaçınılmazsa, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek yangın ve patlamaya ilişkin riskleri azaltmak için:

- Pil hatalı bir şekilde kullanılırsa, şarj edilirse, imha edilirse veya yenisiyle değiştirilirse patlama tehlikesi oluşabilir. Yalnızca DYMO'nun tavsiye ettiği türle aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pili şarj ederken, yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü kullanın ve bu kılavuzdaki talimatları izleyin.
- Bir elektrik prizine veya araba çakmağı şarj noktasına doğrudan bağlamayın.
- Pili ateşe yakın yerde veya 60 °C'nin (140 °F) üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıklarda (örneğin, doğrudan ve güçlü güneş ışığı altında araçta) tutmayın.
- Hiçbir koşulda pile kısa devre uygulamayın.
- Pili kolay tutuşabilir nesnelere yakın yerlerde asla şarj etmeyin.



DİKKAT

Kaçınılmazsa, hafif veya orta dereceli yaralanmaya ve/veya mal hasarına neden olabilecek çeşitli tehlikelerle ilişkili riskleri azaltmak için:

- Pili şarj etmeden önce Kullanıcı Kılavuzunu baştan sona okuyun.
- Lityum piller atılmadan önce tamamen deşarj edilmelidir.
- Pili her zaman yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemelere uygun şekilde atın.
- Pil yalnızca 0 °C~45 °C (32 °F~113 °F) sıcaklık aralığında şarj edilebilir.

Kaçınılmazsa, ciddi yaralanmaya veya ölüme ve/veya mal hasarına neden olabilecek yangın ve patlamaya ilişkin riskleri azaltmak için:



UYARI

- Şarj işlemi belirtilen sürede tamamlanmıyorsa pili şarj etmeyi durdurun.
- Pili şarj sırasında asla gözetimsiz bırakmayın. Zarar görmüş bir pili asla şarj etmeye kalkışmayın.
- Pil koku yayıyorsa, ısı veriyorsa, rengi bozulmuş veya deforme olmuşsa ya da kullanım sırasında herhangi bir şekilde olağandışı görünüyorsa, pili derhal cihazdan veya şarj aletinden çıkarın ve kullanımını durdurun.



Pil Takımını Deşarj Ederken



UYARI

Kaçınılmazsa, ciddi yaralanmaya veya ölüme ve/veya mal hasarına neden olabilecek yangın ve patlamaya ilişkin riskleri azaltmak için:

- Pili yalnızca belirtilen ekipmanda kullanın.
- Pili ateşe yakın yerde veya 60 °C'nin (140 °F) üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıklarda (örneğin, doğrudan ve güçlü güneş ışığı altında araçta) deşarj etmeyin.



DİKKAT

Kaçınılmazsa, hafif veya orta dereceli yaralanmaya ve/veya mal hasarına neden olabilecek çeşitli tehlikelerle ilişkili riskleri azaltmak için:

- Pil yalnızca -10 °C~60 °C (14 °F~140 °F) sıcaklık aralığında kullanılabilir.

DYMO ürünlerinde 3 yıl garanti

DYMO elektronik ürünleri alım tarihinden itibaren hatalı yedek parça ve işçiliğe karşı 3 yıl garantilidir. DYMO aşağıdaki koşullar dahilinde arızalanan ürünü tamir etmeyi veya yeni ürün ile değiştirmeyi garanti eder.

- 1 Bu garanti kapsamındaki ürünler tamir için gönderildiğinde arızanın tarifi ile birlikte fatura kopyasının ve aşağıdaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir: isim, soyad, telefon, açık adres - sokak, kapı numarası, posta kodu, şehir, ülke.
- 2 DYMO ya tamir gönderdiğiniz ürünlerin uygun şekilde paketlenmiş olduğundan emin olunuz. DYMO kargoda kırılan veya kaybolan ürünlerden sorumlu değildir.
- 3 Makinaların kullanım kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. DYMO kazalardan, yanlış kullanımdan, ihmallerden meydana gelen arızalardan sorumlu değildir.
- 4 DYMO ürünlerinin sebep olduğu ölüm veya yaralanmalar da dahil olmak üzere DYMO makinaların, aksesuarların ve bunların kullanımından doğan herhangi bir kayıp, hasar veya masraf için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
- 5 DYMO yazıcılar, sadece DYMO markalı etiketlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üçüncü tarafların etiketlerinin kullanılmasından kaynaklanan hiçbir arıza veya hasar bu garantinin kapsamına girmez.
- 6 Bu garanti tüketici olarak sahip olduğunuz kanuni hakları etkilemez.

Eğer makinanız arızalandı ise?

DYMO size farklı teknik yardım seçenekleri sunar.

- **DYMO web sitesi:** www.dymo.com'a tıklayarak sorunlarınıza teknik yardım alabilirsiniz. "Support" 'u tıklayın böylece DYMO ürünleri ile ilgili sıkça sorulan sorular bölümünden "FAQ" detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kullanım kılavuzu da size ilave bilgiler sağlayacaktır.
- **DYMO yardım hattı:** DYMO yardım hattı size sorunlarınızın nedenini bulmada ve çözüme destek olacaktır.
TR +90 212 324 22 00 Intl +44 203 564 8356
- **Teknik servis:** Arızalı ürünlerinizi www.dymoservice.com adresine kayıt ettirebilirsiniz. Sitemizden ürününüzü tamir için bize nasıl iletmeniz gerektiği hakkında gereken tüm bilgileri alabilirsiniz.